



Lenovo

ThinkSmart^{Cam}

設定ガイド

Version 1.0



目次

- [第1章 ThinkSmart Cam appを利用してローカル管理](#)
- [第2章 ThinkSmart Managerからリモート管理](#)
- [第3章 Zoom Rooms コントローラーを利用してカメラ制御](#)
- [Back up](#)







第1章 設定変更 (ThinkSmart Cam Controlアプリ)

1. Windows 10PCでブラウザを立ち上げて

https://download.lenovo.com/consumer/mobiles/lenovo_thinksmart_cameracontroller_setup.exe
からThinkSmart Cam Control アプリのインストーラーをダウンロード

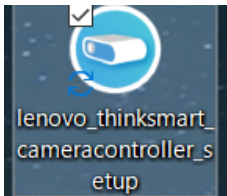

2. インストーラーをダブルクリックしインストール

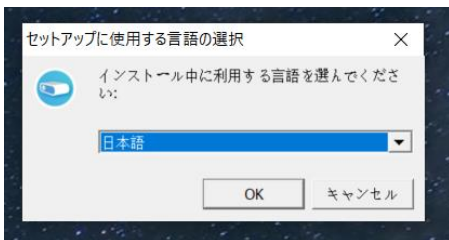

3. 同梱したUSBケーブルを利用して、ThinkSmart CamをThinkSmart Cam ControlアプリがインストールされたPCに接続

4. ThinkSmart Cam Control アプリを起動

5. ThinkSmart Cam Control アプリを利用してThinkSmart Camの正常性確認とAI機能のオン/オフができます。








第2章 ThinkSmart Managerによるリモート設定

ThinkSmart Managerに登録されているThinkSmart Hubなどの端末と接続して利用する場合、ThinkSmart ManagerからThinkSmart Camをリモートで設定ができます。

1. PC上でブラウザを立ち上げて<https://console.thinksmart.lenovo.com>へサインイン
2. Lenovo IDでサインイン
3. デバイスマネジメント > デバイス でThinkSmart Camと接続しているデバイスをクリック

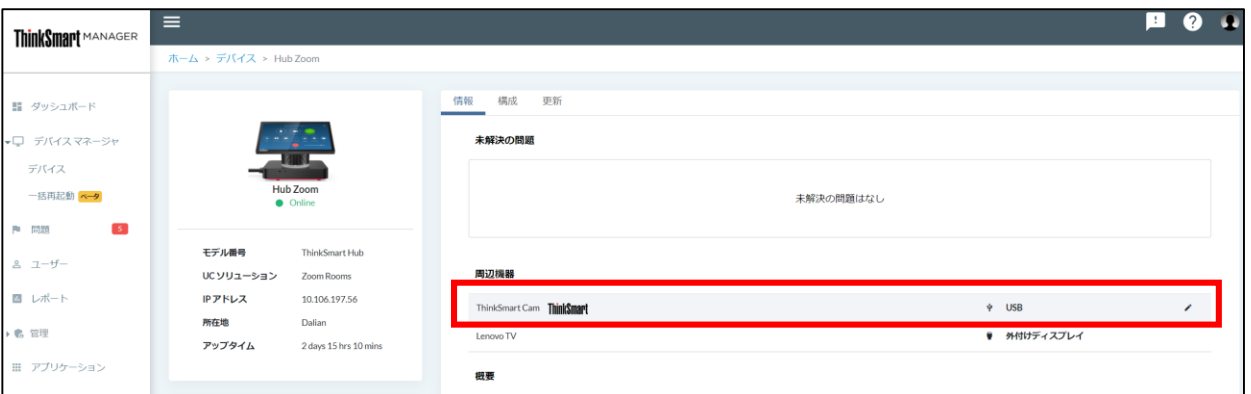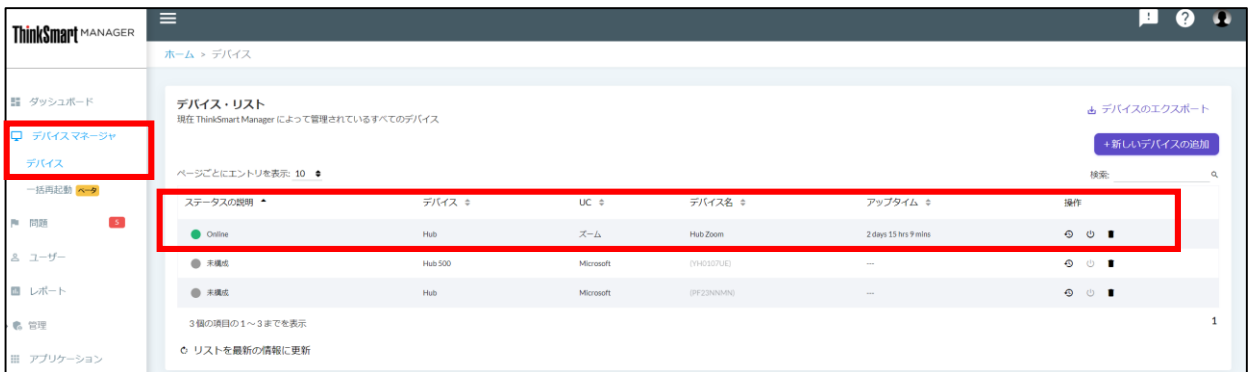

5. ThinkSmart Camの正常性、AI機能のオン/オフができます。


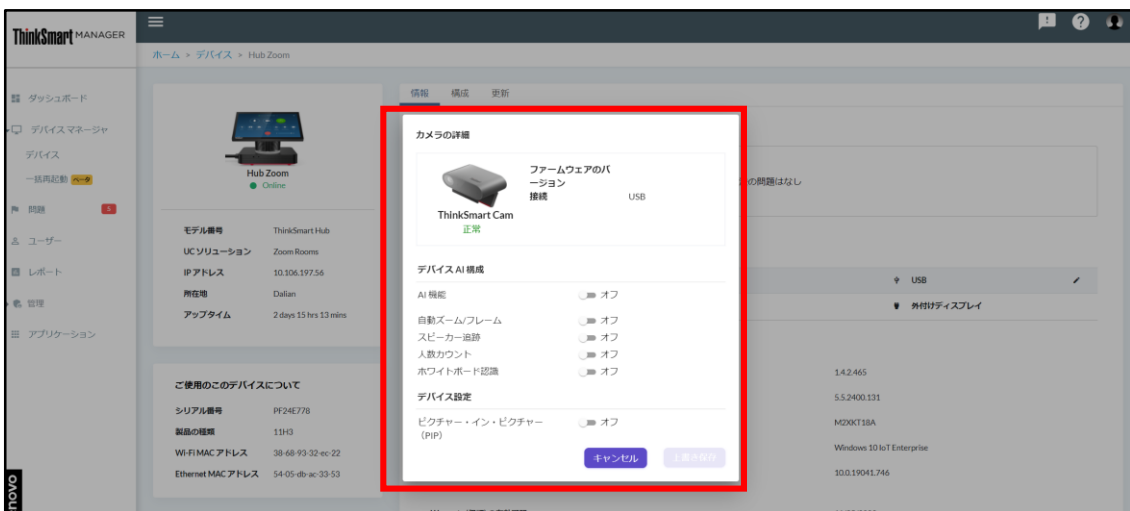


第3章 Zoom Rooms コントローラーを利用してカメラ制御

ThinkSmart CamをZoom Rooms端末と接続して利用する場合、Zoom Roomsコントローラー上の「カメラ制御」機能を利用して、ThinkSmart Camの制御ができます。

条件: ThinkSmart Camの自動フレーミング機能をオフする必要があります。

1. ThinkSmart Manager/ThinkSmart Controlアプリを利用して、自動フレーミング機能をオフ
2. Zoomミーティングに参加して、Zoom Roomsコントロールパネル上の「カメラ制御」をクリック
3. Zoomの調整、角度の調整

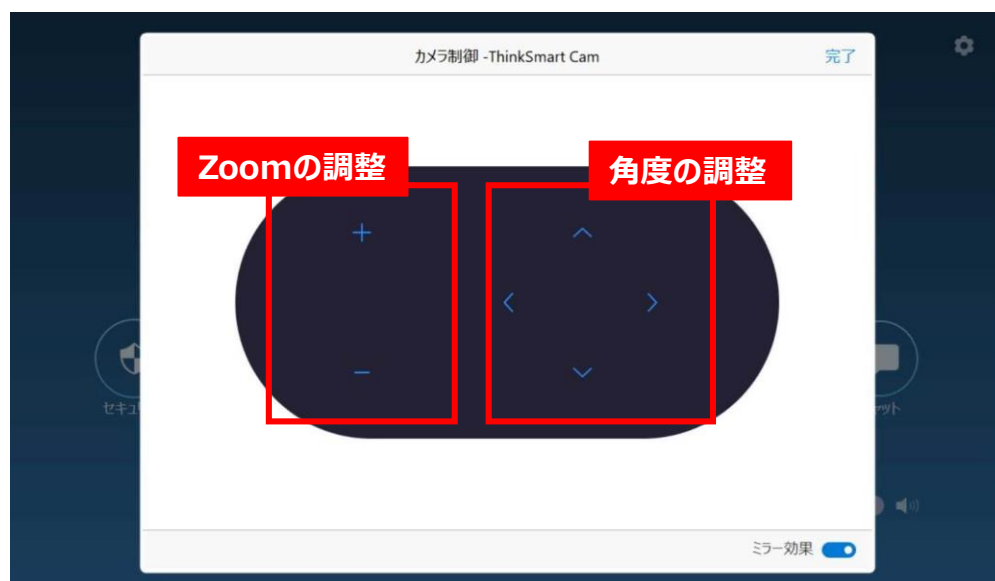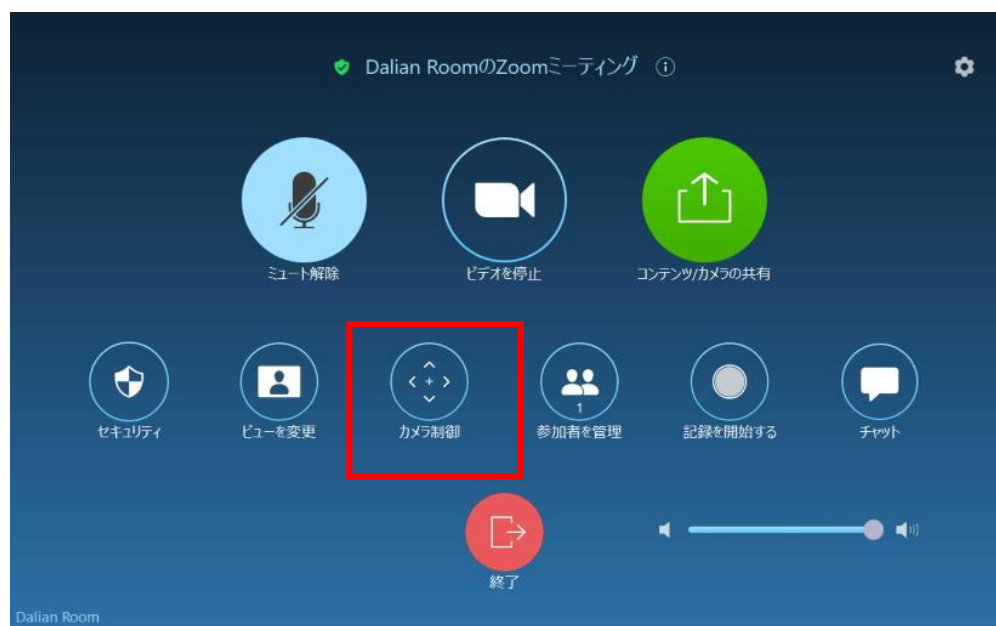

追補

ThinkSmart Managerの利用に関する情報

1. ユーザーガイド

URL: https://download.lenovo.com/consumer/mobiles/thinksmart_manager_ug_ja_20201231.pdf

2. 対象製品

ThinkSmart Hub for Microsoft Teams Rooms

ThinkSmart Hub for Zoom Rooms

ThinkSmart Hub 500 for Microsoft Teams Rooms

ThinkSmart Hub 500 for Zoom Rooms


ThinkSmart Edition Tiny

3. 料金

ThinkSmart Managerは無料*でご利用いただけます。

*一部の追加機能のご利用は別途ライセンスのご購入が必要となります。

「BETA」とマークされた機能については、BETA段階終了後引き続き利用したい場合は別途ライセンスのご購入が必要となります。

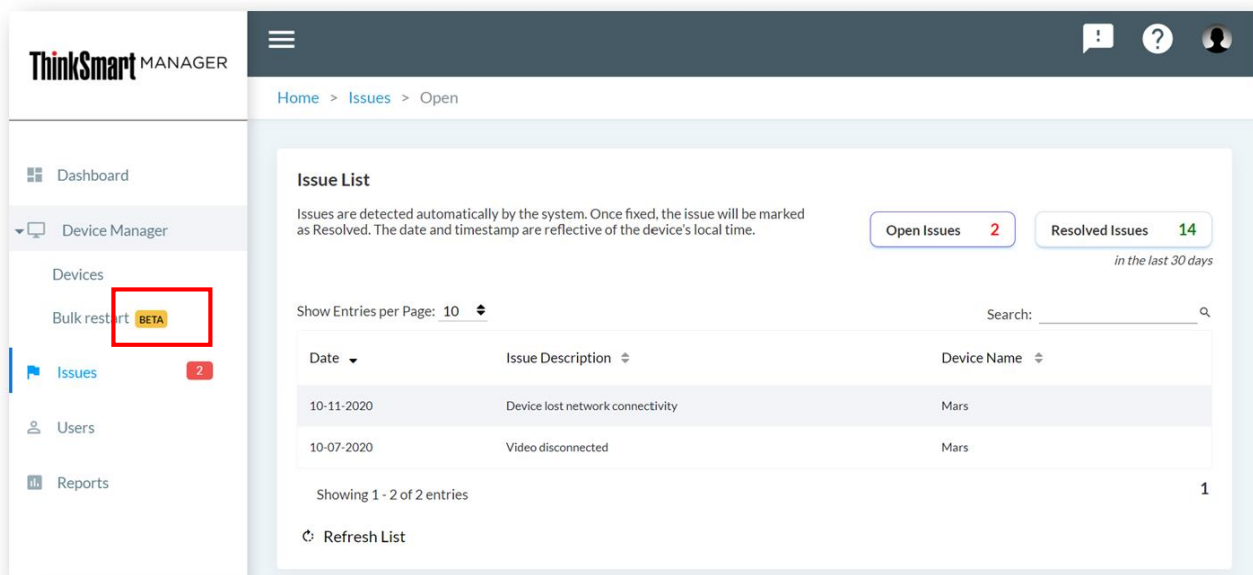

**Smarter
technology
for all**

Lenovo