

Brugervejledning til ThinkPad L14 Gen 2 / ThinkPad L15 Gen 2

Lenovo
ThinkPad



Lenovo

Læs dette først

Før du bruger denne dokumentation og det produkt, de understøtter, skal du sørge for at læse:

- *Vejledningen Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger*
- *Opsætningsvejledning*
- [Generelle bemærkninger om sikkerhed og overensstemmelse](#)

Sjette udgave (April 2023)

© Copyright Lenovo 2020, 2023.

MEDDELELSE OM BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER: Hvis data eller software leveres i henhold til en GSA-aftale (General Services Administration), sker brug, reproduktion og videregivelse i henhold til de begrænsninger, der er angivet i aftale nr. GS-35F-05925.

Indholdsfortegnelse

Opdag din Lenovo computer-computer iii

Kapitel 1. Mød computeren 1

Set forfra	1
Set fra siden	4
Set nedefra	7
Specifikationer	7
USB-specifikationer	7

Kapitel 2. Kom i gang med din computer 9

Netværksadgang	9
Opret forbindelse til Wi-Fi-netværk	9
Opret forbindelse til det almindelige Ethernet-netværk (for visse modeller)	9
Opret forbindelse til et mobilnetværk (for visse modeller)	10
Slå Flytilstand til	10
Interager med computeren	10
Brug tastaturgenvejene	10
Brug TrackPoint-pegeudstyr	12
Brug navigationspladen	13
Brug berøringsskærmen (for visse modeller)	15
Tilslut en ekstern skærm	16

Kapitel 3. Udforsk computeren 19

Lenovo-apps	19
Intelligente funktioner (for visse modeller)	20
Intelligent køling	22
Strømstyring	23
Kontrol af batteriets status	23
Oplad computeren	23
Skift strømindstillinger	24
Overfør data	25
Konfigurer en Bluetooth-forbindelse	25
Klargør en NFC-forbindelse (for visse modeller)	25
Brug et chipkort eller et microSD-kort (for visse modeller)	25
Tilbehør	26
Køb af tilbehør	26
Dockingstation	26

Kapitel 4. Beskyt computeren og dine oplysninger 31

Lås computeren	31
Log på med dit fingeraftryk	31

Log på med dit ansigts-id (for visse modeller)	32
Beskyt data mod strømafbrydelse (for visse modeller)	32
UEFI BIOS-adgangskoder	32
Adgangskodetyper	32
Indstil, rediger eller fjern en adgangskode	33
Knyt dine fingeraftryk til adgangskoden (for visse modeller)	34

Kapitel 5. Konfigurer avancerede indstillinger 37

UEFI BIOS	37
Åbn UEFI BIOS-menuen	37
Naviger i UEFI BIOS-grænsefladen	37
Angiv systemdato og -klokkeslæt	37
Skift startsekvens	37
Opdater UEFI BIOS	37
Installér et Windows-operativsystem og drivere	38

Kapitel 6. Udskiftning af CRU 41

CRU-liste	41
Deaktiver hurtig start og det indbyggede batteri	41
Udskift en CRU	42
Bunddæksel	42
Hukommelsesmodul	43
Trådløst WAN-kort (for visse modeller)	44
Harddiskenhed (for visse modeller)	45
M.2 SSD-drev (til modeller med harddisk)	46
M.2 SSD-drev (til modeller uden harddisk)	48
Tastatur	49
USB- og lyd kort (kun til ThinkPad L14 Gen 2)	53

Kapitel 7. Hjælp og support 55

Hjælp til stillede spørgsmål	55
Fejlmeddelelser	57
Bipfejl	58
Ressourcer til selvhjælp	59
Windows-etiket	60
Ring til Lenovo	60
Før du kontakter Lenovo	60
Lenovos kundesupportcenter	61
Køb af flere serviceydelser	62

Tillæg A. Oplysninger om handicapvenlighed og ergonomi 63

Tillæg B. Overensstemmelsesoplysninger 65

**Tillæg C. Bemærkninger og
varemærker 71**

Opdag din Lenovo computer-computer

Tak fordi du har valgt en bærbar Lenovo®-computer! Vi tilbyder den bedste løsning til dig.

Før du starter på din præsentation, skal du læse følgende oplysninger:

- Illustrationerne i denne dokumentation ser muligvis anderledes ud end dit produkt.
- Afhængigt af din model er noget tilbehør, nogle faciliteter, softwareprogrammer og brugergrænsefladeinstruktioner (ekstraudstyr) muligvis ikke tilgængelige på din computer.
- Indholdet i dokumentationen kan ændres uden varsel. Du kan få adgang til den nyeste dokumentation på <https://pcsupport.lenovo.com>.

Kapitel 1. Mød computeren

ThinkPad L14 Gen 2 og ThinkPad L15 Gen 2 kan blive leveret med forskellige mikroprocessorer, nemlig Intel® og AMD (Advanced Micro Devices). Her bruges Intel-modeller og AMD-modeller til at skelne mellem computermodeller med forskellige mikroprocessorer.











Set forfra

ThinkPad L14 Gen 2



ThinkPad L15 Gen 2



Element	Beskrivelse	Element	Beskrivelse
	Infrarødt (IR) kamera*/Kamera*		Webkamera med privacy shutter*
	Mikrofon		Touchskærm*
	TrackPoint®-pegeknop		Fingeraftryksslæser*
	TrackPoint-knapper		Tænd/sluk-knap
	NFC-mærkat (Near Field Communication)*		Navigationsplade

* for visse modeller



Webkamera med privacy shutter


Skub webkameraets privacy shutter for at dække eller afdække kameranlinsen. Det er designet til at beskytte dine personlige oplysninger.

Relaterede emner

- "Log på med dit ansigts-id (for visse modeller)" på side 32
- "Brug berøringskærmen (for visse modeller)" på side 15
- "Log på med dit fingeraftryk" på side 31
- "Brug TrackPoint-pegeudstyr" på side 12
- "Brug navigationspladen" på side 13
- "Klargør en NFC-forbindelse (for visse modeller)" på side 25

Set fra siden

Intel-modeller

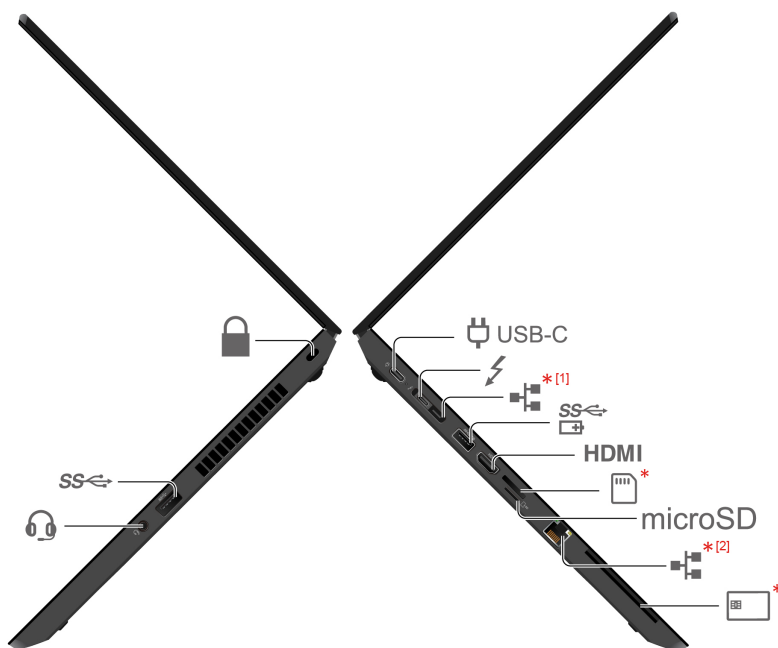

Element	Beskrivelse	Element	Beskrivelse
USB-C	USB-C®-strømsstik (3.2 Gen 1)		USB-C-stik (Thunderbolt 4)
	Always On USB-A 3.2 Gen 1-stik	HDMI	HDMI™-stik
*	Nano-SIM-kortbakke*	microSD	MicroSD-kortport
* [1]	Ethernet-udvidelsesstik Gen 2*	* [2]	Ethernet-stik*
	Port til sikkerhedslås	*	Chipkortport*
	Lydstik		USB-A 3.2 Gen 1-stik

* for visse modeller




Ethernet-udvidelsesstik Gen 2 (for visse modeller)

- Hvis din computer leveres med dette stik, understøtter den en ThinkPad Basic/Pro/Ultra Docking Station.
- Hvis din computer ikke leveres med dette stik, anbefaler vi ikke, at du tilslutter en ThinkPad Basic/Pro/Ultra Docking Station.

- Hvis din computer leveres med en hætte på dette stik, fungerer dette stik ikke. Vi anbefaler, at du ikke tilslutter en ThinkPad Basic/Pro/Ultra Docking Station.

AMD-modeller

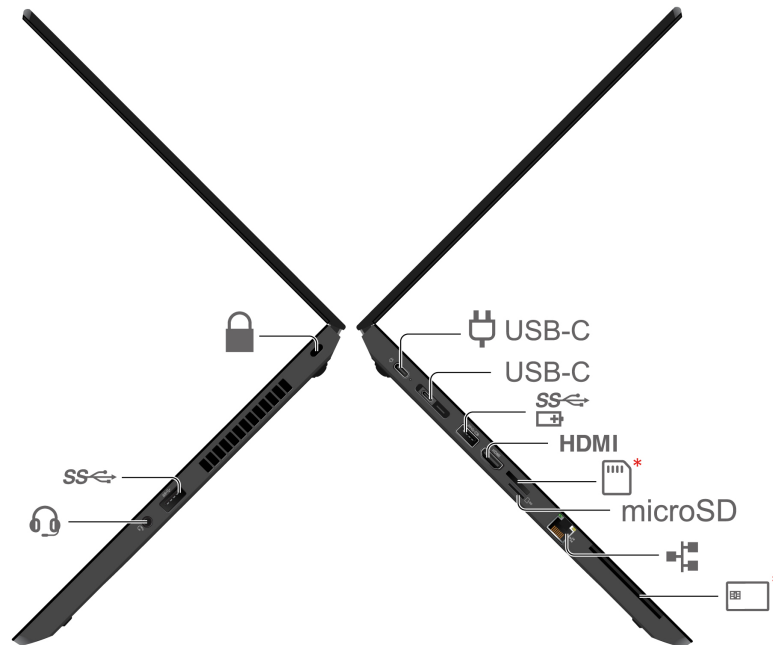

Element	Beskrivelse	Element	Beskrivelse
USB-C	USB-C-strømsstik (3.2 Gen 1)	USB-C	USB-C (3.2 Gen 2)-stik
SS	USB-A 3.2 Gen 1-stik	HDMI	HDMI-stik
*	Nano-SIM-kortbakke*	microSD	MicroSD-kortport
	Lydstik	SS	Always On USB-A 3.2 Gen 1-stik
*	Chipkortport*		Port til sikkerhedslås
	Ethernet-stik		

* for visse modeller


Relaterede emner

- "Lås computeren" på side 31
- "Oplad computeren" på side 23
- "USB-specifikationer" på side 7
- "Opret forbindelse til det almindelige Ethernet-netværk (for visse modeller)" på side 9

- "Opret forbindelse til et mobilnetværk (for visse modeller)" på side 10
- "Brug et chipkort eller et microSD-kort (for visse modeller)" på side 25

Set nedefra

ThinkPad L14 Gen 2

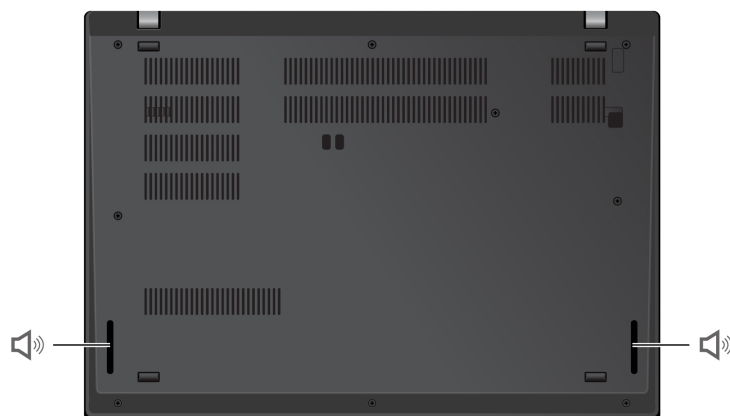

ThinkPad L15 Gen 2




Specifikationer

Du kan se detaljerede specifikationer for din computer ved at gå til <https://psref.lenovo.com> og søge efter produktet.

USB-specifikationer


Bemærk: Afhængigt af computermodellen er visse USB-stik muligvis ikke tilgængelige på din computer.

Navn på stik	Beskrivelse
--------------	-------------

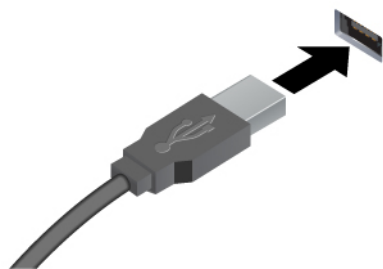

Tilslut USB-kompatible enheder, f.eks. et USB-tastatur, en USB-mus, en USB-lagerenhed eller en USB-printer.

- USB-A 2.0-stik
- USB-A 3.2 Gen 1-stik

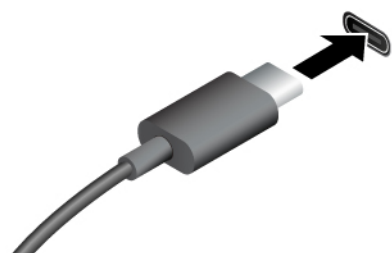

- Oplad USB-C-kompatible enheder med udgangsspænding og strøm på 5 V og 1,5 A.
- Tilslut en ekstern skærm:
 - USB-C til VGA: Op til 1920 x 1200 pixel, 60 Hz
 - USB-C til DP: Op til 5120 x 3200 pixel, 60 Hz
- Tilslut USB-C-tilbehør for at udvide computerens funktionalitet. Hvis du vil købe USB-C-tilbehør, kan du gå til <https://www.lenovo.com/accessories>.

- USB-C-stik (3.2 Gen 1)
- USB-C-stik (3.2 Gen 2)
- Thunderbolt 3-stik (USB-C)
- Thunderbolt 4-stik (USB-C)

Erklæring om USB-overførselshastighed

Den faktiske overførselshastighed via de forskellige USB-stik på enheden varierer og afhænger af mange faktorer, f.eks. værtens og eksterne enheders behandlingsegenskaber, filattributter og andre faktorer, der er relateret til systemkonfigurationen og driftsmiljøerne. Overførselshastigheden bliver langsommere end den datahastighed, der er angivet nedenfor for hver enhed.

USB-enhed	Datahastighed (Gbit/sek.)
3.2 Gen 1 / 3.1 Gen 1	5
3.2 Gen 2 / 3.1 Gen 2	10
3.2 Gen 2 × 2	20
Thunderbolt 3-stik (USB-C)	40
Thunderbolt 4-stik (USB-C)	40

Kapitel 2. Kom i gang med din computer


Netværksadgang

Dette afsnit hjælper dig med at oprette forbindelse til et trådløst eller kabelforbundet netværk.


Opret forbindelse til Wi-Fi-netværk

Klik på netværksikonet i Windows®-meddelelsesområdet, og vælg et netværk for at oprette forbindelse. Angiv de påkrævede oplysninger.

- Til modeller med Windows 10:

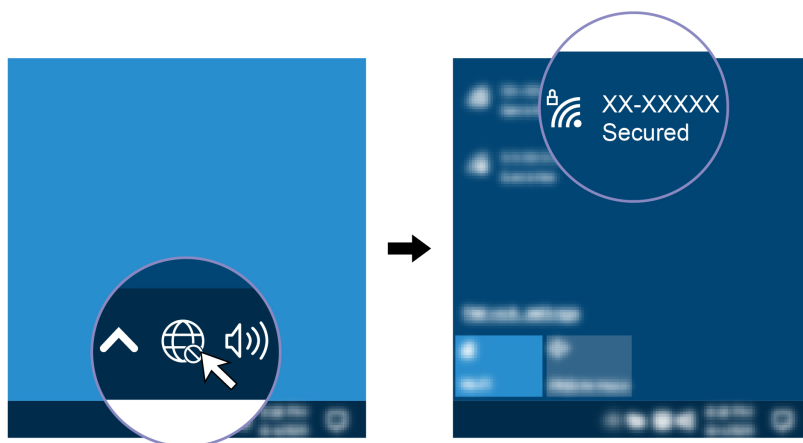


- Til modeller med Windows 11:

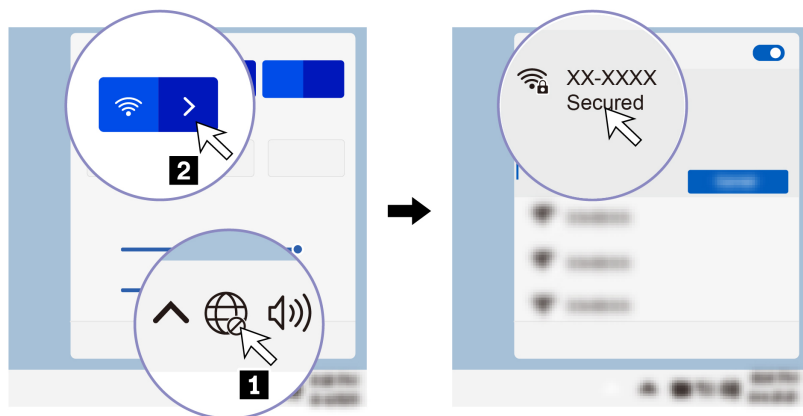

Opret forbindelse til det almindelige Ethernet-netværk (for visse modeller)

Slut din computer til et lokalnetværk via Ethernet-stikket på din computer med et Ethernet-kabel.

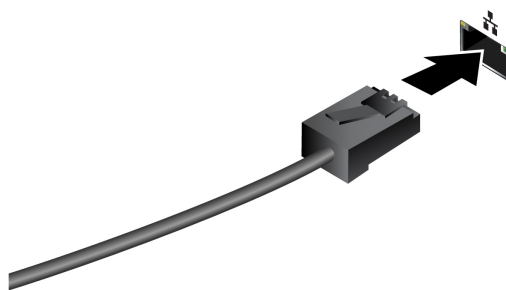


Opret forbindelse til et mobilnetværk (for visse modeller)

Hvis computeren har et trådløst netværkskort (WAN) og et nano-SIM-kort, kan du slutte den til et mobildatanetværk og komme online overalt.

Bemærk: Mobiltjenesten tilbydes af autoriserede mobiltjenesteudbydere i visse lande eller områder. Du skal have et mobilabonnement hos en mobiloperatør for at oprette forbindelse til mobilnetværket.

Sådan opretter du en mobilforbindelse:

1. Sluk for computeren.
2. Find nano-SIM-kortporten, og indsæt nano-SIM-kortet, som vist. Bemærk, hvordan kortet vender, og sørg for, at det sættes korrekt i.

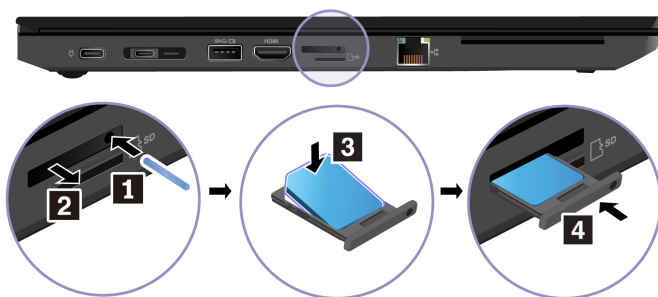

3. Tænd for computeren.
4. Klik på netværksikonet, og vælg derefter ikonet for mobilnetværket på listen. Angiv de påkrævede oplysninger.

Slå Flytilstand til

Når Flytilstand er aktiveret, er alle trådløse funktioner deaktiveret.



























1. Skriv Airplane mode i søgefeltet i Windows, og tryk derefter på Enter.
2. Slå Flytilstand til.






Interager med computeren

Computeren giver mulighed for at navigere på skærmen på forskellige måder.

Brug tastaturgenvejene

Brug specialtasterne på tastaturet til at arbejde nemmere og mere effektivt.


Tast/tastkombination	Funktion
 + 	<p>Start den særlige funktion, der er trykt som et ikon på hver tast eller standardfunktionen for F1-F12.</p> <p>FnLock-indikator tændt: standardfunktion</p> <p>FnLock-indikatoren slukket: særlig funktion</p>
	Aktivér / deaktivér højttalere
	Skru ned for lydstyrken
	Skru op for lydstyrken
	Aktivér / deaktivér mikrofoner
	Gør skærmen mørkere
	Gør skærmen lysere
	Administrér eksterne skærme
	Aktivér / deaktivér trådløse funktioner
	Åbn meddelelsescenter
	Besvar indgående opkald i Microsoft Teams.
	Afvis indgående opkald i Microsoft Teams.
	Tilpas funktionen for denne tast på Vantage-appen
 + 	Åbn regnemaskine (kun til ThinkPad L15 Gen 2)
 + 	Skift til slumretilstand (kun til ThinkPad L15 Gen 2)
 + 	Åbn klippeværktøj
 + 	Skift baggrundslys til tastatur
 + 	Afbryd handling
 + 	Pausefunktion

Tast/tastkombination	Funktion
	Bladre i indhold
	Send systemanmodning
	Skift til slumretilstand Tryk på Fn-tasten eller tænd/sluk-knappen for at vække computeren.
	Gå til start
	Gå til slut

Brug TrackPoint-pegeudstyr

Du kan bruge TrackPoint-pegeudstyret til at udføre alle de funktioner, du kan udføre med en almindelig mus, f.eks. pege, klikke og rulle.

Brug TrackPoint-pegeudstyr

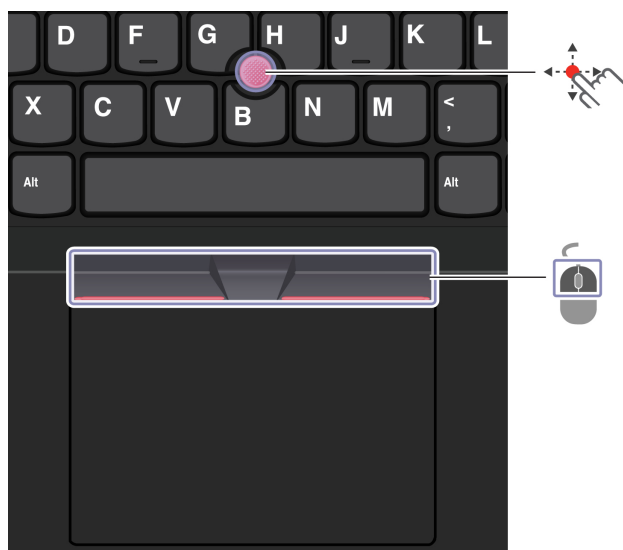

TrackPoint-pegeknop

Brug din finger til at trykke på hættten på pegeknappen i valgfri retning parallelt med tastaturet. Markøren på skærmen bevæger sig i overensstemmelse hermed. Jo hårdere du trykker, desto hurtigere flytter markøren sig.



TrackPoint-knapper

Venstre- og højreklik-knap svarer til venstre og højre knap på en almindelig mus. Tryk og hold nede på den stiplede midterste knap, mens du trykker med fingeren på pegeknappen lodret eller vandret. Derefter kan du rulle gennem dokumentet, websteder eller apps.

Tryk på Ctrl + den stiplede midterste knap + TrackPoint-pegeknappen på samme tid for at zoome ind eller ud.


Deaktiver TrackPoint-pegeudstyret

TrackPoint-pegeudstyret er aktiveret som standard. Sådan deaktiverer du enheden:

1. Åbn menuen **Start**, og klik derefter på **Indstillinger** → **Enheder** → **Mus**.
2. Følg vejledningen på skærmen for at deaktivere TrackPoint.

Udskift hættten på pegepinden


Bemærk: Kontrollér, at den nye hætte har spor **a**.

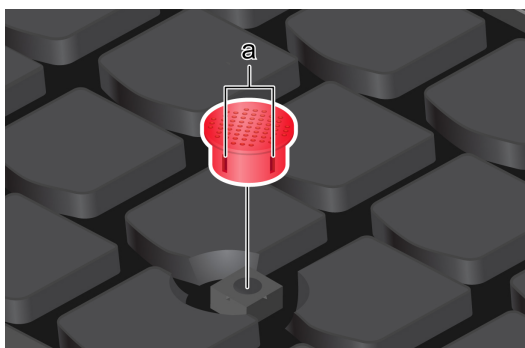



Brug navigationspladen

Du kan bruge navigationspladen til at udføre alle de samme pege-, klik- og rullefunktioner som med en almindelig mus.

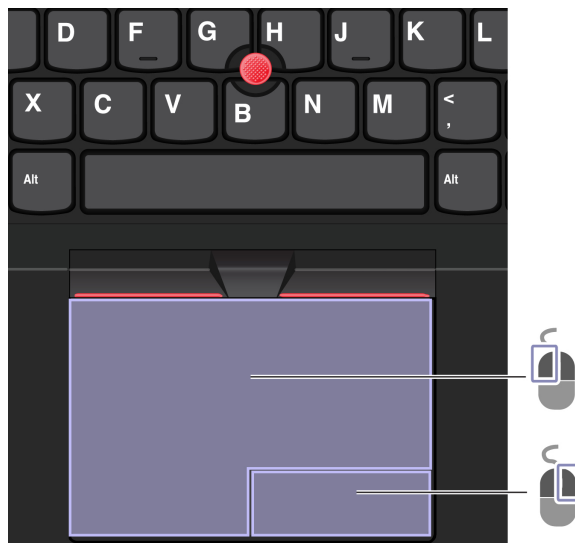
Brug navigationspladen




Element	Beskrivelse	Element	Beskrivelse
	Venstreklikzone		Højreklikzone

Brug berøringsbevægelserne


Illustration og beskrivelse

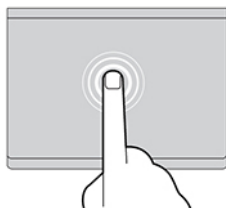

Tryk en gang på et element for at vælge eller åbne det.

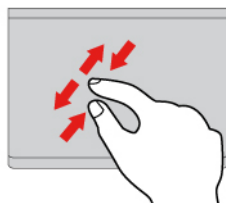


Zoom ind med to fingre eller zoom ud.

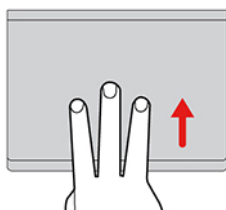


Åbn opgavevisningen for at se alle åbne vinduer.


Illustration og beskrivelse

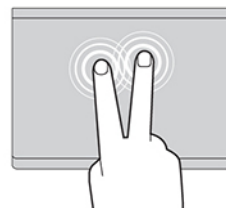

Tryk hurtigt to gange for at få vist en genvejsmenu.

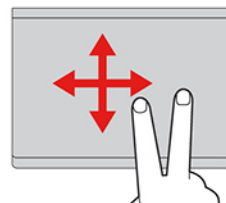

Rul gennem elementer.

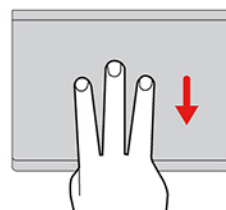

Vis skrivebordet.

Bemærkninger:

- Når du bruger to eller flere fingre, skal du sørge for at placere fingrene let adskilt.
- Nogle bevægelser er ikke tilgængelige, hvis den sidste handling blev udført fra TrackPoint-pegeudstyret.
- Nogle bevægelser er kun tilgængelige, når du bruger bestemte apps.
- Hvis navigationspladens overflade får oliepletter, skal du først slukke computeren. Aftør derefter forsigtigt navigationspladens overflade med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med lunkent vand eller computerrengøringsmiddel.

Du kan finde flere bevægelser i hjælpen til pegeudstyret.

Deaktiver navigationspladen

Navigationspladen er aktiveret som standard. Sådan deaktiverer du enheden:

1. Åbn menuen **Start**, og klik derefter på **Indstillinger** → **Enheder** → **Touchplade**.
2. Slå **Touchplade** fra i afsnittet Touchplade.

Brug berøringskærmen (for visse modeller)

Hvis din computerskærm understøtter multitouch-funktionen, kan du navigere på skærmen med enkle berøringsbevægelser.

Bemærk: Nogle bevægelser er muligvis ikke tilgængelige, når du bruger bestemte apps.

Illustration og beskrivelse



Tryk én gang for at klikke et enkelt klik


Illustration og beskrivelse



Tryk to gange hurtigt efter hinanden for at dobbeltklikke på skærmen




Tryk og hold nede for at højreklikke

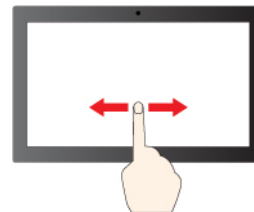

Skub for at rulle gennem elementer




Zoom ud

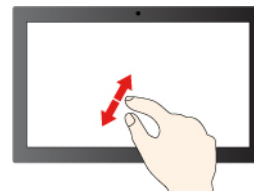


Zoom ind

Illustration og beskrivelse

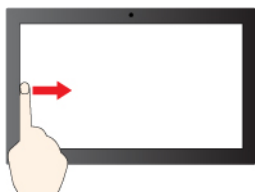


Stryg ind fra venstre side: Vis alle åbne vinduer

Illustration og beskrivelse

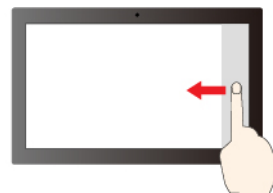


Stryg ind fra højre side: Åbn handlingscenter

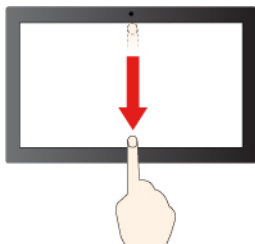

Stryg nedad et øjeblik: vis titellinje

Stryg nedad: luk det aktuelle program

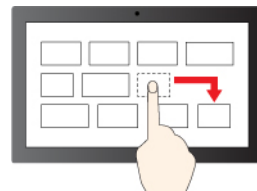

Træk

Vedligeholdelsestips:


- Sluk computeren, inden du rengør touchskærmen.
- Brug en tør, blød og fnugfri klud eller et stykke vat til at fjerne fingeraftryk eller støv fra touchskærmen. Du må ikke fugte kluden med opløsningsmidler.
- Touchskærmen er en glasplade dækket med plasticfilm. Tryk ikke hårdt, og anbring ikke en metalgenstand på skærmen, da den berøringsfølsomme skærm ellers kan blive beskadiget eller fungere forkert.
- Brug ikke fingernegle, handsker eller genstande, når du betjener skærmen.
- Sørg regelmæssigt for at kalibrere nøjagtigheden af fingerinput for at undgå forskydninger.

Tilslut en ekstern skærm

Slut computeren til en projektor eller en monitor for at vise præsentationer eller for at udvide dit arbejdsområde.

Tilslut til en almindelig skærm

Hvis computeren ikke kan registrere den eksterne skærm, skal du højreklikke på et tomt område på skrivebordet og vælge skærmindstillinger. Følg derefter vejledningen på skærmen for at finde den eksterne skærm.

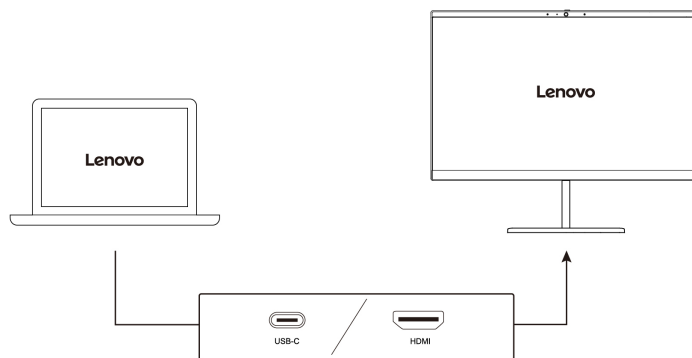


Understøttet opløsning

I følgende tabel vises den understøttede maksimale opløsning for den eksterne skærm.

Tilslut den eksterne skærm til	Understøttet opløsning
USB-C-stik (USB 3.2 Gen 1/Thunderbolt 4)	Op til 5120 x 3200 pixel/60 Hz
HDMI™-stik	Op til 4096 x 2160 pixel/60 Hz

Tilslut til en trådløs skærm

Hvis du vil bruge en trådløs skærm, skal du sikre, at både computeren og den trådløse skærm understøtter Miracast®-funktionen.

Tryk på  + , og vælg derefter den trådløse skærm, du vil oprette forbindelse til.

Indstil visningstilstanden

Tryk på  eller  + , og vælg den ønskede visningstilstand.

Skift skærmindstillinger

1. Højreklik på et tomt område på skrivebordet, og vælg skærmindstillinger.
2. Vælg den skærm, du vil konfigurere, og skift de skærmindstillinger, du ønsker.

Du kan ændre indstillinger for både computerskærm og den eksterne skærm. Du kan f.eks. definere, hvilken der er den primære skærm og hvilken der er den sekundære skærm. Du kan også ændre opløsning og retning.

Kapitel 3. Udforsk computeren

Lenovo-apps

Dette afsnit indeholder en introduktion til Vantage- og Lenovo Quick Clean- / Clean Your Device-apps.

Vantage-appen

Det forudinstallerede Vantage-app er en tilpasset samlet løsning, som hjælper dig med at vedligeholde computeren med automatiske opdateringer og programrettelser, konfigurere hardwareindstillinger og få personligt tilpasset support.

Du kan få adgang til Vantage-appen ved at skrive Vantage i søgefeltet i Windows.

Nøglefunktioner

Vantage-appen giver dig følgende muligheder:

- Kontrollér nemt enhedsstatus, og tilpas enhedens indstillinger.
- Download og installér UEFI BIOS og opdateringer til firmware og drivere for at holde din computer opdateret.
- Overvåg computerens tilstand, og beskyt computeren mod eksterne trusler.
- Scan din computers hardware, og diagnosticer hardwareproblemer.
- Søg efter computerens garantistatus (online).
- Få adgang til *Brugervejledning* og nyttige artikler.

Bemærkninger:

- De tilgængelige funktioner varierer afhængigt af computermodellen.
- Vantage-appen foretager periodiske opdateringer af funktioner for hele tiden at forbedre din oplevelse med computeren. Beskrivelsen af funktioner kan være forskellig fra den på din faktiske brugergrænseflade.

Lenovo Quick Clean / Clean Your Device



Afhængigt af modellen understøtter din computer muligvis Lenovo Quick Clean- / Clean Your Device-funktionen. Den forudinstallerede Lenovo Quick Clean / Clean Your Device giver dig mulighed for at deaktivere tastaturet, skærmen, navigationspladen og TrackPoint-pegeudstyret midlertidigt for at rengøre enheden.

Gør et af følgende for at få adgang til Lenovo Quick Clean / Clean Your Device:

- Skriv *Lenovo Quick Clean / Clean Your Device* i søgefeltet i Windows.
- Tryk på Fn og den højre Skift-tast på samme tid.

Hvis du vil downloade den seneste version af Lenovo Quick Clean / Clean Your Device, skal du gå til <https://pcsupport.lenovo.com>.

Intelligente funktioner (for visse modeller)

Din computer kan være forudinstalleret med Glance by Mirametrix®. Glance kan registrere dine hovedbevægelser via kameraet og gør computeren smartere og mere effektiv.

Adgang til Glance by Mirametrix

Skriv Glance i søgefeltet i Windows, og tryk derefter på Enter.


Bemærk: Hvis du har afinstalleret Glance, kan du anmode om programmet via <https://support.lenovo.com/contactus>.

Beskrivelse af hovedfunktionerne


Afhængigt af computermodellen er visse funktioner muligvis ikke tilgængelige på din computer.

- **Beskyt personlige oplysninger**


- **Presence Detection:** Behold computeren aktiveret, mens den bruges, og lås den automatisk, når dit hoved forsvinder uden for kameraets rækkevidde.

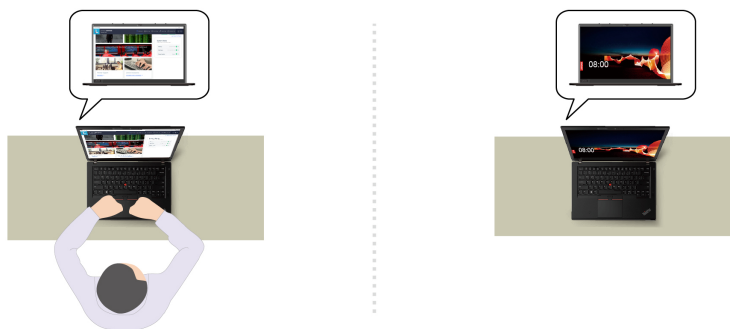


- **Privacy Alert:** Der vises et advarselsikon på computerskærmen, når computeren registrerer en smugkigger.

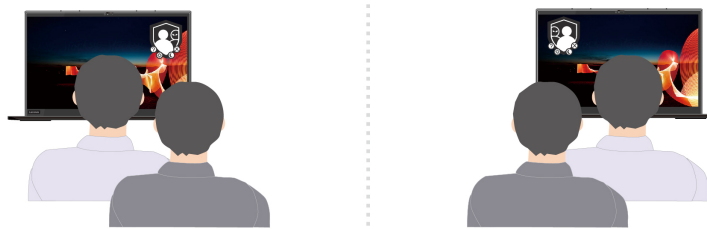

- **Privacy Guard:** Skærminholdet vises uskarpt, når computeren registrerer en smugkigger. Tryk på Alt +F2 for at annullere uskarpheden.

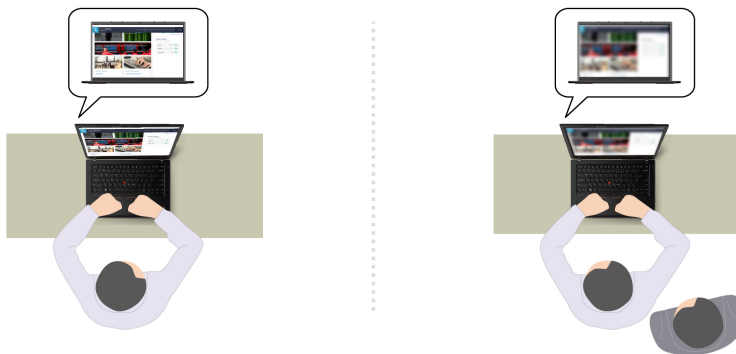


- **Smart Display:** Skærmen vises uskarpt, når du ikke kigger på den. Alle skærme vises uskarpt, hvis du ikke sidder vendt mod skærmen. Tryk på Alt+F2 for at annullere uskarpheden.

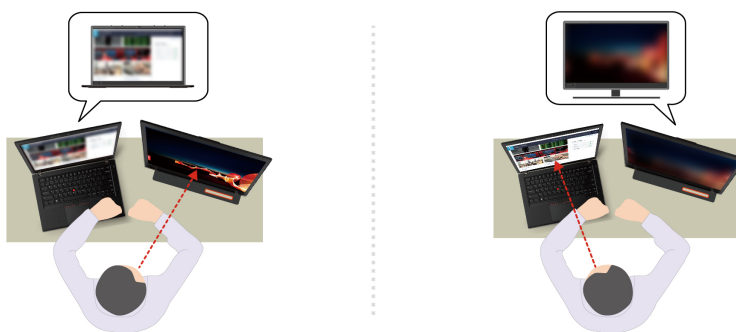


Bemærk: Hvis computeren leveres med en ePrivacy-skærm, kan den fungere med funktionen Glance for at opnå en bedre beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan finde flere oplysninger på <https://support.lenovo.com/us/en/videos/vid500144>.

- **Bedre produktivitet**

- **Snap Window:** Når du vælger et vindue på én skærm og vender ansigtet mod et andet vindue, fastgøres vinduet automatisk mod overkanten på den aktuelle skærm.

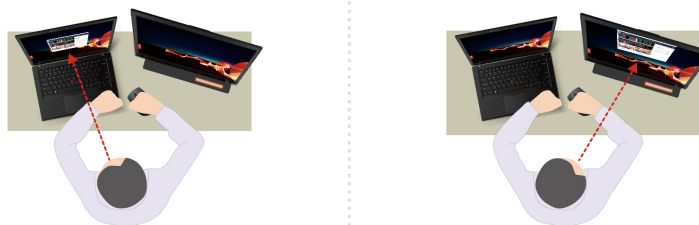


- **Smart Pointer:** Flyt markøren til den skærm, som du er vendt mod. Markøren vises midlertidigt med større størrelse, når den flyttes fra én skærm til en anden.

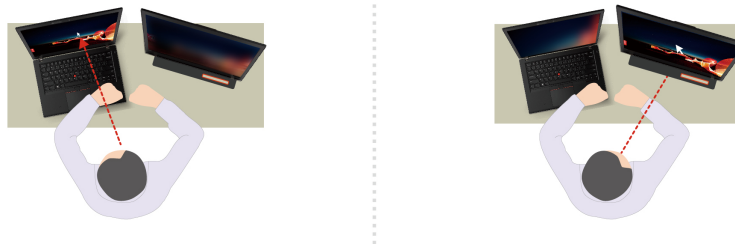

Bemærk: Funktionerne Snap Window og Smart Pointer fungerer kun, når computeren er tilsluttet en ekstern skærm. Sørg for, at den eksterne skærm er placeret i samme højde som computeren.

- **Bedre digitalt velvære**

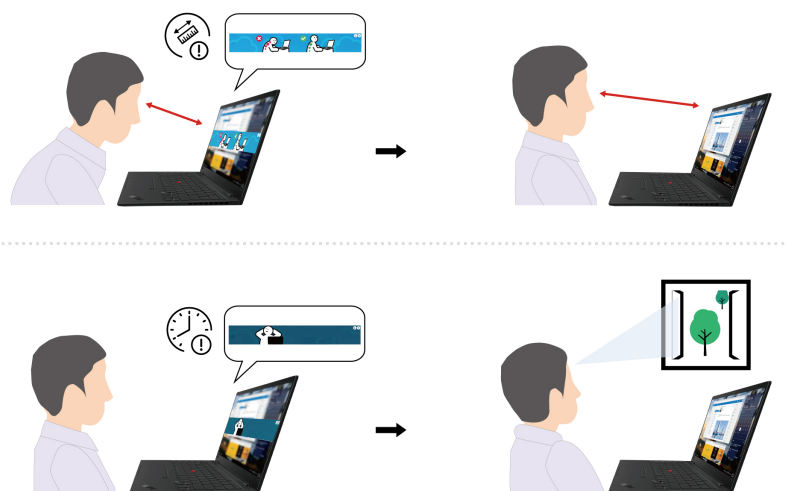


- **Posture check:** Påmind dig om at justere din arbejdsstilling, når du bøjer dig mod skærmen.
- **20/20/20 Alert:** Påmind dig om at kigge væk fra skærmen og hvile øjnene i 20 sekunder hvert 20. minut.




Intelligent køling

Funktionen Intelligent køling hjælper dig med at justere blæserhastighed, computertemperatur og ydeevne. Denne funktion fungerer som standard i automatisk tilstand. Tryk på Fn+T for at skifte mellem manuel tilstand og automatisk tilstand.

Manuel tilstand

-  Stille tilstand: Mindst mulig støj fra blæseren
-  Balanceret tilstand: Afbalanceret ydeevne og støj fra blæseren
-  Ydeevnetilstand: Højeste ydeevne og normal støj fra blæseren

på vekselstrøm



på batteristrøm



Gør følgende for at vælge din foretrukne tilstand:

1. Dobbeltklik på batteristatuskønen i Windows-meddelelsesområdet.
2. Flyt skyderen mod venstre eller højre for at vælge den ønskede tilstand.

Automatisk tilstand (kun for Intel-modeller)

- Automatisk batteritilstand: Skift automatisk mellem stille tilstand og batteritilstand baseret på mængden af systemaktivitet.
- Automatisk ydeevnetilstand: Skift automatisk mellem stille tilstand, balanceret tilstand eller ydeevnetilstand baseret på mængden af systemaktivitet.

Strømstyring

Brug oplysningerne i dette afsnit til at opnå den bedste balance mellem ydeevne og strømeffektivitet.

Kontrol af batteriets status

Gå til **Indstillinger** → **System** for at kontrollere batteriets status. Gå til Vantage-appen for at få flere oplysninger om dit batteri.

Oplad computeren

Brug vekselstrøm


Strømkilde til vekselstrømsadapteren:

- Sin-wave-input på 50 Hz til 60 Hz
- Inputspænding til vekselstrømsadapter: 100 V til 240 V vekselstrøm, 50 Hz til 60 Hz
- Outputspænding for vekselstrømsadapter: 20 V jævnstrøm, 2,25 A eller 20 V jævnstrøm, 3,25 A

Når der ikke er meget strøm tilbage i batteriet, skal du oplade det ved at slutte computeren til en stikkontakt. 65 W vekselstrømsadapteren understøtter hurtigopladningsfunktionen, og batteriet lades 80 % op på cirka en time, når computeren er slukket. Den faktiske opladningstid afhænger af batteriets størrelse, de fysiske omgivelser, og om du bruger computeren.

Batteriopladningen påvirkes også af batteriets temperatur. Den anbefalede temperatur til opladning af batterier er mellem 10 °C og 35 °C.

Bemærk: Visse modeller leveres muligvis ikke med strømforsyninger eller netledninger. Brug kun de certificerede adaptore og netledninger, der leveres af Lenovo, og som overholder kravene i de relevante national standarder til opladning af produktet. Det anbefales at bruge de Lenovo-kvalificerede adaptore. Der henvises til <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>.

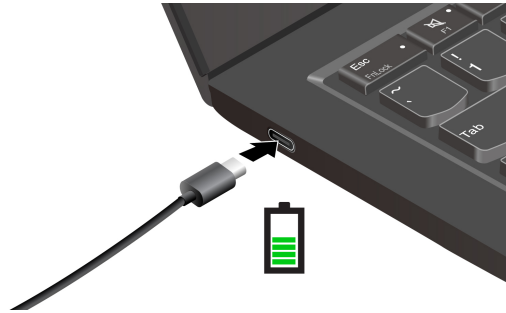

Bemærkninger: Gør følgende for at maksimere batteriets driftstid:


- Brug batteriet, indtil det er helt afladet, og oplad batteriet helt, før du bruger det. Når batteriet er fuldt opladet, skal det aflades til 94 % eller lavere, før det kan oplades igen.
- Batteriet kan optimere dets fulde opladningskapacitet på grundlag af dit forbrug. Efter længere perioder med begrænset brug er den fulde batterikapacitet muligvis ikke tilgængelig, før du aflader batteriet helt ned til 20 % og derefter oplader det helt. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet om strøm til Vantage-appen.

Brug P-to-P 2.0 (Peer to Peer 2.0)-opladningsfunktion

USB-C-stikkene på computeren har Lenovos unikke P-to-P 2.0-opladningsfunktion. Før du bruger funktionen, skal du sikre dig, at **Always On USB** og **Charge in Battery Mode** er aktiveret i UEFI BIOS på dine computere, så det fungerer, selv når computerne er slukket eller i slumretilstand.

For at aktivere **Always On USB** og **Charge in Battery Mode**:

1. Tryk på F1 for at åbne UEFI BIOS-menuen.
2. Klik på **Config** → **USB**, og derefter for at aktivere **Always On USB** og **Charge in Battery Mode**.

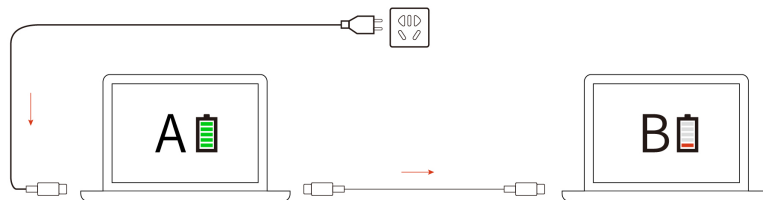

Bemærk: Den faktiske opladningshastighed afhænger af mange faktorer, såsom den resterende batteristrøm på computerne, vekselstrømsadapterens effekt og om du bruger computerne.

Skift strømindsstillinger

I For ENERGY STAR®-kompatible computere træder følgende strømplan i kraft, når din computer har været inaktiv i et angivet tidsrum:

- Slukning af skærm: Efter 10 minutter
- Computeren sættes i slumretilstand: Efter 10 minutter

Indstil strømstyringsplanen:

1. Højreklik på ikonet for batteristatus, og vælg **Strømstyring**.
2. Vælg eller tilpas en strømstyringsplan til dine behov.

Sådan nulstiller du funktionen tænd/sluk-knap:

1. Højreklik på ikonet for batteristatus, og vælg **Strømstyring** → **Skift tænd/sluk-knappernes funktion**.
2. Rediger indstillingerne efter behov.

Overfør data


Del hurtigt filer ved hjælp af den indbyggede Bluetooth- eller NFC-teknologi mellem enheder med samme funktioner. Du kan også indsætte et microSD-kort eller et chipkort for at overføre data.

Konfigurer en Bluetooth-forbindelse

Du kan slutte alle typer Bluetooth-aktiverede enheder til din computer, f.eks. et tastatur, en mus, en smartphone eller højttalere. Du kan sikre, at forbindelsen er oprettet ved at placere enhederne maks. 10 meter (33 fod) væk fra computeren.

1. Skriv **Bluetooth** i søgefeltet i Windows, og tryk derefter på Enter.
2. Slå Bluetooth til, hvis det er slukket.
3. Vælg en Bluetooth-enhed, og følg vejledningen på skærmen.

Klargør en NFC-forbindelse (for visse modeller)

Hvis computeren understøtter NFC (Near Field Communication), er der et NFC-mærke eller en NFC-mærkat  rundt om navigationspladen.

NFC er en kommunikationsteknologi med høj frekvens og kort rækkevidde. Med NFC-funktionen kan du bare trykke for at forbinde computeren og en anden NFC-aktiveret enhed over et par centimeter.

Aktivér NFC

1. Skriv **Airplane mode** i søgefeltet i Windows, og tryk derefter på Enter.
2. Sørg for, at Flytilstand er deaktiveret, og tænd NFC-funktionen.

Par med et NFC-kort eller en NFC-aktiveret smartphone

Før du starter, skal du sørge for, at:

- Kortet er i formatet NDEF (NFC Data Exchange Format), da kortet ellers ikke kan registreres.
- At smartphonens skærm vender opad.

Sådan parrer du med et NFC-kort eller en smartphone:

1. Placer kortet eller smartphonen tæt ved NFC-mærket eller -etiketområdet på din computer.
2. Flyt langsomt kortet eller smartphonen rundt om NFC-mærket eller -etiketten, indtil du får besked om, at enheden er blevet registreret.

Vigtigt: Under dataoverførslen må du ikke sætte computeren i slumretilstand eller låse smartphonen, da det kan beskadige dine data.


Brug et chipkort eller et microSD-kort (for visse modeller)

Hvis computeren har en chipkortport eller en microSD-kortport, skal du læse de følgende oplysninger.


Understøttede chipkort

Specifikationer for understøttede chipkort: 85,60 mm x 53,98 mm

Vigtigt: Chipkort med slidser understøttes ikke. Sæt ikke et sådant chipkort i chipkortporten på din computer. Ellers kan læseren blive beskadiget.

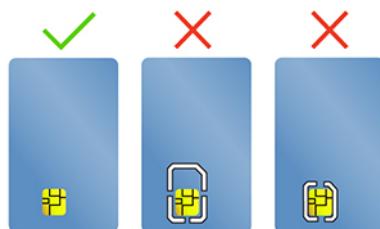

Indsæt, eller fjern et kort

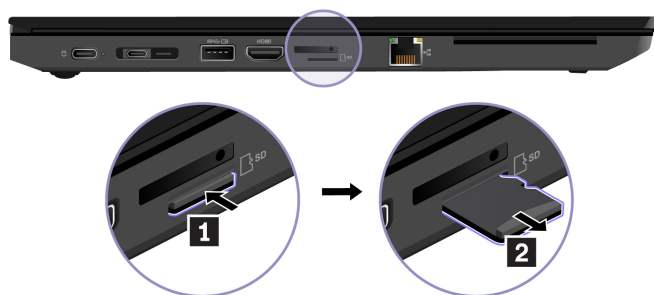

Vigtigt: Før du fjerner kortet:

1. Klik på den trekantede ikon i Windows-meddelelsesområde for at få vist skjulte ikoner. Højreklik på ikonet, der beder dig om sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier.
2. Vælg det relevante element for udskubning af kortet fra Windows-operativsystemet.
3. Tryk på kortet, og fjern det fra computeren. Opbevar kortet sikkert til senere brug.

Tilbehør

Dette afsnit indeholder vejledning i, hvordan du bruger hardwaretilbehør til at udvide computerens funktioner.

Køb af tilbehør


Lenovo har hardwaretilbehør og -opgraderinger, som kan hjælpe med at udvide computerens faciliteter. Ekstraudstyr omfatter blandt andet hukommelsesmoduler, lagerenheder, netværkskort, portreplikatorer eller udvidelsesenheder, batterier, strømadaptere, tastaturer, mus og andet.

Hvis du vil shoppe hos Lenovo, skal du gå til <https://www.lenovo.com/accessories>.

Dockingstation

Du kan bruge følgende dockingstationer til at udvide computerens kapacitet:


- ThinkPad Basic Docking Station
- ThinkPad Pro Docking Station
- ThinkPad Ultra Docking Station

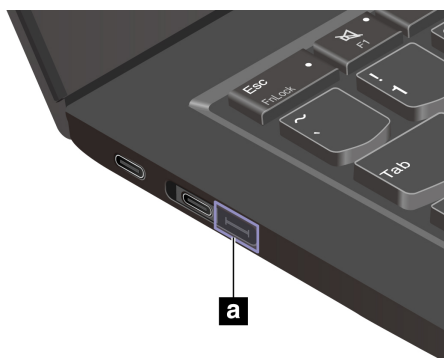


Vigtigt:

- Hvis din computer leveres med Ethernet-stikket Gen 2 **a**, understøtter den en ThinkPad Basic/Pro/Ultra Docking Station.
- Hvis din computer ikke leveres med dette stik **a**, anbefaler vi ikke, at du tilslutter en ThinkPad Basic/Pro/Ultra Docking Station.
- Hvis din computer leveres med en hætte på dette stik **a**, fungerer dette stik ikke. Vi anbefaler, at du ikke tilslutter en ThinkPad Basic/Pro/Ultra Docking Station.


Stik på siden til dockingstationer

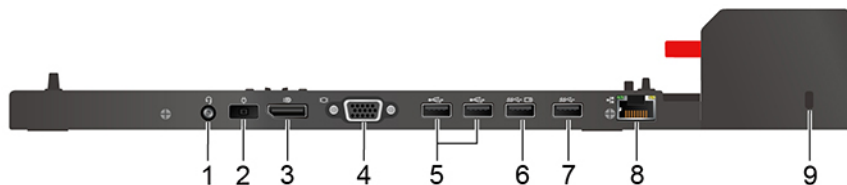

Figur 1. ThinkPad Basic Docking Station

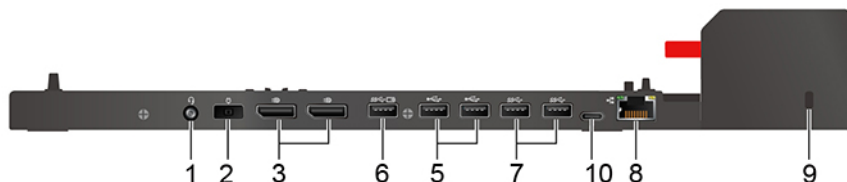

Figur 2. ThinkPad Pro Docking Station

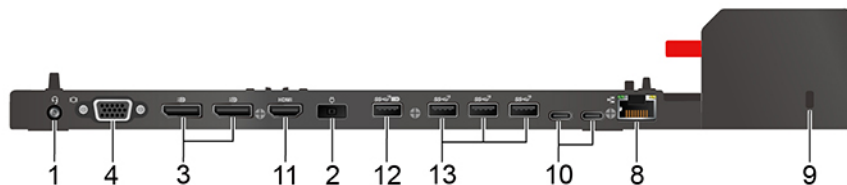

Figur 3. ThinkPad Ultra Docking Station


Element og beskrivelse	Element og beskrivelse
1. Lydstik	2. strømstik
3. DisplayPort®-stik	4. VGA-stik


Element og beskrivelse	Element og beskrivelse
5. USB-A 2.0-stik	6. Always on USB-A 3.2 Gen 1-stik
7. USB-A 3.2 Gen 1-stik	8. Ethernet-stik
9. Port til sikkerhedslås	10. USB-C-stik
11. HDMI-stik	12. Always on USB-A 3.2 Gen 2-stik
13. USB-A 3.2 Gen 2-stik	

Monter en dockingstation


Bemærkninger:

- The ThinkPad Basic Docking Station leveres ikke med en systemlås installeret. Hvis du ikke køber og installerer en systemlås, kan du springe trin 3 og 6 over i den følgende vejledning.
- Hvis du ikke slutter dockingstationen til netstrøm, vil den tilkoblede computer køre på batteristrøm.

1. Tilslut dockingstationen til vekselstrøm.
2. Afmontér kablerne og enhederne på computerens venstre side.
3. Sæt knappen til systemlåsen på ulåst (2).

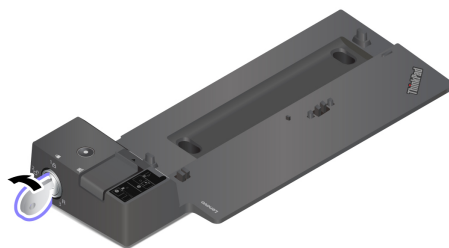


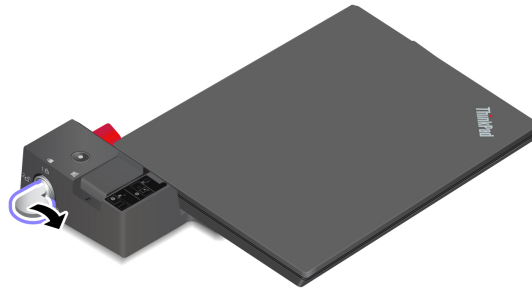
4. Justér computerens øverste venstre hjørne med dockingstationens rettepind. Tilslut din computer til dockingstationen som vist 1, indtil du hører et klik. Skub låget i den viste retning 2.

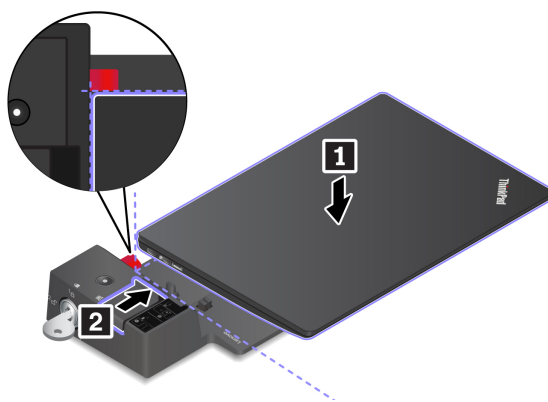

5. Kontrollér statusindikatoren for udvidelsesenheden. Statusindikatoren for dockingstationen tændes, når computeren er docket.

Bemærk: Hvis indikatoren er slukket, betyder det, at computeren ikke er sluttet korrekt til dockingstationen. For at løse problemet skal du fjerne computeren og tilslutte den igen.

6. Sæt knappen til systemlåsen på låst (1).





Vigtigt: Hold altid i begge enheder, hvis du flytter computeren, når den er tilsluttet en dockingstation. Ellers kan dockingstationen måske falde ned.


Afmonter en dockingstation

Bemærk: The ThinkPad Basic Docking Station leveres ikke med en systemlås installeret. Hvis du ikke køber og installerer en systemlås, kan du springe trin 1 over i den følgende vejledning.

1. Sæt knappen til systemlåsen på ulåst (☐).

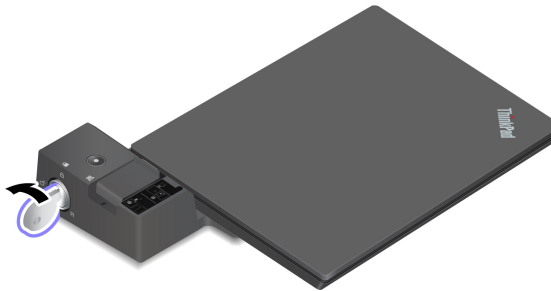

2. Skub låsen i den viste retning **1** for at frigøre computeren, og tag derefter fat i begge sider af computeren for at tage den ud **2**.

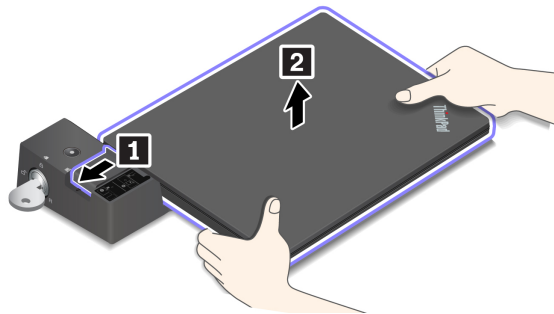

Tilslut flere eksterne skærme

Du kan slutte flere eksterne skærme til en understøttet dockingstation. For at sikre at skærmene fungerer korrekt, skal du overholde følgende retningslinjer og slutte de eksterne skærme til de korrekte stik.


Dockingstation	Stik, der understøtter eksterne skærme
ThinkPad Basic Docking Station	DisplayPort VGA
ThinkPad Pro Docking Station	DisplayPort (x2)
ThinkPad Ultra Docking Station	DisplayPort (x2) HDMI VGA

Kapitel 4. Beskyt computeren og dine oplysninger

Lås computeren

Lås computeren til et skrivebord, et bord eller andre faste objekter med en kompatibel sikkerhedskabellås.

Bemærk: Du er selv ansvarlig for vurdering, udvælgelse, montering og brug af låseudstyret og sikkerhedsfaciliteterne. Lenovo er ikke ansvarlig for låseudstyr og sikkerhedsfunktionen. Du kan købe kabellåse på <https://smartfind.lenovo.com>.

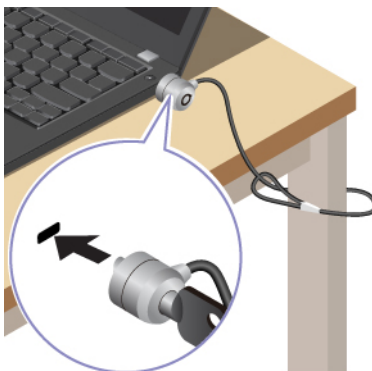


Log på med dit fingeraftryk

Registrer dine fingeraftryk, og lås computeren op ved at scanne dine fingeraftryk på fingeraftryklæseren.

1. Skriv Sign-in options i søgefeltet i Windows, og tryk derefter på Enter.
2. Vælg indstillingen for fingeraftryk, og følg derefter vejledningen på skærmen for at registrere dit fingeraftryk.

Bemærk: Det anbefales, at du lægger fingeren midt på fingeraftryklæseren under registreringen og registrerer mere end ét fingeraftryk i tilfælde af eventuelle fingerskader. Efter registreringen knyttes fingeraftrykkene automatisk til Windows-adgangskoden.

3. Log på med dit fingeraftryk.

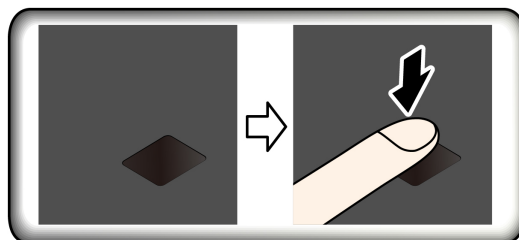

Tilknyt dine fingeraftryk med UEFI BIOS-adgangskoder

Du kan tilknytte dine fingeraftryk til startadgangskoden og adgangskoden til harddisken. Se "Knyt dine fingeraftryk til adgangskoden (for visse modeller)" på side 34.

Vedligeholdelsestips:

- Undlad at ridse overfladen på fingeraftryklæserens overflade.
- Undlad at bruge eller trykke på læseren med en våd, beskidt, rynket eller såret finger.

Log på med dit ansigts-id (for visse modeller)

Hvis computeren leveres med et webkamera med privacy shutter, skal du skubbe webkameraets privacy shutter for at afdække kameranlinsen, før du bruger Windows Hello-ansigtsgenkendelse.

Opret dit ansigts-id, og lås computeren op ved at scanne dit ansigt:

1. Skriv Sign-in options i søgefeltet i Windows, og tryk derefter på Enter.
2. Vælg indstillingen for ansigts-id, og følg derefter vejledningen på skærmen for at oprette dit ansigts-id.

Beskyt data mod strømafbrydelse (for visse modeller)

NVMe (Non-Volatile Memory express) M.2 SSD-drevet understøtter den unikke Lenovo-funktion PLP (Power Loss Protection) for at undgå datatab eller beskadigelse. Hvis din computer ikke svarer, kan du være nødt til at lukke computeren ned ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i flere sekunder. I dette tilfælde sikrer PLP-funktionen, at vigtige data på computeren gemmes i tide. Det kan dog ikke garanteres, at alle data gemmes i enhver situation. Sådan tjekker du, hvilken type M.2 SSD-drev du har:

1. Genstart computeren. Når logoskærbilledet vises, skal du trykke på F10 for at åbne vinduet til Lenovo-fejlfinding.
2. På fanen VÆRKTØJER skal du vælge **SYSTEM INFORMATION** → **STORAGE** med piletasterne.
3. Find sektionen **Device Type** for at kontrollere oplysningerne.

UEFI BIOS-adgangskoder

Du kan angive adgangskode i UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) BIOS (Basic Input/Output System) for at styrke computerens sikkerhed.

Adgangskodetyper

Du kan angive et startkodeord, administratorkodeord, kodeord for systemstyring eller harddiskkodeord i UEFI BIOS for at forhindre uautoriseret adgang til din computer. Du bliver dog ikke bedt om at indtaste nogen UEFI BIOS-adgangskode, når computeren aktiveres fra slumretilstand.

Startkodeord

Når du har angivet et startkodeord, vises der et vindue på skærmen, når du tænder for computeren. Indtast den korrekte adgangskode for at bruge computeren.

Administratorkodeord

Administratoradgangskoden beskytter de systemoplysninger, der er gemt i UEFI BIOS. Når du åbner UEFI BIOS-menuen, skal du angive det korrekte administratorkodeord i det vindue, der vises. Du kan også trykke på Enter for at springe adgangskodemeddelelsen over. Du kan dog ikke ændre de fleste af systemkonfigurationsindstillingerne i UEFI BIOS.

Hvis du har angivet både en administrator- og en startadgangskode, kan du bruge administratoradgangskoden til at få adgang til computeren, når du tænder den. Administratorkodeordet tilsidesætter startkodeordet.

Kodeord for systemstyring

Kodeordet for systemstyring kan også beskytte de systemoplysninger, der er gemt i UEFI BIOS, såsom et administratorkodeord, men det har som standard lavere autoritet. Kodeordet for systemstyring kan angives via UEFI BIOS-menuen eller via WMI (Windows Management Instrumentation) med Lenovo-grænsefladen til administration af klienter.

Du kan angive, at adgangskoden til systemstyring skal have samme autoritet som administratoradgangskoden til at styre sikkerhedsrelaterede funktioner. Sådan tilpasser du autoriteten for kodeordet for systemstyring via UEFI BIOS-menuen:

1. Genstart computeren. Tryk på F1 for at åbne UEFI BIOS-menuen, når logoskærmbilledet vises.
2. Vælg **Security** → **Password** → **System Management Password Access Control**.
3. Følg vejledningen på skærmen.

Hvis du både har angivet et administratorkodeord og et kodeord for systemstyring, tilsidesættes kodeordet for systemstyring af administratorkodeordet. Hvis du både har angivet et kodeord for systemstyring og et startkodeord, tilsidesættes startkodeordet af kodeordet for systemstyring.

Harddiskkodeord

Adgangskoden til harddisken forhindrer uautoriseret adgang til data på lagerdrevet. Når en adgangskode til harddisken er angivet, bliver du bedt om at skrive en korrekt adgangskode, hver gang du forsøger at få adgang til lagerdrevet.

- **Kun brugeradgangskode til harddisk**

Når der er angivet en brugeradgangskode til harddisken uden en masteradgangskode til harddisken, skal brugeren angive brugeradgangskoden for at få adgang til filer og programmer på lagerdrevet.

- **Masteradgangskode til harddisk + Brugeradgangskode til harddisk**

Masteradgangskoden til harddisken kan kun angives og anvendes af en systemadministrator. Den giver administratoren adgang til ethvert lagerdrev på et system eller enhver computer i samme netværk. Administratoren kan også tildele en brugeradgangskode til harddisken for hver computer i netværket. Brugeren af computeren kan derefter selv ændre brugeradgangskoden til harddisken, men det er kun administratoren, der kan fjerne brugeradgangskoden til harddisken.

Når du bliver bedt om at angive en adgangskode til harddisken, kan du trykke på F1 for at skifte mellem masteradgangskoden til harddisken og brugeradgangskoden til harddisken.

Bemærkninger: Adgangskoden til harddisken er ikke tilgængelig i følgende situationer:

- Et TCG (Trusted Computing Group) Opal-kompatibelt lagerdrev og et TCG Opal-softwareprogram til styring er installeret på computeren, og TCG Opal-softwareprogrammet til styring er aktiveret.
- Et eDrive-lagerdrev er installeret på computeren, der er forudinstalleret med Windows-operativsystemet.

Indstil, rediger eller fjern en adgangskode

Udskriv denne vejledning, før du starter.

1. Genstart computeren. Tryk på F1 for at åbne UEFI BIOS-menuen, når logoskærmbilledet vises.
2. Vælg **Security** → **Password** ved brug af piletasterne.
3. Vælg adgangskodetype. Følg derefter vejledningen på skærmen for at angive, ændre eller fjerne en adgangskode.

Du bør skrive alle de adgangskoder ned og gemme dem et sikkert sted. Hvis du glemmer en af dine adgangskoder, er eventuelle reparationer ikke dækket af garantien.

Sådan gør du, hvis du glemmer din startadgangskode

Hvis du glemmer dit startadgangskode, skal du gøre følgende for at fjerne startadgangskoden:

- Hvis du har angivet et administratoradgangskode, eller en adgangskode for systemstyring, og kan huske den:
 1. Genstart computeren. Tryk straks på F1, når logoskærmbilledet vises.

2. Skriv administratoradgangskode eller adgangskoden for systemstyring for at åbne UEFI BIOS-menuen.
 3. Vælg **Security** → **Password** → **Power-On Password** ved hjælp af piletasterne.
 4. Skriv den aktuelle administratoradgangskode eller adgangskoden for systemstyring i feltet **Enter Current Password**. Lad herefter feltet **Enter New Password** være tomt, og tryk på Enter to gange.
 5. Tryk på OK i vinduet Changes have been saved.
 6. Tryk på F10 for at gemme ændringerne og afslutte UEFI BIOS-menuen.
- Hvis du ikke har angivet en administratoradgangskode eller en adgangskode for systemstyring, skal du kontakte en Lenovo-autoriseret serviceudbyder for at få startadgangskoden fjernet.

Sådan gør du, hvis du glemmer din adgangskode for systemstyring

Hvis du glemmer din adgangskode til systemstyring, skal du gøre følgende for at fjerne adgangskoden til systemstyring:

- Hvis du har angivet en administratoradgangskode og kan huske den:
 1. Genstart computeren. Tryk straks på F1, når logoskærbilledet vises.
 2. Skriv administratoradgangskoden for at åbne UEFI BIOS-menuen.
 3. Vælg **Security** → **Password** → **System Management Password** ved hjælp af piletasterne.
 4. Skriv den aktuelle administratoradgangskode i feltet **Enter Current Password**. Lad herefter feltet **Enter New Password** være tomt, og tryk på Enter to gange.
 5. Tryk på OK i vinduet Changes have been saved.
 6. Tryk på F10 for at gemme ændringerne og afslutte UEFI BIOS-menuen.
- Hvis du ikke har angivet en administratoradgangskode, skal du kontakte en Lenovo-autoriseret serviceudbyder for at få adgangskoden for systemstyring fjernet.

Sådan gør du, hvis du glemmer din harddiskadgangskode

Hvis du glemmer din brugeradgangskode til harddisken eller både brugeradgangskoden til harddisken og masterharddiskadgangskoden, er der ingen serviceprocedure til at fjerne adgangskoden eller retablere data fra det lagerdrevet. Du kan kontakte en Lenovo-autoriseret serviceudbyder for at få udskiftet lagerdrevet. Der skal betales et gebyr for dele og service. Hvis lagerdrevet er en CRU (Customer Replaceable Unit), kan du også kontakte Lenovo for at købe et nyt lagerdrev og selv udskifte det gamle. Du kan se, om lagerdrevet er en CRU, og den relevante udskiftningsprocedure under Kapitel 6 "Udskiftning af CRU" på side 41.

Sådan gør du, hvis du glemmer din administratoradgangskode

Hvis du glemmer administratorkodeordet, er der ingen serviceprocedure til at fjerne adgangskoden. Du kan tage kontakt til en Lenovo-autoriseret serviceudbyder for at få systemkortet udskiftet. Der skal betales et gebyr for dele og service.

Knyt dine fingeraftryk til adgangskoden (for visse modeller)

Gør følgende for at knytte dine fingeraftryk til startadgangskoden og NVMe-adgangskoden:

1. Sluk for computeren, og tænd den derefter igen.
2. Skan fingeren på fingeraftryklæseren, når du bliver bedt om det.
3. Indtast din startadgangskode, NVMe-adgangskoden eller begge dele, afhængigt af hvad der er relevant. Tilknytningen oprettes.

Når du starter computeren igen, kan du bruge dine fingeraftryk til at logge på computeren uden at skulle angive din Windows-, start- eller NVMe-adgangskode. Hvis du vil ændre indstillinger, skal du trykke på F1 for at åbne UEFI BIOS-menuen og derefter vælge **Security** → **Fingerprint**.

Vigtigt: Hvis du altid bruger fingeraftrykket til at logge på computeren, kommer du muligvis til at glemme kodeordene. Skriv kodeordene ned, og gem dem et sikkert sted.

Kapitel 5. Konfigurer avancerede indstillinger

UEFI BIOS

UEFI BIOS er det første program, computeren kører. Når computeren tændes, udfører UEFI BIOS en selvtest for at kontrollere, at de forskellige enheder i computeren fungerer.

Åbn UEFI BIOS-menuen

Genstart computeren. Tryk på F1 for at åbne UEFI BIOS-menuen, når logoskærbilledet vises.

Naviger i UEFI BIOS-grænsefladen

Du kan navigere i UEFI BIOS-grænsefladen ved at trykke på følgende taster:

- F1: Generel Hjælp
- F9: Standardværdier
- F10: Gem og afslut
- F5 / F6: Skift startrækkefølge
- ↑ ↓ eller PgUp / PgDn: Vælg / Rul en side
- ← →: Flyt tastaturfokus
- Esc: Tilbage / Luk dialogboks
- Enter: Vælg / Åbn undermenu

Angiv systemdato og -klokkeslæt

1. Genstart computeren. Tryk på F1, når logoskærbilledet vises.
2. Vælg **Date/Time**, og indstil systemdato og -klokkeslæt efter behov.
3. Tryk på F10 for at gemme ændringer og afslutte.

Skift startsekvens

1. Genstart computeren. Tryk på F1, når logoskærbilledet vises.
2. Vælg **Startup → Boot**. Tryk derefter på Enter. Listen med standardrækkefølgen af enheder vises.

Bemærk: Der vises ikke nogen startenhed, hvis computeren ikke kan starte fra nogen enheder, eller hvis styresystemet ikke kan findes.

3. Angiv startsekvensen efter behov.
4. Tryk på F10 for at gemme ændringerne og afslutte.

Sådan ændrer du startsekvensen midlertidigt:

1. Genstart computeren. Tryk på F12, når logoskærbilledet vises.
2. Markér den enhed, du vil have computeren til at starte fra, og tryk på Enter.

Opdater UEFI BIOS

Når du installerer et nyt program, en enhedsdriver eller en hardwarekomponent, skal du måske opdatere UEFI BIOS.

Download og installér den seneste UEFI BIOS-opdateringspakke på en af disse måder:

- Åbn Vantage-appen for at kontrollere de tilgængelige programpakker. Hvis den nyeste UEFI BIOS-opdateringspakke er tilgængelig, skal du følge vejledningen på skærmen for at downloade og installere pakken.
- Gå til <https://pcsupport.lenovo.com>, og vælg indgangen for din computer. Følg derefter vejledningen på skærmen for at downloade og installere den nyeste UEFI BIOS-opdateringspakke.

Bemærk: Under UEFI BIOS-opdateringsprocessen kan MRC-ændringer medføre hukommelsesgentræning. Hukommelsesgentræning er en proces til initialisering af hukommelsesmodulet og kørsel af fejlfindingstest for hukommelsesmodulet på computeren. Når der udføres hukommelsesgentræning, er skærmen muligvis sort. LED-indikatorerne på Esc, F1 og F4 blinker muligvis fortløbende for at angive status. Tryk ikke på tænd/sluk-knappen for at afbryde processen. Vent et par minutter, indtil logoskærmen vises.

Du kan få flere oplysninger om UEFI BIOS i computerens Knowledge Base på <https://pcsupport.lenovo.com>.

Installér et Windows-operativsystem og drivere

Dette afsnit indeholder vejledning i installation af et Windows-operativsystem og enhedsdrivere.

Installér et Windows-operativsystem

Microsoft® udsender løbende opdateringer til Windows-styresystemet. Inden du installerer en bestemt Windows-version, skal du kontrollere kompatibilitetslisten for Windows-versionen. Du kan finde flere oplysninger på <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/windows-support>.

Vigtigt:

- Vi anbefaler, at du opgraderer dit styresystem via de officielle kanaler. Uofficielle opdateringer kan skabe sikkerhedsproblemer.
 - Installationen af et nyt operativsystem sletter alle data på det interne lagerdrev, inklusive de data, som er gemt i en skjult mappe.
 - For computermodeller, der er installeret med et hybrid-SSD-drev (med Intel Optane-hukommelse), skal du sørge for, at du ikke installerer styresystemet i Optane-hukommelsen.
1. Hvis du bruger Windows-funktionen BitLocker® Drive Encryption, og din computer har et Trusted Platform Module, skal du sørge for at deaktivere funktionen.
 2. Sørg for, at sikkerhedschippen er angivet til **Active**.
 - a. Genstart computeren. Tryk på F1 for at åbne UEFI BIOS-menuen, når logoskærmbilledet vises.
 - b. Vælg **Security** → **Security Chip**, og tryk på Enter. Undermenuen **Security Chip** åbnes.
 - c. Sørg for, at sikkerhedschippen til TPM 2.0 er angivet til **Active**.
 - d. Tryk på F10 for at gemme indstillingerne og afslutte.
 3. For computermodeller, der har installeret et SSD-hybriddrev (med Intel Optane-hukommelse), skal du gå til UEFI BIOS-menuen og vælge **Config** → **Storage** → **Controller mode**. Sørg for, at **RST mode** er valgt.
 4. Tilslut det drev, som indeholder installationsprogrammet til styresystemet, til computeren.
 5. Genstart computeren. Tryk på F1 for at åbne UEFI BIOS-menuen, når logoskærmbilledet vises.
 6. Vælg **Startup** → **Boot** for at få vist undermenuen **Boot Priority Order**.
 7. Vælg det drev, som indeholder installationsprogrammet til styresystemet, f.eks. **USB HDD**. Tryk derefter på Esc.

Vigtigt: Efter du har ændret startsekvensen, skal du sørge for, at du vælger den korrekte enhed, når du kopierer, gemmer eller formaterer. Hvis du vælger en forkert enhed, kan du risikere, at dataene på denne enhed overskrives eller slettes.

8. Vælg **Restart**, og kontrollér, at **OS Optimized Defaults** er aktiveret. Tryk derefter på F10 for at gemme indstillingerne og afslutte.
9. Følg vejledningen på skærmen for at installere styreprogrammerne og de nødvendige programmer.
10. Når du har installeret enhedsdriverne, skal du bruge Windows Update for at få de nyeste opdateringer, f. eks. sikkerhedsrettelser.

Installér enhedsdrivere

Du skal downloade den seneste driver til en komponent, når du opdager, at komponenten ikke fungerer optimalt, eller når du har tilføjet en ny komponent. Denne handling udelukke styreprogrammet som mulig årsag til et problem. Download og installér den seneste driver på en af disse måder:

- Åbn Vantage-appen for at kontrollere de tilgængelige programpakker. Vælg de ønskede programpakker, og følg derefter vejledningen på skærmen for at downloade og installere pakkerne.
- Gå til <https://pcsupport.lenovo.com>, og vælg indgangen for din computer. Følg derefter vejledningen på skærmen for at downloade og installere de nødvendige drivere og programmer.

Kapitel 6. Udskiftning af CRU

CRU'er (Customer Replaceable Units) er dele, der kan udskiftes af kunden. Computerne indeholder følgende typer CRU'er:

- **Self-service CRU'er:** Referer til dele, som nemt kan udskiftes af kunderne selv eller af uddannede serviceteknikere mod et ekstra gebyr.
- **Optional-service CRU'er:** Referer til dele, som kan udskiftes af kunder med et højere færdighedsniveau. Uddannede serviceteknikere kan også udskifte delene i henhold til garantitypen, som kundens maskine er dækket af.

Hvis du ønsker at installere en CRU, får du den tilsendt direkte fra Lenovo. Oplysninger om CRU-dele og udskiftningsvejledning leveres sammen med Deres produkt, men kan også fås ved henvendelse til Lenovo. Du kan blive bedt om at tilbagesende den defekte del, som CRU'en erstattet. Når Lenovo kræver, at delen returneres, så 1) vil du sammen med den nye CRU-del modtage returneringsanvisninger, en frankeret returmærkat samt returneringsemballage, og 2) du vil måske blive faktureret for den nye CRU, hvis Lenovo ikke har modtaget den defekte del senest 30 dage efter, at du har modtaget den nye CRU. Du kan finde alle oplysninger i dokumentationen om Lenovo Begrænset Garanti på https://www.lenovo.com/warranty/llw_02.

CRU-liste

Nedenfor vises en oversigt over CRU-dele til computeren.

Self-service CRU'er

- Vekselstrømsadapter
- Nano-SIM-kortbakke*
- Ledning

Optional-service CRU'er

- Bunddæksel
- Harddiskenhed*
- Kabel til harddisk*
- Tastatur
- Hukommelsesmodul
- M.2 SSD-drev*
- USB- og lyd kort (kun til ThinkPad L14 Gen 2)
- Trådløst WAN-kort*

* for visse modeller

Bemærk: Udskiftning af dele, der ikke er angivet ovenfor, herunder det indbyggede genopladelige batteri, skal udføres af et værksted eller en tekniker, der er godkendt af Lenovo. Gå til <https://support.lenovo.com/partnerlocation> for at få flere oplysninger.

Deaktiver hurtig start og det indbyggede batteri

Inden du udskifter en CRU, skal du sørge for at deaktivere Hurtig start først og derefter deaktivere det indbyggede batteri.

Sådan deaktiverer du Hurtig start:

1. Gå til **Kontrolpanel**, og få vist Store ikoner eller Små ikoner.
2. Klik på **Strømstyring**, og klik derefter på **Vælg, hvad tænd/sluk-knapperne gør** i venstre rude.
3. Klik på **Rediger indstillinger, der ikke er tilgængelige i øjeblikket** øverst.
4. Hvis du bliver bedt om det af Kontrol af brugerkonti, skal du klikke på **Ja**.
5. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Aktivér hurtig start**, og klik derefter på **Gem ændringer**.

Sådan deaktiverer du det indbyggede batteri:

1. Genstart computeren. Tryk straks på F1 for at åbne UEFI BIOS-menuen, når logoskærmbilledet vises.
2. Vælg **Config → Power**. Undermenuen **Power** vises.
3. Vælg **Disable Built-in Battery**, og tryk på Enter.
4. Vælg **Yes** i vinduet Setup Confirmation. Det indbyggede batteri er deaktiveret og computeren slukker automatisk. Vent mellem tre og fem minutter på, at computeren køles ned.

Udskift en CRU

Følg udskiftningsproceduren for at udskifte en CRU.

Bunddæksel

Forudsætning

Før du starter, skal du læse *Generelle bemærkninger om sikkerhed og overensstemmelse* og udskrive nedenstående vejledning.


Bemærkninger: Fjern ikke bunddækslet i følgende situationer. Gør du det, er der risiko for kortslutning.

- Når computeren har det flytbare batteri monteret
- Når din computer er sluttet til vekselstrøm


Gør følgende for at få adgang:

1. Deaktivering af det indbyggede batteri. Se "Deaktiver hurtig start og det indbyggede batteri" på side 41.
2. Sluk computeren, slå strømmen fra, og afmonter alle kabler.
3. Fjern nano-SIM-kortbakken, hvis computeren har en. Se "Opret forbindelse til et mobilnetværk (for visse modeller)" på side 10.
4. Luk computerskærmen, og vend computeren om.

Fjernelsesprocedure

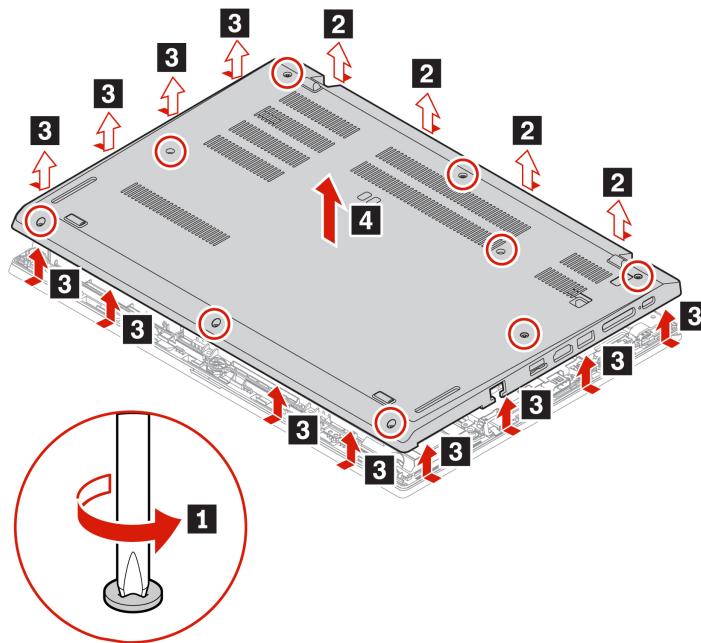

Installationsprocedure

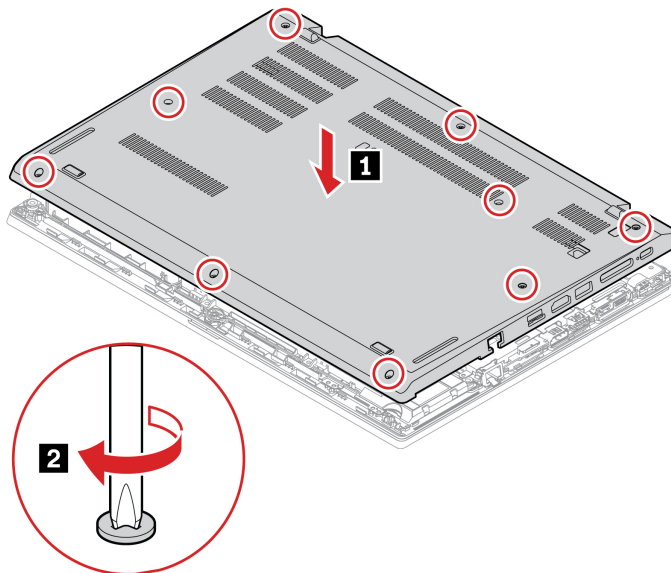

Fejlfinding

Hvis computeren ikke starter, når du geninstallerer bunddækslet, skal du afmontere vekselstrømsadapteren og derefter tilslutte den igen.

Hukommelsesmodul

Forudsætning

Før du starter, skal du læse *Generelle bemærkninger om sikkerhed og overensstemmelse* og udskrive nedenstående vejledning.


Vigtigt: Rør ikke hukommelsesmodulets kontaktflade. Ellers kan hukommelsesmodulet blive beskadiget.

Gør følgende for at få adgang:

1. Deaktivering af det indbyggede batteri. Se "Deaktiver hurtig start og det indbyggede batteri" på side 41.
2. Sluk computeren, slå strømmen fra, og afmonter alle kabler.
3. Luk computerens LCD-skærmlåg, og vend computeren om.
4. Fjern bunddækslet. Se "Bunddæksel" på side 42.

Fjernelsesprocedure

Bemærk: Et polyesterfolie kan dække hukommelsesmodulet. Du skal først fjerne foliet, før du kan tage hukommelsesmodulet ud.

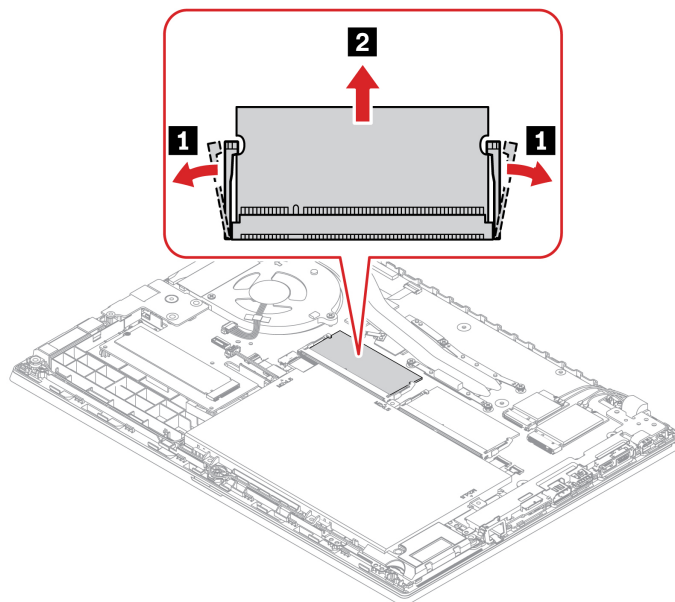

Trådløst WAN-kort (for visse modeller)

Følgende oplysninger gælder kun for computeren med moduler, der kan installeres af brugeren.

Følgende oplysninger gælder kun for computeren med moduler, der kan installeres af brugeren. Sørg for, at du kun bruger et Lenovo-godkendt trådløst modul, der specifikt er testet til denne computermodel. Ellers genererer computeren en fejlkode-bipsekvens, når du tænder for computeren.

Forudsætning

Før du starter, skal du læse *Generelle bemærkninger om sikkerhed og overensstemmelse* og udskrive nedenstående vejledning.


Vigtigt: Rør ikke det trådløse WAN-korts kontaktflade. Ellers kan det trådløse WAN-kort blive beskadiget.

Gør følgende for at få adgang:

1. Deaktivering af det indbyggede batteri. Se "Deaktiver hurtig start og det indbyggede batteri" på side 41.
2. Sluk computeren, slå strømmen fra, og afmonter alle kabler.
3. Luk computerens LCD-skærmlåg, og vend computeren om.
4. Fjern bunddækslet. Se "Bunddæksel" på side 42.

Fjernelsesprocedure

Bemærk: Et polyesterfolie kan dække det trådløse WAN-kort. Du skal først fjerne foliet, før du kan tage det trådløse WAN-kort ud.

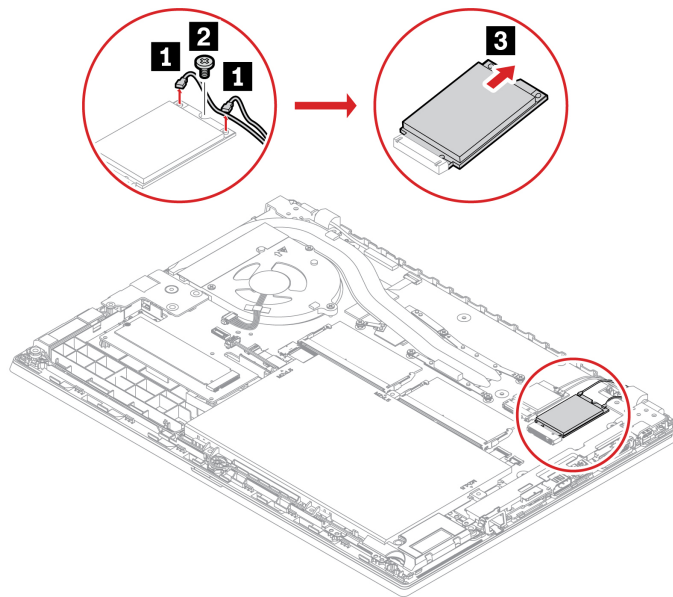

Harddiskenhed (for visse modeller)

Forudsætning

Før du starter, skal du læse *Generelle bemærkninger om sikkerhed og overensstemmelse* og udskrive nedenstående vejledning.

Vigtigt: Det interne lagerdrev skal behandles med forsigtighed. Forkert håndtering kan betyde, at data på harddisken ødelægges eller går tabt.


Når du håndterer det interne lagerdrev, skal du følge disse retningslinjer:

- Du skal kun udskifte den interne lagerdrev, hvis du vil have det opgraderet eller repareret. Det interne lagerdrev er ikke beregnet til hyppige ændringer eller udskiftninger.
- Sørg for at tage en sikkerhedskopi af alle de data, du vil bevare, inden du udskifter det interne lagerdrev.
- Rør ikke kontakfladen på det interne lagerdrev. Ellers kan det interne lagerdrev blive beskadiget.
- Udsæt ikke det interne lagerdrev for tryk.
- Sørg for, at du ikke udsætter det interne lagerdrev for fysiske stød eller vibration. Placer det interne lagerdrev på et blødt materiale, f.eks. en blød klud, så fysiske stød bliver absorberet.

Gør følgende for at få adgang:

1. Deaktivering af det indbyggede batteri. Se "Deaktiver hurtig start og det indbyggede batteri" på side 41.
2. Sluk computeren, slå strømmen fra, og afmonter alle kabler.
3. Luk computerens LCD-skærmlåg, og vend computeren om.
4. Fjern bunddækslet. Se "Bunddæksel" på side 42.

Fjernelsesprocedure

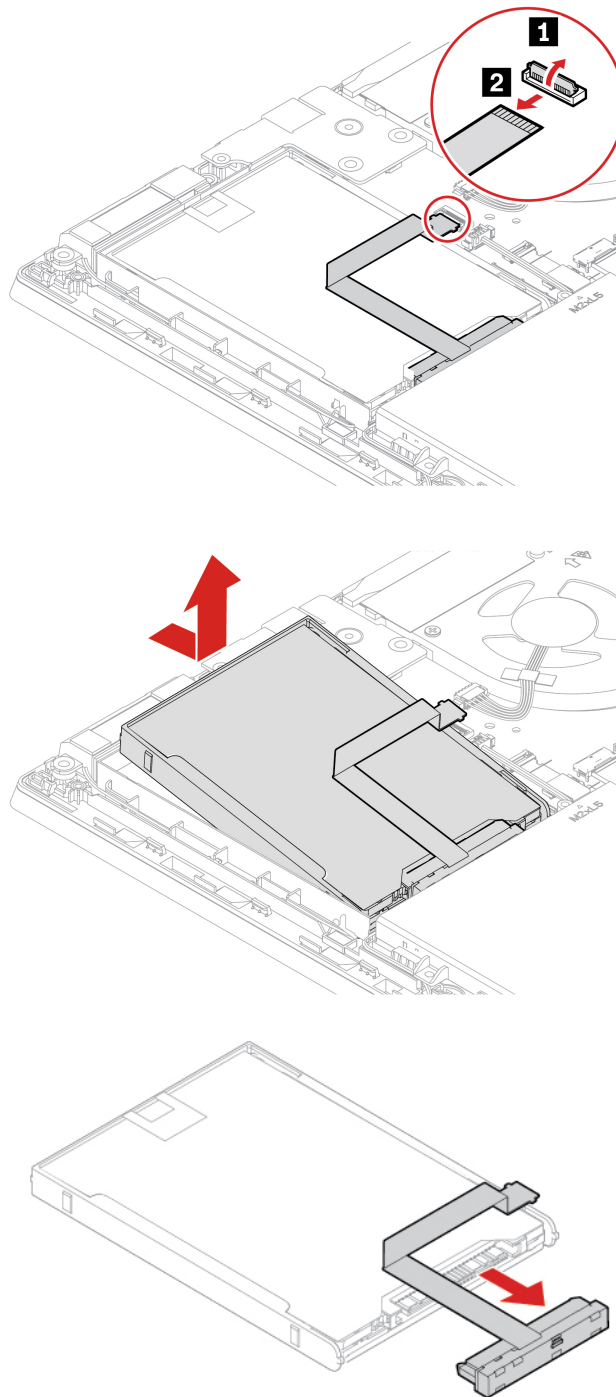

M.2 SSD-drev (til modeller med harddisk)

Forudsætning

Før du starter, skal du læse *Generelle bemærkninger om sikkerhed og overensstemmelse* og udskrive nedenstående vejledning.

Vigtigt:

- Hvis du udskifter et M.2 SSD-drev, skal du muligvis installere et nyt styresystem. Der er yderligere oplysninger om installation af et nyt styresystem her "Installér et Windows-operativsystem og drivere" på side 38.
- Hvis der er installeret et SSD-hybrid-drev (med Intel Optane-hukommelse) på computeren, skal du gå til https://support.lenovo.com/docs/tg_ssd for at få oplysninger om, hvordan du udskifter det.

M.2 SSD-drevet skal behandles med forsigtighed. Forkert håndtering kan betyde, at data på harddisken ødelægges eller går tabt.


Når du håndterer M.2 SSD-drevet, skal du følge disse retningslinjer:

- Du skal kun udskifte M.2 SSD-drevet, hvis du vil have det opgraderet eller repareret. M.2 SSD-drevet er ikke beregnet til hyppige ændringer eller udskiftninger.
- Sørg for at tage en sikkerhedskopi af alle de data, du vil bevare, inden du udskifter M.2 SSD-drevet.
- Udsæt ikke M.2 SSD-drevet for tryk.
- Rør ikke ved kontaktkanten eller kredsløbskortet på M.2 SSD-drevet. Ellers kan M.2 SSD-drevet blive beskadiget.
- Undgå at udsætte M.2 SSD-drevet for fysiske stød eller vibrationer. Placer M.2 SSD-drevet på et blødt materiale for at absorbere fysiske stød, f.eks. en blød klud.

Gør følgende for at få adgang:

1. Deaktivering af det indbyggede batteri. Se "Deaktiver hurtig start og det indbyggede batteri" på side 41.
2. Sluk computeren, slå strømmen fra, og afmonter alle kabler.
3. Luk computerens LCD-skærmlåg, og vend computeren om.
4. Fjern bunddækslet. Se "Bunddæksel" på side 42.

Fjernelsesprocedure

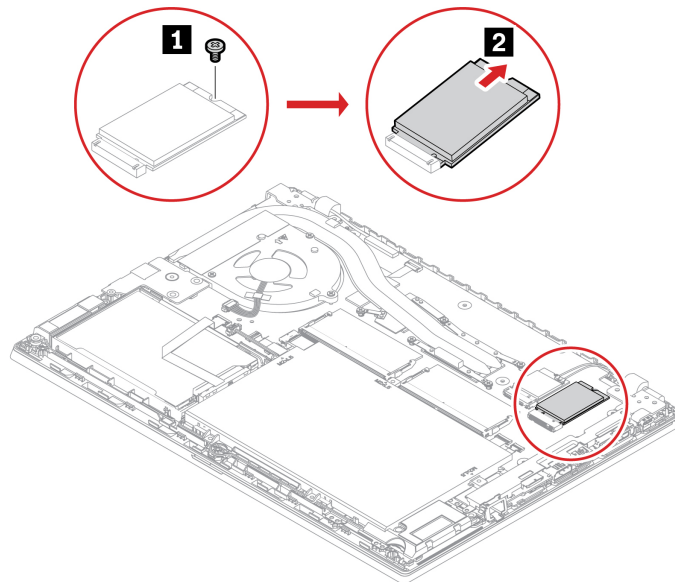

M.2 SSD-drev (til modeller uden harddisk)

Forudsætning

Før du starter, skal du læse *Generelle bemærkninger om sikkerhed og overensstemmelse* og udskrive nedenstående vejledning.

Vigtigt:

- Hvis du udskifter et M.2 SSD-drev, skal du muligvis installere et nyt styresystem. Der er yderligere oplysninger om installation af et nyt styresystem her "Installér et Windows-operativsystem og drivere" på side 38.
- Hvis der er installeret et SSD-hybrid-drev (med Intel Optane-hukommelse) på computeren, skal du gå til https://support.lenovo.com/docs/tg_ssd for at få oplysninger om, hvordan du udskifter det.

M.2. SSD-drevet skal behandles med forsigtighed. Forkert håndtering kan betyde, at data på harddisken ødelægges eller går tabt.


Når du håndterer M.2 SSD-drevet, skal du følge disse retningslinjer:

- Du skal kun udskifte M.2 SSD-drevet, hvis du vil have det opgraderet eller repareret. M.2 SSD-drevet er ikke beregnet til hyppige ændringer eller udskiftninger.
- Sørg for at tage en sikkerhedskopi af alle de data, du vil bevare, inden du udskifter M.2 SSD-drevet.
- Udsæt ikke M.2 SSD-drevet for tryk.
- Rør ikke ved kontaktkanten eller kredsløbskortet på M.2 SSD-drevet. Ellers kan M.2 SSD-drevet blive beskadiget.
- Undgå at udsætte M.2 SSD-drevet for fysiske stød eller vibrationer. Placer M.2 SSD-drevet på et blødt materiale for at absorbere fysiske stød, f.eks. en blød klud.

Gør følgende for at få adgang:

1. Deaktivering af det indbyggede batteri. Se "Deaktiver hurtig start og det indbyggede batteri" på side 41.
2. Sluk computeren, slå strømmen fra, og afmonter alle kabler.
3. Luk computerens LCD-skærmlåg, og vend computeren om.
4. Fjern bunddækslet. Se "Bunddæksel" på side 42.

Fjernelsesprocedure

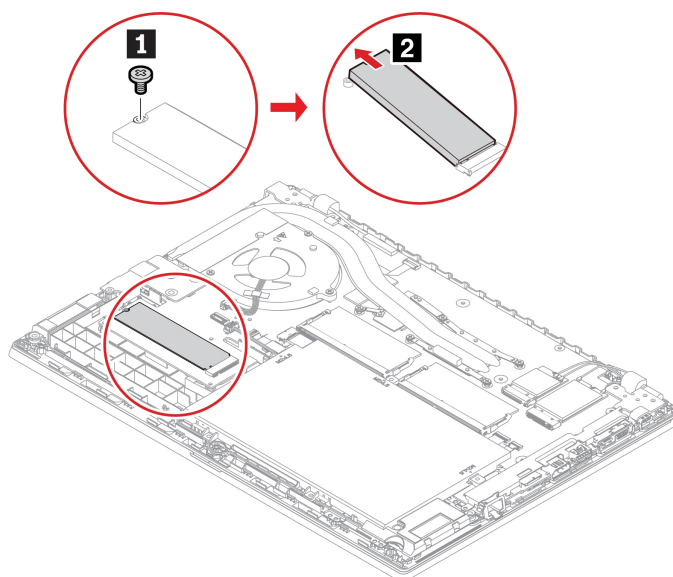

Tastatur

Forudsætning

Før du starter, skal du læse *Generelle bemærkninger om sikkerhed og overensstemmelse* og udskrive nedenstående vejledning.


Gør følgende for at få adgang:

1. Deaktivering af det indbyggede batteri. Se "Deaktiver hurtig start og det indbyggede batteri" på side 41.
2. Sluk computeren, slå strømmen fra, og afmonter alle kabler.


Fjernelsesprocedure

Bemærk: Du kan blive bedt om at skubbe tastaturrammen fremad eller tilbage i nogle af følgende trin. I så tilfælde skal du sørge for, at du ikke trykker på tasterne eller holder dem nede, mens du skubber tastaturrammen. Ellers kan tastaturrammen ikke flyttes.


1. Løsn de skruer, der fastgør tastaturet.

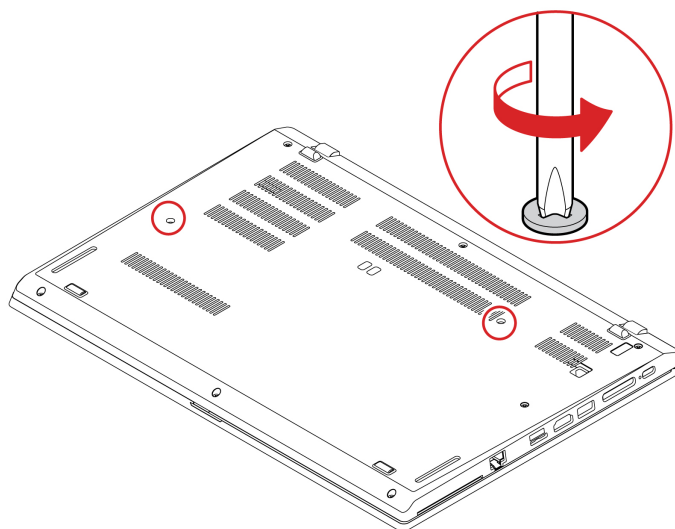


2. Vend computeren om, og åbn computerens skærmlåg. Skub tastaturet i den retning, der vises med pilene, for at frigøre låsene fra tastaturets kant.

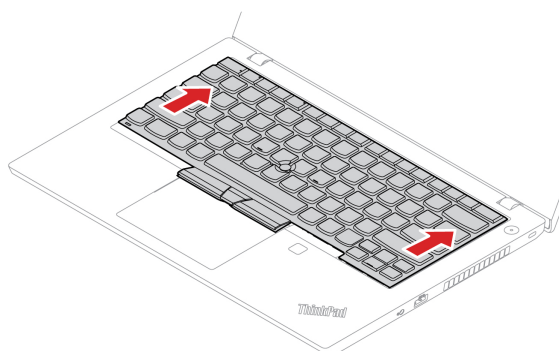

3. Vip tastaturet en smule opad **1**, og vend derefter tastaturet **2**.

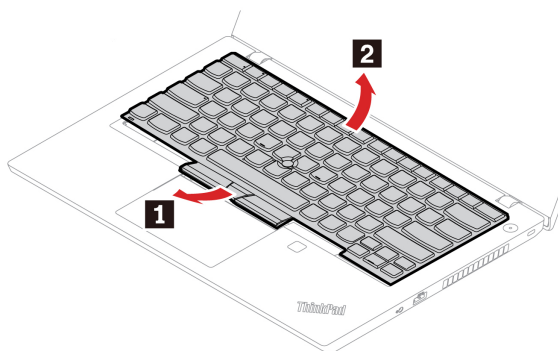


4. Anbring tastaturet på håndledsstøtten som vist, og afmonter stikkene. Fjern derefter tastaturet.

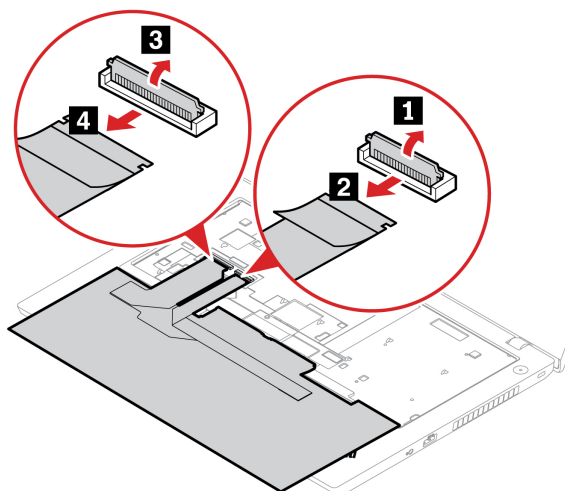


Installationsprocedure

Bemærk: Du kan blive bedt om at skubbe tastaturrammen fremad eller tilbage i nogle af følgende trin. I så tilfælde skal du sørge for, at du ikke trykker på tasterne eller holder dem nede, mens du skubber tastaturrammen. Ellers kan tastaturrammen ikke flyttes.


1. Tilslut stikkene, og vend tastaturet om.

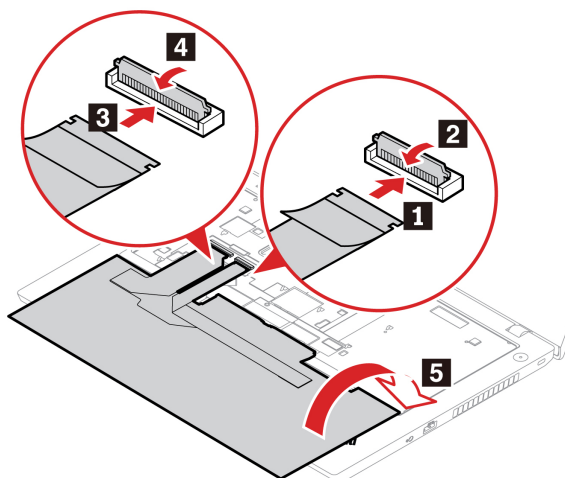


2. Indsæt tastaturet i tastaturdækslet som vist. Sørg for, at tastaturets forreste kant (den kant, der er tæt på skærmen) er under rammen af yderringen på tastaturet.

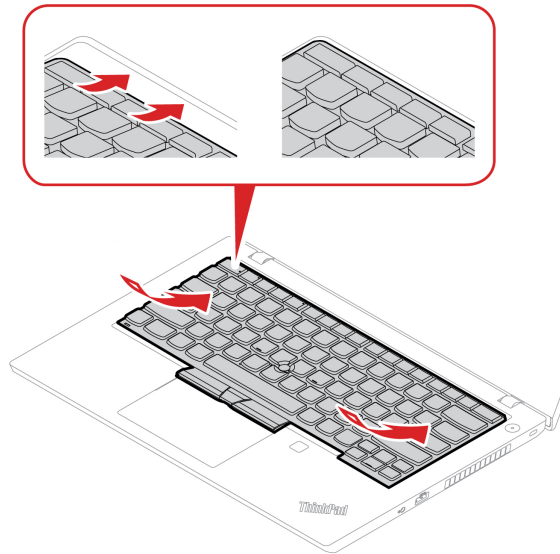

3. Skub tastaturet i den retning, som er vist. Sørg for, at låsene er sikret under tastaturdækslet.

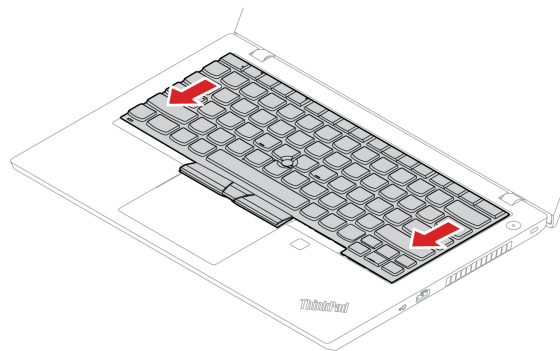

4. Luk computerskærmen, og vend computeren om. Stram skruerne for at fastgøre tastaturet.

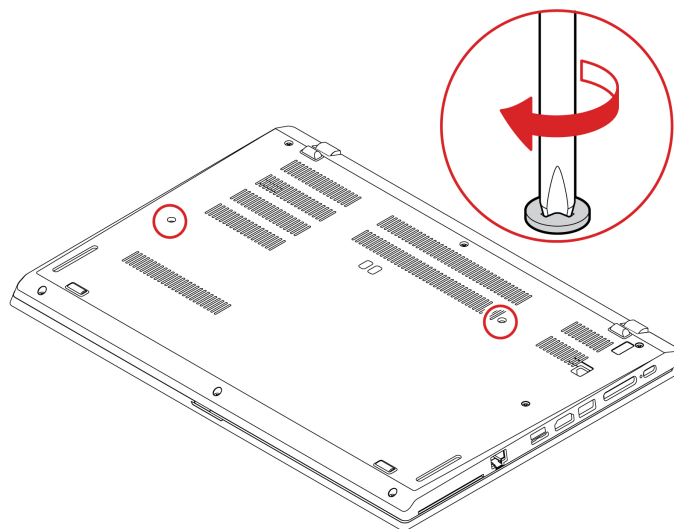

5. Slut vekselstrømsadapteren og alle de frakoblede kabler til computeren.

USB- og lydkort (kun til ThinkPad L14 Gen 2)

Forudsætning


Før du starter, skal du læse *Generelle bemærkninger om sikkerhed og overensstemmelse* og udskrive nedenstående vejledning.

Vigtigt: Rør ikke hukommelsesmodulets kontaktflade. Ellers kan hukommelsesmodulet blive beskadiget.

Gør følgende for at få adgang:


1. Deaktivering af det indbyggede batteri. Se "Deaktiver hurtig start og det indbyggede batteri" på side 41.
2. Sluk computeren, slå strømmen fra, og afmonter alle kabler.
3. Luk computerens LCD-skærmlåg, og vend computeren om.
4. Fjern bunddækslet. Se "Bunddæksel" på side 42.

Fjernelsesprocedure

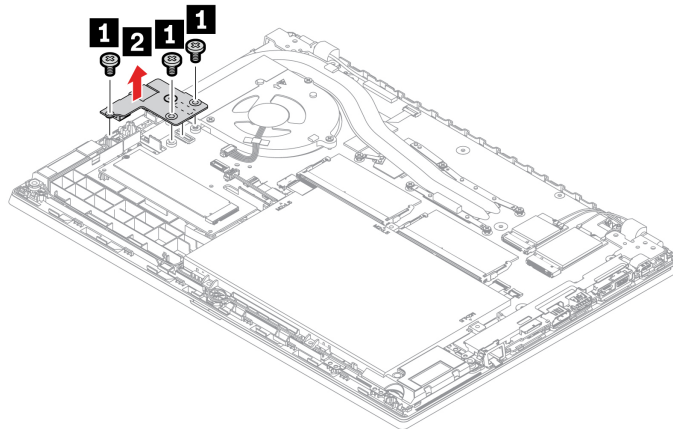

Kapitel 7. Hjælp og support

Hypigt stillede spørgsmål

Spørgsmål	Løsning
Hvordan får jeg adgang til Kontrolpanel ?	Skriv Control Panel i søgefeltet i Windows, og tryk derefter på Enter.
Hvordan slukker jeg for computeren?	Åbn menuen Start , og klik på  Tænd/sluk . Klik derefter på Luk computeren .
Hvordan partitioner jeg lagerdrevet?	https://support.lenovo.com/solutions/ht503851
Hvad skal jeg gøre hvis computeren ikke reagerer?	<ol style="list-style-type: none">1. Tryk på afbryderen, og hold den nede, indtil computeren slukkes. Genstart derefter computeren.2. Hvis trin 1 ikke fungerer:<ul style="list-style-type: none">• For modeller med et hul til nulstilling: Før en udrettet papirclips ind i hullet for midlertidigt at lukke for strømforsyningen. Genstart derefter computeren med vekselstrømsadapteren tilsluttet.• For modeller uden et hul til nulstilling i nødsituationer:<ul style="list-style-type: none">– Hvis modellen har det flytbare batteri, skal du fjerne det flytbare batteri og frakoble alle strømkilder. Tilslut derefter vekselstrømsadapteren igen, og genstart computeren.– Hvis modellen har det indbyggede batteri, skal du frakoble alle strømkilder. Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i cirka syv sekunder. Tilslut derefter vekselstrømsadapteren igen, og genstart computeren.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg spilder væske på computeren?	<ol style="list-style-type: none">1. Tag forsigtigt vekselstrømsadapteren ud, og tænd straks for computeren. Jo hurtigere du slukker for computeren, jo mindre er risikoen for, at computeren ødelægges af kortslutninger. <p>Vigtigt: Selvom data måske går tabt, når du slukker for computeren, kan computeren blive ødelagt, hvis du ikke slukker for den.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Forsøg ikke at tømme væsken ud ved at vende computeren. Hvis computeren har drænhuller til tastaturet i bunden, løber væsken ud gennem hullerne.3. Vent, indtil du er sikker på, at al væsken er væk, før du tænder for computeren.
Hvordan åbner jeg UEFI BIOS-menuen?	Genstart computeren. Tryk på F1 for at åbne UEFI BIOS-menuen, når logoskærbilledet vises.

Spørgsmål	Løsning
Hvor kan jeg hente de nyeste drivere og den nyeste UEFI BIOS?	<ul style="list-style-type: none">• Fra Vantage-appen. Se "Installér et Windows-operativsystem og drivere" på side 38 og "Opdater UEFI BIOS" på side 37.• Download fra Lenovos supportwebsted på https://pcsupport.lenovo.com.
Hvad skal jeg gøre, hvis LCD-skærmen bliver sort, når jeg tænder for computeren?	<p>Sådan køres en LCD-self-test:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tjek, at computeren sluttet til strømadapteren.2. Tryk på tænd/sluk-knappen i ca. syv sekunder for at slukke computeren.3. Tryk på Fn, venstre Ctrl-tast og tænd/sluk-knappen på samme tid. Hvis computeren viser fem konstante farver i rækkefølge på tværs af hele skærmen, betyder det, at LCD-skærmen fungerer normalt.4. Testen varer i ca. 20 sekunder og afsluttes derefter automatisk. Du kan også trykke på tænd/sluk-knappen for at afslutte testen.

Fejlmeddelelser

Hvis der vises en meddelelse, som ikke findes i følgende tabel, skal du først registrere fejlmeddelelsen og derefter lukke computeren og ringe til Lenovo for at få hjælp. Se "Lenovos kundesupportcenter" på side 61.

Meddelelse	Løsning
0190: Fejl ved batteristrøm	Computeren er blevet slukket, fordi batteriet næsten er fladt. Slut vekselstrømsadapteren til computeren, og oplad batterierne.
0191: Systemsikkerhed - Ugyldig ekstern anmodning om ændring	En ændring i konfigurationen er ikke udført korrekt. Bekræft handlingen, og prøv igen.
0199: Systemsikkerhed - Der er angivet for mange ugyldige sikkerhedsadgangskoder.	Denne fejlmeddelelse vises, når du angiver en forkert administratoradgangskode mere end tre gange. Kontrollér administratorkodeordet, og prøv igen.
0271: Kontrollér indstillinger for dato og klokkeslæt.	Datoen eller klokkeslættet er ikke angivet på computeren. Åbn UEFI BIOS-menuen, og angiv datoen og klokkeslættet.
210x/211x: Registrerings-/læsefejl på HDDx/SSDx	Lagerdrevet fungerer ikke. Geninstaller lagerdrevet. Hvis problemet opstår igen, skal du udskifte lagerdrevet.
	Bemærk: Denne fejl angiver, at styresystemet eller programmerne ikke kan oprette, ændre eller slette data i systemets permanente UEFI-variable lager på grund af utilstrækkelig lagerplads efter POST. Systemets permanente UEFI-variable lager bruges af UEFI BIOS og af styresystemet eller programmerne. Denne fejl forekommer, når styresystemet eller programmerne lagrer store mængder data i det variable lager. Alle data, der er nødvendige for POST, f.eks. konfigurationsindstillinger for UEFI BIOS, chipsæt eller konfigurationsdata for platform, lagres i et separat UEFI-variabelt lager. Tryk på F1, efter at fejlmeddelelsen vises, for at åbne UEFI BIOS-menuen. En dialogboks beder dig om at bekræfte, at der skal ryddes op i lageret. Hvis du vælger "Yes", slettes alle data, der blev oprettet af operativsystemet eller programmerne, undtagen globale variabler, der er defineret af Unified Extensible Firmware Interface-specifikationen. Hvis du vælger "No", bibeholdes alle data, men operativsystemet eller programmerne vil ikke kunne oprette, ændre eller slette data i lageret. Hvis denne fejl sker på et servicecenter, vil Lenovos autoriserede serviceteknikere rydde op i systemets permanente UEFI-variable lager ved hjælp af forrige løsning.
Fejl: Systemets ikke-flygtige UEFI-variable lager er næsten fuldt.	
Blæserfejl. Tryk på Esc for at starte med begrænset ydeevne.	Varmeblæseren fungerer muligvis ikke korrekt. Når fejlmeddelelsen vises, skal du trykke på Esc inden for fem sekunder for at starte computeren med begrænset ydeevne. Ellers lukkes computeren med det samme. Hvis problemet stadig er der, næste gang du starter, skal computeren efterses.

Bipfejl

Lenovo SmartBeep-teknologien giver dig mulighed for at afkode bipfejl med din smartphone, når der opstår sort skærm med bilyde på computeren. Sådan afkoder du bipfejlen med Lenovo SmartBeep-teknologien:

1. Gå til <https://support.lenovo.com/smartbeep>, eller scan følgende QR-kode.



2. Download den relevante fejlfindingsapp, og installer den på din smartphone.
3. Kør fejlfindingsappen, og placer smartphonen i nærheden af computeren.
4. Tryk på Fn på computeren for at afspille bilyden igen. Fejlfindingsappen afkoder bipfejlen og viser mulige løsninger på smartphonen.

Bemærk: Forsøg ikke selv at servicere et produkt, medmindre kundesupportcentret har bedt dig om at gøre det, eller hvis det er angivet i produktdokumentationen. Brug kun en Lenovo-autoriseret serviceudbyder til at reparere dit produkt.

Ressourcer til selvhjælp

Brug følgende ressourcer til selvhjælp til at få flere oplysninger om computeren og løse problemer.

Ressourcer	Sådan får du adgang
Fejlfinding og Ofte stillede spørgsmål	<ul style="list-style-type: none">• https://www.lenovo.com/tips• https://forums.lenovo.com
Oplysninger om handicapvenlighed	https://www.lenovo.com/accessibility
Nulstil eller gendan Windows	<ul style="list-style-type: none">• Brug Lenovo-retableringsmuligheder.<ol style="list-style-type: none">1. Gå til https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery.2. Følg vejledningen på skærmen.• Brug genoprettelsesmulighederne i Windows.<ol style="list-style-type: none">1. Gå til https://pcsupport.lenovo.com.2. Find din computer, eller vælg din computermodel manuelt.3. Gå til fejlfindingsmenuen for at diagnosticere styresystemet og få oplysninger om genoprettelse.
Brug Vantage-appen til følgende: <ul style="list-style-type: none">• Konfigurer enhedsindstillingerne.• Download og installér opdateringer til UEFI BIOS, drivere og firmware.• Beskyt computeren mod eksterne trusler.• Diagnosticer hardwareproblemer.• Kontrollér status for garanti på computeren.• Få adgang til <i>Brugervejledning</i> og nyttige artikler.	Skriv <i>Vantage</i> i søgefeltet i Windows, og tryk derefter på Enter.
Bemærk: De tilgængelige funktioner varierer afhængigt af computermodellen.	
Produktdokumentation: <ul style="list-style-type: none">• <i>Vejledningen Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger</i>• <i>Generelle bemærkninger om sikkerhed og overensstemmelse</i>• <i>Opsætningsvejledning</i>• Denne <i>brugervejledning</i>• <i>Regulatory Notice</i>	Gå til https://pcsupport.lenovo.com . Følg derefter vejledningen på skærmen for at filtrere på den ønskede dokumentation.

Ressourcer	Sådan får du adgang
<p>Lenovos supportwebsted med de seneste supportoplysninger om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styreprogrammer og programmer • Fejlfindingsløsninger • Produkt- og servicegaranti • Oplysninger om produkter og dele • Vidensdatabase og ofte stillede spørgsmål 	<p>https://pcsupport.lenovo.com</p>
Hjælp til Windows	<ul style="list-style-type: none"> • Åbn menuen Start, og klik på Få Hjælp eller Tip. • Brug Windows Search eller den personlige assistent Cortana®. • Microsofts supportwebsted: https://support.microsoft.com

Windows-etiket

Din computer har måske en Windows Ægte Microsoft-etiket på dækslet afhængigt af følgende forhold:

- Din geografiske placering
- Den udgave af Windows, der er forudinstalleret

På <https://www.microsoft.com/en-us/howtotell/Hardware.aspx> kan du se billeder af de forskellige typer Ægte Microsoft-mærkater.

- I Folkerepublikken Kina er Ægte Microsoft-etiketten påkrævet på alle computermodeller, der er forudinstalleret med enhver udgave af Windows-styresystemet.
- I andre lande er Ægte Microsoft-etiketten kun påkrævet på computermodeller, der har licens til Windows Pro-udgaver.

Fraværet af en Ægte Microsoft-mærkat indikerer ikke, at den forudinstallerede Windows-version ikke er ægte. For oplysninger om, hvordan du kan se, om dit forudinstallerede Windows-produkt er ægte, henvises til Microsofts oplysninger på <https://www.microsoft.com/en-us/howtotell/default.aspx>.

Der er ingen eksterne, visuelle indikatorer for produkt-id'et eller den Windows-version, som computeren har licens til. I stedet er produkt-id'et registreret i computerens firmware. Når et Windows-produkt installeres, kontrolleres computerens firmware via installationsprogrammet for et gyldigt, matchende produkt-id for at fuldføre aktiveringen.

I nogle tilfælde kan en tidligere Windows-version være forudinstalleret i henhold til nedgraderingsrettighederne i Windows Pro-udgavens licens.

Ring til Lenovo

Hvis du selv har prøvet at løse problemet og stadig har brug for hjælp, kan du kontakte Lenovos kundesupportcenter.

Før du kontakter Lenovo

Hav følgende klar, før du kontakter Lenovo:


1. Registrer problemsymptomer og oplysninger:

- Hvad er problemet? Er det et fortløbende problem, eller er det periodisk?
- Er der en fejlmeddelelse eller en fejlkode?
- Hvilket styresystem bruger du? Hvilken version?
- Hvilke programmer var i brug, da problemet opstod?
- Kan problemet genskabes? Hvis ja, hvordan?

2. Registrer systemoplysningerne:

- Produktnavn
- Maskintype og serienummer

Illustrationen herunder viser, hvor du kan finde oplysninger om computerens maskintype og serienummer.

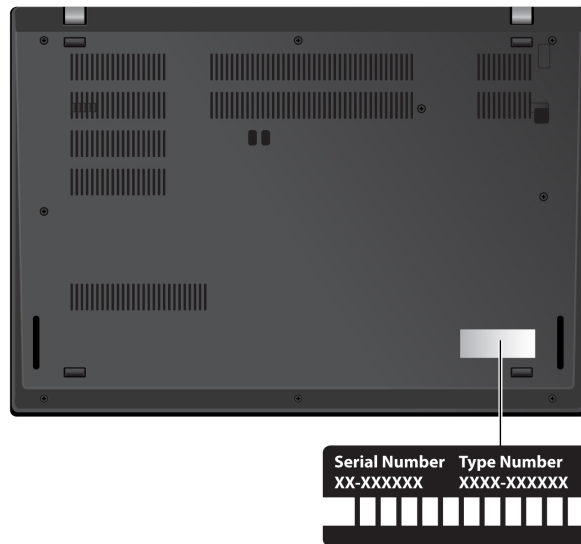

Lenovos kundesupportcenter

I garantiperioden kan du ringe til Lenovos kundesupportcenter for at få hjælp.

Telefonnumre

Du kan få vist en oversigt over telefonnumrene til Lenovo Support for dit land eller område ved at gå til <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber> for at få de nyeste telefonnumre.

Bemærk: Disse telefonnumre kan ændres uden forudgående varsel. Kontakt Lenovo-forhandleren, hvis der ikke er angivet et telefonnummer for det land eller område, som du bor i.

Serviceydelser, der tilbydes i garantiperioden

- Fejlfinding - Der stilles uddannet personale til rådighed, der kan assistere ved fejlfinding i forbindelse med hardwareproblemer og finde frem til den nødvendige løsning af problemet.
- Lenovo-hardwarereparation - Hvis et problem skyldes Lenovo-hardware, der er dækket af garanti, kan uddannede serviceteknikere yde service.
- Tekniske ændringer - Der kan undertiden forekomme ændringer til et produkt, efter det er blevet solgt. Lenovo eller en forhandler, der er autoriseret af Lenovo, stiller tekniske ændringer (EC'er), der gælder for din computers hardware, til rådighed.

Tjenester, der ikke er omfattet

- Udskiftning eller anvendelse af dele, der ikke er fremstillet af eller på vegne af Lenovo, eller af dele, der ikke ydes garanti for
- Identifikation af kilder til softwareproblemer
- Konfiguration af UEFI BIOS som en del af en installation eller opgradering
- Ændringer, tilpasninger eller opgraderinger af enhedsdrivere
- Installation og vedligeholdelse af netværksstyresystemer (NOS)
- Installation og vedligeholdelse af brugerprogrammer

Du kan se de vilkår i Lenovo Begrænset Garanti, der gælder for dette Lenovo-hardwareprodukt, her:

- https://www.lenovo.com/warranty/llw_02
- <https://pcsupport.lenovo.com/warrantylookup>

Køb af flere serviceydelser

Under og efter garantiperioden kan du købe yderligere tjenester fra Lenovo på <https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade>.

Tjenestetilgængelighed og tjenestenaavn kan variere alt efter land eller område.

Tillæg A. Oplysninger om handicapvenlighed og ergonomi

Dette kapitel indeholder oplysninger om handicapvenlighed og ergonomi.

Oplysninger om handicapvenlighed

Lenovo vil give brugere med hørehandicap, synshandicap og andre former for handicap bedre adgang til informationer og teknologi. Du kan også få de mest opdaterede oplysninger om handicapvenlighed på <https://www.lenovo.com/accessibility>.

Hvis du har brug for yderligere support til de handicapvenlige funktioner, skal du gå til <https://support.lenovo.com/supportphonenumber>, hvor du kan finde telefonnumrene til support for dit land eller område.

Oplysninger om ergonomi

Det er vigtigt at have gode vaner mht. ergonomi for at få mest muligt ud af computeren og undgå gener. Indret arbejdspladsen og det udstyr, du bruger, så det passer bedst til dit behov og det arbejde, du skal udføre. Sørg desuden for at have gode arbejdsvaner, så du yder mest muligt og har det så behageligt som muligt, når du bruger computeren.

Brug af den bærbare computer medfører ofte tilpasning til ændringer i omgivelserne. Tilpasning af belysningen, aktiv arbejdsstilling og placering af din computer i vid udstrækning hjælpe dig til at blive mere effektiv og opnå større velvære.

Dette eksempel viser en almindelig siddestilling. Selvom du ikke befinder dig i en tilsvarende situation, kan du følge mange af rådene. Hvis du udvikler gode vaner, minimeres risikoen for skader senere hen.



Normal arbejdsstilling: Skift jævnligt arbejdsstilling, så du undgår at få ubehag som følge af at sidde i den samme stilling i for lang tid. Hyppige, korte pauser (mindst en pause på 10 minutter hver time) fra arbejdet forhindrer også ubehag, som skyldes din arbejdsstilling. I disse pauser skal du rejse dig op, bevæge dig og strække arme, ben, nakke og skulder og lave øjenøvelser for at reducere muskel- og øjentræthed.

Skærm: Hold en behagelig læseafstand på 510 mm til 760 mm. Undgå genskin og refleksion fra lyskilder oppefra eller udefra. Sørg for at holde skærmen ren, og indstil lysstyrken, så du kan se skærmen klart. Tryk på lysstyrketasterne for at justere skærmens lysstyrke.

Hovedets position: Hold hoved og nakke i en behagelig og neutral (lodret) position. For at mindske risikoen for at få trætte øjne, når du konstant fokuserer på din skærm, skal du kigge væk fra computeren i mindst 20 sekunder og i stedet kigge på en genstand, der er længere væk (mindst 20 meter), i mindst 20 sekunder.

Stol: Brug en stol, der giver god støtte til ryggen. Juster stolen, så den giver dig den mest komfortable holdning.

Armenes og hændernes position: Brug stolens armlæn eller et område på skrivebordet til at give støtte til armene. Underarme, håndled og hænder skal holdes i en afslappet og neutral stilling. Skriv med et let tryk på tasterne.

Benenes position: Dine lår skal holdes parallelt med gulvet, og fødderne skal hvile fladt på gulvet eller på en fodskammel.

På rejse?

Det er ikke sikkert, at du kan indtage den bedste arbejdsstilling, når du har computeren med på rejse, eller når du benytter den i mere afslappede omgivelser. Uanset hvor du befinder dig, bør du prøve at følge så mange af disse råd som muligt. Hvis du f.eks. sidder korrekt og bruger tilstrækkeligt lys, kan det give dig en behagelig arbejdsstilling og en stor effektivitet. Hvis du ikke arbejder på kontoret, skal du være særligt opmærksom på, at du ofte skifter siddestilling og tager korte pauser. Der er mange tilgængelige løsninger, som du kan bruge til at modificere og udvide computeren, så den passer til dine behov. Du kan finde nogle af disse løsninger på <https://www.lenovo.com/accessories>. Du kan undersøge de dockingløsninger og forskellige eksterne produkter, som kan give netop den justérbarhed og de funktioner, du har brug for.

Skærmen og synet?

Skærmene til bærbare computere er udviklet til at opfylde de højeste standarder. Disse skærme giver dig krystalklare billeder, som er nemme at se og alligevel skånsomme for øjnene. Det kan være trættende for øjnene at se koncentreret på skærmen i længere tid. Hvis du har spørgsmål om øjentræthed eller andre øjenproblemer, bør du søge råd hos en øjenlæge eller optiker.

Lavt blå lys (for visse modeller)

Computerskærmen udsender blå lys. Blåt lys, også kendt som synligt højenergily lys eller HEV-lys, har den kortest bølgelængde af synligt lys (380 nm til 500 nm) og udsender derfor den højeste mængde energi. Langvarig påvirkning af et blå lys kan medføre midlertidig visuel træthed. Denne computer leveres med lavt blå lys som standardindstilling. Dette kan være med til at forhindre visuel træthed.

Nattelys (softwareløsning)

Blåt lys er det synlige højenergily i lysspektret. Hvis dine øjne udsættes for blå lys i overdreven grad, kan det skade dit syn. Nattelys er en funktion, der reducerer det blå lys, som udsendes af computerskærme. Når nattelyset er tændt, viser computerskærmen en varmere farve, som belaster dine øjne mindre.

Hvis du vil slå nattelys til eller fra, skal du skrive Night light i søgefeltet i Windows og trykke på Enter. Følg derefter vejledningen på skærmen.

Bemærk: Udvalgte Lenovo-computere er certificeret til brug med lavt blå lys. Disse computere er testet med nattelys aktiveret og en farvetemperatur, der er sat til standardværdien på 48 eller højere.

Tillæg B. Overensstemmelsesoplysninger

Du kan se overensstemmelsesoplysninger i *Regulatory Notice* på <https://pcsupport.lenovo.com> og *Generelle bemærkninger om sikkerhed og overensstemmelse* på https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices.

Oplysninger vedrørende certificering

Produktnavn	Overholdelses-id	Maskintype(r)
<ul style="list-style-type: none"> • ThinkPad L14 Gen 2 • ThinkPad L14 Gen 2 LTE (kun til Kinas fastland) 	<ul style="list-style-type: none"> • For Intel-modeller: <ul style="list-style-type: none"> – TP00120F2 – TP00120F* – TP00120F1* – TP00120F3* – TP00120F5* – TP00120F6* – TP00120F7* – TP00120F8* – TP00120F9* – TP00120FA* – TP00120FB* – TP00120FC* • For AMD-modeller: <ul style="list-style-type: none"> – TP00120F4 – TP00120FD* – TP00120FE* – TP00120FJ* 	<ul style="list-style-type: none"> • For Intel-modeller: <ul style="list-style-type: none"> – 20X1 – 20X2 • For AMD-modeller: <ul style="list-style-type: none"> – 20X5 – 20X6
<p>ThinkPad L15 Gen 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • For Intel-modeller: <ul style="list-style-type: none"> – TP00121F2 – TP00121F* – TP00121F1* – TP00121F3* – TP00121F5* – TP00121F6* – TP00121F7* – TP00121F8* – TP00121F9* – TP00121FA* – TP00121FB* – TP00121FC* • For AMD-modeller: <ul style="list-style-type: none"> – TP00121F4 – TP00121FD* – TP00121FE* – TP00121FJ* 	<ul style="list-style-type: none"> • For Intel-modeller: <ul style="list-style-type: none"> – 20X3 – 20X4 • For AMD-modeller: <ul style="list-style-type: none"> – 20X7 – 20X8


* kun i Indien

Yderligere overensstemmelsesoplysninger relateret til dit produkt findes på <https://www.lenovo.com/compliance>.

Find trådløse UltraConnect-antenner

Computeren har et UltraConnect™-antennesystem. Du kan aktivere trådløs kommunikation, uanset hvor du befinder dig.

Følgende billede viser antenneplaceringerne på computeren:

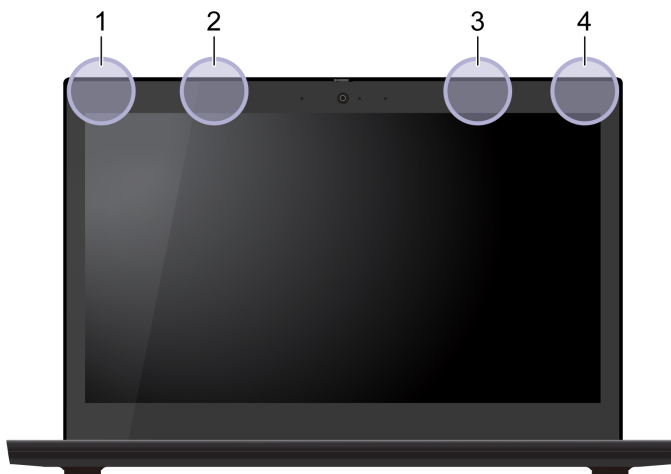

- 1 Antenne til trådløst LAN (primær)
- 2 Antenne til trådløst WAN (primær, for visse modeller)
- 3 Antenne til trådløst WAN (ekstra, for visse modeller)
- 4 Antenne til trådløst LAN (ekstra)

FCC (Federal Communications Commission)- leverandøroverensstemmelseserklæring

Bemærkninger:

- The statements below regarding FCC are only valid for products that are shipping to the United States.
- Refer to the product label information to identify the specific model name and number of your product.

Følgende oplysninger gælder for produkterne:

Produkt navn	Maskintype(r)
ThinkPad L14 Gen 2	20X1 20X2 20X5 og 20X6
ThinkPad L15 Gen 2	20X3 20X4 20X7 og 20X8

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be

determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Slut udstyret til en udgang på et andet kredsløb end det, hvortil modtageren er tilsluttet.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated
7001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
Email: FCC@lenovo.com



Erklæring om overholdelse af radiofrekvens for Korea

SAR 정보

본 장치는 전파 노출에 대한 가이드라인을 충족합니다.

본 장치는 무선 송수신기입니다. 본 장치는 국제 가이드라인으로 권장되는 전파 노출에 대한 제한을 초과하지 않도록 설계되었습니다. 장치 액세서리 및 최신 부품을 사용할 경우 SAR 값이 달라질 수 있습니다. SAR 값은 국가 보고 및 테스트 요구 사항과 네트워크 대역에 따라 다를 수 있습니다. 본 장치는 사람의 신체에서 20mm 이상의 거리에서 사용할 수 있습니다.

Driftsbetingelser

Maksimal højde (uden tryk)

3048 m

Temperatur

- I drift: 5 °C til 35 °C
- Lager og transport i original emballage: -20 °C til 60 °C
- Opbevaring uden emballage: 5 °C til 43 °C

Bemærk: Når du oplader batteriet, må dets temperatur ikke være lavere end 10 °C.

Relativ fugtighed

- I drift: 8 % til 95 % ved vådtemperatur: 23 °C
- Opbevaring og transport: 5 % til 95 % ved vådtemperatur: 27 °C

Lovmæssige mærkningskrav

Afhængigt af dit land eller din region kan du finde statsligt påbudte oplysninger om lovmæssige krav på en af følgende måder:

- På et mærke påsat ydersiden af computerens forsendelsesemballage
- På et mærke påsat din computer
- Via en elektronisk mærkeskærm (E-mærkeskærm), de er forudinstalleret på computeren

Genstart computeren for at få adgang til E-mærkeskærmen. Når skærmen med logoet vises, skal du trykke på F9 eller trykke på meddelelsen om at angive menuen Startup Interrupt og muligheden Oplysninger om lovgivningsmæssige krav efterfølgende.

Koreansk bemærkning om e-mærker

이 제품은 전자적표시(e-labelling)가 되어있습니다.

Tillæg C. Bemærkninger og varemærker

Bemærkninger

Lenovo tilbyder muligvis ikke de produkter eller serviceydelser eller det udstyr, der omtales i dette dokument, i alle lande. Kontakt en Lenovo-forhandler for at få oplysninger om de produkter og serviceydelser, der findes i dit land. Henvisninger til et Lenovo-produkt, -program eller en Lenovo-ydelse skal ikke betyde, at det kun er Lenovos produkt, program eller ydelse, der kan anvendes. Alle funktionelt tilsvarende produkter, programmer og serviceydelser, der ikke krænker Lenovos immaterialrettigheder, kan anvendes. Det er brugerens ansvar at vurdere og kontrollere andre produkters, programmers og serviceydelsers funktion.

Lenovo kan have patenter eller udestående patentprogrammer inden for det område, dette dokument dækker. De opnår ikke licens til disse patenter eller patentansøgninger ved at være i besiddelse af dokumentet. Forespørgsler om licens kan sendes til:

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO LEVERER DENNE BOG, SOM DEN ER OG FOREFINDES, UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. LENOVO PÅTAGER SIG INGEN FORPLIGTELSE, UANSET EVENTUELLE FORVENTNINGER VEDRØRENDE EGNETHED ELLER ANVENDELSE. Visse landes lovgivning tillader ikke fraskrivelse eller begrænsninger vedrørende udtrykkelige eller underforståede garantier. Ovennævnte fraskrivelse gælder derfor muligvis ikke Dem.

Oplysningerne opdateres regelmæssigt, og ændringerne indsættes i nye udgaver af dokumentet. Lenovo forbeholder sig retten til at forbedre eller ændre produkter og programmer, som er beskrevet i de manualer, der følger med computeren, samt indhold i manualen uden yderligere varsel for at yde bedre service.

Softwarens grænseflade og funktioner og hardwarekonfigurationen, der beskrives i manualerne, som følger med computeren, svarer måske ikke helt til den faktiske konfiguration af den computer, du køber. Produktkonfigurationen er beskrevet i den relaterede kontrakt (hvis den findes) eller på produktets pakkedokumentation. Ellers kan du kontakte forhandleren. Lenovo må anvende eller videregive oplysninger fra Dem på en måde, som Lenovo finder passende, uden at pådrage sig nogen forpligtelser over for Dem.

De produkter, der beskrives i dette dokument, er ikke beregnet til brug i systemer, der anvendes til livsopretholdelse, herunder implantater, hvor programfejl kan resultere i personskade eller død. De oplysninger, der findes i dette dokument, påvirker eller ændrer ikke Lenovo-produktspecifikationer eller -vilkår. Intet i dette dokument fungerer som en udtrykkelig eller implicit licens eller skadesløsholdelse under Lenovos eller tredjeparts immaterielle rettigheder. Alle oplysningerne i dette dokument er opnået i bestemte miljøer og tjener kun som en illustration. Resultater, der er opnået i andre IT-miljøer, kan være forskellige.

Lenovo må anvende eller videregive oplysninger fra Dem på en måde, som Lenovo finder passende, uden at pådrage sig nogen forpligtelser over for Dem.

Henvisninger til ikke-Lenovo-websteder er kun til orientering og fungerer på ingen måde som en godkendelse af disse websteder. Materialet på disse websteder er ikke en del af materialet til dette Lenovo-produkt, og eventuel brug af disse websteder sker på eget ansvar.

Alle ydelsesdata heri er beregnet i et kontrolleret miljø. Derfor kan resultater, der er indhentet i andre driftsmiljøer, variere betydeligt. Nogle målinger er udført på systemer på udviklingsniveau, og der er ingen

garanti for, at disse målinger vil være de samme på tilgængelige systemer. Desuden kan visse målinger være beregnet via ekstrapolation. De faktiske resultater kan variere. Brugere af denne bog skal kontrollere de relevante data for deres specielle driftsmiljø.

Dette dokument er ophavsretligt beskyttet af Lenovo og er ikke omfattet af nogen open source-licens, herunder eventuelle Linux®-aftaler, som kan ledsage software, der følger med dette produkt. Lenovo kan opdatere dette dokument til enhver tid uden varsel.

Kontakt eller besøg Lenovos websted for at få de seneste oplysninger, eller hvis du har spørgsmål eller kommentarer:

<https://pcsupport.lenovo.com>

Varemærker

LENOVO, LENOVO-logoet, THINKPAD, THINKPAD-logoet, TRACKPOINT og ULTRACONNECT er varemærker tilhørende Lenovo. Intel, Intel Optane og Thunderbolt er varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Linux er et varemærke tilhørende Linus Torvalds, som er registreret i USA og andre lande. Microsoft, Windows, BitLocker og Cortana er varemærker tilhørende gruppen af virksomheder under Microsoft. Mini DisplayPort (mDP) og DisplayPort er varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association. NVIDIA er et registreret varemærke tilhørende NVIDIA Corporation. Termerne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. De registrerede varemærker Wi-Fi og Miracast tilhører Wi-Fi Alliance. USB-C® er et registreret varemærke tilhørende USB Implementers Forum. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.