
ThinkPad T14 Gen 5/P14s Gen 5 AMD/T16 Gen 3 ハードウェア保守マニュアル











# 目次

本書について	iii	スリープ状態	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	_	休止状態	
第1章.安全上の注意		FRU 故障判別リスト	
一般的な安全上の注意事項		数値エラー・コード	32
電気に関する安全上の注意事項		エラー・メッセージ	33
安全検査ガイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 3	バッテリー充電 LED インジケーターの診断 .	34
静電気放電の影響を受けやすいデバイスの取り扱	2	ビープ音以外の症状	36
()		LCD (液晶ディスプレイ) 関連の症状	36
接地要件		再現性の低い問題	37
安全上の注意(複数言語で書かれた翻訳)	. 4	未解決問題	37
第2章. 重要な保守情報	19	Lenovo Memory Self Repair (Intel モデルのみ)	38
FRU 交換時の注意	19	第 5 章 . 特殊キー	41
ソリッド・ステート・ドライブ交換時の注		<b>第3早,何外十一</b>	41
意	19	第6章.位置	43
エラー・メッセージの使い方.......	20	コンピューターのコントロールおよびコネクター	
CTO、特別な価格設定モデル、および標準モデル	20	の位置....................................	43
用の FRU 交換時の注意	20	前面	43
製品定義	20	側面	46
FRU 識別	20	底面..................	47
第3章.全般の検査	21	FRU および CRU の位置..........	49
最初に行うこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21	主要な FRU および CRU	50
保守の手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22	LCD FRU および CRU	56
問題の診断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22	その他のパーツ	59
クイック・テスト・プログラム	23	コネクターおよびケーブル・ガイド	60
UEFI 診断プログラム	23	FRU 情報の検索	64
起動可能な診断プログラム	24	然 = 艾	
電源システムの検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24	第 7 章 . FRU の交換に関する注意事	0.5
AC電源アダプターの確認	25	項	65
内蔵バッテリーと動作中充電の検査	25	保守ツール・キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	65
コイン型電池のチェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26	ねじに関する注意事項	65
	20	シリアル番号の保存	66
第4章.関連の保守情報	27	システム・ユニットのシリアル番号の復元.	66
Windows を初期状態に戻すか、復元する....	27	UUID の保存	
Lenovo リカバリー・オプションの使用	27	ECA 情報の読み取りまたは書き込み....	68
Windows リカバリー・オプションの使用	27	第8章.FRUの取り外しと交換	69
パスワード	27	一般的なガイドライン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69
パワーオン・パスワード	28	コンピューターの保守を行う前に、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69
NVMe パスワード	28	内蔵バッテリーの無効化	69
スーパーバイザー・パスワード	28	nano-SIM カードおよび nano-SIM カード・ト	0,5
システム管理パスワード	28	レイを取り外す	70
パワーオン・パスワードを解除する方法	29	キーボード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
NVMe パスワードを解除する方法.....	30	キーボードを取り外す	71
システム管理パスワードを解除する方法	30	キーボードを取り付ける	73
AMD 統合管理テクノロジーの有効化 (一部のモデ		ベース・カバー・アセンブリー	75
ル)	30	ベース・カバー・アセンブリーへのラベルの	
省電力	31	貼り付け	79

© Copyright Lenovo 2025

80	UEFI BIOS でキーボードの言語を構成する方 法
83	法
83	製品情報を入力する方法 12.
85	LCD ユニット
87	キーボード・アセンブリー
	LCD ベゼル・シートおよび LCD ベゼル 12
91	LCD ヒンジ
92	LCD パネルおよび弾性粘着テープ 13:
94	Removal steps
96	取り付け手順
97	工場出荷時の色調整機能付き LCD パネルの
98	新しいカラー・プロファイルをインストール する方法
	9 るがは
	カメラ/マイクロホン・モジュールおよびケーブ
	ル
	ワイヤレス LAN アンテナ・アセンブリー 14:
	アンテナ位置
	LCD カバー・アセンブリー
110	
112	付録 A. USB コネクター名の更新に関
113	する注意事項 149
117	4.20 p. 好到专席 4.50
119	付録 B. 特記事項 151
119	付録 C. 略語表 153
121	14.54. O. P. H. H. F.
122	
	83 83 85 87 91 92 94 96 97 98 100 103 108 109 110 113 117 119 119 121

## 本書について

本書には、以下の製品に関する保守情報および参照情報が記載されています。

#### 表 1. Intel モデルの場合

製品名	マシン・タイプ (MT)
ThinkPad T14 Gen 5	21ML および 21MM
ThinkPad T16 Gen 3	21MN および 21MQ

#### 表 2. AMD モデルの場合

製品名	マシン・タイプ (MT)
ThinkPad T14 Gen 5	21MC および 21MD
ThinkPad P14s Gen 5 AMD	21ME および 21MF

ThinkPad T14 Gen 5 は、異なるマイクロプロセッサーに搭載されている場合があります。Intel® と Advanced Micro Devices (AMD) です。ここでは、Intel モデルおよび AMD モデルとは、異なるマイクロプロセッサーを搭載したコンピューター・モデルを識別するために使用されます。

本書を拡張診断テストと併用して、問題のトラブルシューティングを行ってください。

#### 重要:

- 本書は、製品に精通した専門のサービス技術員のみを対象としています。本書を拡張診断テストと併用して、効率的に問題のトラブルシューティングを行ってください。
- モデルによっては、ハードウェア構成およびソフトウェア・プログラムが、コンピューターで使用できない場合があります。本書に記載されている説明の一部が、ご使用のコンピューターに該当しない場合があります。
- 製品の保守を行う前に、必ず、1ページの第1章「安全上の注意」および19ページの第2章「重要な保守情報」に記載されているすべての情報をご一読ください。

© Copyright Lenovo 2025

## 第1章 安全上の注意

この章では、ノートブック・コンピューターの保守を行う前によく理解しておく必要のある、安全上の注意を記載します。

- 1ページの「一般的な安全上の注意事項」
- 2ページの「電気に関する安全上の注意事項」
- 3ページの「安全検査ガイド」
- 3ページの「静電気放電の影響を受けやすいデバイスの取り扱い」
- 4ページの「接地要件」
- 4ページの「安全上の注意(複数言語で書かれた翻訳)」

### 一般的な安全上の注意事項

次の規則に従って、一般的な安全確保に努めてください。

- 保守の最中および保守の後、マシンのある領域の整理整とんをしてください。
- 重い物を持ち上げるときは、次のようにします。
  - 1. 滑らないように、しっかりと立っていられるようにします。
  - 2. 足の間でオブジェクトの重量が同量になるよう分散します。
  - 3. ゆっくりとした持ち上げる力を使用します。持ち上げる時に、急な移動あるいはねじったりは絶対にしないでください。
  - 4. 立ち上がることによって、または足の筋肉で押し上げることによって持ち上げます。この動作は、背中の筋肉の負担を除去します。重量が 16 kg を超える物、または自分 1 人で持ち上げるには重過ぎると感じる物を持ち上げようとしないでください。
- お客様の危険につながる作業や、装置の安全を損なうような作業は行わないでください。
- マシンを起動する前に、必ず、他の保守技術担当者やお客様側のスタッフが危険な場所にいないか確かめます。
- マシンの保守を行う間、取り外したカバーを安全な場所で、すべての関係者から離れた場所に置きます
- ツール・ケースを歩行領域から遠ざけて、他の人がつまずかないようにします。
- 緩い服を着用しないでください。マシンの動いている部分に引っかかる可能性があります。そでは、きちんと留めておくか、ひじの上までまくり上げておきます。髪が長い場合は、縛ってください。
- ネクタイやスカーフの端は衣服の中に入れておくか、不伝導性のクリップを使って、端から約8cmのところで留めておきます。
- 宝石、チェーン、金属フレームの眼鏡、または金属のファスナーが付いている服は着用しないでください。金属のオブジェクトは電気の伝導体に適しています。
- ハンマーやドリルを使った作業、はんだ付け、ワイヤーの切断、スプリングの接続、溶剤の使用、そしてその他目に危険が及ぶ可能性のある作業を行うときは、安全眼鏡をかけてください。
- 保守の後は、すべての安全シールド、ガード、ラベル、および接地ワイヤーを再取り付けします。古くなっていたり障害のある安全装置は交換してください。
- マシンをお客様に返却する前に、すべてのカバーを正しく取り付けます。
- ファン放熱孔はマシンの内部部品に空気を循環させ、高熱になることを防ぎます。ファン放熱孔をふさがないように気を付けてください。

### 電気に関する安全上の注意事項

電気機器を取り扱うときは、次の規則を守ってください。

#### 重要:

- 承認済みのツールおよびテスト装置を使用してください。工具の中には、握りや柄の部分のソフト・カバーが感電防止のための絶縁性を持たないものがあります。
- お客様の多くは、装置のそばに、静電気の放電 (ESD) を減らす小さな導電ファイバーを含むゴム製のフロア・マットをお持ちになっておられるでしょう。このタイプのマットを感電の保護として使用しないでください。
- 部屋の緊急電源オフ (EPO) スイッチを見つけて、スイッチまたは電気コンセントを切り離してください。電気事故が発生した場合は、スイッチを操作するか、または電源コードのプラグを素早く抜きます。
- 危険な状態、または危険な電圧を持つ装置のそばで、1人で作業しないでください。
- 次の作業を行う前には、すべての電源をすべて切り離してください。
  - 機械的検査の実行
  - 電源装置のそばでの作業
  - 主な装置の取り外しまたは取り付け
- マシンで作業を開始する前に、電源コードのプラグを抜きます。プラグを抜くことができない場合は、お客様に依頼して、マシンに電源を供給している電源ボックスの電源を切り、電源ボックスをオフ位置にロックします。
- 露出した電気回路を持つマシンで作業する必要があるときは、次の注意事項を守ってください。
  - 電源オフ制御に慣れている別の人がそばにいることを確認してください。その人は、必要な場合に 電源のスイッチを切るためにその場にいる必要があります。
  - 電源オンした電気機器を扱うときは、1つの手のみを使用します。もう一方の手はポケットに入れておくか、後ろにしておきます。

#### 警告:

感電は、完全な回路ができた場合にだけ起こります。上記の規則を遵守することにより、電流が体を通過するのを防ぐことができます。

- テスターを使用する時は、制御を正しく設定し、テスター用の承認済みプローブ・リードおよび付属品を使用します。
- 適切なゴム製のマットの上に立ち(必要であれば、ローカルに取得)、金属フロア・ストリップおよびマシン・フレームといった接地からユーザーを絶縁します。

非常に高電圧の場所での作業のときは、特殊な安全上の注意を守ってください。これらの指示は保守情報の安全に関する節に記載されています。高電圧の測定時には、細心の注意を払ってください。

- 安全な操作状態のために電気ハンド・ツールを規則的に検査および保守してください。
- 使い古されたり、壊れているツールおよびテスターを使用しないでください。
- 回路から電源が切断されていることをあらかじめ想定することは、絶対にしないでください。最初に、 回路の電源がオフになっているか必ずチェックします。
- 作業域で起こりうる危険を常に注意してください。これらの危険の例は、湿ったフロア、接地されていない延長ケーブル、電源の過電流および安全接地の欠落などです。
- 電流の通じている回路にプラスチック・デンタル・ミラーの反射面で触らないでください。面は導電性があるので、触ると身体障害およびマシン損傷を引き起こす可能性があります。
- 次のパーツは、電源をオンにしたまま保守作業を行わないでください。
  - 電源機構 (パワー・サプライ) 装置
  - ファン
  - 上記に掲載されたものと同様の装置
  - この実践は装置の接地を確実にします。

- 電気事故が起こった場合:
  - 用心して、ユーザー自身が被害にあわないようにしましょう。
  - 電源をオフに切り替えます。
  - 別の人を医療補助を呼びに行かせます。

### 安全検査ガイド

この検査ガイドの目的は、危険性が潜む状態を識別できるようにすることです。マシンの設計および製作 段階において、ユーザーと保守技術担当者を傷害から守るために必要な安全品目が取り付けられてい ます。このガイドはそれらのアイテムのみを対象としています。この検査ガイドで紹介されていない ThinkPad 以外および Lenovo 以外の機能またはオプションの取り付けによる潜在的な安全上の問題を特定 するには、各自が適切な判断を行う必要があります。

危険な状態がある場合は、まずその危険の重大性を判別し、問題点を訂正せずに続行してよいかどう か判断してください。

次の状態と、その状態が示す危険性について考慮してください。

- 電気の危険性、特に1次電源(フレーム上の1次電圧は重大または致命的な感電事故を起こすお それがあります)
- 爆発の危険性(損傷した CRT 表面やコンデンサーの膨張など)
- 機械的な危険性(ハードウェアの緩み、欠落など)

危険が潜む状態があるかどうかを判別するには、どの保守作業を始めるときにも次のチェックリストを使 用してください。検査は、電源オフ、および電源コードの切断から始めてください。

#### チェックリスト:

- 1. 外側のカバーに損傷(緩み、破損、またはエッジのとがり)がないか検査します。
- 2. コンピューターの電源をオフにします。電源コードを取り外します。
- 3. 電源コードで以下を確認します。
  - a. 第3線のアース・コネクターの状態が良好である。メーターを使用して第3線のアース導通を測定 し、外部アース・ピンとフレーム・アース間のアース導通が0.1オーム以下であるかを測定します。
  - b. 電源コードには、必ず、ご使用のコンピューターで指定されているタイプを使用してください。 以下の Web サイトにアクセスします: https://support.lenovo.com/partslookup。
  - c. 絶縁体が擦り切れていてはいけません。
- 4. バッテリーのひび割れまたは膨らみがないかを確認します。
- 5. カバーを取り外します。
- 6. 明らかに ThinkPad 以外および Lenovo 以外のパーツが使われている部分を検査します。ThinkPad 以外 および Lenovo 以外パーツの使用の安全性について、的確な判断を下します。
- 7. 装置内部に明らかに危険な状態がないか(例えば、金属の切りくず、汚染、水などの液体、火また は煙による損傷の兆候など)を検査します。
- 8. ケーブルが摩耗していたり、はさまれていないか検査します。
- 9.電源カバーのファスナー(ねじまたはリベット)が取り外されていないか、または改ざんされていな いかを確認します。

## 静電気放電の影響を受けやすいデバイスの取り扱い

トランジスターまたは集積回路 (IC) を含むコンピューターの部分は、静電気の放電 (ESD) の影響を受けや すいことを知っておく必要があります。ESD による損傷は、物体間に帯電の差があるときに起こる可能性 があります。帯電を同一にして、マシン、部品、作業マット、その部品を取り扱う人の帯電がすべて同じになるようにすることで、ESDによる損傷から保護してください。

#### 注:

- 1. ここに示す要件を超える場合は、その製品固有の ESD 手順に従ってください。
- 2. 使用する ESD 保護装置が、完全に有効であると認定されたものである (ISO 9000) ことを確認してください。

ESD の影響を受けやすいパーツを取り扱う際は、次の点に注意してください。

- パーツは、製品に挿入するまでに静電防止袋に入れたままにしておきます。
- 他の人に触れないようにします。
- 身体の静電気を除去するために、自分の肌に対して接地されたリスト・ストラップを着用します。
- 部品が自分の衣服に触れるのを防ぎます。ほとんどの衣服は絶縁性であり、リスト・ストラップを 着用している場合でも帯電は保持されます。
- 接地された作業マットを使用して、静電気が起きない作業面を用意します。このマットは、ESDの影響を受けるデバイスを取り扱う際に特に便利です。
- 以下に示すような接地システムを選択し、特定のサービス要件を満たす保護を提供します。

注: ESD による損傷を防ぐためには、接地システムを使用することが望ましいですが、必須ではありません。

- ESD 接地クリップをフレーム・グラウンド、グラウンド・ブレイド、または緑色のアース線に接続します。
- 二重絶縁システムまたはバッテリー駆動システムで作業する場合は、ESD 共通アースまたは参照点を使用します。これらのシステムでは、同軸またはコネクター外部シェルを使用できます。
- 交流電源で動作するコンピューターでは、ACプラグの丸いアース端子を使います。

## 接地要件

オペレーターの安全確保とシステム機能の正常実行のためには、コンピューターの接地が必要です。電源 コンセントが適切に接地してあるかどうかの確認は、資格のある電気技師が行います。

## 安全上の注意 (複数言語で書かれた翻訳)

このセクションの安全上の注意は、以下の言語で記載されています。

- 英語
- アラビア語
- ブラジル・ポルトガル語
- フランス語
- ドイツ語
- ヘブライ語
- 日本語
- 韓国語
- スペイン語
- 中国語 (繁体字)



**DANGER** 

Before the computer is powered on after FRU replacement, make sure that all screws, springs, and other small parts are in place and are not left loose inside the computer. Verify this by shaking the computer and listening for rattling sounds. Metallic parts or metal flakes can cause electrical short circuits.



#### **DANGER**

Some standby batteries contain a small amount of nickel and cadmium. Do not disassemble a standby battery, recharge it, throw it into fire or water, or short-circuit it. Dispose of the battery as required by local ordinances or regulations. Use only the battery in the appropriate parts listing. Use of an incorrect battery can result in ignition or explosion of the battery.



#### DANGER

The battery pack contains small amounts of nickel. Do not disassemble it, throw it into fire or water, or short-circuit it. Dispose of the battery pack as required by local ordinances or regulations. Use only the battery in the appropriate parts listing when replacing the battery pack. Use of an incorrect battery can result in ignition or explosion of the battery.



#### **DANGER**

The lithium battery can cause a fire, an explosion, or a severe burn. Do not recharge it, remove its polarized connector, disassemble it, heat it above 100°C (212°F), incinerate it, or expose its cell contents to water. Dispose of the battery as required by local ordinances or regulations. Use only the battery in the appropriate parts listing. Use of an incorrect battery can result in ignition or explosion of the battery.



#### **DANGER**

If the LCD breaks and the fluid from inside the LCD gets into your eyes or on your hands, immediately wash the affected areas with water for at least 15 minutes. Seek medical care if any symptoms from the fluid are present after washing.



### DANGER

To avoid shock, do not remove the plastic cover that protects the lower part of the inverter card.



### DANGER

Though the main batteries have low voltage, a short-circuited or grounded battery can produce enough current to burn personnel or combustible materials.



#### DANGER

Unless hot swap is allowed for the FRU being replaced, do as follows before removing it: power off the computer, unplug all power cords from electrical outlets, remove the battery pack, and disconnect any interconnecting cables.



قبل اعادة تشغيل الحاسب بعد الانتهاء من استبدال FRU، تأكد من أنه قد تم اعادة كل من المسامير و السوست وكل الأجزاء الصغيرة الأخرى في أماكنهم ولم يتم فقدهم داخل الحاسب. ويمكن التحقق من ذلك عن طريق هز الحاسب والاستماع لأي صوت صاخب يصدر منه. قد تؤدى الأجزاء أو الرقائق المعنية الى حدوث دائرة قصر.



تحتوي بعض البطاريات الاحتياطية على كمية صغيرة من مادتي النيكل والكادميوم. لا تقم يقك أو اعادة شحن البطارية الاحتياطية ولا تقم أيضا بالقاءها في النار أو الماء ولا تتسبب في احداث دائرة قصر بها. قم بالتخلص من البطارية كما هو موضح في القوانين المحلية. استخدم نوع البطارية المحدد والذي يوصى باستخدامه. حيث أنه قد يؤدي استخدام نوع بطارية غير صحيح الى اشتعالها أو انفجارها.



تحتوي حزمة البطارية على كمية صغيرة من مادة النيكل. لا تقم بقكها أو القاءها في النار أو الماء ولا تتسبب في احداث دائرة قصر بها. تخلص من حزمة البطارية وققا لما هو موضح في القوانين المحلية. قم، عند استبدال حزمة البطارية، باستخدام الأتواع المحددة فقط والتي يوصى باستخدامها. حيث أنه قد يؤدي استخدام نوع بطارية غير صحيح الى اشتعالها أو انفجارها.



قد تتسبب بطارية الليثيوم في حدوث حريق أو انفجار أو حدوث حروق شديدة. لا تقم باعادة شحن البطارية أو ازالة موصل الاستقطاب الخاص بها ولا تحاول أيضا فكها أو تسخينها لاكثر من ١٠٠ درجة منوية (٢١٢ فهرنهايت) أو حرقها أو تعريض محتويات الخاتة الخاصة بها للماء. قم بالتخلص من البطارية وفقا لما هو موضح في القوانين المحلية. استخدم نوع البطارية المحدد والذي يوصى باستخدامه. حيث أنه قد يؤدي استخدام نوع بطارية غير صحيح الى اشتعالها أو انفجارها.



اذا ما انكسرت شاشة LCD ولامس السائل الداخلي عينيك أو يديك، قم في الحال بغسلهما بالماء لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة. اذا ما وجدت أي أعراض بعد الغسل اطلب عندنذ المساعدة



لتجنب التعرض لأى صدمات، لا تقم بازالة الغطاء البلاستيكي الذي يحمى الجزء الأسفل من بطاقة العاكس.



على الرغم من أن البطاريات الرئيسية يكون لها جهد منخفض، الا أنه قد تقوم البطاريات التي حدث قصور بها أو التي تم توصيلها أرضيا باصدار تيار يكفي لحدوث حروق للأفراد أو تعرض المواد القابلة للاشتعال للحريق.



ما لم يتم السماح بالتبديل الفوري لأي FRU الجاري استبداله بدون ضرورة اغلاق النظام، قم بتنفيذ ما يلي قبل ازالته، قم بايقاف تشغيل الحاسب ونزع كل أسلاك الطاقة من المخارج الكهربائية وقم أيضا بازالة حزمة البطارية ثم قم بفصل أي كابلات متصلة.



#### **PERIGO**

Antes de ligar o computador após a substituição da FRU, certifique-se de que todos os parafusos, molas e outras peças pequenas estejam no lugar e não estejam soltos dentro do computador. Verifique isso sacudindo o computador e procurando ouvir sons de peças soltas. Peças metálicas ou lascas de metal podem causar curto-circuito.



#### **PERIGO**

Algumas baterias reserva contêm uma pequena quantidade de níquel e cádmio. Não desmonte uma bateria reserva, recarregue-a, jogue-a no fogo ou na água, ou deixe-a entrar em curto-circuito. Descarte a bateria conforme requerido pelas leis ou regulamentos locais. Use somente a bateria nas partes listadas apropriadas. O uso de uma bateria incorreta pode resultar em combustão ou explosão da bateria.



#### **PERIGO**

O pacote da bateria contém uma pequena quantidade de níquel. Não o desmonte, jogue-o no fogo ou na água, ou deixe-o entrar em curto-circuito. Descarte o pacote da bateria conforme requerido pelas leis ou regulamentos locais. Use somente a bateria nas partes listadas apropriadas ao substituir o pacote da bateria. O uso de uma bateria incorreta pode resultar em combustão ou explosão da bateria.



#### **PERIGO**

A bateria de lítio pode causar incêndio, explosão ou graves queimaduras. Não a recarregue, remova seu conector polarizado, desmonte-a, aqueça-a acima de 100°C (212°F), incinere-a, ou exponha o conteúdo de sua célula à água. Descarte a bateria conforme requerido pelas leis ou regulamentos locais. Use somente a bateria nas partes listadas apropriadas. O uso de uma bateria incorreta pode resultar em combustão ou explosão da bateria.



#### **PERIGO**

Se o LCD quebrar e o fluido de dentro dele entrar em contato com seus olhos ou com suas mãos, lave as áreas afetadas imediatamente com água durante pelo menos 15 minutos. Procure cuidados médicos se algum sintoma causado pelo fluido surgir após a lavagem.



#### **PERIGO**

Para evitar choque elétrico, não remova a capa plástica que protege a parte inferior da placa inversora.



### PERIGO

Embora as principais baterias possuam baixa voltagem, uma bateria em curto-circuito ou aterrada pode produzir corrente o bastante para queimar materiais de pessoal ou inflamáveis.



#### **PERIGO**

A menos que uma hot swap seja permitida para a FRU que está sendo substituída, faça o seguinte antes de removê-la: desligue o computador, desconecte todos os cabos de energia das tomadas, remova o pacote de baterias e desconecte quaisquer cabos de interconexão.



#### **DANGER**

Avant de remettre l'ordinateur sous tension après remplacement d'une unité en clientèle, vérifiez que tous les ressorts, vis et autres pièces sont bien en place et bien fixées. Pour ce faire, secouez l'unité et assurez-vous qu'aucun bruit suspect ne se produit. Des pièces métalliques ou des copeaux de métal pourraient causer un court-circuit.



#### **DANGER**

Certaines batteries de secours contiennent du nickel et du cadmium. Ne les démontez pas, ne les rechargez pas, ne les exposez ni au feu ni à l'eau. Ne les mettez pas en court-circuit. Pour les mettre au rebut, conformez-vous à la réglementation en vigueur. Lorsque vous remplacez la pile de sauvegarde ou celle de l'horloge temps réel, veillez à n'utiliser que les modèles cités dans la liste de pièces détachées adéquate. Une batterie ou une pile inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser.



#### **DANGER**

La batterie contient du nickel. Ne la démontez pas, ne l'exposez ni au feu ni à l'eau. Ne la mettez pas en court-circuit. Pour la mettre au rebut, conformez-vous à la réglementation en vigueur. Lorsque vous remplacez la batterie, veillez à n'utiliser que les modèles cités dans la liste de pièces détachées adéquate. En effet, une batterie inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser.



#### **DANGER**

La pile de sauvegarde contient du lithium. Elle présente des risques d'incendie, d'explosion ou de brûlures graves. Ne la rechargez pas, ne retirez pas son connecteur polarisé et ne la démontez pas. Ne l'exposez pas à une temperature supérieure à 100°C, ne la faites pas brûler et n'en exposez pas le contenu à l'eau. Mettez la pile au rebut conformément à la réglementation en vigueur. Une pile inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser.



#### **DANGER**

Si le panneau d'affichage à cristaux liquides se brise et que vous recevez dans les yeux ou sur les mains une partie du fluide, rincez-les abondamment pendant au moins quinze minutes. Consultez un médecin si des symptômes persistent après le lavage.



#### DANGER

Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne retirez pas le cache en plastique protégeant la partie inférieure de la carte d'alimentation.



#### DANGER

Bien que le voltage des batteries principales soit peu élevé, le court-circuit ou la mise à la masse d'une batterie peut produire suffisamment de courant pour brûler des matériaux combustibles ou causer des brûlures corporelles graves.



#### **DANGER**

Si le remplacement à chaud n'est pas autorisé pour l'unité remplaçable sur site que vous remplacez, procédez comme suit avant de retirer l'unité : mettez l'ordinateur hors tension, débranchez tous les cordons d'alimentation des prises de courant, retirez le bloc de batterie et déconnectez tous les câbles d'interconnexion.



#### **VORSICHT**

Bevor nach einem FRU-Austausch der Computer wieder angeschlossen wird, muß sichergestellt werden, daß keine Schrauben, Federn oder andere Kleinteile fehlen oder im Gehäuse vergessen wurden. Der Computer muß geschüttelt und auf Klappergeräusche geprüft werden. Metallteile oder-splitter können Kurzschlüsse erzeugen.



#### VORSICHT

Die Bereitschaftsbatterie, die sich unter dem Diskettenlaufwerk befindet, kann geringe Mengen Nickel und Cadmium enthalten. Sie darf nur durch die Verkaufsstelle oder den IBM Kundendienst ausgetauscht werden. Sie darf nicht zerlegt, wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, oder Feuer oder Wasser ausgesetzt werden. Die Batterie kann schwere Verbrennungen oder Verätzungen verursachen. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen der Bereitschafts-oder Systembatterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen.



#### **VORSICHT**

Akkus enthalten geringe Mengen von Nickel. Sie dürfen nicht zerlegt, wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, oder Feuer oder Wasser ausgesetzt werden. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen der Batterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen.



#### VORSICHT

Die Systembatterie ist eine Lithiumbatterie. Sie kann sich entzünden, explodieren oder schwere Verbrennungen hervorrufen. Batterien dieses Typs dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, über 100°C erhitzt oder verbrannt werden. Auch darf ihr Inhalt nicht mit Wasser in Verbindung gebracht oder der zur richtigen Polung angebrachte Verbindungsstecker entfernt werden. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen der Batterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen.



#### VORSICHT

Die Leuchtstoffröhre im LCD-Bildschirm enthält Quecksilber. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Der LCD-Bildschirm besteht aus Glas und kann zerbrechen, wenn er unsachgemäß behandelt wird oder der Computer auf den Boden fällt. Wenn der Bildschirm beschädigt ist und die darin befindliche Flüssigkeit in Kontakt mit Haut und Augen gerät, sollten die betroffenen Stellen mindestens 15 Minuten mit Wasser abgespült und bei Beschwerden anschließend ein Arzt aufgesucht werden.



#### VORSICHT

Aus Sicherheitsgründen die Kunststoffabdeckung, die den unteren Teil der Spannungswandlerplatine umgibt, nicht entfernen.



#### VORSICHT

Obwohl Hauptbatterien eine niedrige Spannung haben, können sie doch bei Kurzschluß oder Erdung genug Strom abgeben, um brennbare Materialien zu entzünden oder Verletzungen bei Personen hervorzurufen.



#### VORSICHT

Wenn ein Austausch der FRU bei laufendem Betrieb nicht erlaubt ist, gehen Sie beim Austausch der FRU wie folgt vor: Schalten Sie den Computer aus, ziehen Sie alle Netzkabel von den Netzsteckdosen ab, entfernen Sie den Akku und ziehen Sie alle miteinander verbundenen Kabel ab.



סכנה

לפני הפעלת המחשב לאחר החלפת FRU יש לוודא שכל הברגים, הקפיצים, וחלקים קטנים אחרים נמצאים במקומם ואינם חופשיים לזוז בתוך המחשב. כדי לוודא זאת, יש לטלטל את המחשב ולהקשיב לגילוי קולות שקשוק. חלקי או שבבי מתכת עלולים לגרום לקצרים חשמליים.



סוללות המתנה מסוימות מכילות כמות קטנה של ניקל וקדמיום. אין לפרק סוללת המתנה, לטעון אותה מחדש, להשליך אותה לאש או למים או לקצר אותה. יש לסלק את הסוללה כנדרש על ידי התקנות והחוקים המקומיים. יש להשתמש רק בסוללה המופיעה ברשימת החלקים המתאימה. שימוש בסוללה לא מתאימה עלול לגרום להצתה או התפוצצות של הסוללה.



סכנה

מארז הסוללה מכיל כמות קטנה של ניקל וקדמיום. אין לפרק את מארז הסוללה, להשליך אותו לאש או למים או לקצר אותו. יש לסלק את מארז הסוללה הסוללה כנדרש על ידי התקנות והחוקים המקומיים. יש להשתמש רק בסוללה המופיעה ברשימת החלקים המתאימה בזמן החלפת מארז הסוללה. שימוש בסוללה לא מתאימה עלול לגרום להצתח או התמוצצות של הסוללה.



סכנה

סוללת חליתיום עלולה לגרום לשריפה, להתפוצצות או לכוויות קשות. אין לטעון אותה מחדש, לסלק את המחבר המקוטב שלה, לפרק אותה או לחמם אותה לסמפרטורה העולה על 100 מעלות צלזיוס. אין לשרוף את הטוללה ואין לחשוף את ומכן התא למים. יש לסלק את הסוללה כנדרש בתקנות ובחוקים המקומיים. יש להשתמש רק בסוללה המופיעה ברשימת החלקים המתאימים. שימוש בסוללה אחרת עלול לגרום לסכנת שרימה או התפוצצות.



סכנה

אם מסך הגביש הנוזלי (LCD) נשבר והנוזל מתוך המסך בא במגע עם עיניכם או ידיכם, שטפו את האזורים הנגועים מיד במים במשך 15 דקות לפחות. פנו לקבלת עזרה רפואית אם תסמינים הנובעים מהמגע עם הנוזל נמשכים לאחר השטיפה.



סכנה

כדי למנוע התחשמלות, אין להסיר את מכסה הפלסטיק המגן על הלקו התחתון של הכרטיס החפוד.



סכנה

אף שהסוללות הראשיות הן בעלות מתח נמוך, סוללת מקוצרת או מוארקת עלולה להפיק זרם מספיק לגרימת כוויות או להצתת חומרים דליקים.



סכנה

אלא אם כן מותרת יחחלפה חמהי של ה-FRU חמוחלף, פעלו כדילחלן לפני הסרתו: כבו את המחשב, נתקו את כל כבלי החשמל מחשקעים, חוציאו את מארז הסוללות ונתקו את כל הכבלים המחוברים.



FRUの交換後、コンピューターの電源を入れる前に、ねじ、バネ、その他の小さな部品がすべて正しい位置にあり、コンピューターの内部でそれらが緩んでいないことを確認してください。これを確認するには、コンピューターを振って、カチャカチャと音がしないか確認します。金属部品や金属破片はショートの原因になることがあります。



合隘

予備バッテリーの中には少量のニッケルとカドミウムが含まれているものがあります。したがって、予備バッテリーの分解、再充電、火または水の中への投棄、またはショートさせることは決して行わないでください。バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。適切なパーツ・リストにあるバッテリーだけを使用してください。誤ったバッテリーを使用すると、バッテリーが発火したり、爆発したりすることがあります。



バッテリー・パックには少量のニッケルが含まれています。バッテリー・パックを分解したり、火または水の中に投げ込んだり、ショートさせないでください。バッテリー・パックの廃棄にあたっては、地方自治体の条例または規則に従ってください。バッテリー・パックを交換するときは、適切なパーツ・リストにあるバッテリーだけを使用してください。誤ったバッテリーを使用すると、バッテリーが発火したり、爆発したりすることがあります。



リチウム・バッテリーは、火災、爆発、または重症のやけどを引き起こすことがあります。バックアップ・バッテリーの充電、その極性コネクターの取り外し、バッテリー本体の分解、100℃(212°F)以上への加熱、焼却、電池の中身を水に浸すことはしないでください。バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。適切なパーツ・リストにあるバッテリーだけを使用してください。誤ったバッテリーを使用すると、バッテリーが発火したり、爆発したりすることがあります。



### 危険

LCD が破損し、 LCD の中の液体が目に入ったり、手に触れたりした場合は、液体が触れた部分を少なくとも 15 分間洗い流してください。洗い流した後に、液体 によって何らかの症状が現れた場合は、医師の治療を受けてください。



### 危険

感電を防ぐため、インバーター・カードの下部を保護しているプラスチック・カ バーを外さないでください。



メイン・バッテリーの電圧は低くても、ショートしたり、接地したバッテリーが、作業者にやけどを負わせたり、可燃物を燃やすだけの電流を発生させる場合があります。



交換しようとしている FRU がホット・スワップに対応していない場合、それを 



FRU를 교체하고 나서 컴퓨터 전원을 켜기 전에 모든 나사, 스프링 및 기타 작은 부품들이 올바른 위치에 있는지, 컴퓨터 내부에 단단하게 연결되어 있 는지 확인하십시오. 컴퓨터를 흔들어 달깍거리는 소리가 나지 않는지 확인하 십시오. 금속 부품 또는 금속 조각은 누전을 일으킬 수 있습니다.



위호

일부 보조 배터리에는 소량의 니켈 및 카트뮴이 포함되어 있습니다. 보조 배터리를 분해하거나, 다시 충전하거나, 불 또는 물에 던지거나, 단락시키지 마십시오. 배터리 팩을 폐기할 때에는 해당 지역의 법률 규정을 따르십시오. 배터리 팩을 교체할 때에는 올바른 배터리만 사용하십시오. 올바르지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 발화되거나 폭발할 수 있습니다.



위호

배터리 팩에는 소량의 니켈이 포함되어 있습니다. 배터리 팩을 분해하거나, 불 또는 물에 던지거나, 단락시키지 마십시오. 배터리 팩을 폐기할 때에는 해 당 지역의 법률 규정을 따르십시오. 배터리 팩을 교체할 때에는 올바른 배터 리만 사용하십시오. 올바르지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 발화되거나 폭발할 수 있습니다.



위호

리튬 배터리는 화재, 폭발 또는 심각한 화상을 일으킬 수 있습니다. 리튬 배터리를 다시 충전하거나, 극성 커넥터를 제거하거나, 분해하거나, 100C(212F)이상으로 가열하거나, 소각하거나, 전지 내용물을 물에 노출시키지 마십시오. 배터리를 폐기할 때에는 해당 지역을 법률 규정을 따르십시오. 올바른 배터리만 사용하십시오. 올바르지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 발화되거나 폭발할 수 있습니다.



위호

LCD가 파손되어 LCD 내부의 액체가 눈에 들어가거나 손에 묻으면 즉시 깨끗한 물로 15분 이상 닦아 내십시오. 썻은 후에 조금이라도 이상을 느끼면 즉시 병원에 가서 의사의 진찰을 받아야 합니다.



위형

전기적 위험을 방지하려면 인버터 카드의 아래 부분을 보호하는 플라스틱 덮개를 제거하지 마십시오.



위현

기본 배터리의 전압은 낮지만, 단락되거나 접지된 배터리는 화상을 입히기에 충분한 전류와 가연성 물질을 발생시킬 수 있습니다.



위험

FRU 교체 시 Hot Swap이 지원되지 않는 경우, FRU를 제거하기 전에 컴퓨터의 전원을 끄고, 전기 콘센트에서 전원 코드를 분리하고, 배터리를 제거한 후, 연결된 모든 케이블을 분리하십시오.



Antes de encender el sistema despues de sustituir una FRU, compruebe que todos los tornillos, muelles y demás piezas pequeñas se encuentran en su sitio y no se encuentran sueltas dentro del sistema. Compruébelo agitando el sistema y escuchando los posibles ruidos que provocarían. Las piezas metálicas pueden causar cortocircuitos eléctricos.



#### **PELIGRO**

Algunas baterías de reserva contienen una pequeña cantidad de níquel y cadmio. No las desmonte, ni recargue, ni las eche al fuego o al agua ni las cortocircuite. Deséchelas tal como dispone la normativa local. Utilice sólo baterías que se encuentren en la lista de piezas. La utilización de una batería no apropiada puede provocar la ignición o explosión de la misma.



#### **PELIGRO**

Las baterías contienen pequeñas cantidades de níquel. No las desmonte, ni recargue, ni las eche al fuego o al agua ni las cortocircuite. Deséchelas tal como dispone la normativa local. Utilice sólo baterías que se encuentren en la lista de piezas al sustituir la batería. La utilización de una batería no apropiada puede provocar la ignición o explosión de la misma.



#### **PELIGRO**

La batería de repuesto es una batería de litio y puede provocar incendios, explosiones o quemaduras graves. No la recargue, ni quite el conector polarizado, ni la desmonte, ni caliente por encima de los 100°C (212°F), ni la incinere ni exponga el contenido de sus celdas al agua. Deséchela tal como dispone la normativa local.



#### **PELIGRO**

Si la LCD se rompe y el fluido de su interior entra en contacto con sus ojos o sus manos, lave inmediatamente las áreas afectadas con agua durante 15 minutos como mínimo. Obtenga atención medica si se presenta algún síntoma del fluido despues de lavarse.



#### **PELIGRO**

Para evitar descargas, no quite la cubierta de plástico que rodea la parte baja de la tarjeta invertida.



#### **PELIGRO**

Aunque las baterías principales tienen un voltaje bajo, una batería cortocircuitada o con contacto a tierra puede producir la corriente suficiente como para quemar material combustible o provocar quemaduras en el personal.



#### **PELIGRO**

Salvo que se permita el intercambio en caliente para la unidad sustituible localmente, realice lo siguiente antes de extraerla: apague el sistema, desconecte todos los cables de alimentación de las tomas de alimentación eléctrica, extraiga la batería y desconecte los cables de interconexión.



完成 FRU 更換之後,在開啟電腦的電源之前,請確定所有螺絲、彈簧及其 他小零件都已歸位,沒有遺留在電腦內部。若要確認這一點,請搖鬼電腦,聽聽看是否有卡嗒的聲響。 金屬零件或儀錶的火花會造成電線短路。



部分備用電池含有微量的鎳和鍋。請勿拆開備用電池、再充電、丟入火或水中, 或使其形成短路。請按照當地法令或規定來棄置電池。

僅限使用零件清單中的電池。使用不適當的電池會導致電池起火或爆炸。



電池套件含有微量的鎳。請勿拆開電池套件、丟入火或水中,或使其形成短路。 請按照當地法令或規定來棄置電池套件。

更換電池套件時,僅限使用零件清單中的電池。使用不適當的電池會導致電池 起火或爆炸。



#### 危險

鋰電池會導致起火、爆炸或嚴重燒傷。請勿再充電、拔除其電極接頭、拆開、 加熱超過 100°C (212°F)、焚燒,或讓電池組成物浸到水。請按照當地法 令或規定來棄置電池。

僅限使用零件清單中的電池。使用不適當的電池會導致電池起火或爆炸。



### 危險

如果 LCD 破裂導致 LCD 流出的液體沾到您的眼睛或手,請立即以清水沖洗沾 染部位至少 15 分鐘。如果在清洗後出現該液體所造成的任何症狀,請就醫治療。



### 危險

為避免電擊,請勿拆下轉換卡下面的塑膠護蓋。



雖然主電池的電壓很低,但短路或接地電池所產生的電流,仍足以使人燒傷或 使可燃物質起火。



### 危險

除非 FRU 允許以熱抽換來替換,否則請依下列方式將其移除:將電腦關機,拔除插座上所有電源線,移除電池包,並拔開任何交互連接的線材。

## 第2章 重要な保守情報

この章では、この資料でサポートされているすべてのマシン・タイプに適用される、以下の重要な保守情報を提供します。

- 19ページの「FRU 交換時の注意」
  - 19 ページの「ソリッド・ステート・ドライブ交換時の注意 |
  - 20ページの「エラー・メッセージの使い方」
- 20ページの「CTO、特別な価格設定モデル、および標準モデル用のFRU交換時の注意」
  - 20ページの「製品定義」
  - 20 ページの「FRU 識別 |

#### 重要:

- ソフトウェアの修正、ドライバー、および UEFI BIOS ダウンロードの入手またはインストールに関してお客様がサポートを必要とする場合は、Lenovo お客様サポート・センターに連絡するようにアドバイスしてください。Lenovo サポートの電話番号については、以下の Web サイトをご覧ください。https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist
- Lenovo 認定保守技術担当者向けの FRU の取り外しまたは交換を紹介しているシステム分解/再組立のビデオは、

https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht505031 のサポート・サイトから入手できます。

### FRU 交換時の注意

#### パーツを交換する前に

本書にリストしている FRU を交換する前に、必ずソフトウェアの修正、ドライバー、および UEFI BIOS ダウンロードをすべてインストールしてください。

システム・ボードが交換された後、システム・ボードに最新の UEFI BIOS がロードされていることを確認 してから保守アクションを完了してください。

ソフトウェアの修正、ドライバー、および UEFI BIOS をダウンロードするには、<a href="https://support.lenovo.com">https://support.lenovo.com</a> にアクセスし、画面の指示に従います。

不要な FRU 交換や保守の出費をなくすため、次の心得を守ってください。

- FRU を交換するように指示され、交換を行なっても問題が修復されない場合、次の段階に進む前に元の FRU を取り付け直してください。
- 一部のコンピューターには、プロセッサー・ボードとシステム・ボードの両方が備えられています。 プロセッサー・ボードまたはシステム・ボードを交換するように指示された場合、一方のボードを 交換しても問題がなくならないときは、そのボードを取り付け直してから、もう一方のボードを 交換してください。
- アダプターまたは装置に複数の FRU が含まれている場合、それらの FRU のどれかがエラーの原因である可能性があります。アダプターまたは装置を交換する前に、FRU を 1 つずつ取り外して、症状が変化するかどうかを見ます。症状の変化した FRU だけを交換してください。

## ソリッド・ステート・ドライブ交換時の注意

ソリッド・ステート・ドライブを交換する前に、必ず低レベル・フォーマットの実行操作を試みてください。これにより、ドライブのすべてのデータが消去されます。お客様がデータの現行バックアップを取っていることを確認した上で、この作業を行ってください。

注意:保守しようとしているコンピューターの始動デバイス順序が変更されている可能性があります。コ ピー、保存、フォーマットなどの書き込み操作時には特に注意してください。ドライブを間違って選択す ると、データやプログラムが上書きされてしまうことがあります。

## エラー・メッセージの使い方

画面に表示されるエラー・コードを使用して、エラーを診断します。複数のエラー・コードが表示され た場合は、最初のエラー・コードから診断を開始します。最初のエラー・コードの原因が何であって も、それに起因して誤ったエラー・コードが出される場合があります。エラー・コードが表示されな い場合には、そのエラーの症状が32ページの「FRU 故障判別リスト」セクションに記載されている かどうかご確認ください。

### CTO、特別な価格設定モデル、および標準モデル用の FRU 交換時の注意

このトピックでは、モデル・タイプと FRU 識別に関する情報を示します。

### 製品定義

このトピックでは、さまざまなモデル・タイプと各タイプの特定方法について説明します。

### Dynamic Configure To Order (CTO) 動的受注構成モデル

このモデルでは、お客様が Web サイトから Lenovo ソリューションを構成できるようにいたします。 また、この構成をお客様に直接ビルドまたはシップするフルフィルメント・センターに送るようにす ることもできます。マシン・ラベルおよび eSupport には、これらの製品の4文字の MT、4文字のモデ ル、および2文字の国コードが記載されます。ここで、モデル=「CTO1」、デフォルトの国別コード= 「WW」(例: 20AACTO1WW)です。

#### 特別な価格設定モデル

お客様とLenovoの間で契約された、独自の構成モデルです。固有のMTMは4文字のMT、4文字のモデ ル、および2文字の国別コードで構成され、お客様が発注する際に表示されます(例: 20AA000955)。割り 当てられる国別コードは数値であり、特定の国や地域を示すものではありません。MTM 用のカスタム・ モデル・ファクト・シートには、特別な価格設定の MTM がセットアップされている国が記載されていま す。特別な価格設定は一般には公表されません。

#### 標準モデル

標準モデル(構成を修正)は発表され、すべてのお客様が購入可能です。マシン・ラベルの MTM 部分は、 4 文字の MT、4 文字のモデル、2 文字の国別コードで構成されています。割り当てられる国別コードは 英字であり、特定の国や地域を示しています(例: 20AA0009UK)。

### FRU 識別

製品の FRU を調べるには、次のようにします。

ステップ 1. https://support.lenovo.com/partslookup にアクセスします。

ステップ 2. 全般的な FRU リストを取得するには、該当するフィールドにマシン・タイプを入力します。 より詳細な FRU 情報についてはシリアル番号を入力します。

## 第3章 全般の検査

本章では、以下の情報について説明します。

- 21ページの「最初に行うこと」
- 22ページの「保守の手順」
  - 22ページの「問題の診断」
  - 23 ページの「クイック・テスト・プログラム」
  - 23 ページの「UEFI 診断プログラム」
  - 24ページの「起動可能な診断プログラム」
- 24 ページの「電源システムの検査」

この章で説明する内容は、特定のモデルには適用されないことがあります。

保守を行う前に、必ず、次の重要な注意事項をお読みください。

#### 重要な注意事項:

- コンピューターの保守は、訓練を受けた有資格者だけが行ってください。
- FRU を何か交換する前に、FRU の取り外しおよび交換に関する全ページをお読みください。
- FRU を交換するときは、新しいナイロン被覆ねじを使用することをお勧めします。
- コピー、保存、フォーマットなどの書き込み操作時には特に注意してください。保守を行っているコン ピューターのドライブが変更されている可能性があります。ドライブを間違って選択すると、データや プログラムが上書きされてしまうことがあります。
- FRU は、正しいモデルの別の FRU とだけ交換してください。FRU を交換するときは、コンピューター のモデルと FRU の部品番号が正しいことを確認してください。
- 一時的で再現性のないエラーを理由に FRU を交換しないでください。一時的なエラーは、ハードウェ アの欠陥とは関係のないさまざまな理由で生じることがあります。例えば、宇宙線による影響、ESD、 またはソフトウェアのエラーなどです。FRU の交換は、問題が繰り返して起こる場合にだけ検討して ください。それでも FRU に欠陥があると思われる場合は、エラー・ログをクリアして、もう一度テス トを実行してください。エラーが再発生しない場合は FRU を交換しないでください。
- 正常な FRU を交換しないように注意してください。

### 最初に行うこと

FRU を返却する場合は、FRU に添付するパーツ交換表またはパーツ返却表に、以下のことを記述 する必要があります。

- 1. 保守技術担当者の名前と電話番号
- 2. 保守作業日
- 3. マシンが故障した日付
- 4. 購入日
- 5. エラーの現象、画面に表示されているエラー・コード、ビープ音
- 6. FRU を交換するに至った過程と、参考にしたページ
- 7. 問題の FRU と、そのパーツ番号 8. マシン・タイプ、モデル番号、シリアル番号
- 9. お客様の名前と住所

注:コンピューターの故障の原因が、お客様の誤使用、不注意、ご自身によるシステム構成の変更、また は物理的に不適切な環境や操作環境、あるいはお客様自身の保守によるものである場合は、保証期間内で あっても、修理は有償になることがあります。以下にリストするのは、修理期間内であってもサービスの対 象にならない項目と、通常の使用方法ではかからない圧力をかけたためにシステムが示す異常状況です。

コンピューターの問題を調べる前に、次のリストを参照し、保証期間内のサービスが適用されるか どうか検討してください。

#### 保証期間内のサービスが適用されない場合。

- 圧力をかけたり、落としたりしたことによる LCD のひび割れ
- 部品の損傷(引っかき傷や染みなど表面的なもの)
- 表面部品のゆがみ、変形、または変色
- 過度の力を加えたことによる、プラスチック・パーツ、ラッチ、ピン、またはコネクターのひび 割れまたは破損
- システムに水などの液体をこぼして生じた故障
- PC カードを不適切なスロットに挿入したり、互換性のないカードを挿入したりすることによって
- ディスケット・ドライブ・カバーへの圧力、ドライブ内の異物、または複数のラベルが付いたディス ケットの挿入によって生じた、ディスケット・ドライブの損傷
- 損傷した、または曲がったディスケット・イジェクト・ボタン
- サポートされていない装置を接続してヒューズが切れた場合
- コンピューターのパスワードを忘れた場合(コンピューターを使用できない)
- キーボードに液体をこぼしたことによるキーの固着
- コンピューターで正しくない AC 電源アダプターを使用

#### 次のような場合も、保証期間サービスは適用されません。

- 不当な保守や修正によって部品が紛失している場合。
- ソリッド・ステート・ドライブに明らかな損傷がないか確認します。ソリッド・ステート・ドライ ブのスピンドルが雑音を発生するようになった場合、落とされたか、過度な力が加えられた可能 性があります。

### 保守の手順

次の手順は、ThinkPad ノートブック・コンピューターに関する問題を識別して修復する際のガイドとし て使用します。

注:診断テストの対象となるのは、ThinkPad 製品だけです。ThinkPad 以外の製品、プロトタイプ・カー ド、または改造されたオプションを使用している場合は、エラー表示が正しくなかったり、無効なシ ステム応答が返されたりすることがあります。

ステップ1. エラーをできるだけ詳細に識別する。

ステップ2. 状況を確認する。診断テストを実行するか同じ操作を繰り返して、エラーを再発させます。

### 問題の診断

コンピューターに生じる問題の多くは、外部からの援助がなくても解決できます。ご使用のコンピュー ターに問題が検出された場合は、最初に、添付資料のトラブルシューティング情報を参照していただきま す。ソフトウェアの問題らしいと思われる場合は、README ファイルやヘルプ情報システムも含めて、 オペレーティング・システムやプログラムに付属の資料を参照してください。

Vantage アプリは、コンピューターに初期インストールされています。ハードウェア・スキャン機能がサ ポートされています。このプログラムは、最適なシステム・パフォーマンスを実現するためのヒントに加 えて、診断テスト、システム情報収集、セキュリティー状況、およびサポート情報を結び付けます。

注:このプログラムを実行しても問題の切り分けおよび修復ができない場合は、プログラムで作成され たログ・ファイルを保存して印刷してください。Lenovo テクニカル・サポート担当者に連絡するにあ たって、このログ・ファイルが必要になります。

トラブルシューティング情報または診断プログラムを使用した結果、デバイス・ドライバーの追加や更 新、あるいは他のソフトウェアが必要になることがあります。以下の Lenovo サポート Web サイトで、最 新の技術情報を入手したり、デバイス・ドライバーや更新をダウンロードできます。

#### https://support.lenovo.com

追加情報については、プログラムのヘルプ・システムを参照してください。

### クイック・テスト・プログラム

特に、コンピューターに Vantage アプリがインストールされていない場合には、コンピューターの問題を トラブルシューティングして解決するために、クイック・テスト・プログラムを実行します。

クイック・テスト・プログラムをダウンロードしてインストールするには、https://www.lenovo.com/diags にアクセスし、Web サイトに表示される指示に従ってください。

クイック・テスト・プログラムを使用してテストを実行するには、次のようにします。

ステップ 1. C:\SWTOOLS\ldiag ディレクトリーに移動します。

ステップ 2. lsc lite.exe ファイルをダブルクリックします。

ステップ 3. 「**ユーザー アカウント制御**」ウィンドウが開いたら、「**はい**」をクリックします。

ステップ 4. テストするデバイス・クラスを選択します。

ステップ 5. テストするデバイスを選択します。

ステップ 6. 実行するテストを選択します。

ステップ 7. 画面の指示に従って、テストを開始します。問題が検出された場合は、情報メッセージが表 示されます。メッセージを参照し、問題のトラブルシューティングを行います。

## UEFI 診断プログラム

UEFI Diagnostic プログラムは、コンピューターに初期インストールされています。このプログラムを使用 すると、システム情報の表示や、メモリー、ストレージ・デバイス、LCD、システム・ボード・バスなどのコンピューターの一部のハードウェア・デバイスのテストを行うことができます。

UEFI Diagnostic プログラムを実行するには、次のようにします。

ステップ1. コンピューターの電源をオンにします。コンピューターの電源をオンにできない場合は、24 ページの 「電源システムの検査」に進んで、電源をチェックします。エラー・コードが表示 される場合は、32ページの「FRU 故障判別リスト」でエラー・コードの説明とトラブル シューティングのヒントを参照してください。

ステップ 2. ロゴ画面が表示されているときに、繰り返し F10 キーを押したり放したりします。UEFI Diagnostic プログラムのメイン画面が表示されます。

ステップ3. 画面の指示に従って、プログラムを使用します。

次の表に、UEFI Diagnostic プログラムのメイン項目を示します。モデルによっては、項目が多少異 なることがあります。

#### 表 3. UEFI 診断プログラムのメイン画面の項目

テスト	ツール
<ul> <li>ストレージ</li> <li>メモリー</li> <li>バッテリー</li> <li>CPU</li> <li>ディスプレイ</li> <li>ファン</li> <li>キーボード</li> <li>マウス</li> <li>PCI Express</li> <li>タッチ</li> </ul>	<ul> <li>システム情報</li> <li>ブロック・リカバリーが不良です</li> <li>スマート情報</li> </ul>

### 起動可能な診断プログラム

保守を行っているコンピューターに UEFI Diagnostic プログラムがインストールされていない場合は、 Lenovo サポート Web サイトから起動可能な診断プログラムをダウンロードできます。起動可能な診 断プログラムを使用すると、システム情報の表示や、メモリー、ストレージ・デバイス、LCD、シス テム・ボード・バスなどのコンピューターの一部のハードウェア・デバイスのテストを行うことがで きます。起動可能な診断プログラムを使用するために、USB デバイスを使用して起動可能な診断メ ディアを作成する必要があります。

### USB デバイスを使用した起動可能な診断メディアの作成

起動可能な診断メディアを作成するには、次のようにします。

ステップ 1. https://www.lenovo.com/diags にアクセスします。

ステップ 2. 「Diagnose & Fix (診断 & 修正)」 → 「Download Lenovo Diagnostics UEFI Bootable Version (Lenovo Diagnostics UEFI 起動可能バージョンをダウンロード)」をクリックします。

ステップ 3. Web サイトの指示に従って、USB デバイスに起動可能な診断メディアを作成します。

### 起動可能な診断メディアの使用

作成した診断メディアを使用するには、次のようにします。

ステップ 1. USB デバイスをコンピューターに接続します。

ステップ2. コンピューターの電源をオンにします。コンピューターの電源をオンにできない場合は、24 ページの 「電源システムの検査」に進んで、電源をチェックします。エラー・コードが表示 される場合は、32ページの「FRU 故障判別リスト」でエラー・コードの説明とトラブル シューティングのヒントを参照してください。

ステップ3. ロゴ画面が表示されているときに、繰り返しF12キーを押したり放したりします。「Boot Menu」ウィンドウが開いたら、F12 キーを放します。

ステップ4. 矢印キーを使用して「USB HDD」を選択し、Enter キーを押します。診断プログラムが 起動します。

ステップ 5. 画面の指示に従って、診断プログラムを使用します。

## 電源システムの検査

バッテリーまたは AC 電源アダプターが機能することを確認するには、次のようにします。

ステップ1. コンピューターの電源をオフにします。

ステップ 2. AC 電源アダプターを接続する。

- ステップ 3. コンピューターの電源をオンにします。コンピューターの電源をオンにできる場合は、バッテリーまたは AC 電源アダプターが機能しています。
- ステップ 4. まっすぐに伸ばしたペーパー・クリップを緊急用リセット・ホールに挿入して、コンピューターをリセットします。コンピューターの電源がまだ入っている場合は、AC電源アダプターが機能しています。

ステップ 5. コンピューターの電源をオフにします。

ステップ 6. AC 電源アダプターを取り外して、コンピューターの電源をオンにします。コンピューターの電源をオンにできる場合は、バッテリーが機能しています。

問題の原因が電源にあると考えられる場合は、次の電源機構検査のうち該当するものを参照してください。

- 25ページの「AC電源アダプターの確認 |
- 25ページの「内蔵バッテリーと動作中充電の検査」
- 26ページの「コイン型電池のチェック」

### AC 電源アダプターの確認

AC 電源アダプターを使用する場合にのみコンピューターに障害が発生する場合

- ドッキング・ステーションまたはポート・リプリケーターの使用時のみ電源問題が発生する場合は、 ドッキング・ステーションあるいはポート・レプリケーターを交換します。
- AC電源を接続したときにシステム状況インジケーターが3回点滅しない場合は、AC電源アダプターの電源コードが正しく接続されていることと、正しく取り付けられていることを確認します。
- コンピューターが動作中に充電を行わない場合は、25ページの「内蔵バッテリーと動作中充電の 検査」に進みます。

注:AC電源アダプターからのノイズは、必ずしも障害を示すものではありません。

ステップ1. コンピューターを電源コンセントに接続し、コンピューターの電源をオンにします。

ステップ 2. Vantage アプリを起動し、「**電源**」セクションを見つけます。AC 電源アダプター情報が表示されます。

コンピューターに十分な電力供給を行うために、必ずコンピューターに付属している AC 電源アダプターを使用してください。そうしないとメッセージが表示され、コンピューターが充電されない、または充電速度が遅くなると示されます。

## 内蔵バッテリーと動作中充電の検査

このシステムは、本システム向けに設計され、Lenovo または認定された製造業者によって製造されたバッテリーのみをサポートします。このシステムでは、認定されていないバッテリー、または他のシステム向けに設計されたバッテリーはサポートしません。認定されていないバッテリー、または他のシステム向けに設計されたバッテリーを取り付けても、システムは充電されません。

注意:Lenovo は、無許可のバッテリーのパフォーマンスおよび安全性について責任を負うものではありません。また、使用に起因するエラーや損害について一切保証いたしません。

ポインターを Windows の通知領域のバッテリー状況アイコンに移動させてバッテリー状況を確認します。 バッテリー状況アイコンには、バッテリー電源の残量のパーセンテージおよび充電が必要になるまでのコ ンピューターの使用可能時間が表示されます。

動作中にバッテリーが正常に充電されているかどうか確認するには、次のようにします。

ステップ1. バッテリーを50%以下に放電します。

ステップ 2. コンピューターを AC 電源に接続し、バッテリーを充電します。Windows の通知領域にある バッテリー状況アイコンが、バッテリーが充電されていないことを示す場合は、バッテリー を取り外して常温に戻るまで放置します。

ステップ3. バッテリーを元の位置に取り付けます。それでもバッテリーが充電されない場合は、バッテ リーを交換します。

ステップ4. バッテリー状況アイコンを再度確認します。同じエラーが引き続き発生する場合は、シ ステム・ボードを交換します。

### コイン型電池のチェック

コイン型電池をチェックするには、次のようにします。


ステップ 1. コンピューターの電源をオフにして、コンピューターから AC 電源アダプターを取り外す。

ステップ2. コンピューターを上下逆にします。

ステップ 3. 内蔵バッテリーを取り外します。69ページの「内蔵バッテリーの無効化」を参照してく

ステップ 4. コイン型電池を取り外します。96ページの「コイン型電池」を参照してください。

ステップ 5. バッテリーの電圧を測定する。下図を参照してください。



ワイヤー	電圧 (V DC)
赤色	+2.5 ~ +3.2
黒色	接地

- 電圧が正しい場合は、システム・ボードを交換する。
- 電圧が正しくない場合は、コイン型電池を交換する。
- 交換後もコイン型電池がすぐに放電する場合は、システム・ボードを交換する。

## 第4章 関連の保守情報

本章では、以下の情報について説明します。

- 27 ページの「Windows を初期状態に戻すか、復元する」
- 27ページの「パスワード」
- 31ページの「省電力」
- 32ページの「FRU 故障判別リスト」

#### Service Web サイト:

最新の保守用ディスケットやシステム・プログラム・ディスケットが入手可能になると、お知らせが https://support.lenovo.com に掲載されます

### Windows を初期状態に戻すか、復元する

Windows を初期状態に戻すか、復元するには、以下の情報を参照してください。

### Lenovo リカバリー・オプションの使用

ステップ 1. https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery にアクセスします。

ステップ 2. 画面に表示される指示に従ってください。

### Windows リカバリー・オプションの使用

ステップ 1. https://pcsupport.lenovo.com にアクセスします。

ステップ2.ご使用のコンピューターを検出するか、コンピューター・モデルを手動で選択します。

ステップ 3. 「Troubleshoot & Diagnose (トラブルシューティングと診断)」 → 「Operating system Diagnostics (オペレーティング・システム診断)」をクリックし、画面に表示される指示に従います。

### パスワード

UEFI BIOS でパワーオン・パスワード、スーパーバイザー・パスワード、システム管理パスワード、またはハードディスク・パスワードを設定して、コンピューターへの不正なアクセスを防ぐことができます。

これらのパスワードのいずれかが設定されていると、コンピューターの電源がオンになるたびに画面にパスワード・プロンプトが表示されます。コンピューターは、パスワードを入力するまで起動しません。

注:スーパーバイザー・パスワードのみが設定されている場合は、オペレーティング・システムの起動時 にパスワード・プロンプトは表示されません。

UEFI BIOS でパワーオン・パスワード、スーパーバイザー・パスワード、システム管理パスワード、または NVMe パスワードを設定して、コンピューターへの不正なアクセスを防ぐことができます。

これらのパスワードのいずれかが設定されていると、コンピューターの電源がオンになるたびに画面にパスワード・プロンプトが表示されます。コンピューターは、パスワードを入力するまで起動しません。

注:スーパーバイザー・パスワードのみが設定されている場合は、オペレーティング・システムの起動時 にパスワード・プロンプトは表示されません。

© Copyright Lenovo 2025

### パワーオン・パスワード

パワーオン・パスワードは、許可されていない人がシステムの電源を入れないように保護します。このパスワードを入力しないと、オペレーティング・システムを起動できません。パワーオン・パスワードを取り消す方法については、29ページの「パワーオン・パスワードを解除する方法」を参照してください。

### NVMe パスワード

NVMe パスワードにより、許可されていないユーザーによるストレージ・ドライブ上のデータへのアクセスを防ぎます。NVMe パスワードを設定すると、ストレージ・ドライブにアクセスしようとするたびに、有効なパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。

#### • シングル・パスワード

シングル NVMe パスワードが設定されている場合、ユーザーはストレージ・ドライブのファイルおよびアプリケーションにアクセスするために、ユーザー NVMe パスワードを入力する必要があります。

• デュアル・パスワード (ユーザー+管理者)

管理者 NVMe パスワードは、システム管理者が設定および使用します。管理者は、システム内のストレージ・ドライブまたは同じネットワークに接続された任意のコンピューターにアクセスできます。管理者は、ネットワーク上の各コンピューターにユーザー NVMe パスワードを割り当てることもできます。コンピューターのユーザーは、必要に応じてユーザー NVMe パスワードを変更できますが、ユーザー NVMe パスワードを削除できるのは管理者のみです。

NVMe パスワードの入力を求めるプロンプトが表示されたら、F1 キーを押して、管理者 NVMe パスワードとユーザー NVMe パスワードを切り替えます。

注:NVMeパスワードは、次の場合には使用できません。

- Trusted Computing Group (TCG) Opal 対応ストレージ・ドライブが取り付けられ、TCG Opal 管理ソフトウェア・プログラムがコンピューターにインストールされていて、TCG Opal 管理ソフトウェア・プログラムが起動している場合。
- Intel モデルで、Windows 10 オペレーティング・システムが初期インストールされたコンピューターに eDrive ストレージ・ドライブがインストールされている場合。

### スーパーバイザー・パスワード

スーパーバイザー・パスワードは、UEFI BIOS に保存されているシステム情報を保護します。このパスワードには次のセキュリティー機能があります。

- スーパーバイザー・パスワードのみが設定されていると、UEFI BIOS メニューに入力しようとしたとき にパスワード・プロンプトが表示されます。許可されていないユーザーは、パスワードがなければ、 UEFI BIOS メニュー内のほとんどのシステム構成オプションを変更できません。
- システム管理者は、コンピューターのユーザーがパワーオン・パスワードを設定していても、スーパーバイザー・パスワードを使用してコンピューターにアクセスできます。スーパーバイザー・パスワードがパワーオン・パスワードを一時的に無効にします。
- システム管理者は、管理を容易にするために、多くの ThinkPad ノートブック・コンピューターに同じスーパーバイザー・パスワードを設定することができます。

注意:スーパーバイザー・パスワードを忘れてしまって、保守技術担当者にスーパーバイザー・パスワードを提供できない場合は、パスワードをリセットする保守手順はありません。システム・ボードを規定料金で交換してください。

## システム管理パスワード

システム管理パスワードでも、スーパーバイザー・パスワードのように UEFI BIOS に保存されているシステム情報を保護できますが、デフォルトでの権限はより低いものです。システム管理パスワードは、

UEFI BIOS メニューを通して、または Lenovo クライアント管理インターフェースを使用して、Windows Management Instrumentation (WMI) を通して設定できます。

スーパーバイザー・パスワードと同じ権限を持つシステム管理パスワードを有効にして、セキュリティー 関連の機能を制御できます。UEFI BIOS メニューを通して、システム管理パスワードの権限をカスタ マイズするには、以下を行います。

ステップ 1. UEFI BIOS メニューを開く。

注:プロンプトが表示されたら、スーパーバイザー・パスワードが設定されている場合は、 正しいスーパーバイザー・パスワードを入力します。スーパーバイザー・パスワードが設定 されていない場合は、正しいシステム管理パスワードを入力します。そうしないと、以下の 手順で構成を変更することはできません。

ステップ 2. 「Security」 → 「Password」 → 「System Management Password Access Control」を選択 します。

ステップ3. 画面に表示される指示に従ってください。

スーパーバイザー・パスワードとシステム管理パスワードの両方を設定している場合、スーパーバイ ザー・パスワードによりシステム管理パスワードが上書きされます。システム管理パスワードとパ ワーオン・パスワードの両方を設定している場合、システム管理パスワードによりパワーオン・パス ワードが上書きされます。

### パワーオン・パスワードを解除する方法

パワーオン・パスワードを解除するには、次のいずれかを実行します。

### スーパーバイザー・パスワードを設定していない場合に、パワーオン・パスワー ドを解除するには、次のようにします

ステップ1. コンピューターの電源をオフにします。

ステップ 2. バッテリーを取り外します。バッテリーの取り外し手順については、92ページの「内蔵バッ テリー」を参照してください。

ステップ 3. コイン型電池を取り外します。コイン型電池の取り外し手順については、96ページの 「コイン型電池」を参照してください。

ステップ 4. コンピューターの電源をオンにし、POST が終了するまで待ちます。POST が終了しても、パス ワード・プロンプトは表示されません。これで、パワーオン・パスワードが解除されました。

ステップ 5. コイン型電池とバッテリーを取り付け直します。

### スーパーバイザー・パスワードを設定していて、保守技術担当者がそれを知っている場 合に、パワーオン・パスワードを解除するには、次のようにします

ステップ1. コンピューターの電源をオンにします。

ステップ 2. ThinkPad ロゴが表示されたらすぐに、F1 キーを押す。

ステップ 3. スーパーバイザー・パスワードを入力し、UEFI BIOS メニューに入ります。

ステップ 4. 「Security」 → 「Password」 → 「Power-On Password」を選択します。

ステップ 5. 「Enter Current Password」フィールドに、現行スーパーバイザー・パスワードを入力する。 次に、「Enter New Password」フィールドは空白のままにして Enter キーを 2 回押します。

ステップ 6. 「Changes have been saved (変更が保存されました)」ウィンドウで Enter キーを押します。

ステップ 7. F10 キーを押し、変更を保存して閉じます。

### NVMe パスワードを解除する方法

NVMe パスワード (シングル・パスワード)、またはユーザー NVMe パスワードと管理者 NVMe パスワード の両方 (デュアル・パスワード) を忘れた場合は、Lenovo ではパスワードを再設定することも、ストレージ・ドライブからデータを回復することもできません。Lenovo 認定サービス提供者に連絡してストレージ・ドライブの交換を依頼することはできます。部品およびサービスに対する料金がかかります。ストレージ・ドライブが CRU (お客様での取替え可能部品) の場合、Lenovo に連絡して新しいストレージ・ドライブを購入し、お客様ご自身で古いものと交換できます。ストレージ・ドライブが CRU かどうか、および関連する交換手順の確認については、50 ページの「主要な FRU および CRU」を参照してください。

### システム管理パスワードを解除する方法

システム管理パスワードを解除するには、次のようにします。

# スーパーバイザー・パスワードを設定していない場合に、システム管理パスワードを解除する方法

ステップ1. コンピューターの電源をオフにして、AC電源を取り外します。

ステップ 2. 内蔵バッテリーを無効にします。69 ページの「内蔵バッテリーの無効化」を参照してください。

ステップ3. ベース・カバー・アセンブリーを取り外します。75 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」を参照してください。

ステップ4. 内蔵バッテリーを取り外します。92ページの「内蔵バッテリー」を参照してください。

ステップ 5. コイン型電池を取り外します。96ページの「コイン型電池」を参照してください。

ステップ 6. コイン型電池を取り付け直します。

ステップ7. 内蔵バッテリーを取り付け直します。

ステップ 8. ベース・カバー・アセンブリーを取り付け直します。

ステップ9. AC電源を再接続します。

注:

ステップ10.コンピューターの電源をオンにし、POSTが終了するまで待ちます。POSTが終了しても、パスワード・プロンプトは表示されません。システム管理パスワードが解除されています。

# If a supervisor password has been set and is known to the service technician, do the following to remove the system management password

Pseudo topic: Topic id "IfASupervisorPasswordHasBeenSetAndI-9A2BBC85" not found in topic "file:/C:/Users/liujp16/Downloads/1745896956278/ja/If\_a\_supervisor\_password\_has\_been\_set\_and\_is\_known\_to\_the\_service\_techni.xm for "Main Map", element "topicref" at line 48

### AMD 統合管理テクノロジーの有効化 (一部のモデル)

AIM-T (AMD® 統合管理テクノロジー) は、AMD ベースのプラットフォームが組織全体に安全なリモートの管理機能を提供できるようにするソリューションです。特殊な WLAN および LAN モジュールを活用することで、AIM-T は Wi-Fi またはイーサネット接続を介してリモート・システムを管理できます。この機能を使用するには、次の手順に従って、UEFI BIOS セットアップ・メニューで AIM-T 機能が有効になっていることを確認してください。

- 1. コンピューターを再起動します。ロゴが表示されているときに、F1 キーを押して UEFI BIOS セットアップ・メニューを開きます。
- 2. Config → AIM-T Options をクリックし、サブメニューで「AIM-T Control」スイッチをオンにします。
  - AIM-T 機能を有効にすると、「UEFI-WIFI network BOOT」は自動的に無効になります。

AIMT に関する詳細と構成については、AMD により提供される情報 (https://www.amd.com/DASH) を参照してください。

## 省電力

電力消費量を減らすために、コンピューターにはスリープおよび休止状態の2つの省電力モードが備わっています。

## スリープ状態

コンピューターがスリープ状態の場合、画面がブランクになり、すべての内蔵デバイスは低電力消費で依然として電源がオンになっています。

スリープ状態にするには、Fn+4 キーを押すか、「スタート」メニューを開きます。

次の状況では、コンピューターは自動的にスリープ状態になります。

- 電源プランの設定に指定された時間にわたって非アクティブ状況が続いた場合
- バッテリー電源の残量が少なくなっている場合

コンピューターをスリープ状態から通常の動作状態に戻すには、電源ボタンを押します。

また、次のいずれかのイベントでも、コンピューターはスリープ状態から自動的に戻って操作を再開します。

- シリアル・デバイスまたは PC カード・デバイスから呼び出し通知 (RI) 信号が出された。
- レジューム・タイマーで設定された時間が経過する。

注:スリープ状態に入った直後は、コンピューターはすべての入力を受け付けなくなります。通常の操作状態に再び入ってアクションをとる前に、数秒間待機してください。

## 休止状態

休止状態では、コンピューターは次のような状態になります。

- システムの状態、RAM、VRAM、およびセットアップ・データがソリッド・ステート・ドライブ に保存される。
- システムの電源がオフになる。

注: コンピューターがドックに接続されている間に休止状態に入った場合は、通常の操作を再開する前に接続を解除しないでください。接続を解除してから通常の操作を再開しようとすると、エラー・メッセージが表示され、システムを再起動しなければならなくなります。

システムを休止状態にするイベントとして次のいずれかのアクションを定義している場合は、その アクションを実行します。

- ふたを閉じる。
- 電源ボタンを押す。

また、電源プランの設定に指定された時間にわたって非アクティブ状況が続くと、コンピューターは自動的に休止状態になります。

電源がオンになると、コンピューターは休止状態から戻り、操作を再開します。ソリッド・ステート・ドライブ上の起動レコードの中にある休止状態の活動記録が読み込まれ、ソリッド・ステート・ドライブからシステム状況が復元されます。

## FRU 故障判別リスト

このセクションの FRU 故障判別リストには、症状やエラー、および考えられる原因が示されています。 最も確率の高い原因(太字体で示しています)から順にリストしてあります。

注:FRU の交換などの処置は、「FRU または処置」欄に表示されている順に実行してください。 FRU を交換しても問題が解決されない場合は、元の FRU をコンピューターに戻してください。正常 な FRU を交換しないように注意してください。

定期保守の際に、この判別リストを使用して、次回交換する必要がありそうな FRU を判別するこ ともできます。

POST またはシステム動作時に検出されたそれぞれのエラーごとに、数字のエラー・コードが表示されま す。示されているエラー・コードの中のnは、不特定の数字を表します。

数字コードが表示されない場合、症状の説明をチェックしてください。その症状に当てはまる説明がない 場合は、37ページの「再現性の低い問題」に進みます。

注:ThinkPad ノートブック・コンピューターの診断コードでサポートされていないデバイスについては、 そのデバイスのマニュアルを参照してください。

## 数値エラー・コード

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
0177 Bad SVP data, stop POST task—The checksum of the supervisor password in the EEPROM is not correct.	システム・ボードを交換する。
0183 Bad CRC of Security Settings in EFI Variable. Enter the ThinkPad Setup program.— The checksum of the Security settings in the EFI Variable is not correct.	<ol> <li>ThinkPad Setup プログラムを実行する。この設定は 自動的に修正されるので、その後、F10 を押して現 行設定値を保存する。</li> <li>システム・ボードを交換する。</li> </ol>
0187 EEAIA data access error - The access to EEPROM is failed.	システム・ボードを交換する。
0188 Invalid RFID Serialization Information Area.	システム・ボードを交換する。
0189 Invalid RFID configuration information area - The EEPROM checksum is not correct.	システム・ボードを交換する。
0190 Critical low-battery error	<ol> <li>バッテリーを充電する。</li> <li>バッテリーを交換する。</li> </ol>
0191 System Security - Invalid Remote Change requested.	<ol> <li>ThinkPad Setup プログラムを実行してから、F10 を押して現行設定値を保存する。</li> <li>システム・ボードを交換する。</li> </ol>
0199 System Security - Security password retry count exceeded.	<ol> <li>ThinkPad Setup プログラムを実行する。再試行の回数はリセットされるので、その後、F10を押して現行設定値を保存する。</li> <li>システム・ボードを交換する。</li> </ol>
0270 Real Time Clock Error	コンピューターの修理を依頼する。

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
0271 Check Date and Time settings.	<ol> <li>ThinkPad Setup を実行して時刻と日付を再設定する。</li> <li>コイン型電池を交換し、ThinkPad Setup プログラムを実行して時刻と日付を再設定する。</li> </ol>
1802 Unauthorized network card is plugged in - Turn off and remove the network card.	<ol> <li>ネットワーク・カードを取り外す。</li> <li>システム・ボードを交換する。</li> </ol>
More than one external fingerprint reader is attached. Power off and remove all but the reader that you set up within your main operating system.	認証用にセットアップした指紋センサーを除く、すべて の指紋センサーを取り外す。
2100 Detection error on Main HDD (SSD0) or Detection error on Main HDD (HDD0)	<ol> <li>M.2 ソリッド・ステート・ドライブを取り付け直す。</li> <li>M.2 ソリッド・ステート・ドライブを交換する。</li> <li>システム・ボードを交換する。</li> </ol>
2110 Read error on Main HDD (SSD0) or Read error on Main HDD (HDD0)	<ol> <li>M.2 ソリッド・ステート・ドライブを取り付け直す。</li> <li>M.2 ソリッド・ステート・ドライブを交換する。</li> <li>システム・ボードを交換する。</li> </ol>
2200 Machine Type and Serial Number are invalid.	コンピューターの修理を依頼する。
2201 Machine UUID is invalid	システム・ボードを交換する。
2202 Product Name is invalid.	コンピューターの修理を依頼する。
2203 System configuration is invalid.	コンピューターの修理を依頼する。
2204 System configuration data is invalid.	コンピューターの修理を依頼する。

# エラー・メッセージ

# 表 4. エラー・メッセージ

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
温度センサー・エラー	システム・ボードを交換する。
取り付けられているバッテリーはこのシステムではサポートされないため、充電は行われません。 ご使用のシステムに適した Lenovo バッテリーに交換してください。 Esc キーを押すと、続行します。	バッテリーを交換する。
このシステムは、Lenovo 純正バッテリーあるいは Lenovo が許可したバッテリー以外はサポートされません。無許可のバッテリーは起動はしても充電されない場合があります。Esc キーを押すと、続行します。	バッテリーを交換する。
重要: Lenovo は、無許可のバッテリーのパフォーマンスおよび安全性について責任を負うものではありません。また、使用に起因するエラーや損害について一切保証いたしません。	

## バッテリー充電 LED インジケーターの診断

バッテリー充電 LED インジケーター(以下、「LED インジケーター」と呼びます)が点滅すると、コン ピューターの問題の診断と解決に役立ちます。



#### インジケーターの点滅パターン

LED インジケーターは、最初にオレンジ色に点滅し、次に白色に連続的に点滅して、さまざまな点滅 パターンで構成されます。各点滅パターンはエラー・コードに対応しています。たとえば、LED イン ジケーターがオレンジ色に1回点滅●後、白色に2回点滅する場合 $\bigcirc$  ○、点滅パターンは $\bigcirc$  ○ ○ エラー・コード 0001 に対応します。

#### 注:

- LED インジケーターは、下表のエラーが発生した場合にのみ自動的に点滅します。
- LED インジケーターは、コンピューターの電源がオフになるまで点滅し続けます。プロセスを中断 する必要がある場合は、電源ボタンを数秒間押してください。
- コンピュータの保守を自分で行う前に、スマートセンターに問い合わせて、正しいドキュメントと修理 情報を参照することをお勧めします。エラーや障害の複雑さによっては、Lenovo 認定のサービス提供 者にコンピューターの修理を依頼することをお勧めする場合があります。

コンピューターの問題を解決するには、以下の表の点滅パターンとエラー・コードを参照してください。

点滅パターン	エラー・コード	解決法
	0001: エラーをリセットします (アサート解除されないプラットフォームのリセット)	1. コンピューターに AC 電源アダプターと 取り外し可能なバッテリーが取り付け られている場合は、それを取り外しま す。次に、以下のいずれかを実行して、 コンピューターをリセットします。
		<ul> <li>緊急リセット・ホール付きモデルの 場合は、緊急リセット・ホールに まっすぐに伸ばしたクリップを挿入 して、電源を一時的に切断します。 次に、AC電源を接続してコンピュー ターを再起動します。</li> </ul>
		<ul><li>緊急用リセット・ホールがないモデルの場合、電源ボタンを7秒間長押しします。次に、すべての電源を再接続し、コンピューターを再起動します。</li></ul>
		2. ステップ1が機能しない場合は、システム・ボードを交換します(サービス提供者のみ)。
•000	0002: 内部バス・エラー	システム・ボードを交換します(サービス提 供者のみ)。

点滅パターン	エラー・コード	解決法
•0000	0003: システム電源回路の不揮発性メモ リー・プログラミング・エラー	システム・ボードを交換します(サービス提供者のみ)。
	0282: メモリー・モジュール・エラー	1. メモリー・モジュールを取り付け直す か、交換します。
		2. ステップ 1 が機能しない場合は、システム・ボードを交換します (サービス提供者のみ)。
	0283: PCI リソース・エラー	<ol> <li>PCIe デバイス (M.2 カード、PCIe カードなど) を取り外します (サービス提供者のみ)。</li> </ol>
		2. ステップ 1 が機能しない場合は、システム・ボードを交換します (サービス提供者のみ)。
••000	0284: TCG 準拠の機能に関連したエラーです (BIOS コードの検証エラーの可能性があります)	システム・ボードを交換します(サービス提供者のみ)。
••0000	0285: TCG 準拠の機能に関連したエラーです (TPM 初期化エラーの可能性があります)	システム・ボードを交換します(サービス提供者のみ)。
	0286: 内蔵グラフィックス・エラー	システム・ボードを交換します(サービス提 供者のみ)。
	0287: ディスクリート・グラフィックス・ エラー	1. ディスクリート・グラフィック・カー ドを取り付け直すか、交換します(サー ビス提供者のみ)。
		2. ステップ1が機能しない場合は、システム・ボードを交換します(サービス提供者のみ)。
•••000	0288: コンピューター・ディスプレイ・エ ラー	1. システム・ボード側とコンピューター・ ディスプレイ側の両方でディスプレイ・ ケーブルを接続し直し(サービス提供者 のみ)、LCDパネルを確認します。
		2. ステップ 1 が機能しない場合は、コンピューターに外付けディスプレイを接続し、状況を確認してください (お客様またはサービス提供者)。
		<ul><li>外付けディスプレイが機能する場合 は、LCDパネルを交換します(サービ ス提供者のみ)。</li></ul>
		<ul><li>外付けディスプレイが機能しない場合は、システム・ボードを交換します(サービス提供者のみ)。</li></ul>
	0281: 共通埋め込みコントローラー・エラー	システム・ボードを交換します (サービス提供者のみ)。

## ビープ音以外の症状

#### 表 5. ビープ音以外の症状

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
ビープ音が鳴らず、電源ランプがオンになるが、LCD ディスプレイには何も表示されず、POST は行われない。	<ol> <li>LCD 自己診断テストを実行します。</li> <li>各コネクターがしっかりと正しく接続されているか確認します。</li> <li>メモリー・モジュールを取り付け直します。</li> <li>システム・ボードを交換する。</li> </ol>
POST 時に、ビープ音が鳴らず、電源ランプがオンになり、LCD ディスプレイに何も表示されない。	<ol> <li>LCD 自己診断テストを実行します。</li> <li>メモリー・モジュールを取り付け直します。</li> <li>システム・ボードを交換する。</li> </ol>
パワーオン・パスワード・プロンプトが表示される。	パワーオン・パスワードまたはスーパーバイザー・ パスワードが設定されています。パスワードを入力し て、Enter キーを押します。
POST 中はビープ音が鳴らず、電源がオンになるインジケーターが点灯し、LCD ブランク、および Esc、F1、F4の LED インジケーターが順番に点滅します。	UEFI BIOS でメモリーの再トレーニングを実行しています。以下のような状況が検出されると、メモリーの再トレーニングが行われる場合があります。
	• メモリー・モジュールの交換
	UEFI BIOS の合計メモリー暗号化設定の変更     UEFI PIOS の声が味のイエリー
	• UEFI BIOS の更新時のメモリー・リファレンス・コード [MRC] の変更
	電源ボタンを押してこのプロセスを中断しないでください。ロゴ画面が表示されるまで数分間待ちます。
POST 中はビープ音が鳴らず、電源がオンになるインジケーターが点灯し、LCD ブランク、および Esc、F1、F4の LED インジケーターが点滅します。	UEFI BIOS は自動リカバリー中です。UEFI BIOS が破損したり、悪意のある攻撃を受けた場合、破損していない最後の安全なバックアップからコンピューターを自動リカバリーし、復元することができます。
	キーの LED インジケーターが点滅する場合は、自動リカバリーの進行状況を示します。
	• Esc の LED インジケーターが点滅: 0% ~ 32%
	• Esc および F1 の LED インジケーターが同時に点滅: 33% ~ 65%
	• Esc、F1 および F4 の LED インジケーターが同時に 点滅: 66% ~ 100%
	電源ボタンを押してこの進行を中断しないでください。 ロゴ画面が表示されるまで数分間待ちます。
NVMe パスワード・プロンプトが表示される。	NVMe パスワードが設定されています。パスワードを 入力して、Enter キーを押します。

# LCD (液晶ディスプレイ) 関連の症状

重要:コンピューターのTFT LCD (液晶ディスプレイ) モデルでは、多数の薄膜トランジスター (TFT) が使われています。少数のドットが、欠落する、色が付かない、または光ったままになるのはTFT LCD テクノロジーの特性ですが、こういったドットが多すぎると、画面が見にくくなります。

保守している LCD で、目に見える不良ピクセルが2個以下の場合は、欠陥とは見なされません。ただし、LCD に目に見える不良ピクセルが3個以上ある場合は、Lenovo はその LCD を不良と見なし、交換します。

#### 注:

- この方針は、2008 年 1 月 1 日以降に購入されたすべての ThinkPad ノートブックに適用されます。
- LCD が仕様範囲内の場合、LCD を取り替えても不良ピクセルの数量をゼロにすることを保証できな いため、Lenovo は交換を保証いたしません。
- 1つのピクセルは、R、G、Bのサブピクセルで構成されています。

#### LCD 自己診断テスト

コンピューターの電源を入れて LCD が黒くなったら、LCD 自己診断テストを実行して LCD が正常に機 能しているかどうかを確認します。

#### LCD 診断テストを実行するには:

- ステップ 1. コンピューターが AC 電源に接続されていることを確認してください。次に、電源ボタンを 約7秒間押してコンピューターの電源を切ります。
- ステップ 2. Fn、左 Ctrl、および電源ボタンを同時に押します。コンピューターが画面全体に5つの単色 を順番に表示する場合は、LCD が正常に機能していることを示しています。
- ステップ 3. テストは約20秒間続き、その後自動的に終了します。電源ボタンを押してテストを終 了することもできます。

#### 表 6. LCD (液晶ディスプレイ) 関連の症状

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
POST 時に、ビープ音が鳴らず、電源ランプがオンになるが、LCD には何も表示されない。	<ol> <li>LCD 自己診断テストを実行します。</li> <li>システム・ボードを交換する。</li> </ol>
<ul> <li>LCD のバックライトが作動しない。</li> <li>LCD が暗すぎる。</li> <li>LCD の輝度が調節できない。</li> <li>LCD のコントラストが調節できない。</li> </ul>	<ol> <li>LCD のコネクターを差し込み直す。</li> <li>LCD アセンブリーを交換する。</li> <li>システム・ボードを交換する。</li> </ol>
<ul><li>LCD 画面が読み取れない。</li><li>文字のドットが欠落している。</li><li>画面に異常がある。</li><li>誤った色が表示される。</li></ul>	<ol> <li>「LCD (液晶ディスプレイ) 関連の症状」の重要な注記を参照。</li> <li>LCD のコネクターを、すべて差し込み直す。</li> <li>LCD アセンブリーを交換する。</li> <li>システム・ボードを交換する。</li> </ol>
LCD に、水平方向または垂直方向に余分な線が表示される。	LCD アセンブリーを交換する。

# 再現性の低い問題

再現性のない(断続的に起こる)システム停止の問題は、ハードウェアの欠陥とは関係のないさまざまな原 因でも起こります。例えば、宇宙線の影響、ESD、またはソフトウェアのエラーなどです。問題が繰り返 し起こる場合にだけ FRU の交換を考えてください。

断続的に起こる問題を分析するには、次のようにします。

ステップ 1.システム・ボードに対して診断テストをループ・モードで「少なくとも 10 回」実行する。

ステップ2. エラーが検出されなければ、どのFRUも交換しない。

ステップ 3. エラーが検出された場合は、FRU コードで示された FRU を交換する。テストを再度実行 して、エラーが出ないことを確認する。

# 未解決問題

診断テストでデバイスの障害が認識されなかった場合、正しくないデバイスが取り付けられている場 合、または単にシステムが作動しない場合、次の手順に従って問題の原因となっている FRU を突き 止めてください(正常な FRU を交換しないようにしてください)。

接続されているすべてのデバイスがコンピューターでサポートされているか確認してください。

エラー発生時に使用されていた電源機構が正常に作動するか確認してください。24 ページの「電源システムの検査」を参照してください。

ステップ1. コンピューターの電源をオフにします。

ステップ 2. 損傷がないかどうか、各 FRU を目視検査する。損傷のある FRU を交換する。

ステップ3.次の装置をすべて取り外すか、切り離す。

- a. ThinkPad 以外の装置
- b. ドックに接続されているデバイス
- c. プリンター、マウス、その他の外付け装置
- d. バッテリー
- e. ソリッド・ステート・ドライブ
- f. 外付けディスケット・ドライブまたは光学式ドライブ
- g. メモリー・モジュール
- h. PC カード

ステップ4. コンピューターの電源をオンにします。

ステップ 5. 問題が解決されたかどうかを判別する。

ステップ 6. 問題が再発しなければ、取り外した装置を1つずつ接続し直して、問題の原因となっている FRU を判別する。

ステップ 7. 問題が解決しない場合は、次の FRU を 1 つずつ交換する (正常な FRU を交換しないよう気を付けてください)。

- a. システム・ボード
- b. LCD アセンブリー

# Lenovo Memory Self Repair (Intel モデルのみ)

Lenovo Memory Self Repair (以下、「修復ツール」と呼びます) を使用すると、内部冗長リソースを使用してメモリーのシングル・ビットまたは単一列の障害を修復できます。

以下の状況では、修復ツールを使用することをお勧めします。

- オペレーティング・システムが不安定である (ブルー・スクリーン・エラーやシステム・クラッシュが発生するなど)。
- アプリケーションが異常に動作する(予期せず終了またはクラッシュするなど)。
- テスト結果がメモリー関連のエラーを示す。

注:修復ツールは、コンピューターの電源を正常にオンにできる場合にのみ使用できます。

ステップ1. コンピューターを再起動します。

ステップ 2. ロゴ画面が表示されているときに、以下のいずれかの方法で修復ツールを起動します。

- F4 キーを押します。
- Enter キーを押して「Startup Interrupt Menu」を表示し、F4 キーを押します。
- F12 キーを押して「App Menu」を表示し、「Lenovo Memory Self Repair」を選択します。

ステップ3.表示されたウィンドウの重要な情報を読み、「Yes」をクリックしてツールを実行します。

ステップ 4. ポップアップ・ダイアログ・ボックスで修復結果を確認します。結果には3つの種類があります。

- Memory Repaired: メモリー障害が検出され、修復されていることを示します。
- Memory failure detected but repair was unsuccessful: メモリー障害が検出されましたが、 修復できないことを示します。
- No failure detected: メモリー障害が検出されなかったことを示します。 問題が解決しない場合は、再試行するか、Lenovo に連絡して追加のサポートを依頼し てください。

ステップ 5. 「Continue」をクリックすると、コンピューターがオンになります。

# 第5章 特殊キー

キーボード・ショートカットは、特定の機能を迅速に実行するためのキーまたはキーの組み合わせです。これらは、作業効率の向上に役立ちます。

次の表で、キーボード・ショートカットの機能を説明します。

#### FnLock キーとファンクション・キー

キー/キーの組み合わせ	機能の説明	
	ファンクション・キー (F1 ~ F12) の特殊機能と標準機能を切り替えます。	
Fn+FnLock	ファンクション・キーには、特殊機能と標準機能の2セットの機能があります。キー上のアイコンは、 <b>刈</b> や <b>刈</b> ーなど、特別な機能を示しています。キーの文字は標準機能を示します(F1 や F2 など)。	
Thermook	Esc キーの LED インジケーターは、ファンクション・キーのどの機能が有効になっているかを示します。	
	• インジケーターがオフの場合は、特殊機能が有効になっています。	
	• インジケーターがオンの場合は、標準機能が有効になっています。	
M	(スピーカーの) 消音/消音解除を切り替えます。	
₫-	音量を下げます。	
<b>₫</b> +	音量を上げます。	
*	マイクロホンを有効または無効にします。	
<b>☆</b> -	画面の明るさを暗くします。	
<b>☆+</b>	画面の明るさを明るくします。	
	ディスプレイ・デバイスを選択してセットアップします。	
Mode	電源モードを変更します。	
PrtSc	画面を印刷します。	
<b>₽</b>	Snipping Tool を開きます。	
<u> </u>	Microsoft® スマホ連携リンクを開きます。	
☆	Vantage アプリのこのキーの機能をカスタマイズします。	

#### その他の一般的なキーボード・ショートカット

キーの組み合わせ	機能の説明		せと、機能の説明	
	• Windows で Copilot を起動します。			
•	<ul> <li>Windows Search を起動します。</li> </ul>			
	注:機能は国や地域によって異なります。			
Fn+■	現在アクティブなアプリのコンテキスト・メニューを開きます。			
Fn+	電卓を開きます (ThinkPad T16 Gen 3)。			
Fn+C	コンピューターをスリープ・モードにします (ThinkPad T16 Gen 3)。			

キーの組み合わせ	機能の説明
Fn+╩	キーボードのバックライトを調整します。
Fn+<	最初に移動します。
Fn+>	最後に移動します。
Fn+Tab	拡大鏡を開きます。
Fn+4	スリープ状態を開始します。
Fn+B	操作を中断します。
Fn+K	コンテンツをスクロールします。
Fn+P	操作を一時停止します。
Fn+S	システム・リクエストを送信します。
Fn+N	システム情報ウィンドウを開きます。

キーボード設定は Vantage アプリでカスタマイズすることができます。詳細設定をカスタマイズするには、Vantage アプリを開き、**デバイス → 入力と付属品**をクリックします。

キーボード・ショートカットについて詳しくは、https://support.lenovo.com/us/en/solutions/windows-support を参照してください。

# 第6章 位置

# コンピューターのコントロールおよびコネクターの位置

# 前面

コンピューターの正面図をざっと見てみましょう。

## ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD



項目	説明	項目	説明
Ф	マイクロホン*	<b>©</b>	赤外線カメラ* / カメラ*
<b>⊗</b> ←	Web カメラ・プライバシー・シャッター*	<b>(</b>	タッチ・スクリーン*

© Copyright Lenovo 2025

項目	説明	項目	説明
0	指紋センサー機能付き電源ボタン*	· <del>j</del>	TrackPoint® ポインティング・スティック
<b>4</b> »	スピーカー		NFC (近距離通信) マーク*
	トラックパッド	<b>6</b>	TrackPoint 3 つのボタン

<sup>\*</sup>一部のモデル

## ThinkPad T16 Gen 3



項目	説明	項目	説明
<u>Q</u>	マイクロホン*	Ô	赤外線カメラ* / カメラ*
<b></b> <del>⟨</del>	Web カメラ・プライバシー・シャッター	<b>(</b>	タッチ・スクリーン*
010	指紋センサー機能付き電源ボタン*	· j	TrackPoint® ポインティング・スティック
NEC	NFC (近距離通信) マーク*		トラックパッド
٥	TrackPoint 3 つのボタン		


<sup>\*</sup>一部のモデル

# **Web** カメラ・プライバシー・シャッター

Web カメラ・プライバシー・シャッターをスライドし、カメラのレンズのカバーを付けたり外したりしま す。プライバシーを保護するために作成されています。

# 側面

コンピューターの両側にあるコネクターをざっと見てみましょう。

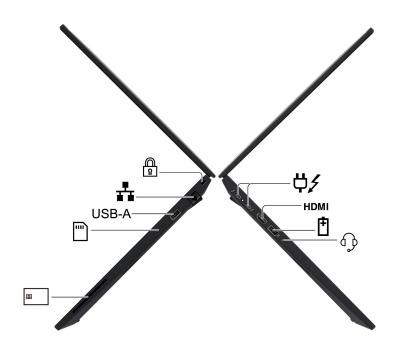

項目	説明	項目	説明
<b>φ</b> /	USB-C <sup>®</sup> 電源コネクター (Thunderbolt <sup>™</sup> 4) 注:AMD モデルの場合、USB 3.2 Gen 2 デバイスをこのコネクターに接続す ると、サポートされる転送速度は最大 10Gbps です。	НДМІ	HDMI™ コネクター
Ē.	USB-A コネクター (USB 5Gbps、Always On USB)	ß	オーディオ・コネクター
88	スマート・カード*・スロット		Nano-SIM カード*・トレイ
USB-A	USB-A コネクター (USB 5Gbps)	#	イーサネット・コネクター
	セキュリティー・ロック・スロット		

<sup>\*</sup>一部のモデル

注:USB コネクター名の更新の詳細については、149 ページの 付録 A「USB コネクター名の更新に関する通知」を参照してください。

\*一部のモデル

#### USB の転送速度に関する声明


このデバイスの各種 USB コネクターを使用した実際の転送速度は、ホストや周辺機器の処理能力、ファイル属性、システム構成やオペレーティング・システムに関連する他の要素などの多くの要素に応じて異なり、コネクター名または以下に掲載されている対応する各デバイスのデータ・レートより遅くなることがあります。

USB デバイス	データ・レート (Gbps)
Thunderbolt 3	40
Thunderbolt 4	40


## 底面

コンピューターの下部をざっと見てみましょう。

#### ThinkPad T14 Gen 5 および P14s Gen 5 AMD

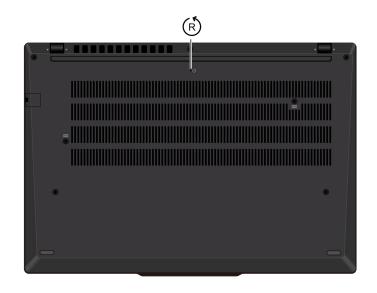

ThinkPad T16 Gen 3

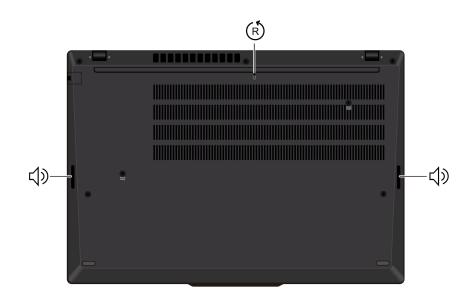

項目	説明	項目	説明
(R)	緊急用リセット・ホール	<del>口</del> 》	スピーカー

# 緊急用リセット・ホール

緊急リセット・ホールは、コンピューターが応答を停止し、電源ボタンを押しても電源をオフにでき ない場合に、コンピューターをリカバリーするのに役立ちます。次のようにしてコンピューターをリ セットします。

- 1. コンピューターを AC 電源から切り離します。
- 2. 真直ぐにしたクリップを穴に挿入して、電源を一時的に切断します。
- 3. コンピューターを AC 電源に接続し、コンピューターの電源をオンにします。

注:それでもコンピューターが応答しない場合は、Lenovo スマートセンター に電話をしてさらに助 けを得ることができます。

#### 警告:

コンピューターが動作しているときは、底面がユーザーの素肌に触れないようにして、硬く平らな場所に 置く必要があります。通常の動作条件では、底面の温度は IEC 62368-1 で定義された許容範囲内に維持さ れます。ただし、このような温度は、1分間以上続けて直接触れた場合、ユーザーに不快感や危害を及ぼす 可能性がある高さです。そのため、コンピューターの底面には長時間直接触れないことをお勧めします。

## FRU および CRU の位置

このトピックでは、次のサービス部品について説明します。

- 50ページの「主要な FRU および CRU」
- 56ページの「LCD FRU および CRU |
- 59ページの「その他のパーツ」
- 60ページの「コネクターおよびケーブル・ガイド」

#### 注:

- 特別の定めがない限り、各 FRU はすべてのタイプまたはモデルについて入手可能です。
- お客様用の CRU について:

製品に発生した問題によっては、お客様自身で導入する交換用部品を使用して解決できるものがあります。このような部品は、「お客様での取替え可能部品」または「CRU」と言います。CRU には、Self-service CRU として指定されているものと、Optional-service CRU として指定されているものがあります。Self-service CRU の導入はお客様ご自身の責任で行っていただきます。Optional-service CRU については、お客様ご自身で CRU を取り付けていただくか、または対象の製品に指定された保証サービスに基づき、サービス提供者に CRU の取り付けを要請することもできます。お客様ご自身で CRU を取り付けていただく場合は、Lenovo からお客様に CRU を出荷します。CRU についての情報および交換手順のご案内は、製品と一緒に出荷されます。また、お客様はこれらをいつでも CRU に要求し、入手することができます。ご使用の製品に対応した CRU のリストは、CRU のリストは、CRU に掲載されています。

「Documentation (資料)」をクリックし、画面の指示に従って、該当する製品マニュアルを探してください。故障した CRU を返却するように求められる場合があります。返却が必要な場合は、(1) 返却の指示、送料前払いの返却用出荷ラベル、および返送用梱包材が交換用 CRU に付属しています。(2) お客様が交換用 CRU を受領した日から 30 日以内に、障害のある CRU が Lenovo に届かない場合、交換用 CRU の代金を請求させていただく場合があります。詳細については、Lenovo 保証規定を参照してください。

- お使いのコンピューターには、以下のタイプの CRU と FRU が装備されています。
  - **セルフ・サービス CRU**: お客様自身または専門の保守技術担当者が簡単に交換できる部品を指します(追加料金あり)。
  - オプション・サービス CRU: スキル・レベルがより高いお客様が交換できる部品を指します。専門の保守技術担当者は、お客様のマシンに指定された保証タイプが対象とする部品の交換サービスも提供します。
  - FRU: 交換するのがより複雑な部品を指します。これらの部品は専門の保守技術担当者が交換することをお勧めします。お客様自身が FRU を交換する場合は、正しい指示に慎重に従っていることを確認することをお勧めします。

# 主要な FRU および CRU

ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

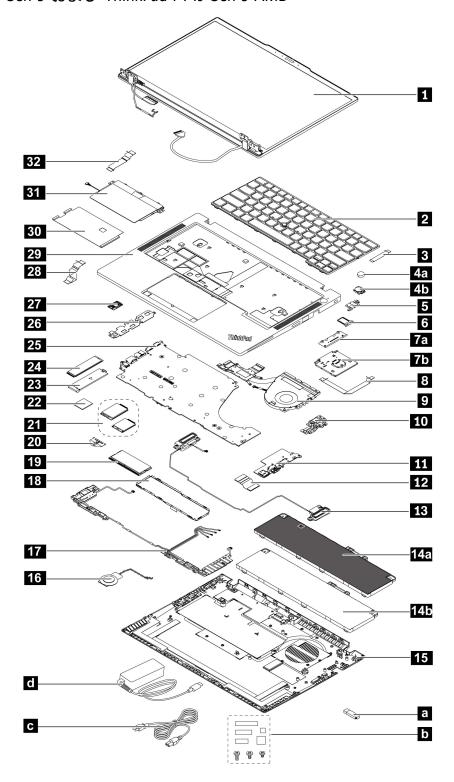


表 7. 主要な FRU および CRU

番号	FRU の説明	セルフサービス CRU	Optional-service CRU
1	LCD ユニット 注:LCD ユニットは、OLED パネル付きモデルの単一の FRU です。	×	×
2	キーボード	0	×
3	指紋センサー・ケーブル*	×	×
4a	電源ボタン(指紋センサーなし)	×	×
4b	指紋センサー機能付き電源ボタン	×	×
5	電源ボタン・ブラケット*	×	×
6	Nano-SIM カード・トレイ*	0	×
7a	ダミー・スマート・カード・リーダー*	×	×
7b	スマート・カード・リーダー*	×	×
8	スマート・カード・リーダー・ケーブル*	×	×
9	サーマル・ファン・アセンブリー	×	×
10	RJ45 ドア・ブラケット	×	×
11	USB ボード	×	×
12	USB ボード・ケーブル	×	×
13	スピーカー・アセンブリー	×	×
14a	内蔵バッテリー (CRUable)	×	0
14b	内蔵バッテリー (非 CRUable)	×	×
15	ベース・カバー・アセンブリー	0	×
16	コイン型電池	×	×
17	ワイヤレス WAN アンテナ・アセンブリー*	×	×
18	メモリー・モジュール・シールド・キャップ	0	×
19	メモリー・モジュール	0	×
20	ワイヤレス WAN カード・ブラケット* (4G のみ)	×	0
21	ワイヤレス WAN カード* (4G または 5G)	×	0
22	ワイヤレス WAN カード用温度パッド*	×	×
23	M.2 ソリッド・ステート・ドライブ・ブラケット*	0	×
24	M.2 ソリッド・ステート・ドライブ	0	×
25	M.2 SSD サーマル・パッド付きシステム・ボード	×	×
26	I/O ブラケット	×	×
27	NFC カード*	×	×
28	NFC カード・ケーブル*	×	×
29	キーボード・ベゼル・アセンブリー	×	×
30	トラックパッド用防水マイラー	×	×

#### 表 7. 主要な FRU および CRU (続き)


番号	FRU の説明	セルフサービス CRU	Optional-service CRU
31	トラックパッド	×	×
32	トラックパッド・ケーブル	×	×
a	Lenovo ファクトリー・リカバリー USB キー*	×	×
b	その他のパーツ・キット (59 ページの 「その他のパーツ」 を参照)	×	×
C	電源コード*	0	×
d	AC 電源アダプター*	0	×

#### \*一部のモデル

#### 注:

- コンピューター・モデルによっては、ご使用のコンピューターの外観は、上に示す図と異なる場 合があります。
- Lenovo ファクトリー・リカバリー USB キー a は、Microsoft Windows オペレーティング・システムの 復元に使用します。コンピューターに付属していない場合は、https://pcsupport.lenovo.com/lenovorecovery から購入できますが、追加で出荷手数料と取扱手数料がかかる場合があります。

## ThinkPad T16 Gen 3

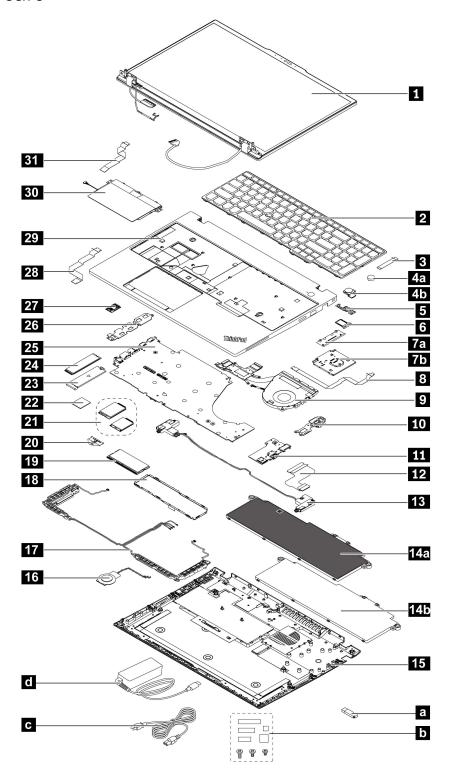

#### 表 8. 主要な FRU および CRU

番号	FRU の説明	セルフサービス CRU	Optional-service CRU
1	LCD ユニット 注:LCD ユニットは、OLED パネル付きモデルの単一の FRU です。	×	×
2	キーボード	0	×
3	指紋センサー・ケーブル*	×	×
4a	電源ボタン(指紋センサーなし)	×	×
4b	指紋センサー機能付き電源ボタン	×	×
5	電源ボタン・ブラケット*	×	×
6	Nano-SIM カード・トレイ*	0	×
7a	ダミー・スマート・カード・リーダー*	×	×
7b	スマート・カード・リーダー*	×	×
8	スマート・カード・リーダー・ケーブル*	×	×
9	サーマル・ファン・アセンブリー	×	×
10	RJ45 ドア・ブラケット	×	×
11	USB ボード	×	×
12	USB ボード・ケーブル	×	×
13	スピーカー・アセンブリー	×	×
14a	内蔵バッテリー (CRUable)	×	0
14b	内蔵バッテリー (非 CRUable)	×	×
15	ベース・カバー・アセンブリー	0	×
16	コイン型電池	×	×
17	ワイヤレス WAN アンテナ・アセンブリー*	×	×
18	メモリー・モジュール・シールド・キャップ	0	×
19	メモリー・モジュール	0	×
20	ワイヤレス WAN カード・ブラケット* (4G のみ)	×	0
21	ワイヤレス WAN カード* (4G または 5G)	×	0
22	ワイヤレス WAN カード用温度パッド*	×	×
23	M.2 ソリッド・ステート・ドライブ・ブラケット*	0	×
24	M.2 ソリッド・ステート・ドライブ	0	×
25	M.2 SSD サーマル・パッド付きシステム・ボード	×	×
26	I/O ブラケット	×	×
27	NFC カード*	×	×
28	NFC カード・ケーブル*	×	×
29	キーボード・ベゼル・アセンブリー	×	×
30	トラックパッド	×	×

#### 表 8. 主要な FRU および CRU (続き)

番号	FRU の説明	セルフサービス CRU	Optional-service CRU
31	トラックパッド・ケーブル	×	×
a	Lenovo ファクトリー・リカバリー USB キー*	×	×
b	その他のパーツ・キット (59 ページの 「その他のパーツ」 を参照)	×	×
С	電源コード*	0	×
d	AC 電源アダプター*	0	×


#### \*一部のモデル

#### 注:

- コンピューター・モデルによっては、ご使用のコンピューターの外観は、上に示す図と異なる場合があります。
- Lenovo ファクトリー・リカバリー USB キー a は、Microsoft Windows オペレーティング・システムの 復元に使用します。コンピューターに付属していない場合は、<a href="https://pcsupport.lenovo.com/lenovorecovery">https://pcsupport.lenovo.com/lenovorecovery</a> から購入できますが、追加で出荷手数料と取扱手数料がかかる場合があります。

# LCD FRU および CRU

ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD (ブラック・モデル)

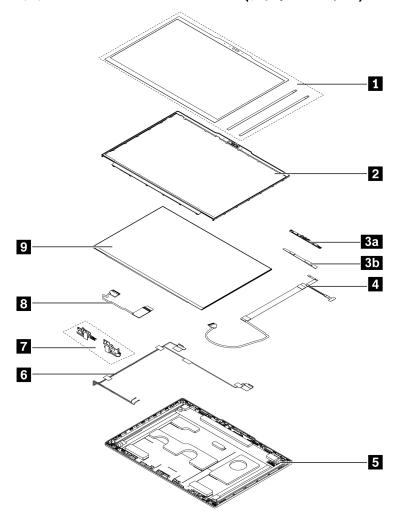

ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD (シルバー・モデル)

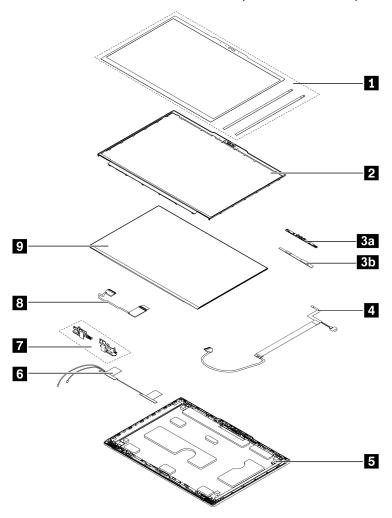


表 9. LCD FRU および CRU

番号	FRU の説明	セルフサービス CRU	Optional-service CRU
1	LCD ベゼル・シートおよび弾性粘着テープ	×	×
2	LCD ベゼル	×	×
<b>3</b> a	マイクロホン付きカメラ*	×	×
3 b	マイクロホン・ボード (カメラ・モデル以外)	×	×
4	カメラ/LED ケーブル	×	×
5	LCD カバー・アセンブリー	×	×
6	ワイヤレス LAN アンテナ・アセンブリー	×	×
7	LCD ヒンジ	×	×
8	LCD ケーブル	×	×
9	LCD パネル	×	×

#### \*一部のモデル

注:コンピューター・モデルによっては、ご使用のコンピューターの外観は、上に示す図と異なる場 合があります。

## ThinkPad T16 Gen 3

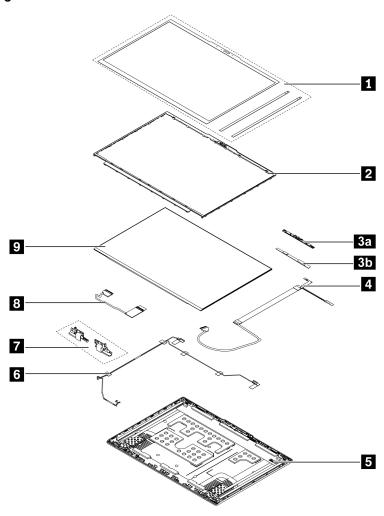


表 10. LCD FRU および CRU

番号	FRU の説明	セルフサービス CRU	Optional-service CRU
1	LCD ベゼル・シートおよび弾性粘着テープ	×	×
2	LCD ベゼル	×	×
3a	マイクロホン付きカメラ*	×	×
3 b	マイクロホン・ボード (カメラ・モデル以外)	×	×
4	カメラ/LED ケーブル	×	×
5	LCDカバー・アセンブリー	×	×
6	ワイヤレス LAN アンテナ・アセンブリー	×	×

#### 表 10. LCD FRU および CRU (続き)

番号	FRU の説明	セルフサービス CRU	Optional-service CRU
7	LCD ヒンジ	×	×
8	LCD ケーブル	×	×
9	LCD パネル	×	×

## \*一部のモデル

注:コンピューター・モデルによっては、ご使用のコンピューターの外観は、上に示す図と異なる場合があります。

# その他のパーツ

表 11. その他のパーツ

FRU の説明	セルフサービス CRU	Optional-service CRU
ねじキット	×	×
• ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD:		
- M2.5 x L3.5、黒色 (6)		
- M2.5 x L4.5、黒色 (6)		
- M2 x L3.0、黒色 (3)		
- M2 x L3.0、銀色 (8)		
- M1.6 x L2.1、黒色 (9)		
- M2 x 2.3、黒色 (2)		
- M2 x 3.5、黒色 (3)		
- M2 x 2.5、黒色 (5)		
- M2 x 7.4、黒色 (2)		
- 仕様		
• ThinkPad T16 Gen 3:		
- M2.5 x L3.5、黒色 (6)		
- M2.5 x L6.0、黒色 (6)		
- M1.6 x L2.1、黒色 (9)		
- M2 x L2.5、黒色 (4)		
- M2 x L3.5、黒色 (10)		
- M2 x 7.4、黒色 (2)		
- 仕様		
その他のメカニカル・キット	×	×
● 導電性テープ		
• ワイヤレス WAN カード・アブソーバー		
<ul><li>トラックパッド用防水マイラー</li></ul>		
• IR カメラのスポンジ		
● 平面チップ用の熱伝導グリース		
● ワイヤレス WAN コネクターのプラスチック・テープ		

#### 表 11. その他のパーツ (続き)

FRU の説明	セルフサービス CRU	Optional-service CRU
<ul><li>ワイヤレス LAN コネクターのプラスチック・テープ</li><li>仕様</li></ul>		
ラベル・キット:	×	×
<ul><li>ラベル</li></ul>		
• 仕様		

# コネクターおよびケーブル・ガイド

このトピックでは、Lenovo 認定保守技術担当者向けに、交換を目的としたコネクターおよびケーブルの識 別方法を説明します。コンピューターの各 FRU および分解図を参照するには、50 ページの「主要な FRU および CRU」および 56 ページの「LCD FRU および CRU」を参照してください。

注:コンピューター・モデルによっては、一部のコネクターまたはケーブルを使用できないことが あります。

## システム・ボードのコネクターおよびケーブル

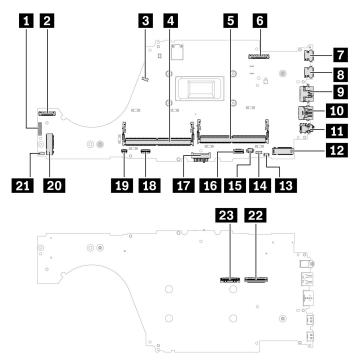


表 12. システム・ボード・コネクターおよびケーブル・ガイド

番号	コネクター/機能	必要な内部ケーブル	ケーブル接続
1	I/O (LAN および USB) ボード・コ ネクター (内蔵)	I/O ボード・ケーブル	ケーブルの一方の端を I/O ボード に接続し、もう一方の端をこのコ ネクターに接続します。
2	カメラ/LED コネクター (内蔵)	カメラ/LED ケーブル	ケーブルの一方の端をカメラ/マイク・コンボ・ボード、LED に接続し、もう一方の端をこのコネクターに接続します。
3	サーマル・ファン・コネクター (内蔵)	サーマル・ファン・アセンブ リー・ケーブル	サーマル・ファン・アセンブリー にはケーブルが付属しています。 ケーブルをこのコネクターに接続 します。
4	メモリー・モジュール・スロッ ト (内蔵)	なし	メモリー・モジュールをこのス ロットに挿入します。
5	メモリー・モジュール・スロッ ト (内蔵)	なし	メモリー・モジュールをこのス ロットに挿入します。
6	LCD コネクター (内蔵)	LCD ケーブル	LCD ケーブルの一方の端を LCD パネルに接続し、もう一方の端を このコネクターに接続します。
7	USB-C (thunderbolt4) コネクター (外部)	なし	US8-C 対応デバイスまたは Thunderbolt 4 対応デバイスをこの コネクターに接続します。
8	USB-C (thunderbolt4) コネクター (外部)	なし	US8-C 対応デバイスまたは Thunderbolt 4 対応デバイスをこの コネクターに接続します。
9	HDMl コネクター (外部)	なし	互換性のあるデジタル・オーディ オ・デバイスまたはビデオ・モニ ターをこのコネクターに接続し ます。
10	Always On USB-A 3.2 Gen 1 コネクター (外部)	なし	USB-A 対応デバイスをこのコネク ターに接続します。
11	オーディオ・コネクター (外部)	なし	3.5-mm (0.14 インチ) 4 極プラグの ヘッドホンまたはヘッドセットを このコネクターに接続します。
12	M.2 ソリッド・ステート・ドライ ブ・コネクター (内蔵)	なし	このスロットに M.2 ソリッド・ス テート・ドライブを挿入します。
13	スピーカー・アセンブリー (内蔵) コネクター	スピーカー・アセンブリー・ケー ブル	スピーカー・アセンブリーには ケーブルが付属しています。ケー ブルをこのコネクターに接続し ます。
14	P型センサー・コネクター(内蔵)	P 型センサー・ケーブル	P 型センサー・ケーブルをこのコ ネクターに接続します。
15	コイン型電池コネクター (内蔵)	コイン型電池ケーブル	コイン型電池にはケーブルが付属 しています。ケーブルをこのコネ クターに接続します。
16	NFC コネクター (内蔵) (一部のモ デル)	NFC ケーブル	ケーブルの一方の端を NFC ボード に接続し、もう一方の端をこのコ ネクターに接続します。

## 表 12. システム・ボード・コネクターおよびケーブル・ガイド (続き)

番号	コネクター/機能	必要な内部ケーブル	ケーブル接続
17	内蔵バッテリー・コネクター (内 蔵)	なし	内蔵バッテリーを接続します。
18	トラックパッド・コネクター (内 蔵)	トラックパッド・ケーブル	ケーブルの一方の端をトラック パッドに接続し、もう一方の端を このコネクターに接続します。
19	スマート・カード・リーダー・コ ネクター (内蔵) (一部のモデル)	スマート・カード・リーダー・ ケーブル	ケーブルの一方の端をスマート・ カード・リーダーに接続し、もう 一方の端をこのコネクターに接続 します。
20	ワイヤレス WAN カード・スロット (内蔵)	なし	ワイヤレス WAN カードをこのス ロットに挿入します。
21	P型センサー・コネクター(内蔵)	P 型センサー・ケーブル	P 型センサー・ケーブルをこのコ ネクターに接続します。
22	キーボード・コネクター (内蔵)	キーボード・アセンブリー・ケー ブル	キーボード・アセンブリーには ケーブルが付属しています。コネ クターにケーブルを接続します。
23	キーボード・コネクター (内蔵)	キーボード・アセンブリー・ケー ブル	キーボード・アセンブリーには ケーブルが付属しています。コネ クターにケーブルを接続します。

## USB I/O ボードのコネクターおよびケーブル

ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

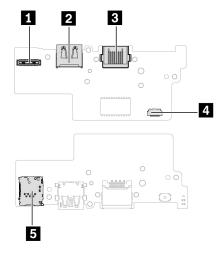


表 13. USB I/O ボード・コネクターおよびケーブル・ガイド

番号	コネクター/機能	必要な内部ケーブル	ケーブル接続
1	USB I/O ボード・コネクター (内蔵)	USB I/O ボード・ケーブル	一方の端をシステム・ボードに接 続し、もう一方の端をこのコネク ターに接続します。
2	USB-A コネクター (USB 5Gbps) (外部)	なし	USB-A 対応デバイスを USB コネ クターに挿入します。
3	イーサネット・コネクター(外部)	なし	イーサネット・ケーブルをこのコ ネクターに接続します。
4	指紋センサー・コネクター(内蔵)	指紋センサー・ケーブル	一方の端を指紋センサーに接続 し、もう一方の端をこのコネク ターに接続します
5	Nano-SIM カード・スロット (外部)	なし	nano-SIM カードをカード・トレイ に取り付けます。次に、トレイを このスロットに挿入します。

## ThinkPad T16 Gen 3

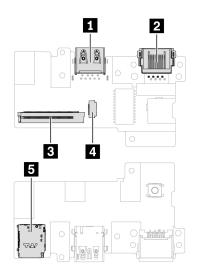


表 14. USB I/O ボード・コネクターおよびケーブル・ガイド

番号	コネクター/機能	必要な内部ケーブル	ケーブル接続
1	USB-A コネクター (USB 5Gbps) (外部)	なし	USB-A 対応デバイスを USB コネ クターに挿入します。
2	イーサネット・コネクター (外部)	なし	イーサネット・ケーブルをこのコ ネクターに接続します。
3	USB I/O ボード・コネクター (内蔵)	USB I/O ボード・ケーブル	一方の端をシステム・ボードに接 続し、もう一方の端をこのコネク ターに接続します。

#### 表 14. USB I/O ボード・コネクターおよびケーブル・ガイド (続き)

番号	コネクター/機能	必要な内部ケーブル	ケーブル接続
4	指紋センサー・コネクター (内蔵)	指紋センサー・ケーブル	一方の端を指紋センサーに接続 し、もう一方の端をこのコネク ターに接続します
5	Nano-SIM カード・スロット (外部)	なし	nano-SIM カードをカード・トレイ に取り付けます。次に、トレイを このスロットに挿入します。

# FRU 情報の検索

部品番号、説明、交換部品番号などの詳細な FRU 情報については、以下の Web サイトにアクセスしてく ださい。

https://support.lenovo.com/partslookup

# 第7章 FRU の交換に関する注意事項

FRUの交換は、この章の内容を注意深く読んでから行ってください。

## 保守ツール・キット

ノートブック・コンピューターの保守を行う前に、以下のサービス・ツール・キットが準備されている ことを確認してください。

番号	ツール名	ツールの種類
1	プラス・ドライバー	一般的なツール
2	導電性ピンセット	一般的なツール
3	マイナス・ドライバー状の工具	一般的なツール
4	シリコン・グリース	消耗ツール
5	ポリアミド・テープ	消耗ツール
6	マイラー・テープ	消耗ツール
7	イレイザー	消耗ツール
8	絶縁テープ	消耗ツール
9	両面テープ	消耗ツール
10	導電性テープ	消耗ツール
11	トラックパッドのジグ (これはトラックパッドに付属している可能性があります)	消耗ツール

注:シリコン伝導グリースをマイクロプロセッサーの表面とヒートシンクに塗布し、エアー・ギャップを埋めます。シリコン伝導グリースが塗布された部品の場合は、取り付け時に新しいグリースを塗布することをお勧めします。

# ねじに関する注意事項

ねじが緩むと、信頼性が低下する可能性があります。お使いのコンピューターの場合、この問題は、次の 特性を持つ特殊なナイロン被覆ねじで対処できます。

- しっかり留める。
- 衝撃や振動などがあっても簡単には緩まない。
- 締めるのに力がいる。


コンピューターを保守するには、次のことが必要です。

• ねじキットが必要。ねじキットの部品番号については、 https://support.lenovo.com/partslookup を参照してください

ねじを締める際は次のようにします。


• プラスチックからプラスチック

ねじの頭がプラスチック部品の表面に接した後、90度余分にねじを締め付けます。

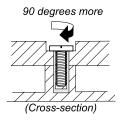

• 論理カードからプラスチック

ねじの頭が論理カードの表面に接した後、180度余分にねじを締め付ける。

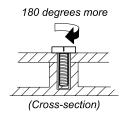

#### 注:

- 必ず、正しいねじを使用してください。交換するときは、新しいねじを使用することをお勧めします。トルク・ドライバーを使用する場合、すべてのねじは、各ステップのねじ情報の表に指定されたトルクで締め付けてください。
- トルク・ドライバーが国の規格に従って正しく調整されているか確認してください。

## シリアル番号の保存

このトピックでは、以下について説明します。

- 66ページの「システム・ユニットのシリアル番号の復元」
- 67 ページの「UUID の保存」

# システム・ユニットのシリアル番号の復元

コンピューターを製造するときには、システム・ボード上の EEPROM にシステムと主なすべてのコンポーネントの各シリアル番号をロードします。シリアル番号は、コンピューターを廃棄するまで不変にする必要があります。

システム・ボードを交換したときは、システム・ユニットのシリアル番号を元の値に復元する必要があります。

システム・ユニットのシリアル番号は、コンピューター底面のラベルにも記載されています。

## シリアル番号が見つからない場合の対処方法

コンピューター底面にシステム・ユニットのシリアル番号が見つからない場合は、次の方法で番号を取得してください。

注:Intel モデルでは、操作を実行する前に、ThinkPad Setup プログラムの「Startup」メニュー内の「UEFI/Legacy」設定が「UEFI Only」に設定されていることを確認してください。

ステップ 1. コンピューターに USB メモリー・キーを接続します。

ステップ 2. <a href="https://www.lenovo.com/maintenanceutilities">https://www.lenovo.com/maintenanceutilities</a> にアクセスし、画面に表示される指示に従って保守用キーを作成します。

注:上記の Web サイトにアクセスできるのは Lenovo 認定保守技術担当者だけです。

ステップ3. コンピューターを再起動します。

- ステップ 4. ロゴが表示されているときに、Esc キーを押します。ThinkPad Config Information Update Utility インターフェースが表示されます。
- ステップ 5. 「Enter the action desired」の下に「1」と入力し、Enter キーを押します。「ThinkPad Serial Number Update Utility for Asset ID」画面が表示されます。
- ステップ 6. 「Enter the action desired」の下に「2」と入力し、Enter キーを押します。 ご使用のコンピューターの各デバイスのシリアル番号が表示されます。システム・ユニット のシリアル番号は次のようにリストされます。20-Serial number (シリアル番号)

ステップ 7. システム・ユニットのシリアル番号を書き留めてください。

### システム・ボード交換後の対処方法

指示に従ってシステム・ユニットのシリアル番号を復元します。

- ステップ1. コンピューターに保守用キーを接続します。
- ステップ 2. ロゴが表示されているときに、Esc キーを押します。ThinkPad Config Information Update Utility インターフェースが表示されます。
- ステップ 3. 「Enter the action desired」の下に「1」と入力し、Enter キーを押します。「ThinkPad Serial Number Update Utility for Asset ID | 画面が表示されます。
- ステップ 4. 「Enter the action desired」の下に「1」と入力し、Enter キーを押します。画面の指示に 従ってシステム・ユニットのシリアル番号を復元します。

### UUID の保存

世界固有識別子(UUID)は、製造時に各コンピューターに割り当てられた固有の 128 ビットの番号で、シ ステム・ボードの EEPROM に保存されています。

番号を生成するアルゴリズムは、西暦 3400 年まで固有の ID を提供できるように設計されています。世界 中にあるコンピューターのうち、番号が同じものはありません。

システム・ボードを交換する場合、そのシステム・ボードに UUID がないときは、次の手順を実行して 新しい UUID を作成してください。

注:Intel モデルでは、操作を実行する前に、ThinkPad Setup プログラムの「Startup」メニュー内の 「UEFI/Legacy」設定が「UEFI Only」に設定されていることを確認してください。

ステップ 1. コンピューターに USB メモリー・キーを接続します。

ステップ 2. https://www.lenovo.com/maintenanceutilities にアクセスし、画面に表示される指示に従って保 守用キーを作成します。

注:上記の Web サイトにアクセスできるのは Lenovo 認定保守技術担当者だけです。

- ステップ3. コンピューターを再起動します。
- ステップ 4. ロゴ画面が表示されたら、Esc キーを押します。ThinkPad Config Information Update Utility イン ターフェースが表示されます。
- ステップ 5. 「Enter the action desired」の下に「2」と入力し、Enter キーを押します。Auto UUID generation utility インターフェースが表示されます。
- ステップ 6. 「Change UUID. OK?[Y/N]」の下に「y」と入力し、Enter キーを押します。新しい UUID が作 成され、書き込まれます。有効な UUID がすでに存在する場合、UUID は上書きされません。

### ECA 情報の読み取りまたは書き込み

Engineering Change Announcements (技術/設計変更発表: ECA) 情報は、システム・ボードの EEPROM に保存 されています。これにより、ECAがこのマシンに以前適用されたかを簡単に確認できます。ECAの 適用をチェックするためにマシンを分解する必要はありません。

### ECA 情報の読み取り

どの ECA がマシンに適用されているか確認するには、LENOVO ThinkPad 保守用ディスケットまたは保守 用キーにある ECA 情報の読み取り/書き込み機能を使用します。

ステップ 1. 最新の LENOVO ThinkPad 保守用ディスケットまたは保守用キーを挿入し、コンピュー ターを再起動します。

ステップ 2. メインメニューで「6. ECA 情報の設定」を選択する。

ステップ 3. ECA 情報を読み取るには、「2. ECA を読み取る/EEPROM から番号を書き直す」を選択し、 画面の指示に従う。ボックスのビルド日を読み取るには、「5. EEPROM からボックスのビル ド日を読み取る」を選択し、画面の指示に従う。

ECA をマシンに適用した後、ECA の適用を反映するために EEPROM を更新する必要があります。最新の LENOVO ThinkPad 保守用ディスケットまたは保守用キーを使用して EEPROM を更新します。

注:EEPROM には、ECA 番号のみが保存されています。ECA のマシン・タイプは、ECA が適用されてい るコンピューターのマシン・タイプと同じと仮定します。

### ECA 情報の書き込み

ステップ 1. 最新の LENOVO ThinkPad 保守用ディスケットまたは保守用キーを挿入し、コンピュー ターを再起動します。

ステップ 2. メインメニューで「6. ECA 情報の設定」を選択する。

ステップ 3. ECA 情報を書き込むには、「1. ECA を書き込む/EEPROM から番号を書き直す」を選択し、 画面の指示に従う。ボックスのビルド日を書き込むには、「4. EEPROM からボックスのビル ド日を書き込む」を選択し、画面の指示に従う。

システム・ボードが交換されている場合は、古いシステム・ボードの ECA 情報を読み取ってから、 新しいシステム・ボードに情報を転送してください。システム・ボードが作動しない場合は、ECA 情報を読み取ることはできません。

# 第8章 FRUの取り外しと交換

この章では、FRUの取り外しまたは交換を行う方法について説明します。

### 一般的なガイドライン

FRU の取り外しまたは交換を行うときは、必ず、以下の一般的なガイドラインに従ってください。

- 1. 訓練を受けた有資格者以外は、コンピューターの保守を行わないでください。訓練を受けていない方が行うと、パーツを損傷する危険があります。
- 2. FRU を交換する前に、65ページの第7章「FRU の交換に関する注意事項」をよくお読みください。
- 3. 故障している FRU を交換する前に、取り外す必要のある FRU を最初に取り外します。対象となる FRU は、各 FRU 交換セクションの最初にリストされています。それらの FRU は、リストの順番どおりに取り外します。
- 4. FRU の取り外し手順は、正しい順序(図の中の四角で囲まれた番号のとおり)に従って行います。
- 5. ねじを回す際には、図面にある矢印が示す方向に回します。
- 6. FRU を取り外す際は、図面にある矢印が示す方向に動かします。
- 7. 新しい FRU を取り付けるには、取り外し手順の逆を行います。取り付けに関する注意書きがある場合は、それを守ってください。
- 8. FRU を交換するときには、交換手順に示された正しいねじを使用してください。



危険

FRU を取り外す前に、コンピューターの電源を切って、すべての電源コードをコンセントから外してください。次に、内蔵バッテリーを無効にし、相互接続ケーブルを取り外してください。

#### 注意:

- FRUの交換後、ねじ、バネ、その他の小さな部品がすべて正しい位置にあり、またコンピューターの 内部でそれらが緩んでいないことを確認するまで、コンピューターの電源を入れないでください。 これを確認するには、コンピューターを静かに振って、カチャカチャと音がしないか確認します。 金属部品や金属破片はショートの原因になることがあります。
- システム・ボードは ESD の影響を受けやすく、それによって破損することがあります。システム・ボードに触れる前に、片手でアース・ポイントに触れるか、ESD ストラップを使用することにより人体の静電気を放電させます。

## コンピューターの保守を行う前に

コンピューターの保守を行う前に、このトピックをよくお読みください。

## 内蔵バッテリーの無効化

FRU を交換する前に、まず高速スタートアップを無効にして、次に内蔵バッテリーを無効にしてください。

### 高速スタートアップを無効にするには

ステップ 1. 「コントロール パネル」に移動し、大きいアイコンまたは小さいアイコンで表示します。

ステップ 2. 「**電源オプション**」をクリックしてから、左ペインの「**電源ボタンの動作を選択する**」 をクリックします。

ステップ3. 上部の「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします。

ステップ 4. ユーザーアカウント制御 (UAC) のプロンプトが出された場合は、「**はい**」をクリックします。 ステップ 5. 「**高速スタートアップを有効にする**」チェック・ボックスのチェックを外し、「**変更の保 存**」をクリックします。

### 内蔵バッテリーを無効にするには

ステップ 1. コンピューターを再起動する。ロゴ画面が表示されているときに、すぐに F1 キーを押して、 UEFI BIOS メニューに入ります。

ステップ 2. 「Config」 → 「Power」を選択します。「Power」サブメニューが表示されます。

ステップ 3. 「Disable Built-in Battery」を選択し、Enter キーを押します。

ステップ 4. 「Setup Confirmation」ウィンドウで、「Yes」を選択します。

内蔵バッテリーが無効になり、コンピューターの電源が自動的に切れます。


3分から5分間、コンピューターの温度が下がるまでお待ちください。

注:コンピューターが UEFI BIOS メニューに入ることができない場合は、内蔵バッテリーを無効にすることはできません。部品を交換する際にショートを避けるために、次のようにすることをお勧めします。

- ケーブルを使用してシステム・ボードに接続されている内蔵バッテリーの場合: バッテリー・ケーブルを外します。
- くし型コネクターでシステム・ボードに接続されている内蔵バッテリーの場合: バッテリーを取り外して、コネクターを取り外します。取り外し手順については、本書の内蔵バッテリーの交換手順を参照してください。

# nano-SIM カードおよび nano-SIM カード・トレイを取り外す

注:保守を行っているコンピューターに nano-SIM カードが取り付けられている場合は、カードをトレイと共に取り外してください。

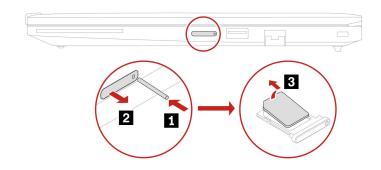

### キーボード

手順に従って、キーボードを交換します。

作業を始める前に、「*一般的な安全と規制に関する注意*」をお読みください。

アクセスするには、次のようにします。


- 1. 内蔵バッテリーを無効にします。69ページの「内蔵バッテリーの無効化」を参照してください。
- 2. コンピューターの電源をオフにして、AC電源およびすべての接続ケーブルから切り離します。

### キーボードを取り外す


手順に従って、キーボードを取り外します。

注:以下の手順の中で、キーボード・フレームを前方または後方にスライドさせるように指示される場合があります。その場合は、キーボード・フレームをスライドさせる時にキーを押したり持ったりしないで ください。キーボード・フレームが動かせません。

ステップ 1. キーボードを固定しているねじを緩めます。

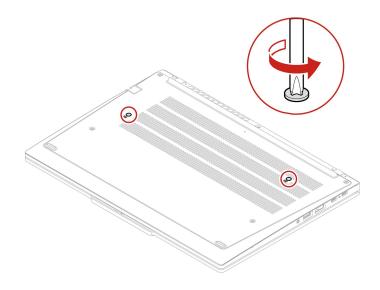


ThinkPad T16 Gen 3

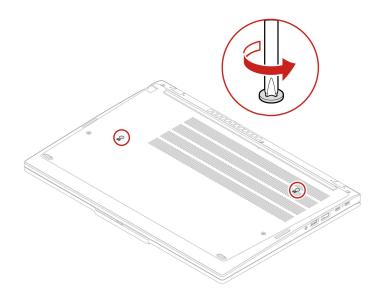


ステップ 2. 図の矢印の方向にキーボードを押して、ラッチをキーボード・ベゼルから外します。



ステップ3. キーボードをわずかに上方に持ち上げ 1、キーボードを裏返します 2。

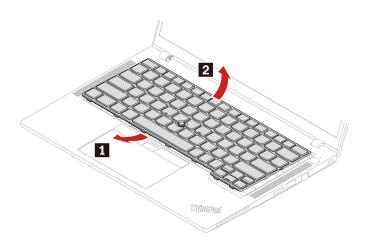

ステップ4. 図に示すようにキーボードをパームレストに乗せ、コネクターを取り外します。次に、キー ボードを取り外します。

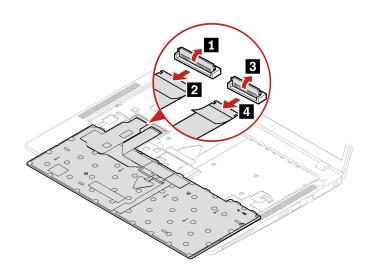


### キーボードを取り付ける


手順に従って、キーボードを取り付けます。

注:以下の手順の中で、キーボード・フレームを前方または後方にスライドさせるように指示される場合 があります。その場合は、キーボード・フレームをスライドさせる時にキーを押したり持ったりしないで ください。キーボード・フレームが動かせません。


ステップ1. コネクターを接続し、キーボードを裏返します。

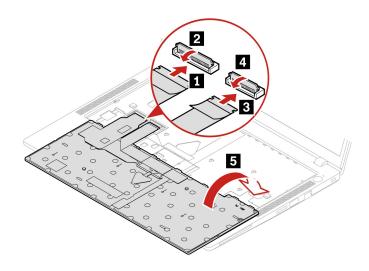


ステップ 2. 図のようにキーボード・ベゼルにキーボードを挿入します。キーボード上端(画面に近い方の 端)がキーボード・ベゼルの下にあることを確認してください。

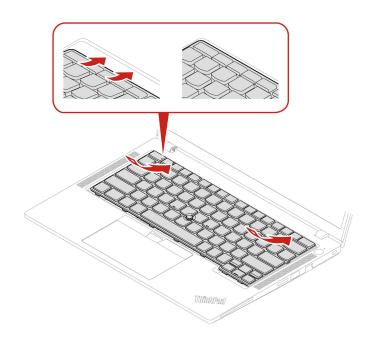


ステップ 3. キーボードを図に示す方向にスライドさせます。ラッチがキーボード・フレームの下に固定 されていることを確認します。

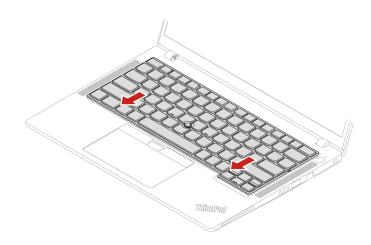

ステップ4. ねじを締めてキーボードを固定します。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

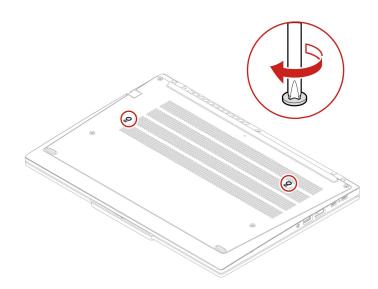

ThinkPad T16 Gen 3

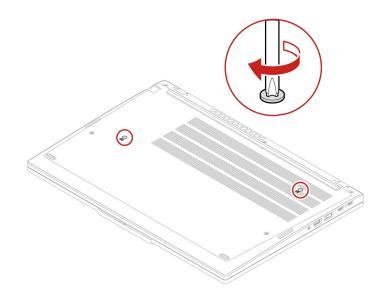

ステップ 5. AC 電源アダプターおよび切り離したすべてのケーブルをコンピューターに接続します。

注:UEFI BIOS でキーボードの言語を構成します。

### ベース・カバー・アセンブリー

手順に従って、ベース・カバー・アセンブリーを交換します。

作業を始める前に、「*一般的な安全と規制に関する注意*」をお読みください。


注:コンピューターが AC 電源に接続されている場合、ベース・カバー・アセンブリーを取り外さないで ください。取り外した場合は、短絡の恐れがあります。

アクセスするには、次のようにします。


- 1. 内蔵バッテリーを無効にします。69ページの「内蔵バッテリーの無効化」を参照してください。
- 2. コンピューターの電源をオフにして、AC電源およびすべての接続ケーブルから切り離します。
- 3. nano-SIM カード・トレイを取り外します (コンピューターに付属している場合)。70ページの 「nano-SIM カードおよび nano-SIM カード・トレイを取り外す」を参照してください。
- 4. 液晶ディスプレイを閉じて、コンピューターを裏返します。

ステップ1. 下図のようにベース・カバー・アセンブリーを取り外します。


注:図のように5kg未満の圧力でベース・カバー・アセンブリーを開きます。ベース・カ バーのフックが外れた直後に圧力を解放します。

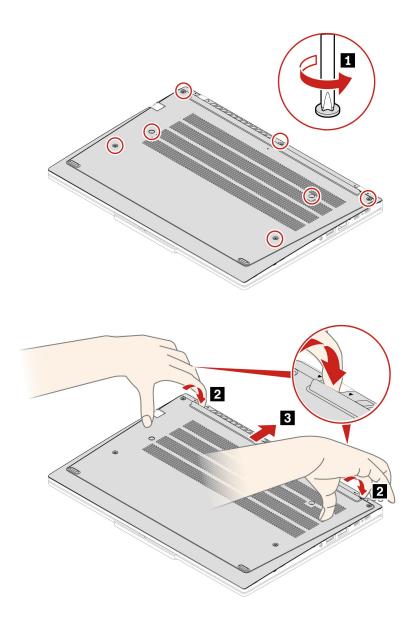


ThinkPad T16 Gen 3

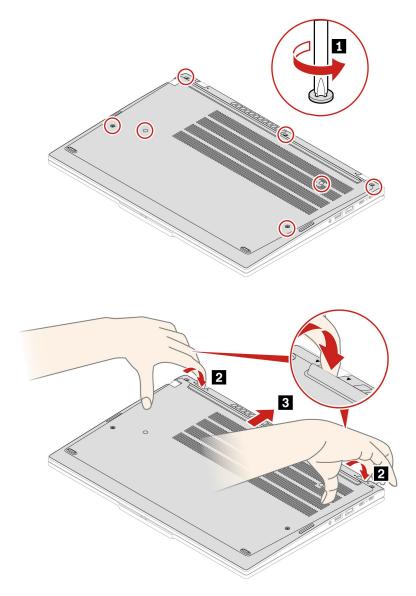


ステップ 2. 下図のようにベース・カバー・アセンブリーを取り付けます。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

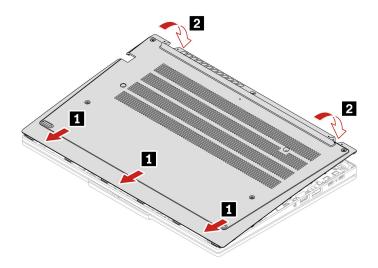


アルファベット順 (a から g) にねじを取り付け直します。

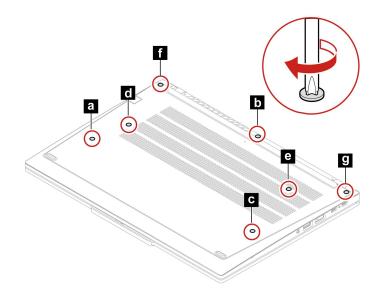

ThinkPad T16 Gen 3

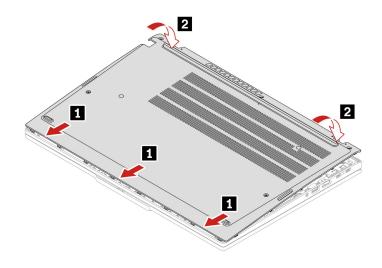


アルファベット順 (a から g) にねじを取り付け直します。

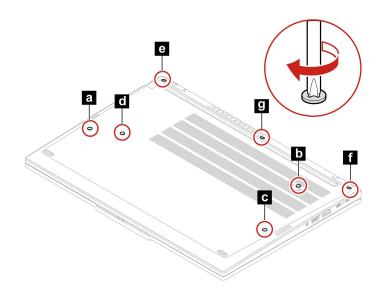


ベース・カバー・アセンブリーを再取り付けした後にコンピューターが始動しない場合は、AC電源 アダプターを取り外してから、コンピューターに再接続します。

# ベース・カバー・アセンブリーへのラベルの貼り付け

- 国または地域によって、ラベルは、次に示す図のいずれとも若干異なる場合があります。
- 新しいベース・カバー・アセンブリー FRU は、数種類のラベルが入っているキットと共に出荷されま す。ベース・カバー・アセンブリーを交換するとき、以下に示すラベルを貼り付けます。新しいベー ス・カバー・アセンブリーに付属していないラベルについては、古いベース・カバー・アセンブリーか らはがして、新しいベース・カバー・アセンブリーに貼り付けてください。

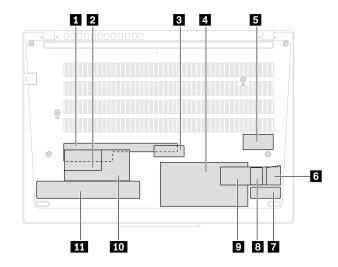

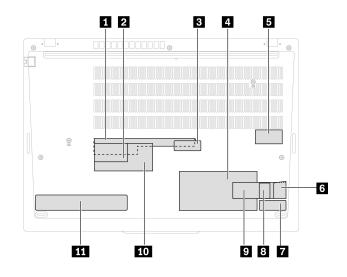

項目

**1** GEO ラベル

3 中国 CECP ラベル

5 IMEI ラベル

7 S/N ラベル

9 COA ラベル

11 米国 RTC バッテリー警告ラベル

項目

2 SVT ラベル

4 アセット・タグ

6 純正 Microsoft ラベル (Windows 10)

8 サービス QR コード

10 国ラベル

### M.2 ソリッド・ステート・ドライブ

手順に従って、2242 M.2 ソリッド・ステート・ドライブを交換します。

作業を始める前に、「一般的な安全と規制に関する注意」をお読みください。

注意: M.2 ソリッド・ステート・ドライブは衝撃に敏感です。扱い方を誤ると、破損したり、データが失われたりすることがあります。

M.2 ソリッド・ステート・ドライブを取り扱う際は、次のガイドラインに従ってください。


- M.2 ソリッド・ステート・ドライブの交換は、修理の目的でのみ行ってください。M.2 ソリッド・ス テート・ドライブは、頻繁な着脱や交換に耐えるようには設計されていません。
- M.2 ソリッド・ステート・ドライブを交換する前に、保存しておきたいデータはすべてバックアップ・ コピーを作成してください。
- M.2 ソリッド・ステート・ドライブに圧力をかけないでください。
- 接触エッジや M.2 ソリッド・ステート・ドライブの回路ボードには触れないでください。M.2 ソリッ ド・ステート・ドライブが損傷する恐れがあります。
- M.2 ソリッド・ステート・ドライブに物理的な衝撃や振動を与えないでください。物理的な衝撃を吸収 するために、布などの柔らかい物質の上に M.2 ソリッド・ステート・ドライブを置いてください。

作業のために、この FRU を取り外します。

75ページの「ベース・カバー・アセンブリー」


ステップ 1. 次に示すように、M.2 ソリッド・ステート・ドライブを取り外します。

タイプ 1: ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

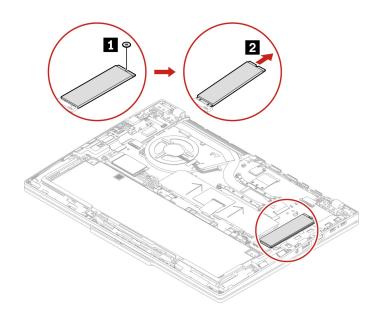


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2.0 x 2.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒色	0.18 Nm (1.85 kgf-cm)

タイプ 1: ThinkPad T16 Gen 3

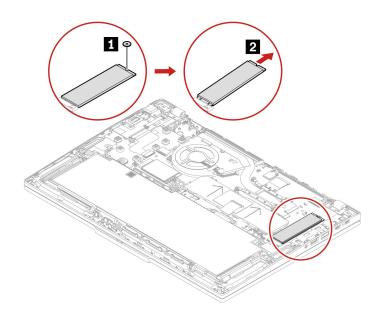


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2.0 x 3.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒色	0.18 Nm (1.85 kgf-cm)

タイプ 2: ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

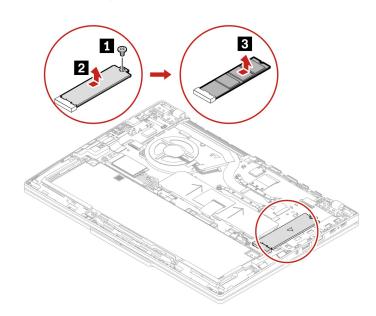

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2.0 x 2.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒色	0.18 Nm (1.85 kgf-cm)

タイプ 2: ThinkPad T16 Gen 3

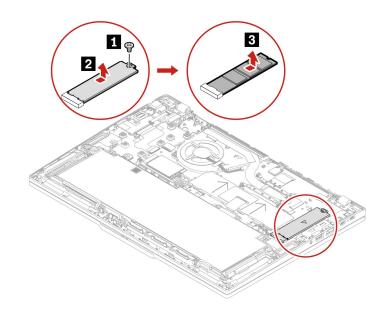

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2.0 x 3.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒色	0.18 Nm (1.85 kgf-cm)

ステップ 2. 逆の順序で M.2 ソリッド・ステート・ドライブを取り付けます。

# M.2 ソリッド・ステート・ドライブ・ブラケット (一部のモデル)


手順に従って、M.2 ソリッド・ステート・ドライブ・ブラケットを交換します。

作業を始める前に、「一般的な安全と規制に関する注意」をお読みください。

作業のために、この FRU を取り外します。

- 1. ベース・カバー・アセンブリーを取り外します。75ページの「ベース・カバー・アセンブリー」を 参照してください。
- 2. M.2 ソリッド・ステート・ドライブを取り外します。80 ページの「M.2 ソリッド・ステート・ドライ ブ」を参照してください。

ステップ 1. 下図のように M.2 ソリッド・ステート・ドライブ・ブラケットを取り外します。



ステップ 2. 逆の順序で M.2 ソリッド・ステート・ドライブ・ブラケットを取り付けます。

# メモリー・モジュール・シールド・キャップ

手順に従って、メモリー・モジュール・シールド・キャップを交換します。


作業を始める前に、「*一般的な安全と規制に関する注意*」をお読みください。

注意:メモリー・モジュールの接続部分には手を触れないでください。そうしないと、メモリー・モ ジュールが損傷する恐れがあります。


作業のために、この FRU を取り外します。

• 75ページの「ベース・カバー・アセンブリー」

ステップ1. 下図のようにメモリー・モジュール・シールド・キャップを取り外します。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

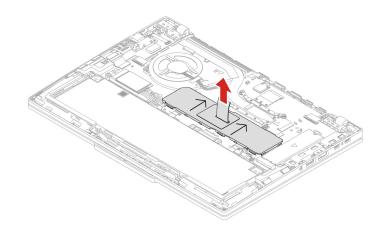


ThinkPad T16 Gen 3

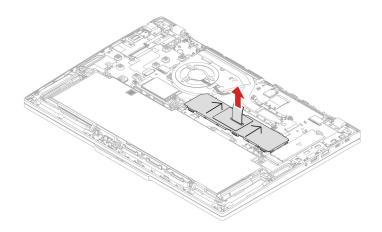


ステップ2. 下図のようにメモリー・モジュール・シールド・キャップを取り付けます。

注:メモリー・モジュール・シールド・キャップの矢印が、サーマル・ファン・アセンブ リーの方向に上向きになるようにします。そうしないと、メモリー・モジュール・シール ド・キャップを正しく取り付けることができません。

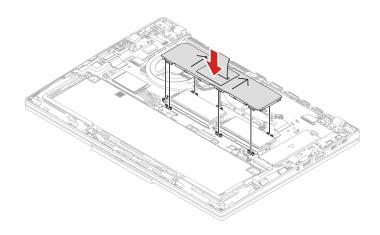

ThinkPad T16 Gen 3

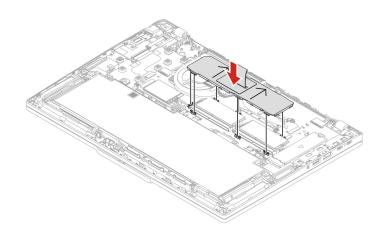

### メモリー・モジュール

手順に従って、メモリー・モジュールを交換します。

作業を始める前に、「一般的な安全と規制に関する注意」をお読みください。

注意:メモリー・モジュールの接続部分には手を触れないでください。そうしないと、メモリー・モ ジュールが損傷する恐れがあります。


作業のために、この FRU を取り外します。


- 1. 75ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 2. 83 ページの「メモリー・モジュール・シールド・キャップ」

注:次の表に示すメモリー・モジュールの取り付け順序に従ってください。


メモリー・モジュール	取り付け順序
1	スロット1
2	スロット1とスロット2

ステップ1. 以下に示されているように、メモリー・モジュールを取り外します。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

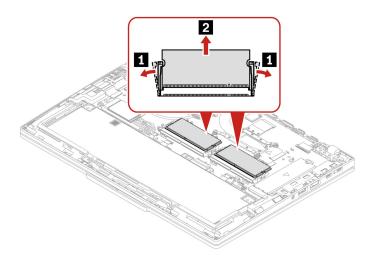


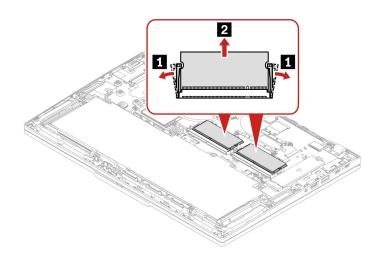

ステップ2. 下図のようにメモリー・モジュールを取り付けます。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

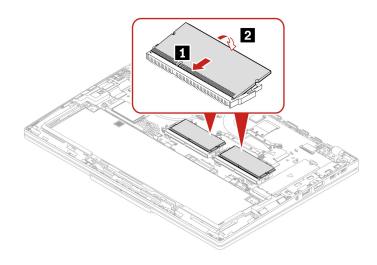

ThinkPad T16 Gen 3

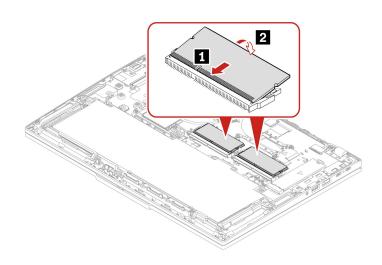

## ワイヤレス WAN カード (一部のモデル)

手順に従って、ワイヤレス WAN カードを交換します。

以下の情報は、ユーザーによる取り付けが可能なモジュールが取り付けられたコンピューターにのみ適用 されます。このコンピューター・モデル向けに特にテストされた Lenovo 認定のワイヤレス・モジュール のみを使用していることを確認してください。それ以外の場合は、コンピューターの電源をオンにする とエラー・コードを示すビープ音が鳴ります。

#### 注:

- ワイヤレス WAN 対応モデルには、製品にワイヤレス WAN アンテナがあらかじめ取り付け済みであるこ とが記載されており、ユーザーによる取り付けが可能なワイヤレス WAN モジュールを使用できます。
- オプションの Lenovo ワイヤレス WAN モジュールの取り付けは、ワイヤレス WAN モデルまたはワ イヤレス WAN 対応モデルでのみ可能です。

作業を始める前に、「*一般的な安全と規制に関する注意*」をお読みください。


注意:ワイヤレス WAN カードの接続部分には手を触れないでください。ワイヤレス WAN カードが損 傷するおそれがあります。

作業のために、この FRU を取り外します。

• 75ページの「ベース・カバー・アセンブリー」


ステップ 1. 下図のようにワイヤレス WAN モジュールを取り外します。

注:マイラー・フィルムが、ワイヤレス WAN モジュールを覆っている場合があります。ワ イヤレス WAN モジュールにアクセスするには、まずフィルムを剥がします。

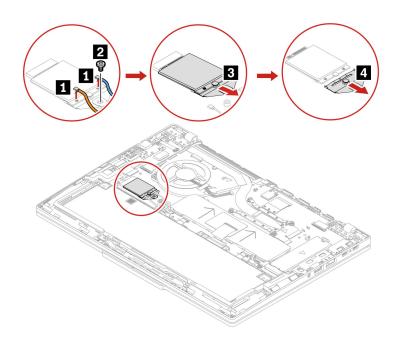

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2	M2.0 x 2.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒色	0.18 Nm (1.85 kgf-cm)


図1.4G モデル

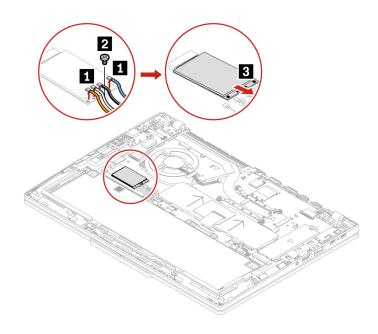

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2	M2.0 x 2.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒色	0.18 Nm (1.85 kgf-cm)


### 図2.5G モデル

### ThinkPad T16 Gen 3

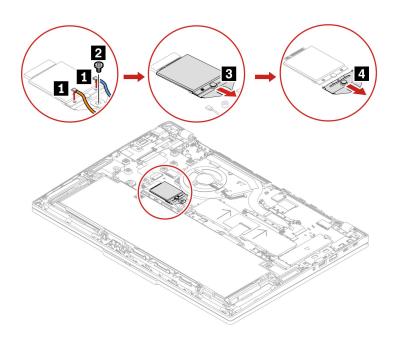

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2	M2.0 x 3.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒色	0.18 Nm (1.85 kgf-cm)

図3.4G モデル

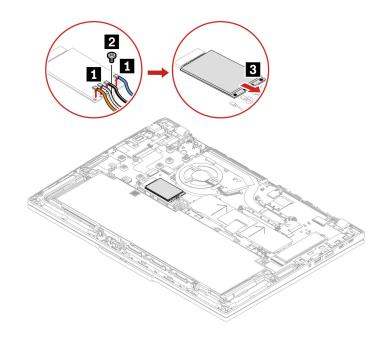

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2	M2.0 x 3.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒色	0.18 Nm (1.85 kgf-cm)

図4.5G モデル

ステップ 2. 逆の順序でワイヤレス WAN モジュールを取り付けます。

アンテナ・ケーブルが適切に取り付けられていることを確認します。

- 青色のケーブルが、モジュールの青色のラベルが付いたコネクターに接続されている。
- 黒色と灰色のケーブルが、モジュールの黒/灰色のラベルが付いたコネクターに接続されている。
- 白色と灰色のケーブルが、モジュールの白/灰色のラベルが付いたコネクターに接続されている。
- オレンジ色のケーブルが、モジュールのオレンジ色のラベルが付いたコネクターに接続されている。

## ワイヤレス WAN モジュール・ブラケット (4G モデルのみ)

作業を始める前に、「*一般的な安全と規制に関する注意*」をお読みください。

注意:メモリー・モジュールの接続部分には手を触れないでください。そうしないと、メモリー・モ ジュールが損傷する恐れがあります。

作業のために、この FRU を取り外します。

- 1. 75 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 2. 87 ページの 「ワイヤレス WAN カード (一部のモデル)」

ステップ 1. 下図のようにワイヤレス WAN モジュール・ブラケットを取り外します。



ステップ 2. 逆の順序でワイヤレス WAN モジュール・ブラケットを取り付けます。

### 内蔵バッテリー

手順に従って、内蔵バッテリーを交換します。

作業を始める前に、「*一般的な安全と規制に関する注意*」をお読みください。

#### 警告:

コンピューターに指定されている Lenovo 認定バッテリーのみを使用してください。それ以外のバッテ リーでは、発火または爆発が生じるおそれがあります。

製品のバッテリーは、互換性テストが実施されており、交換する場合は、認可部品と交換する必要があり ます。Lenovoが指定したもの以外のバッテリー、あるいは分解または改造されたバッテリーは、保 証が適用されない場合があります。

バッテリーを乱用したり誤操作を行うと、過熱、液漏れ、破裂を起こすことがあります。充分ご注意を お願いします。

- 保守を行う資格がある場合を除き、バッテリーを開けたり、分解したり、保守しないでください。ま た、Lenovo が提供するすべての指示に慎重に従うようにしてください。
- バッテリーをぶつけたり、穴を開けたりしないでください。
- バッテリーをショートさせたり、水やその他の液体をかけないでください。
- バッテリーをお子様の手の届くところに置かないでください。
- バッテリーを火気に近づけないでください。
- バッテリーが損傷した場合、または放電やバッテリー端子に異物の堆積を認めた場合は、使用を 中止してください。
- 充電式バッテリーや内蔵型充電式バッテリーを搭載している製品は室温で保管し、充電は容量の約30 ~50%にしてください。過放電を防ぐために、1年に1回の充電をお勧めします。
- ごみ廃棄場で処分されるごみの中にバッテリーを捨てないでください。バッテリーを処分する場合 は、現地の条例または規則に従ってください。
- バッテリーを誤って交換すると、爆発の危険があります。バッテリーには少量の有害物質が含まれ ています。

Lenovo は、資格を持った修理技術者に依頼するか、Lenovo が提供するすべての指示に慎重に従うことを お勧めします。Lenovo 認定の修理施設または Lenovo 認定技術担当者は、地域法および現地の規制に従っ て Lenovo バッテリーのリサイクルを実施します。家庭ごみと一緒にバッテリーを処分しないでくださ い。リサイクル情報については、https://www.lenovo.com/recycling を参照してください。

注意:Lenovo は、無許可のバッテリーのパフォーマンスおよび安全性について責任を負うものではありま せん。また、使用に起因するエラーや損害について一切保証いたしません。

Vantage アプリでは、内蔵バッテリーに欠陥があるかどうかを判断するバッテリー自動診断テストを 実行できます。内蔵バッテリーは、この診断テストでバッテリーに欠陥があると示されない限り交換 しないでください。ただし、内蔵バッテリーに物理的な損傷がある場合、または安全上の問題が考 えられるとお客様が報告した場合を除きます。

Vantage アプリがコンピューターにインストールされていない場合は、物理的に破損していない内蔵バッ テリーを交換する前に、プログラムをダウンロードおよびインストールして、内蔵バッテリーを診断して ください。物理的な損傷を受けた内蔵バッテリーの交換は保証の対象ではないことに注意してください。

#### バッテリー交換時の重要な注意事項

注意:お客様が交換できるのは、バッテリーの前面に灰色のマイラーが付いている大容量の内蔵バッテ リーのみです。詳しくは、以下の表を参照してください。

#### ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD:

内蔵バッテリー	CRUable または非 CRUable	バッテリー容量	前面の色
G u	CRUable	52.5 W	灰色
5 (t)	非 CRUable	39.3 W	黒色

#### ThinkPad T16 Gen 3:


内蔵バッテリー	CRUable または非 CRUable	バッテリー容量	前面の色
d n	CRUable	86 W	灰色
g	非 CRUable	52.5 W	黒色

作業のために、この FRU を取り外します。


• 75ページの「ベース・カバー・アセンブリー」

ステップ1. 下図のように、内蔵バッテリーを取り外します。

注:CRUable 内蔵バッテリーの QR コードをスキャンして、バッテリー交換のビデオを表 示することができます。

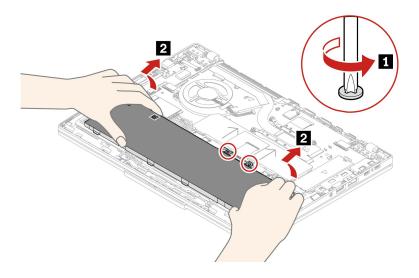

ThinkPad T16 Gen 3

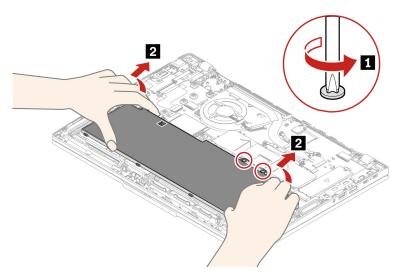

ステップ 2. 内蔵バッテリーを取り付ける前に、バッテリー・コンパートメントを十分にチェックして、バッテリーを損傷する可能性がある異物や鋭利な物体がないことを確認してください。

ステップ3. 逆の順序で内蔵バッテリーを取り付けます。

#### 取り付け時の注意:

- コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。
- ベース・カバー・アセンブリーが所定の位置に固定されていることを確認します。そうしないと、バッテリーの接続が失敗する可能性があります。


# スピーカー・アセンブリー

作業を始める前に、「一般的な安全と規制に関する注意」をお読みください。


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 1. 75 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 2. 92 ページの「内蔵バッテリー」

ステップ1. 以下のようにスピーカー・アセンブリーを取り外します。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

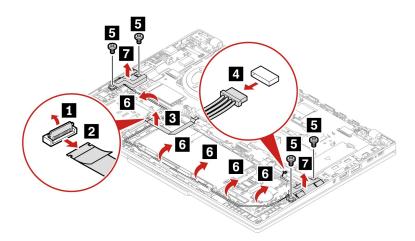

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
5	M2.0 x 2.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (4)	/// L	0.18 Nm (1.85 kgf-cm)

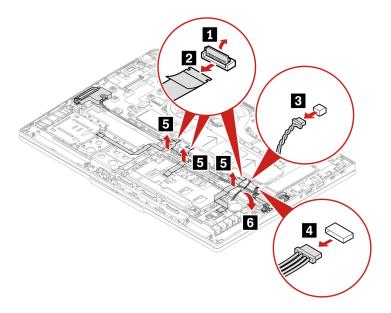

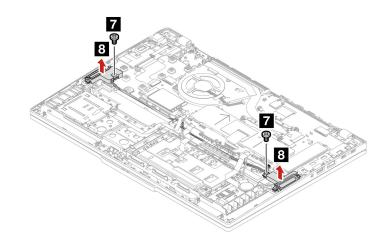

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
7	M2.0 x 2.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒色	0.18 Nm (1.85 kgf-cm)

ステップ2. 逆の順序でスピーカー・アセンブリーを取り付けます。

注:スピーカー・ケーブルの取り付け時には、必ずケーブル・ガイドに正しく配線してく ださい。

### コイン型電池

作業を始める前に、「*一般的な安全と規制に関する注意*」をお読みください。





コンピューターに指定されている Lenovo 認定バッテリーのみを使用してください。それ以外のバッテ リーでは、発火または爆発が生じるおそれがあります。

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 1. 75 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 2. 92 ページの「内蔵バッテリー」

ステップ1. 下図のようにコイン型電池を取り外します。

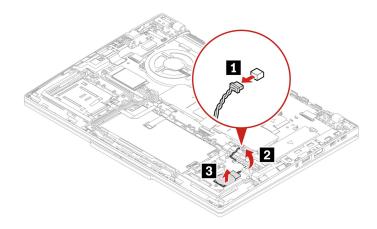

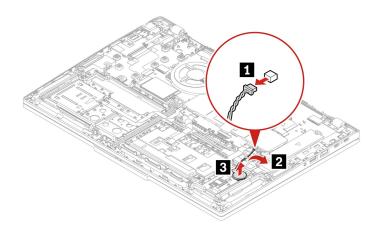

ステップ 2. 逆の順序でコイン型電池を取り付けます。

- コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。
- BIOS メニューでシステムの日付と時刻をリセットします。

# ダミー・スマート・カード・リーダー


手順に従って、ダミー・スマート・カード・リーダーを交換します。


作業を始める前に、「一般的な安全と規制に関する注意」をお読みください。

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 1. 75 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 2. 92 ページの 「内蔵バッテリー」

ステップ1. 下図のようにダミー・スマート・カード・リーダーを取り外します。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

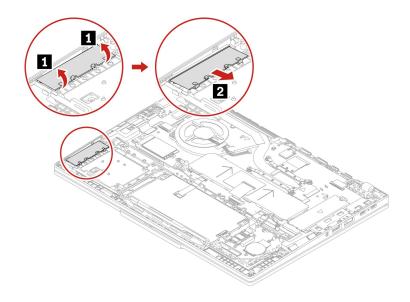

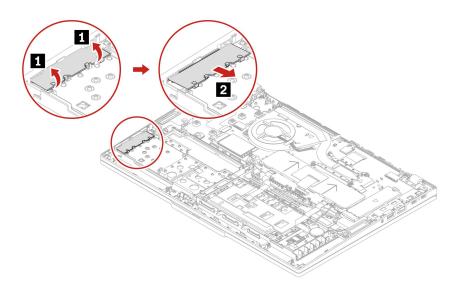

ステップ 2. 逆の順序でダミー・スマート・カード・リーダーを取り付けます。

# スマート・カード・リーダーおよびケーブル


手順に従って、スマート・カード・リーダーを交換します。

作業を始める前に、「一般的な安全と規制に関する注意」をお読みください。

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 1. 75 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 2. 92 ページの「内蔵バッテリー」

ステップ1. 下図のようにスマート・カード・リーダーおよびケーブルを取り外します。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

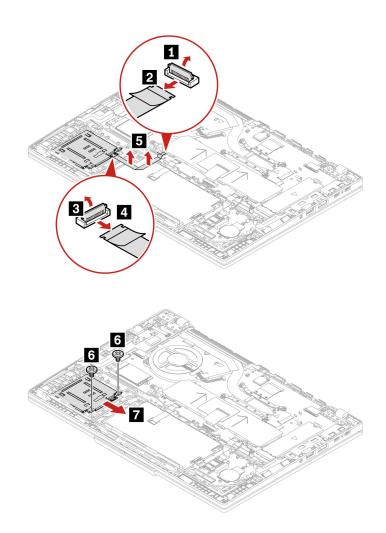

ステッ プ	ねじ (数量)	色	トルク
6	M1.6×2.1 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒色	0.1 Nm (1.1 kgf-cm)

ThinkPad T16 Gen 3

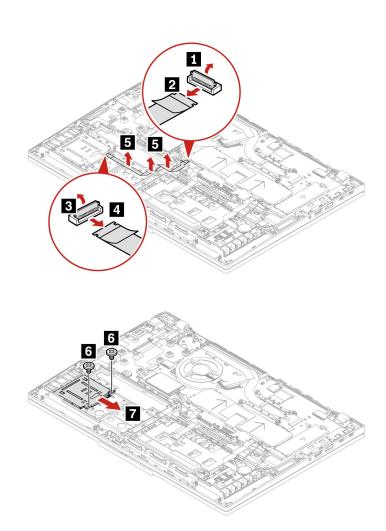

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
6	M1.6×2.1 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒色	0.1 Nm (1.1 kgf-cm)

ステップ 2. 逆の順序でスマート・カード・リーダーおよびケーブルを取り付けます。

注:コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。

# トラックパッドおよびトラックパッド・ケーブル

手順に従って、トラックパッドおよびトラックパッド・ケーブルを交換します

作業を始める前に、「一般的な安全と規制に関する注意」をお読みください。


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 1. 75 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 2. 92 ページの「内蔵バッテリー」


# 取り外し手順

手順に従って、トラックパッドおよびトラックパッド・ケーブルを取り外します。


ステップ1. トラックパッド・ケーブルを取り外します。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

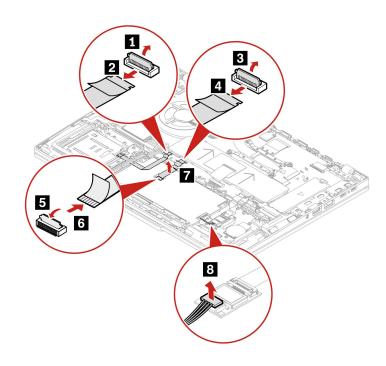


ThinkPad T16 Gen 3

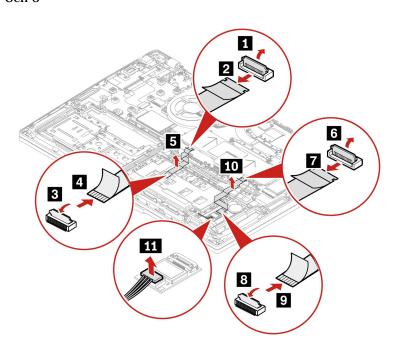


ステップ 2. 防水マイラーを取り外します (ある場合)。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

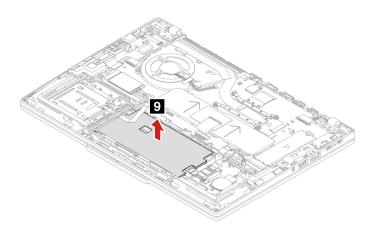

ステップ3. ねじを取り外します。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

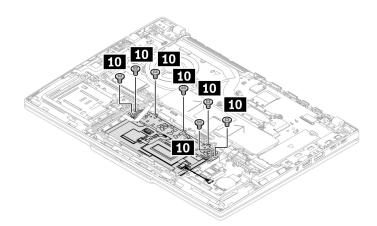


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
10	M1.6×2.1 mm、平頭、ナイロン被覆 (7)	黒色	0.1 Nm (1.1 kgf-cm)

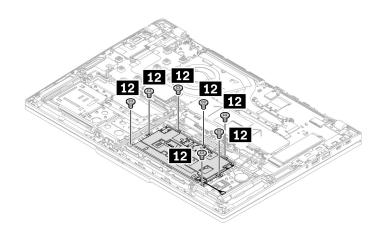


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
12	M1.6×2.1 mm、平頭、ナイロン被覆 (7)	黒色	0.1 Nm (1.1 kgf-cm)

ステップ4. トラックパッドを取り外します。

#### ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

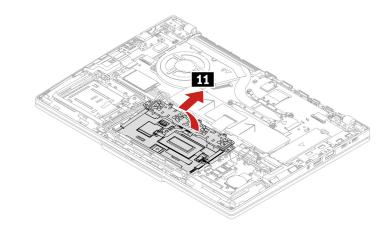


ThinkPad T16 Gen 3

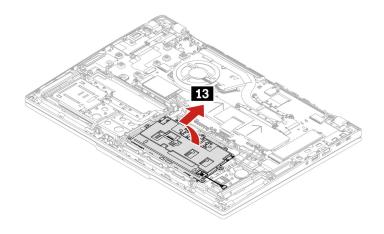


### 取り付け手順

手順に従って、トラックパッドおよびトラックパッド・ケーブルを取り付けます。


ステップ1. トラックパッドのジグには、トラックパッドの位置を固定するために使用されるトラック パッドが付属している可能性があります。トラックパッドのジグをトラックパッドに取り付 け、下の矢印で示すように4つの角を曲げます。

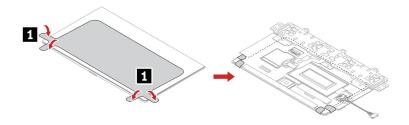


ThinkPad T16 Gen 3

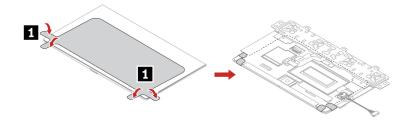

ステップ 2. ジグ付きトラックパッドを取り付けます。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

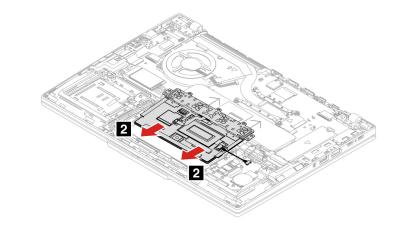


ThinkPad T16 Gen 3

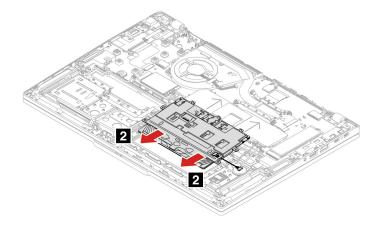


ステップ3. ねじを取り付けてトラックパッドを固定します。

ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

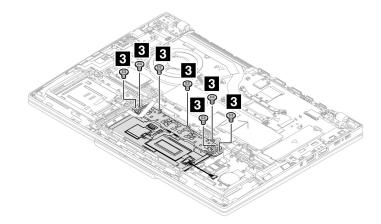


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
3	M1.6×2.1 mm、平頭、ナイロン被覆 (7)	黒色	0.1 Nm (1.1 kgf-cm)

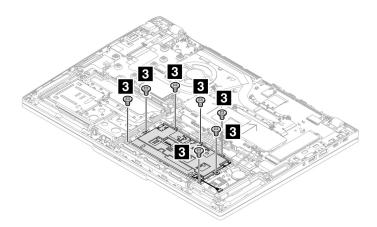


ステッ プ	ねじ (数量)	色	トルク
3	M1.6×2.1 mm、平頭、ナイロン被覆 (7)	黒色	0.1 Nm (1.1 kgf-cm)

ステップ 4. 防水マイラーがトラックパッドを覆っている可能性があります。マイラーをトラックパッド に接続していることを確認してください。

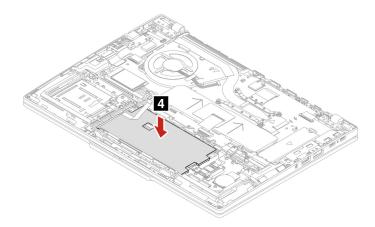


ステップ 5. トラックパッド・ケーブルを取り付けます。


注:コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。

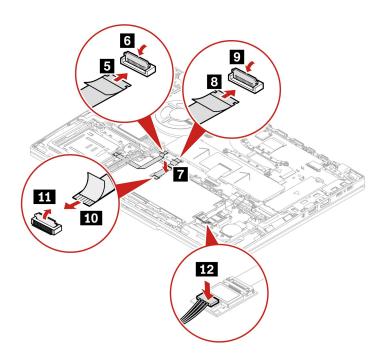


ThinkPad T16 Gen 3

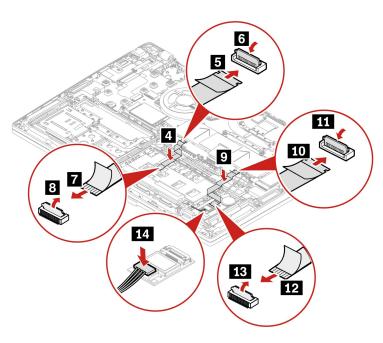

ステップ 6. ジグを取り外します。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

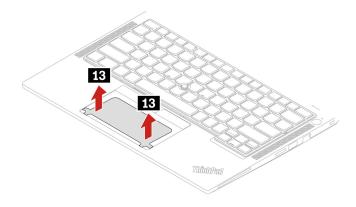

ThinkPad T16 Gen 3

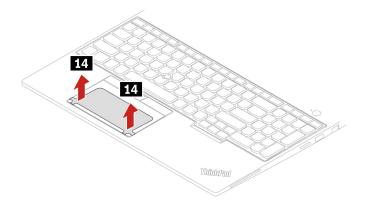

# NFC カードおよびケーブル


手順に従って、NFC カードおよびケーブルを交換します。

作業を始める前に、「一般的な安全と規制に関する注意」をお読みください。


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 1. 75 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 2. 92 ページの 「内蔵バッテリー」

ステップ 1. 下図のように NFC カードおよびケーブルを取り外します。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

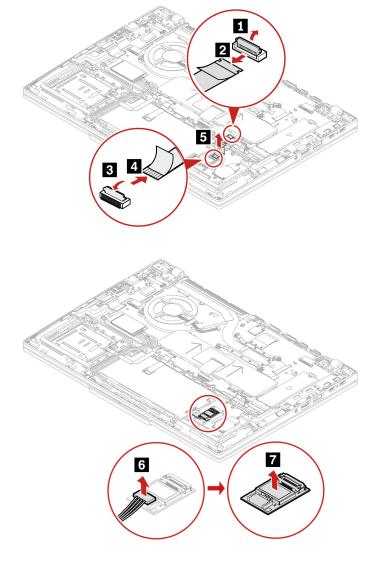

ThinkPad T16 Gen 3

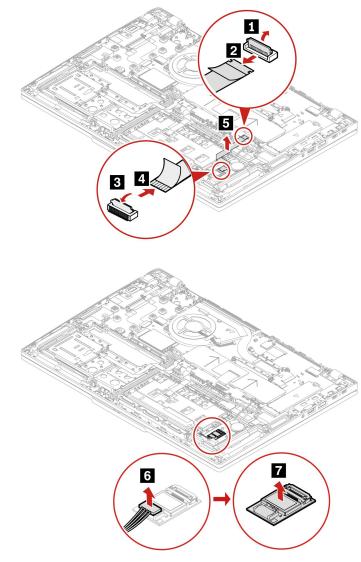

ステップ 2. 逆の順序で NFC カードおよびケーブルを取り付けます。


# I/O ブラケット

作業を始める前に、「一般的な安全と規制に関する注意」をお読みください。


作業のために、この FRU を取り外します。

• 75ページの「ベース・カバー・アセンブリー」

ステップ1. 下図のように I/O ブラケットを取り外します。

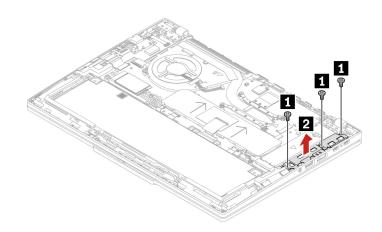

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2.0×3.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (3)	黒色	0.18 Nm (1.85 kgf-cm)

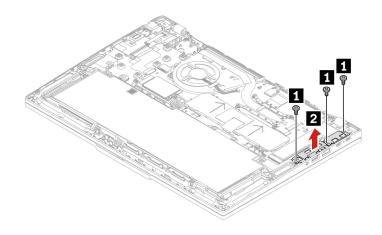

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2.0×3.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (3)	黒色	0.18 Nm (1.85 kgf-cm)

ステップ 2. 逆の順序で I/O ブラケットを取り付けます。


# サーマル・ファン・アセンブリー

作業を始める前に、「一般的な安全と規制に関する注意」をお読みください。


作業のために、この FRU を取り外します。

• 75ページの「ベース・カバー・アセンブリー」

ステップ1. 下図のようにサーマル・ファンを取り外します。

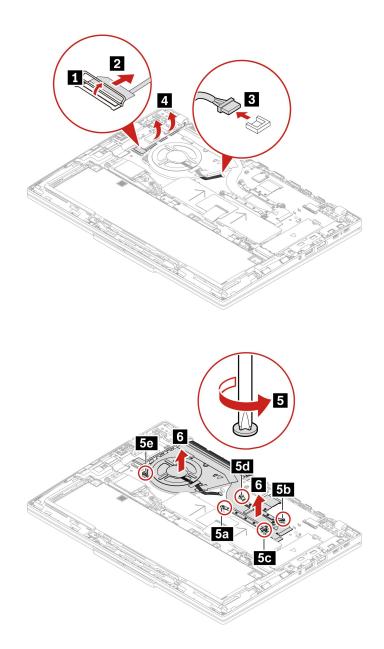


ThinkPad T16 Gen 3

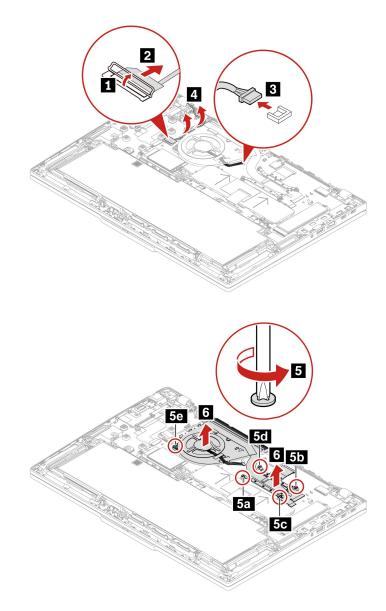

ステップ2. 逆の順序でヒートシンクを取り付けます。

#### 注:

- アルファベット順 (a から e) にねじを取り付け直します。
- コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。
- ファン・カバーの上部およびファン・ハブを押さないでください。
- (新しいアセンブリーを取り付けるのではなく)取り外した同じサーマル・ファン・アセン ブリーを取り付け直す場合は、アセンブリーをコンピューターに取り付ける前に、使用し た熱伝導グリースをすべて拭き取ってから、新しい熱伝導グリースを塗布してくださ い。次の図で a とマークされている部分に、新しい熱伝導グリース (タイプ: Shin-Etsu X23-7783D) を $\overline{0.2}$  グラムの量だけ塗布してください。グリースの塗布量が多すぎても少な すぎても、コンポーネントとの接触が不完全であるために熱の問題が発生します。

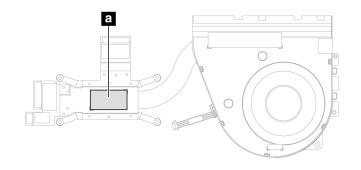


# USB ボード・ケーブル、USB ボード、および RJ45 ドア・ブラケット

作業を始める前に、「-般的な安全と規制に関する注意」をお読みください。


作業のために、次の FRU を取り外します。

• 75ページの「ベース・カバー・アセンブリー」


ステップ 1. 下図のように RJ45 ドア・ブラケット、USB ボード・ケーブル、および USB ボードを取 り外します。

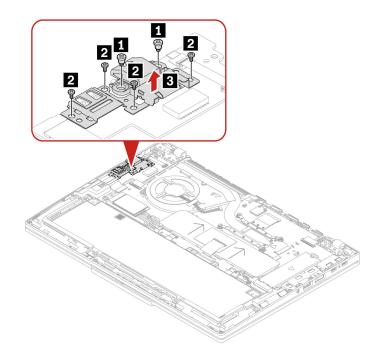


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2.0×7.4mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒色	0.18 Nm (1.85 kgf-cm)
2	M2.0×3.0mm、平頭、ナイロン被覆 (4)	銀色	0.18 Nm (1.85 kgf-cm)

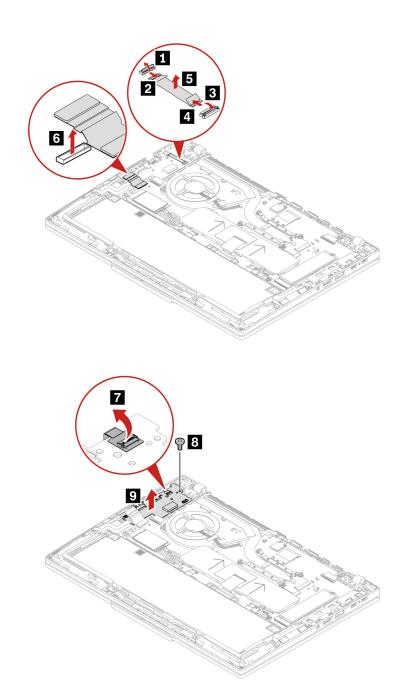


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
8	M2.0×3.0mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	銀色	0.18 Nm (1.85 kgf-cm)

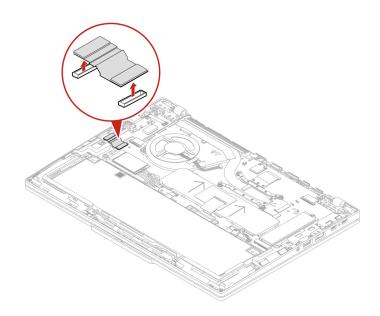


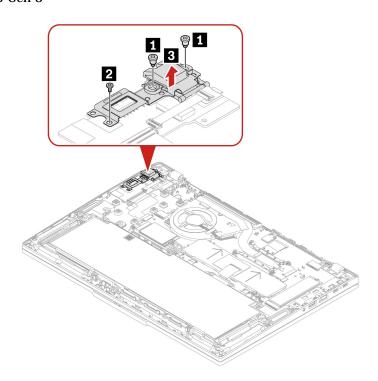

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2.0×7.4mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒色	0.18 Nm (1.85 kgf-cm)
2	M2.0×3.5mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒色	0.18 Nm (1.85 kgf-cm)

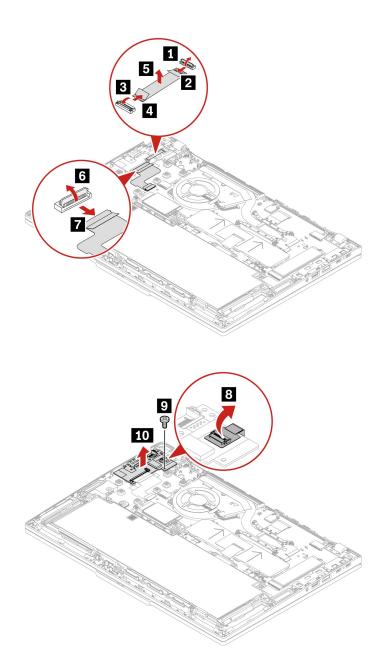

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
9	M2.0×3.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒色	0.18 Nm (1.85 kgf-cm)

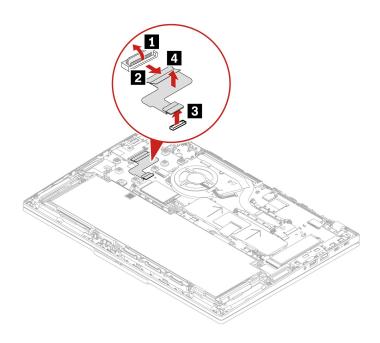

ステップ 2. 逆の順序で USB ボード・ケーブル、USB ボード、および USB ボード・ブラケットを取 り付けます。

### 電源ボタン(指紋センサー付き/指紋センサーなし)


手順に従って、電源ボードおよび電源ボタン(指紋センサー付き/指紋センサーなし)を交換します。

作業を始める前に、「一般的な安全と規制に関する注意」をお読みください。


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 1. 75 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 2. 113 ページの「USB ボード・ケーブル、USB ボード、および RJ45 ドア・ブラケット」

ステップ1. 下図のように、電源ボタン(指紋センサー付き/指紋センサーなし)を取り外します。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

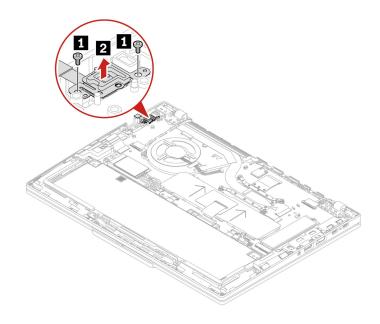

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2.0×2.3 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒色	0.18 Nm (1.85 kgf-cm)

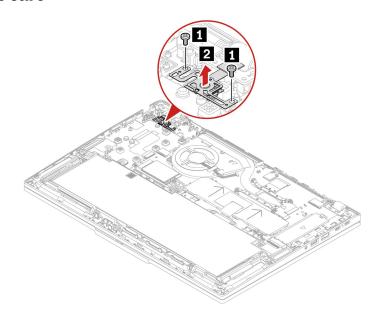

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2.0×2.5mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒色	0.18 Nm (1.85 kgf-cm)

ステップ 2. 逆の順序で電源ボタン (指紋センサー付き/指紋センサーなし) を取り付けます。

### 電源ボタン・ブラケット

手順に従って、電源ボタン・ブラケットを交換します。

作業を始める前に、「一般的な安全と規制に関する注意」をお読みください。


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 1. 75ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 2. 113 ページの「USB ボード・ケーブル、USB ボード、および RJ45 ドア・ブラケット」
- 3. 117 ページの「電源ボタン(指紋センサー付き/指紋センサーなし)」

ステップ1. 下図のように電源ボタン・ブラケットを取り外します。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD



ThinkPad T16 Gen 3

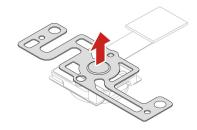

ステップ 2. 逆の順序で電源ボタン・ブラケットを取り付けます。

## ワイヤレス WAN アンテナ (一部のモデル)


手順に従って、ワイヤレス WAN アンテナを交換します。

作業を始める前に、「*一般的な安全と規制に関する注意*」をお読みください。

作業のために、次の FRU を取り外します。


- 75ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 92ページの「内蔵バッテリー」

ステップ1. 下図のようにワイヤレス WAN アンテナを取り外します。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

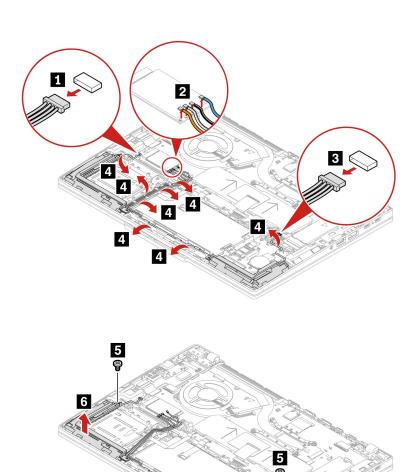

ステッ プ	ねじ (数量)	色	トルク
5	M2.0×3.0 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	銀色	0.18 Nm (1.85 kgf-cm)

ThinkPad T16 Gen 3

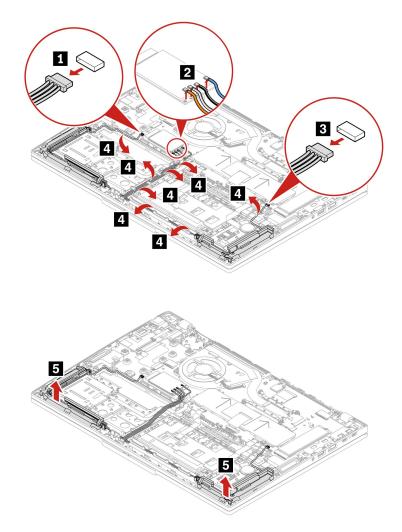

ステップ 2. 逆の順序でワイヤレス WAN アンテナを取り付けます。取り付け時には、コネクターがしっ かりと接続されていることを確認してください。

注意:ケーブルを配線する際、ケーブルに張力が加わっていないことを確認してくださ い。張力によって、ケーブルがケーブル・ガイドで傷ついたり、ワイヤーが切れたりする 可能性があります。

### システム・ボード

手順に従って、システム・ボードを交換します。

#### システム・ボード取り扱い時の重要な注意事項:

システム・ボードの取り扱い時には、以下をお読みください。

- システム・ボード上に取り付けられているコンポーネントの中には、非常に敏感なものがあります。シ ステム・ボードの取り扱いが不適切な場合、こうしたコンポーネントが損傷するおそれがあり、シ ステムの誤動作にもつながります。
- システム・ボードには加速度計が付いていますが、これに数千の重力加速度が加わると壊れる可能 性があります。

注:システム・ボードを6インチ(15 cm)程度の高さからフラット状態で硬い場所に落下させると、こ の加速度計には 6000 G と同程度の衝撃がかかる可能性があります。

- 硬い表面 (金属、木材、または複合材料など) を持つ作業台の上にシステム・ボードを落下させないように気を付けてください。
- いかなる場合にも乱暴な取り扱いはしないでください。
- プロセス中のいかなる時点でも、システム・ボードを落下させたり、積み重ねたりしないでください。
- システム・ボードを下に置く場合、必ず ESD マットなどの詰め物をした表面または導電性の波形 材の上に置いてください。
- 各 BGA (Ball Grid Array) チップ・セットに割れが生じないように、システム・ボードを曲げたり、強く押すことは避けてください。

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 70ページの「nano-SIM カードおよび nano-SIM カード・トレイを取り外す」
- 70ページの「キーボード」
- 75ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 80 ページの「M.2 ソリッド・ステート・ドライブ」
- 83 ページの「メモリー・モジュール・シールド・キャップ」
- 85ページの「メモリー・モジュール」
- 87 ページの「ワイヤレス WAN カード (一部のモデル)」
- 92 ページの「内蔵バッテリー」
- 94ページの「スピーカー・アセンブリー」
- 96ページの「コイン型電池」
- 98 ページの「スマート・カード・リーダーおよびケーブル」
- 100ページの「トラックパッドおよびトラックパッド・ケーブル」
- 108 ページの「NFC カードおよびケーブル」
- 109 ページの 「I/O ブラケット」
- 110ページの「サーマル・ファン・アセンブリー」
- 113 ページの「USB ボード・ケーブル、USB ボード、および RJ45 ドア・ブラケット」
- 117 ページの「電源ボタン (指紋センサー付き/指紋センサーなし)」
- 119 ページの「ワイヤレス WAN アンテナ (一部のモデル)」

このコンピューターは、一般的なシステム・ボードを別のコンピューターと共有します。システム・ボードの交換後は、マシン・タイプを正しく識別するための製品名を入力するように求められます。次の表には、この手順を完了するために必要な製品名が含まれています。

注:この表に示すように、正確な製品名を入力してください。

#### 表 15. Intel モデルの場合

製品名	マシン・タイプ (MT)
ThinkPad T14 Gen 5	21ML および 21MM
ThinkPad T16 Gen 3	21MN および 21MQ

#### 表 16. AMD モデルの場合

製品名	マシン・タイプ (MT)
ThinkPad T14 Gen 5	21MC および 21MD
ThinkPad P14s Gen 5 AMD	21ME および 21MF


### システム・ボードを交換する。

手順に従って、システム・ボードを交換します。

作業を始める前に、*一般的な安全と規制に関する注意*を読んで以下の指示を印刷してください。


ステップ1. 下図のようにシステム・ボードを取り外します。

ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

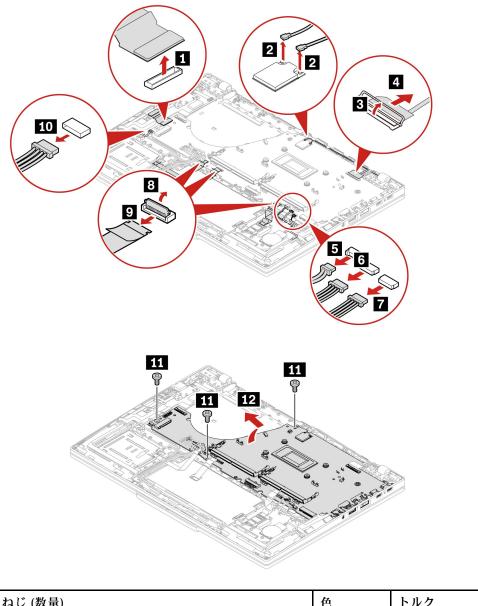

\_<u>\_</u> ステッ プ ねじ (数量) 色 トルク 11 M2.0×3.0mm、平頭、ナイロン被覆 (3) 銀色 0.18 Nm (1.85 kgf-cm)

ThinkPad T16 Gen 3

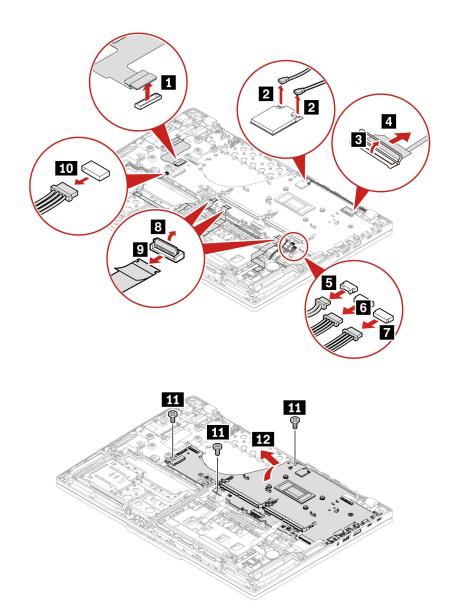

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
12	M2.0×3.5mm、平頭、ナイロン被覆 (3)	黒色	0.18 Nm (1.85 kgf-cm)

ステップ2. 逆の順序でシステム・ボードを取り付けます。

#### 注:

- ケーブルがしっかりと接続されていることを確認してください。
- 必要に応じて熱伝導グリースを塗布します。詳しくは、110ページの「サーマル・ファ ン・アセンブリー」を参照してください。

### UEFI BIOS でキーボードの言語を構成する方法

手順に従って、UEFI BIOSでキーボードの言語を構成します。

ステップ 1. UEFI BIOS メニューを開く。

ステップ 2. 「Config」 → 「Keyboard/Mouse」 → 「Keyboard Layout」の順にクリックし、キーボー ドの言語を選択します。

### ThinkPad システム・ボード自己修復ツールで製品情報を入力する方法

システム・ボードを交換した後、BIOS の構成を復元するには、マシン・タイプ・モデル (MTM) とシリア ル番号 (SN) を入力し、コンピューターの製品名とキーボードの言語を選択する必要があります。この ツールについて詳しくは、次の Web サイトを参照してください。

https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht516543

注:ツールに正しい情報が入力されていることを確認してください。入力した情報がツールで確定される と、エンドユーザーは情報を編集することができなくなります。ユーザーが処理を途中で終了した場合、 コンピューターはシャットダウンし、入力が確定されるまで、コンピューターの電源をオンにするたびに 自動的にこのツールが起動されます。製品情報を書き込む処理は一度しか実行できないため、よくわから ない場合は、Lenovo 認定保守技術担当者のサポートを受けることを検討してください。

- ステップ 1. AC 電源アダプターを接続して、コンピューターの電源をオンにします。このツールは 自動的に起動されます。
- ステップ 2. 画面に表示される指示に従って MTM と SN を入力し、コンピューターの製品名とキーボー ドの言語を選択します。
- ステップ3.確認ウィンドウで「はい」をクリックすると、ツールが起動してBIOSの構成が復元されま す。構成プロセスが完了するまでに数分かかります。BIOS の構成が完了すると、コンピュー ターは自動的に再起動します。プロセス全体を通じて、コンピューターの電源をオフにした り、AC電源からコンピューターを取り外したりしないでください。

### LCD ユニット


手順に従って、LCD ユニットを交換します。


作業を始める前に、「*一般的な安全と規制に関する注意*」をお読みください。

作業のために、次の FRU を取り外します。


- 75ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 109 ページの 「I/O ブラケット」

ステップ 1. 下図のように LCD ユニットを取り外します。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

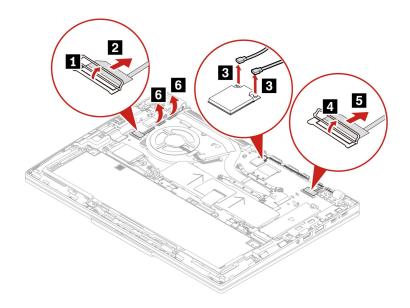


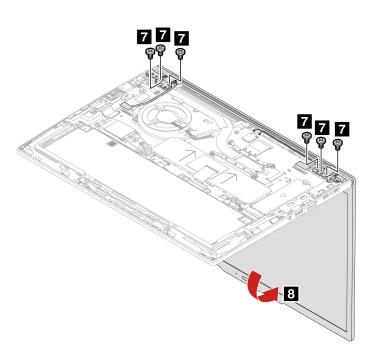


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
7	M2.5 × 4.5mm、平頭、ナイロン被覆 (6)	黒色	0.29 Nm (3.0 kgf-cm)

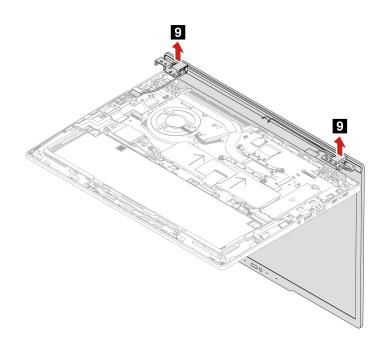


ThinkPad T16 Gen 3

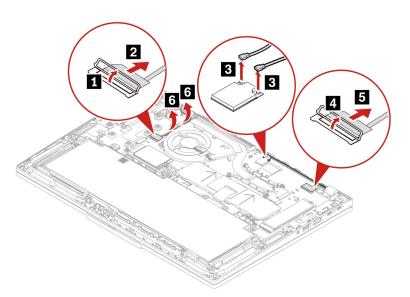

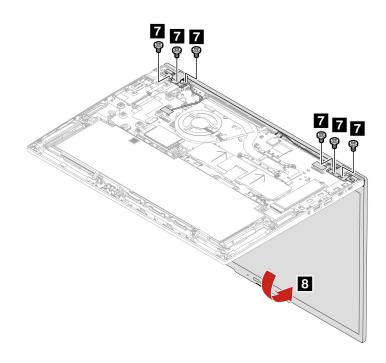

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
7	M2.5×6.0mm、平頭、ナイロン被覆 (6)	黒色	0.29 Nm (3.0 kgf-cm)

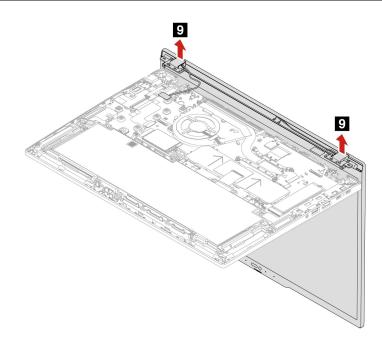

ステップ 2. 逆の順序で LCD ユニットを取り付けます。取り付け時には、コネクターがしっかりと接 続されていることを確認してください。

注意:ケーブルを配線する際、ケーブルに張力が加わっていないことを確認してくださ い。張力によって、ケーブルがケーブル・ガイドで傷ついたり、ワイヤーが切れたりする 可能性があります。

注: ThinkPad P14s Gen 5 AMD の場合、工場出荷時の色調整機能付き OLED LCD ユニットの場 合は、次の手順に従って新しいカラー・プロファイルをインストールしてください。

- 1. ご使用のコンピューターをネットワークに接続し、X-Rite Color Assistant プログラムを 終了します。
- 2. C:\Program files (x86)\X-Rite Color Assistant に移動し、ProfileUpdaterForDisplayReplacement.exe ファイルを見つけます。
- 3. EXE ファイルをダブルクリックします。画面に表示される手順に従って、ディスプレイ のシリアル番号を入力し、「確認」をクリックします。ディスプレイのシリアル番号と 手順は、新しい LCD 部品の前面に固定されているステッカーに記載されています。新 しいカラー・プロファイルが正常にインストールされた場合は、メッセージ・ウィン ドウが表示されます。

### キーボード・アセンブリー

作業のために、次の FRU を取り外します。

- 70ページの「nano-SIM カードおよび nano-SIM カード・トレイを取り外す」
- 70ページの「キーボード」
- 75ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 80 ページの「M.2 ソリッド・ステート・ドライブ」
- 83 ページの「メモリー・モジュール・シールド・キャップ」
- 85ページの「メモリー・モジュール」
- 87ページの「ワイヤレス WAN カード (一部のモデル)」
- 92ページの「内蔵バッテリー」
- 94ページの「スピーカー・アセンブリー」
- 96ページの「コイン型電池」
- 98 ページの「スマート・カード・リーダーおよびケーブル」
- 100 ページの「トラックパッドおよびトラックパッド・ケーブル」
- 108 ページの「NFC カードおよびケーブル」
- 109 ページの「I/O ブラケット」
- 110ページの「サーマル・ファン・アセンブリー」
- 113 ページの「USB ボード・ケーブル、USB ボード、および RJ45 ドア・ブラケット」
- 117ページの「電源ボタン(指紋センサー付き/指紋センサーなし)」
- 119 ページの「ワイヤレス WAN アンテナ (一部のモデル)」
- 121 ページの「システム・ボード」
- 125 ページの「LCD ユニット」

# LCD ベゼル・シートおよび LCD ベゼル


手順に従って、LCD ベゼル・シートおよび LCD ベゼルを交換します。


作業を始める前に、「*一般的な安全と規制に関する注意*」をお読みください。

作業のために、次の FRU を取り外します。


- 75ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 109 ページの「I/O ブラケット」
- 125 ページの「LCD ユニット」

ステップ 1. 下図のように LCD ベゼル・シートおよび LCD ベゼルを取り外します。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

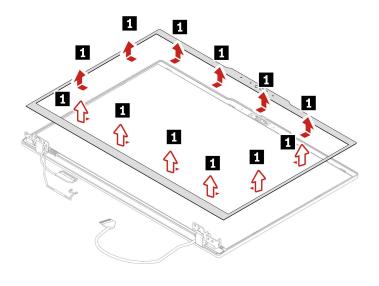

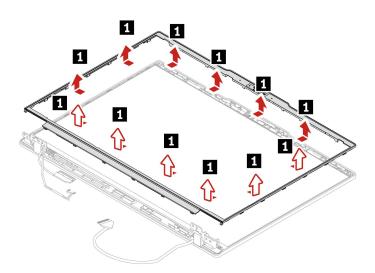

ThinkPad T16 Gen 3

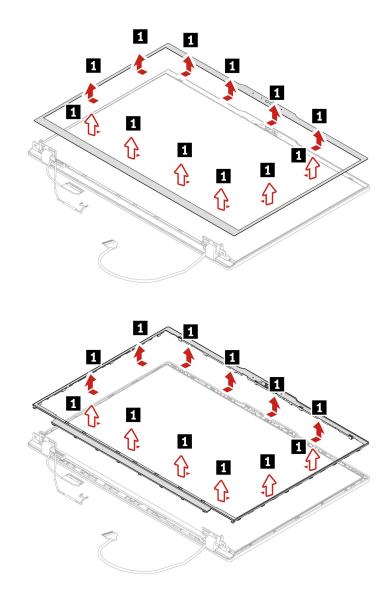

ステップ 2. 逆の順序で LCD ベゼル・シートおよび LCD ベゼルを取り付けます。取り付け時には、すべ てのラッチがしっかりと接続されていることを確認してください。

注:LCD ベゼルを取り外したら 1、再利用できます。

### LCD ヒンジ

手順に従って、LCD ヒンジを交換します。

作業を始める前に、「一般的な安全と規制に関する注意」をお読みください。

作業のために、次の FRU を取り外します。

- 75ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 109 ページの「I/O ブラケット」
- 125 ページの「LCD ユニット」
- 129 ページの「LCD ベゼル・シートおよび LCD ベゼル」

ステップ1. 下図のように LCD ヒンジを取り外します。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD


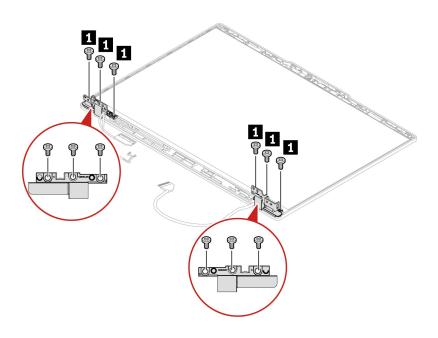


表 17. ねじの仕様

ステッ プ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2.5 × 3.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (6)	黒色	0.29 Nm (3.0 kgf-cm)

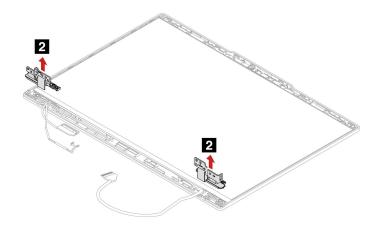

ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD


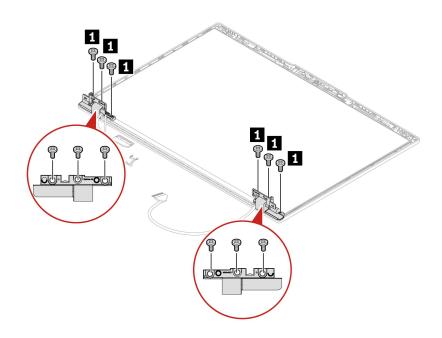


表 18. ねじの仕様

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2.5 × 3.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (6)	黒色	0.29 Nm (3.0 kgf-cm)

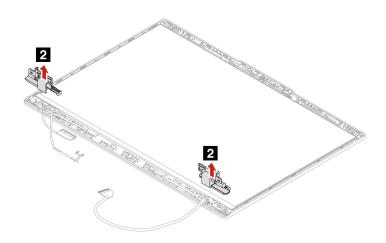

ステップ 2. 逆の順序で LCD ヒンジを取り付けます。

# LCD パネルおよび弾性粘着テープ

手順に従って、LCD パネルおよび弾性粘着テープを交換します

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 75ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 109 ページの 「I/O ブラケット」
- 125 ページの「LCD ユニット」

- 129 ページの「LCD ベゼル・シートおよび LCD ベゼル」
- 131ページの「LCD ヒンジ」

### Removal steps


Pseudo topic: Topic id "RemovalTheLCDPanelAndElasticAdhesiv-979D4567" not found in topic "file:/C:/Users/liuip16/Downloads/1745896956278/ja/Removal steps (task).xml#RemovalTheLCDPanelAndElasticAdhesiv-979D4567" for "Main Map", element "topicref" at line 130

### 取り付け手順


手順に従って、トラックパッドおよびトラックパッド・ケーブルを取り付けます。

ステップ 1. トラックパッドのジグには、トラックパッドの位置を固定するために使用されるトラック パッドが付属している可能性があります。トラックパッドのジグをトラックパッドに取り付 け、下の矢印で示すように4つの角を曲げます。


ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

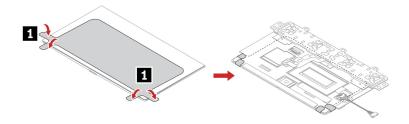


ThinkPad T16 Gen 3




ステップ 2. ジグ付きトラックパッドを取り付けます。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

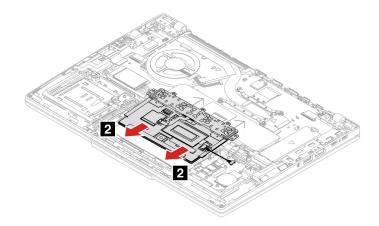

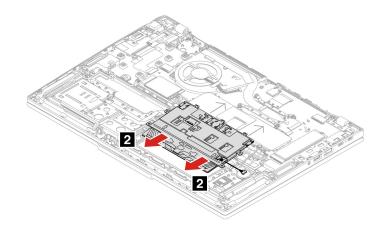


ステップ 3. ねじを取り付けてトラックパッドを固定します。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

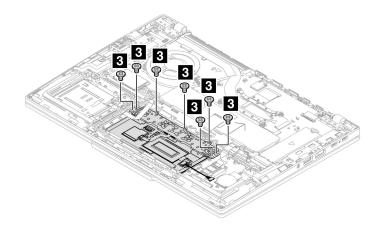

ステッ プ	ねじ (数量)	色	トルク
3	M1.6×2.1 mm、平頭、ナイロン被覆 (7)	黒色	0.1 Nm (1.1 kgf-cm)


ThinkPad T16 Gen 3

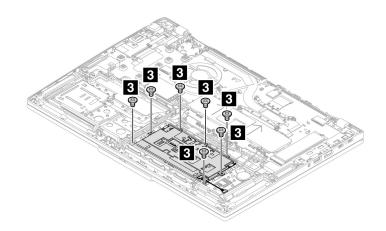

ステッ プ	ねじ (数量)	色	トルク
3	M1.6×2.1 mm、平頭、ナイロン被覆 (7)	黒色	0.1 Nm (1.1 kgf-cm)


ステップ 4. 防水マイラーがトラックパッドを覆っている可能性があります。マイラーをトラックパッド に接続していることを確認してください。


ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

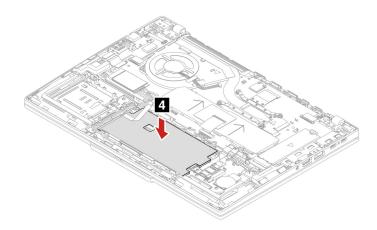


ステップ 5. トラックパッド・ケーブルを取り付けます。


注:コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。

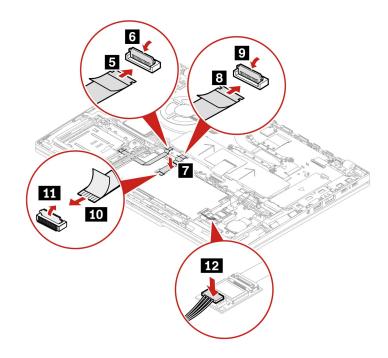

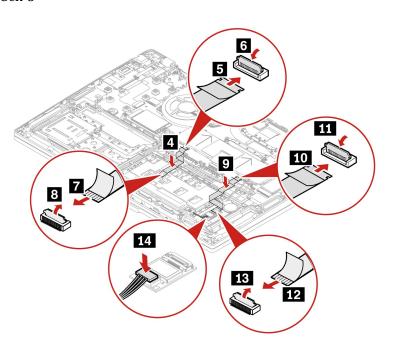

ステップ 6. ジグを取り外します。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

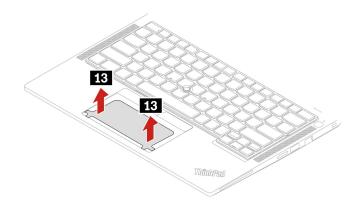

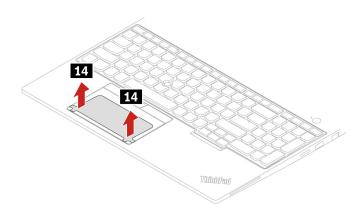

# 工場出荷時の色調整機能付き LCD パネルの新しいカラー・プロファイルをインストールする方法

手順に従って、工場出荷時の色調整機能付き LCD パネルの新しいカラー・プロファイルをインストールします。

- ステップ 1. ご使用のコンピューターをネットワークに接続し、X-Rite Color Assistant プログラムを終了します。
- ステップ 2. C:\Program files (x86)\X-Rite Color Assistant に移動し、ProfileUpdaterForDisplayReplacement.exe ファイルを見つけます。
- ステップ3. EXE ファイルをダブルクリックします。画面に表示される手順に従って、ディスプレイのシリアル番号を入力し、「確認」をクリックします。ディスプレイのシリアル番号と手順は、新しいLCD 部品の前面に固定されているステッカーに記載されています。新しいカラー・プロファイルが正常にインストールされた場合は、メッセージ・ウィンドウが表示されます。

Linux オペレーティング・システム・ベースのコンピューターの場合:

- 1. 色調整プロファイルをシステムに再インストールする必要がある場合は、<a href="https://support.lenovo.com/us/en/solutions/HT517038">https://support.lenovo.com/us/en/solutions/HT517038</a> で詳細を確認してください。
- 2. パネルを交換し、新しいパネル用に色調整プロファイルを更新する必要がある場合は、https://support.lenovo.com/us/en/solutions/HT517060で詳細を確認してください。

## LCD ケーブル


手順に従って、LCD ケーブルを交換します。

作業を始める前に、「<u>一般的な安全と規制に関する注意</u>」をお読みください。


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 75ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 109 ページの 「I/O ブラケット」
- 125 ページの「LCD ユニット」
- 129 ページの「LCD ベゼル・シートおよび LCD ベゼル」
- 131 ページの「LCD ヒンジ」
- 133 ページの「LCD パネルおよび弾性粘着テープ」

ステップ 1. 下図のように LCD ケーブルを取り外します。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD

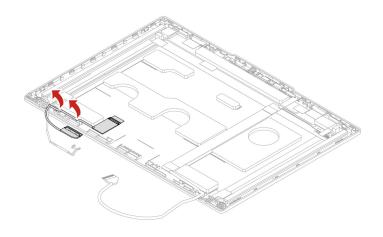

ThinkPad T16 Gen 3

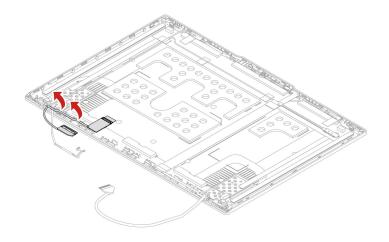

ステップ 2. 逆の順序で LCD ケーブルを取り付けます。

#### カメラ/マイクロホン・モジュールおよびケーブル


手順に従って、カメラ/マイクロホン・モジュールおよびケーブルを交換します。

作業を始める前に、「*一般的な安全と規制に関する注意*」をお読みください。


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 75ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 109 ページの「I/O ブラケット」
- 125 ページの「LCD ユニット」
- 129 ページの「LCD ベゼル・シートおよび LCD ベゼル」
- 131ページの「LCD ヒンジ」
- 133 ページの「LCD パネルおよび弾性粘着テープ」


ステップ1. 下図のようにカメラ/マイクロホン・モジュールを取り外します。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD (ブラック・モデル)

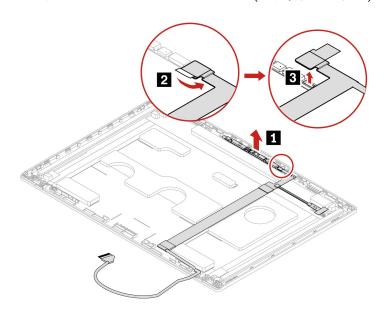


ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD (シルバー・モデル)

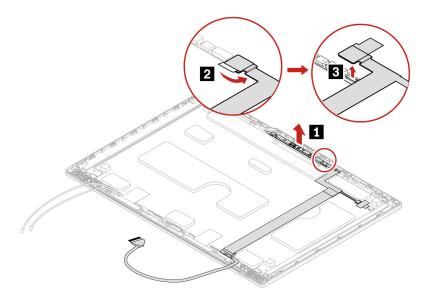


ThinkPad T16 Gen 3

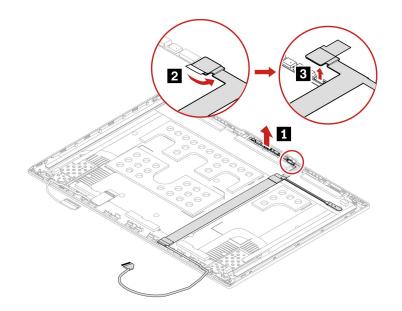


ステップ 2. 下図のようにカメラ/マイクロホン・モジュール・ケーブルを取り外します。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD (ブラック・モデル)

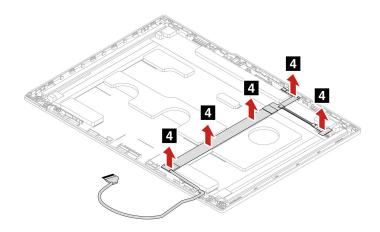

ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD (シルバー・モデル)

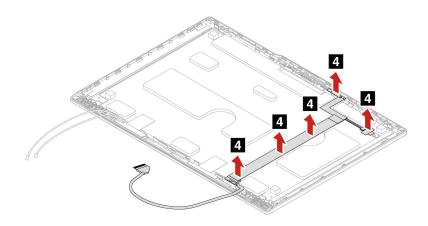

ThinkPad T16 Gen 3

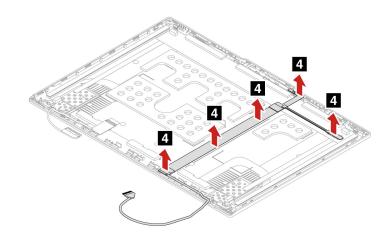

ステップ3. 逆の順序でカメラ/マイクロホン・モジュールおよびケーブルを取り付けます。

## ワイヤレス LAN アンテナ・アセンブリー


手順に従って、ワイヤレス LAN アンテナ・アセンブリーを交換します。

作業を始める前に、「一般的な安全と規制に関する注意」をお読みください。


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 75ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 109 ページの 「I/O ブラケット」
- 125 ページの「LCD ユニット」
- 129 ページの「LCD ベゼル・シートおよび LCD ベゼル」
- 131ページの「LCD ヒンジ」
- 133 ページの「LCD パネルおよび弾性粘着テープ」


ステップ 1. 下図のようにワイヤレス LAN アンテナ・アセンブリーを取り外します。 ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD (ブラック・モデル)

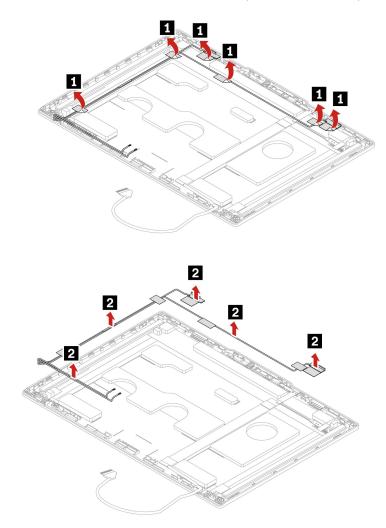


ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD (シルバー・モデル)

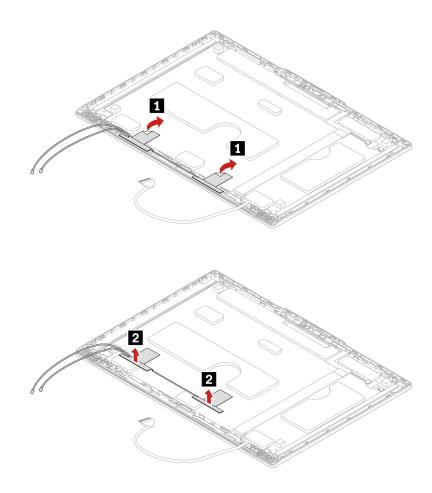

ThinkPad T16 Gen 3

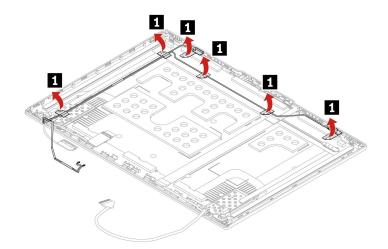

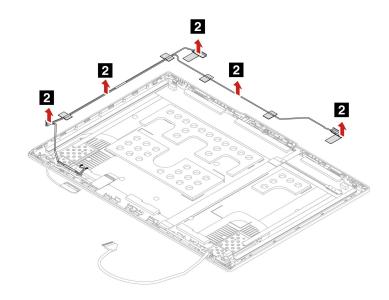


ステップ 2. 逆の順序でワイヤレス LAN アンテナ・アセンブリーを取り付けます。


注意:ケーブルを配線する際、ケーブルに張力が加わっていないことを確認してくださ い。張力によって、ケーブルがケーブル・ガイドで傷ついたり、ワイヤーが切れたりする 可能性があります。

### アンテナ位置


次の図は、アンテナの位置を示しています。


#### ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD (ブラック・モデル)

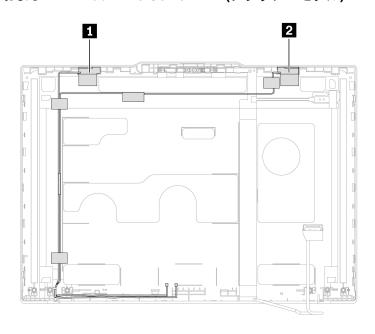

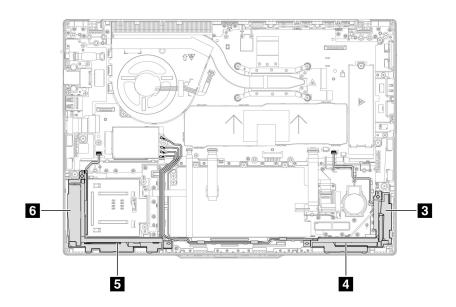


ThinkPad T14 Gen 5 および ThinkPad P14s Gen 5 AMD (シルバー・モデル)

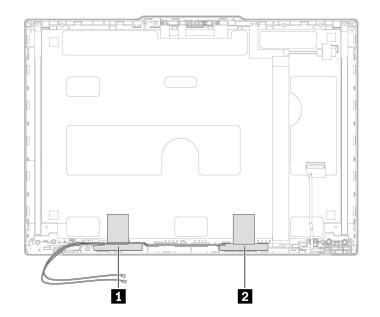


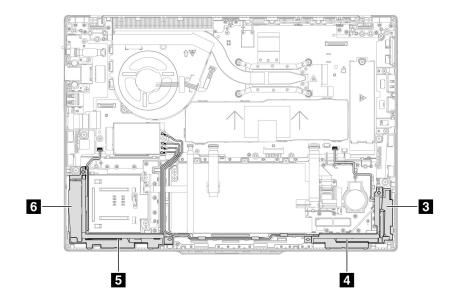

- 1 ワイヤレス LAN メイン・アンテナ (灰色)
- 2 ワイヤレス LAN 補助アンテナ (黒色)
- 3 ワイヤレス WAN MIMO 2 アンテナ\* (黒色および灰色)
- 4 ワイヤレス WAN 補助アンテナ\* (青色)
- 5 ワイヤレス WAN MIMO 1 アンテナ\* (白色および灰色)
- 6 ワイヤレス WAN メイン・アンテナ\* (オレンジ色)
- \*一部のモデル

#### ThinkPad T16 Gen 3

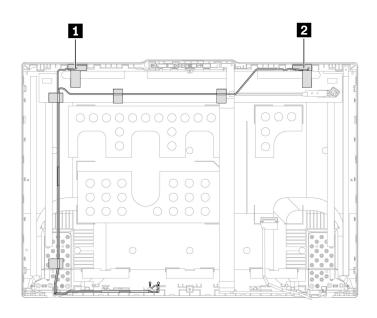

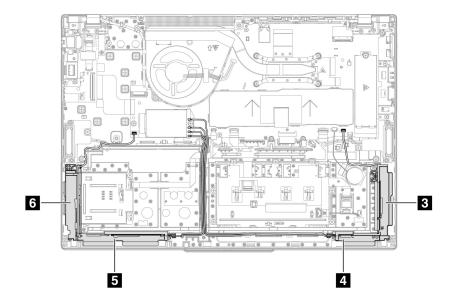

- 1 ワイヤレス LAN メイン・アンテナ (灰色)
- **2** ワイヤレス LAN 補助アンテナ (黒色)
- 3 ワイヤレス WAN 補助アンテナ\* (青色)
- 4 ワイヤレス WAN MIMO 2 アンテナ\* (黒色および灰色)
- 5 ワイヤレス WAN メイン・アンテナ\* (オレンジ色)
- 6 ワイヤレス WAN MIMO 1 アンテナ\* (白色および灰色)
- \*一部のモデル

#### LCD カバー・アセンブリー

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 75ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 109 ページの 「I/O ブラケット」
- 125 ページの「LCD ユニット」
- 129 ページの「LCD ベゼル・シートおよび LCD ベゼル」
- 131 ページの「LCD ヒンジ」
- 133 ページの「LCD パネルおよび弾性粘着テープ」
- 139 ページの「LCD ケーブル」
- 140ページの「カメラ/マイクロホン・モジュールおよびケーブル」
- 142 ページの「ワイヤレス LAN アンテナ・アセンブリー」

## 付録 A USB コネクター名の更新に関する注意事項

USB Implementers Forum は、2022 年 9 月に USB コネクター名のガイドラインの改訂版を発行しました。 Lenovo は改訂されたガイドラインに従い、それに応じて USB コネクター名を更新します。命名更新の詳細については、以下の表を参照してください。

現在の名前	以前の名前
USB-A コネクター (Hi-Speed USB)	USB-A 2.0 コネクター
USB-A コネクター (USB 5Gbps)	USB-A 3.2 Gen 1 コネクター
USB-A コネクター (USB 10Gbps)	USB-A 3.2 Gen 2 コネクター
USB-A コネクター (USB 5Gbps、Always On USB)	Always on USB-A 3.2 Gen 1 コネクター
USB-A コネクター (USB 10Gbps、Always On USB)	Always on USB-A 3.2 Gen 2 コネクター
USB-C コネクター (USB 5Gbps)	USB-C (3.2 Gen 1) コネクター
USB-C コネクター (USB 10Gbps)	USB-C (3.2 Gen 2) コネクター
USB-C コネクター (USB 20Gbps)	USB 3.2 Gen 2x2
USB-C コネクター (USB4 20Gbps)	USB 4 Gen 2x2
USB-C コネクター (USB4 40Gbps)	USB-C (USB 4) コネクター
USB-C コネクター (Thunderbolt 3)	USB-C (Thunderbolt 3) コネクター
USB-C コネクター (Thunderbolt 4)	USB-C (Thunderbolt 4) コネクター

© Copyright Lenovo 2025

## 付録 B 特記事項

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、レノボ・ジャパンの営業担当員にお尋ねください。本書でLenovo 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、そのLenovo 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、Lenovo の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、Lenovo 以外の製品、プログラム、またはサービスの動作・運用に関する評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

Lenovo は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について 実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

Lenovo (United States), Inc. 8001 Development Drive Morrisville, NC 27560 U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

Lenovo およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として「現存するまま」の状態で提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的な誤りや誤植が含まれる場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。Lenovo は予告なしに、随時、本書に記載された製品およびプログラムの改善および変更を行う場合があります。

本書で説明される製品は、誤動作により人的な傷害または死亡を招く可能性のある移植またはその他の生命維持アプリケーションで使用されることを意図していません。本書に記載される情報が、Lenovo製品仕様または保証に影響を与える、またはこれらを変更することはありません。本書におけるいかなる記述も、Lenovoあるいは第三者の知的所有権に基づく明示または黙示の使用許諾と補償を意味するものではありません。本書に記載されている情報はすべて特定の環境で得られたものであり、例として提示されるものです。他の稼働環境では、結果が異なる場合があります。

Lenovo は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本書において Lenovo 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この Lenovo 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

151

#### 商標

Lenovo、Lenovo ロゴ、ThinkPad、ThinkPad ロゴ、TrackPoint および UltraConnect は、Lenovo の商標です。 Intel および Thunderbolt は、Intel Corporation または子会社の米国およびその他の国における商標です。 Microsoft、Microsoft Teams、Windows、BitLocker、②、および Cortana は、Microsoft グループの商標です。 HDMI および HDMI (ハイディフィニション・マルチメディア・インターフェース) という用語は米国 およびその他の国の HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。USB4®および USB-C®は、USB Implementers Forum の登録商標です。他の商標はすべて、それぞれの所有者の所有物です。

# 付録 C 略語表

本書で使用されているすべての略語の一覧を以下の表に示します。

略語	用語
BGA	ボール・グリッド・アレイ
CMOS	相補型金属酸化膜半導体
CMV	カスタム・モデル変形
CRC	巡回冗長検査
CRT	ブラウン管
CRU	お客様での取替え可能部品
СТО	受注構成
EAIA	拡張資産情報領域
EEPROM	電気的消去可能プログラム式読み取り専用メモリー
EFI	拡張ファームウェア・インターフェース
ESD	静電気放電
FRU	現場作業者取替え可能部品
GAV	一般発表変形
IC	集積回路
LCD	液晶ディスプレイ
MTM	マシン・タイプおよびモデル番号
POST	自己診断テスト
RFID	無線周波数による識別
SVP	スーパーバイザー・パスワード
UUID	世界固有識別子

© Copyright Lenovo 2025

# Lenovo