
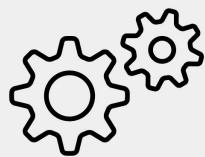


ThinkPad X13 Gen 5 および ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5

ハードウェア保守マニュアル

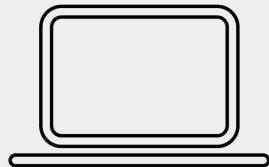

Lenovo

第 3 版 (2024 年 11 月)

© Copyright Lenovo 2024.

制限付き権利に関する通知: データまたはソフトウェアが米国一般調達局 (GSA: General Services Administration) 契約に準じて提供される場合、使用、複製、または開示は契約番号 GS-35F-05925 に規定された制限に従うものとします。

目次

本書について	iii	
第 1 章. 安全上の注意	1	
一般的な安全上の注意事項	1	
電気に関する安全上の注意事項	2	
安全検査ガイド	3	
静電気放電の影響を受けやすいデバイスの取り扱い	3	
接地要件	4	
安全上の注意(複数言語で書かれた翻訳)	4	
第 2 章. 重要な保守情報	19	
FRU 交換時の注意	19	
ソリッド・ステート・ドライブ交換時の注意	19	
エラー・メッセージの使い方	20	
CTO、特別な価格設定モデル、および標準モデル用の FRU 交換時の注意	20	
製品定義	20	
FRU 識別	20	
第 3 章. 全般の検査	21	
最初に行うこと	21	
保守の手順	22	
問題の診断	22	
クイック・テスト・プログラム	23	
UEFI 診断プログラム	23	
起動可能な診断プログラム	24	
電源システムの検査	24	
AC 電源アダプターの確認	25	
内蔵バッテリーと動作中充電の検査	25	
コイン型電池のチェック	26	
第 4 章. 関連の保守情報	27	
Windows を初期状態に戻すか、復元する	27	
Lenovo リカバリー・オプションの使用	27	
Windows リカバリー・オプションの使用	27	
パスワード	27	
パワーオン・パスワード	28	
NVMe パスワード	28	
スーパーバイザー・パスワード	28	
システム管理パスワード	28	
パワーオン・パスワードを解除する方法	29	
NVMe パスワードを解除する方法	30	
ハードディスク・パスワードを解除する方法	30	
システム管理パスワードを解除する方法	30	
省電力	31	
スリープ状態	31	
休止状態	32	
FRU 故障判別リスト	32	
数値エラー・コード	33	
エラー・メッセージ	34	
バッテリー充電 LED インジケーターの診断	34	
ビープ音以外の症状	36	
LCD(液晶ディスプレイ)関連の症状	37	
再現性の低い問題	38	
未解決問題	38	
Lenovo Memory Self Repair (Intel モデルのみ)	39	
第 5 章. 特殊キー	41	
第 6 章. 位置	43	
コンピューターのコントロールおよびコネクターの位置	43	
前面	43	
左側および右側	46	
底面	47	
FRU および CRU の位置	49	
主要な FRU および CRU	50	
LCD FRU および CRU	54	
その他のパート	57	
コネクターおよびケーブル・ガイド	58	
FRU 情報の検索	60	
第 7 章. FRU の交換に関する注意事項	61	
保守ツール・キット	61	
ねじに関する注意事項	61	
センサーのキャリブレーション(ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のみ)	62	
シリアル番号の保存	63	
システム・ユニットのシリアル番号の復元	63	
UUID の保存	64	
ECA 情報の読み取りまたは書き込み	65	
第 8 章. FRU の取り外しと交換	67	
一般的なガイドライン	67	
コンピューターの保守を行う前に	67	
内蔵バッテリーの無効化	67	
nano-SIM カードおよび nano-SIM カード・トレイの取り外し(一部のモデル)	68	
Lenovo Integrated Pen(一部の ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 モデル)	68	
ベース・カバー・アセンブリー	69	

ベース・カバー・アセンブリーへのラベルの貼り付け	70	システム・ボードを交換する。	97
ペン・ダミー(一部の ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 モデル)	71	ThinkPad システム・ボード自己修復ツールで製品情報を入力する方法	98
M.2 ソリッド・ステート・ドライブ、プラケット、およびサーマル・パッド	72	電源ボードおよび電源ボタン(指紋センサー付き/指紋センサーなし)	99
ワイヤレス WAN モジュール、プラケット、およびサーマル・パッド(一部のモデル)	74	ThinkPad X13 Gen 5 のコイン型電池のケーブル・ガイド	100
ケーブル・ガイド	76	ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のコイン型電池のケーブル・ガイド	101
内蔵バッテリー	76	LCD ユニット	102
サーマル・ファン・アセンブリー	78	キーボード・アセンブリー	104
ThinkPad X13 Gen 5 のスピーカー・アセンブリー	79	ストリップ・カバー(ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のみ)	104
ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のスピーカー・アセンブリー	82	LCD ベゼル・シートおよび LCD ベゼル(ThinkPad X13 Gen 5 のみ)	105
ThinkPad X13 Gen 5 のコイン型電池	82	ThinkPad X13 Gen 5 の LCD ヒンジ	106
ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のコイン型電池	83	ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 の LCD ヒンジ	107
ThinkPad X13 Gen 5 のスマート・カード・リーダー・トラックパッド NFC ケーブル(一部のモデル)	84	ThinkPad X13 Gen 5 の LCD パネル、LCD ケーブルおよび弹性粘着テープ	107
ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のスマート・カード・リーダー・トラックパッド NFC ケーブル(一部のモデル)	85	ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 の LCD パネル、LCD ケーブルおよび弹性粘着テープ	109
ThinkPad X13 Gen 5 のトラックパッドおよびトラックパッド・ケーブル	85	ThinkPad X13 Gen 5 のカメラ/マイクロホン・モジュールおよびケーブル(一部のモデル)	111
ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のトラックパッドおよびトラックパッド・ケーブル	88	ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のカメラ/マイクロホン・モジュールおよびケーブル(一部のモデル)	112
ThinkPad X13 Gen 5 の NFC カード	91	カメラ・シャッターまたはダミー・カメラ・シャッター	113
ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 の NFC カード	91	ThinkPad X13 Gen 5 のワイヤレス LAN アンテナ(一部のモデル)	114
スマート・カード・リーダー(一部のモデル)	92	ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のワイヤレス LAN アンテナ・アセンブリー(一部のモデル)	114
ダミー・スマート・カード・リーダー(一部のモデル)	92	ThinkPad X13 Gen 5 のアンテナ位置	115
ThinkPad X13 Gen 5 のワイヤレス WAN アンテナ(一部のモデル)	93	ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のアンテナ位置	116
ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のワイヤレス WAN アンテナ(一部のモデル)	94	LCD カバー・アセンブリー	117
ペン・チャージャー・ケーブル(一部の ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 モデル)	95	付録 A. 特記事項	119
システム・ボード	96	付録 B. 略語表	121

本書について

本書には、以下の製品に関する保守情報および参照情報が記載されています。

製品名	マシン・タイプ (MT)
• ThinkPad X13 Gen 5	21LU および 21LV
• ThinkPad X13 Gen 5 CAT4 ¹	
• ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5	21LW および 21LX
• ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 CAT4 ¹	

¹ 中国本土専用

本書を拡張診断テストと併用して、問題のトラブルシューティングを行ってください。

重要 :

- 本書は、製品に精通した専門のサービス技術員のみを対象としています。本書を拡張診断テストと併用して、効率的に問題のトラブルシューティングを行ってください。
- モデルによっては、ハードウェア構成およびソフトウェア・プログラムが、コンピューターで使用できない場合があります。本書に記載されている説明の一部が、ご使用のコンピューターに該当しない場合があります。
- 製品の保守を行う前に、必ず、1ページの第1章「安全上の注意」および19ページの第2章「重要な保守情報」に記載されているすべての情報をご一読ください。

第1章 安全上の注意

この章では、ノートブック・コンピューターの保守を行う前によく理解しておく必要のある、安全上の注意を記載します。

- 1 ページの 「一般的な安全上の注意事項」
- 2 ページの 「電気に関する安全上の注意事項」
- 3 ページの 「安全検査ガイド」
- 3 ページの 「静電気放電の影響を受けやすいデバイスの取り扱い」
- 4 ページの 「接地要件」
- 4 ページの 「安全上の注意 (複数言語で書かれた翻訳)」

一般的な安全上の注意事項

次の規則に従って、一般的な安全確保に努めてください。

- 保守の最中および保守の後、マシンのある領域の整理整頓をしてください。
- 重い物を持ち上げるときは、次のようにします。
 1. 滑らないように、しっかりと立っていられるようにします。
 2. 足の間でオブジェクトの重量が同量になるよう分散します。
 3. ゆっくりとした持ち上げる力を使用します。持ち上げる時に、急な移動あるいはねじったりは絶対にしないでください。
 4. 立ち上がることによって、または足の筋肉で押し上げることによって持ち上げます。この動作は、背中の筋肉の負担を除去します。重量が 16 kg を超える物、または自分1人で持ち上げるには重過ぎると感じる物を持ち上げようとしてください。
- お客様の危険につながる作業や、装置の安全を損なうような作業は行わないでください。
- マシンを起動する前に、必ず、他の保守技術担当者やお客様側のスタッフが危険な場所にいないか確かめます。
- マシンの保守を行う間、取り外したカバーを安全な場所で、すべての関係者から離れた場所に置きます。
- ツール・ケースを歩行領域から遠ざけて、他の人がつまづかないようにします。
- 緩い服を着用しないでください。マシンの動いている部分に引っかかる可能性があります。そでは、きちんと留めておくか、ひじの上までまくり上げておきます。髪が長い場合は、縛ってください。
- ネクタイやスカーフの端は衣服の中に入れておくか、不伝導性のクリップを使って、端から約 8 cm のところで留めておきます。
- 宝石、チェーン、金属フレームの眼鏡、または金属のファスナーが付いている服は着用しないでください。金属のオブジェクトは電気の伝導体に適しています。
- ハンマーやドリルを使った作業、はんだ付け、ワイヤーの切断、スプリングの接続、溶剤の使用、そしてその他目に危険が及ぶ可能性のある作業を行うときは、安全眼鏡をかけてください。
- 保守の後は、すべての安全シールド、ガード、ラベル、および接地ワイヤーを再取り付けします。古くなっていたり障害のある安全装置は交換してください。
- マシンをお客様に返却する前に、すべてのカバーを正しく取り付けます。
- ファン放熱孔はマシンの内部部品に空気を循環させ、高熱になることを防ぎます。ファン放熱孔をふさがないように気を付けてください。

電気に関する安全上の注意事項

電気機器を取り扱うときは、次の規則を守ってください。

重要：

- 承認済みのツールおよびテスト装置を使用してください。工具の中には、握りや柄の部分のソフト・カバーが感電防止のための絶縁性を持たないものがあります。
- お客様の多くは、装置のそばに、静電気の放電(ESD)を減らす小さな導電ファイバーを含むゴム製のフロア・マットをお持ちになっておられるでしょう。このタイプのマットを感電の保護として使用しないでください。
- 部屋の緊急電源オフ(EPO)スイッチを見つけて、スイッチまたは電気コンセントを切り離してください。電気事故が発生した場合は、スイッチを操作するか、または電源コードのプラグを素早く抜きます。
- 危険な状態、または危険な電圧を持つ装置のそばで、1人で作業しないでください。
- 次の作業を行う前には、すべての電源をすべて切り離してください。
 - 機械的検査の実行
 - 電源装置のそばでの作業
 - 主な装置の取り外しまたは取り付け
- マシンで作業を開始する前に、電源コードのプラグを抜きます。プラグを抜くことができない場合は、お客様に依頼して、マシンに電源を供給している電源ボックスの電源を切り、電源ボックスをオフ位置にロックします。
- 露出した電気回路を持つマシンで作業する必要があるときは、次の注意事項を守ってください。
 - 電源オフ制御に慣れている別の人気がそばにいることを確認してください。その人は、必要な場合に電源のスイッチを切るためにその場にいる必要があります。
 - 電源オンした電気機器を扱うときは、1つの手のみを使用します。もう一方の手はポケットに入れておくか、後ろにしておきます。

警告：

感電は、完全な回路ができた場合にだけ起こります。上記の規則を遵守することにより、電流が体を通過するのを防ぐことができます。

- テスターを使用する時は、制御を正しく設定し、テスター用の承認済みプローブ・リードおよび付属品を使用します。
- 適切なゴム製のマットの上に立ち(必要であれば、ローカルに取得)、金属フロア・ストリップおよびマシン・フレームといった接地からユーザーを絶縁します。

非常に高電圧の場所での作業のときは、特殊な安全上の注意を守ってください。これらの指示は保守情報の安全に関する節に記載されています。高電圧の測定時には、細心の注意を払ってください。

- 安全な操作状態のために電気ハンド・ツールを規則的に検査および保守してください。
 - 使い古されたり、壊れているツールおよびテスターを使用しないでください。
 - 回路から電源が切断されていることをあらかじめ想定することは、絶対にしないでください。最初に、回路の電源がオフになっているか必ずチェックします。
 - 作業域で起こりうる危険を常に注意してください。これらの危険の例は、湿ったフロア、接地されていない延長ケーブル、電源の過電流および安全接地の欠落などです。
 - 電流の通じている回路にプラスチック・デンタル・ミラーの反射面で触らないでください。面は導電性があるので、触ると身体障害およびマシン損傷を引き起こす可能性があります。
 - 次のパーツは、電源をオンにしたまま保守作業を行わないでください。
 - 電源機構(パワー・サプライ)装置
 - ファン
 - 上記に掲載されたものと同様の装置
- この実践は装置の接地を確実にします。

- 電気事故が起こった場合:
 - 用心して、ユーザー自身が被害にあわないようにしましょう。
 - 電源をオフに切り替えます。
 - 別の人を医療補助を呼びに行かせます。

安全検査ガイド

この検査ガイドの目的は、危険性が潜む状態を識別できるようにすることです。マシンの設計および製作段階において、ユーザーと保守技術担当者を傷害から守るために必要な安全品目が取り付けられています。このガイドはそれらのアイテムのみを対象としています。この検査ガイドで紹介されていない ThinkPad 以外および Lenovo 以外の機能またはオプションの取り付けによる潜在的な安全上の問題を特定するには、各自が適切な判断を行う必要があります。

危険な状態がある場合は、まずその危険の重大性を判別し、問題点を訂正せずに続行してよいかどうか判断してください。

次の状態と、その状態が示す危険性について考慮してください。

- 電気の危険性、特に 1 次電源(フレーム上の 1 次電圧は重大または致命的な感電事故を起こすことがあります)
- 爆発の危険性(損傷した CRT 表面やコンデンサーの膨張など)
- 機械的な危険性(ハードウェアの緩み、欠落など)

危険が潜む状態があるかどうかを判別するには、どの保守作業を始めるときにも次のチェックリストを使用してください。検査は、電源オフ、および電源コードの切断から始めてください。

チェックリスト:

- 外側のカバーに損傷(緩み、破損、またはエッジのとがり)がないか検査します。
- コンピューターの電源をオフにします。電源コードを取り外します。
- 電源コードで以下を確認します。
 - 第 3 線のアース・コネクターの状態が良好である。メーターを使用して第 3 線のアース導通を測定し、外部アース・ピンとフレーム・アース間のアース導通が 0.1 オーム以下であるかを測定します。
 - 電源コードには、必ず、ご使用のコンピューターで指定されているタイプを使用してください。以下の Web サイトにアクセスします: <https://support.lenovo.com/partslookup>。
 - 絶縁体が擦り切れていてはいけません。
- バッテリーのひび割れまたは膨らみがないかを確認します。
- カバーを取り外します。
- 明らかに ThinkPad 以外および Lenovo 以外のパーツが使われている部分を検査します。ThinkPad 以外および Lenovo 以外パーツの使用の安全性について、的確な判断を下します。
- 装置内部に明らかに危険な状態がないか(例えば、金属の切りくず、汚染、水などの液体、火または煙による損傷の兆候など)を検査します。
- ケーブルが摩耗していたり、はさまれていないか検査します。
- 電源カバーのファスナー(ねじまたはリベット)が取り外されていないか、または改ざんされていないかを確認します。

静電気放電の影響を受けやすいデバイスの取り扱い

トランジスターまたは集積回路(IC)を含むコンピューターの部分は、静電気の放電(ESD)の影響を受けやすいことを知っておく必要があります。ESD による損傷は、物体間に帯電の差があるときに起こる可能性

があります。帯電を同一にして、マシン、部品、作業マット、その部品を取り扱う人の帯電がすべて同じになるようにすることで、ESDによる損傷から保護してください。

注：

1. ここに示す要件を超える場合は、その製品固有の ESD 手順に従ってください。
2. 使用する ESD 保護装置が、完全に有効であると認定されたものである (ISO 9000) ことを確認してください。

ESD の影響を受けやすいパーツを取り扱う際は、次の点に注意してください。

- パーツは、製品に挿入するまでに静電防止袋に入れたままにしておきます。
- 他の人に触れないようにします。
- 身体の静電気を除去するために、自分の肌に対して接地されたリスト・ストラップを着用します。
- 部品が自分の衣服に触れるのを防ぎます。ほとんどの衣服は絶縁性であり、リスト・ストラップを着用している場合でも帯電は保持されます。
- 接地された作業マットを使用して、静電気が起きない作業面を用意します。このマットは、ESD の影響を受けるデバイスを取り扱う際に特に便利です。
- 以下に示すような接地システムを選択し、特定のサービス要件を満たす保護を提供します。

注：ESD による損傷を防ぐためには、接地システムを使用することが望ましいですが、必須ではありません。

- ESD 接地クリップをフレーム・グラウンド、グラウンド・ブレイド、または緑色のアース線に接続します。
- 二重絶縁システムまたはバッテリー駆動システムで作業する場合は、ESD 共通アースまたは参照点を使用します。これらのシステムでは、同軸またはコネクター外部シェルを使用できます。
- 交流電源で動作するコンピューターでは、AC プラグの丸いアース端子を使います。

接地要件

オペレーターの安全確保とシステム機能の正常実行のためには、コンピューターの接地が必要です。電源コンセントが適切に接地してあるかどうかの確認は、資格のある電気技師が行います。

安全上の注意 (複数言語で書かれた翻訳)

このセクションの安全上の注意は、以下の言語で記載されています。

- 英語
- アラビア語
- ブラジル・ポルトガル語
- フランス語
- ドイツ語
- ヘブライ語
- 日本語
- 韓国語
- スペイン語
- 中国語 (繁体字)



DANGER

Before the computer is powered on after FRU replacement, make sure that all screws, springs, and other small parts are in place and are not left loose inside the computer. Verify this by shaking the computer and listening for rattling sounds. Metallic parts or metal flakes can cause electrical short circuits.



DANGER

Some standby batteries contain a small amount of nickel and cadmium. Do not disassemble a standby battery, recharge it, throw it into fire or water, or short-circuit it. Dispose of the battery as required by local ordinances or regulations. Use only the battery in the appropriate parts listing. Use of an incorrect battery can result in ignition or explosion of the battery.



DANGER

The battery pack contains small amounts of nickel. Do not disassemble it, throw it into fire or water, or short-circuit it. Dispose of the battery pack as required by local ordinances or regulations. Use only the battery in the appropriate parts listing when replacing the battery pack. Use of an incorrect battery can result in ignition or explosion of the battery.



DANGER

The lithium battery can cause a fire, an explosion, or a severe burn. Do not recharge it, remove its polarized connector, disassemble it, heat it above 100°C (212°F), incinerate it, or expose its cell contents to water. Dispose of the battery as required by local ordinances or regulations. Use only the battery in the appropriate parts listing. Use of an incorrect battery can result in ignition or explosion of the battery.



DANGER

If the LCD breaks and the fluid from inside the LCD gets into your eyes or on your hands, immediately wash the affected areas with water for at least 15 minutes. Seek medical care if any symptoms from the fluid are present after washing.



DANGER

To avoid shock, do not remove the plastic cover that protects the lower part of the inverter card.



DANGER

Though the main batteries have low voltage, a short-circuited or grounded battery can produce enough current to burn personnel or combustible materials.



DANGER

Unless hot swap is allowed for the FRU being replaced, do as follows before removing it: power off the computer, unplug all power cords from electrical outlets, remove the battery pack, and disconnect any interconnecting cables.



خطر

قبل اعادة تشغيل الحاسب بعد الانتهاء من استبدال FRU، تأكيد من أنه قد تم اعادة كل من المسامير والسوست وكل الأجزاء الصغيرة الأخرى في أماكنهم ولم يتم فقدم داخل الحاسب. ويمكن التتحقق من ذلك عن طريق هز الحاسب والاستماع لأي صوت صاذب يصدر منه. قد تؤدي الأجزاء أو الرقائق المعدنية إلى حدوث دائرة قصر.



خطر

تحتوي بعض البطاريات الاحتياطية على كمية صغيرة من مادة النikel والكلاميوم. لا تقم بفك أو إعادة شحن البطارية الاحتياطية ولا تقم أيضاً بالقاءها في النار أو الماء ولا تتسبب في إحداث دائرة قصر بها. قم بالخلص من البطارية كما هو موضح في القوانين المحلية. استخدم نوع البطارية المحدد والذي يوصى باستخدامه. حيث أنه قد يؤدي استخدام نوع بطارية غير صحيح إلى اشتعالها أو انفجارها.



خطر

تحتوي حزمة البطارية على كمية صغيرة من مادة النikel. لا تقم بفكها أو القاءها في النار أو الماء ولا تتسبب في إحداث دائرة قصر بها. تخلي من حزمة البطارية وفقاً لما هو موضح في القوانين المحلية. قم، عند استبدال حزمة البطارية، باستخدام الأنواع المحددة فقط والتي يوصى باستخدامها. حيث أنه قد يؤدي استخدام نوع بطارية غير صحيح إلى اشتعالها أو انفجارها.



خطر

قد تتسبب بطارية الليثيوم في حدوث حريق أو انفجار أو حدوث حرائق شديدة. لا تقم بإعادة شحن البطارية أو إزالته موصلاً لاستقطاب الخاص بها ولا تحاول أيضاً فكها أو تسخينها لأكثر من ١٠٠ درجة مئوية (٢١٢١ فهرنهايت) أو حرقها أو تعريض محتويات الخلية الخاصة بها للماء. قم بالخلص من البطارية وفقاً لما هو موضح في القوانين المحلية. استخدم نوع البطارية المحدد والذي يوصى باستخدامه. حيث أنه قد يؤدي استخدام نوع بطارية غير صحيح إلى اشتعالها أو انفجارها.



خطر

إذا ما انكسرت شاشة LCD ولامس السائل الداخلي عينيك أو يديك، قم في الحال بغسلهما بالماء لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. إذا ما وجدت أي أعراض بعد الغسل اطلب حندق المساعدة الطبية.



خطر

لتجنب التعرض لأي صدمات، لا تقم بازالة الغطاء البلاستيكي الذي يحمي الجزء الأسفل من بطاقة العاكس.



خطر

على الرغم من أن البطاريات الرئيسية تكون لها جهد منخفض، إلا أنه قد تقوم البطاريات التي تحت قصور بها أو التي تم توصيلها أرضياً بإصدار تيار يكفي لحدوث حرق للأفراد أو تعرض المواد القابلة للاشتعال للحرق.



خطر

ما لم يتم السماح بـ التبديل الفوري لأي FRU الجاري استبداله بدون ضرورة إغلاق النظام، قم بتنفيم ما يلى قبل إزالته، قم بابيقاف تشغيل الحاسب ونزع كل أسلاك الطاقة من الخارج الكهربائية وقم أيضاً بازالة حزمة البطارية ثم قم بفصل أي كابلات متصلة.



PERIGO

Antes de ligar o computador após a substituição da FRU, certifique-se de que todos os parafusos, molas e outras peças pequenas estejam no lugar e não estejam soltos dentro do computador. Verifique isso sacudindo o computador e procurando ouvir sons de peças soltas. Peças metálicas ou lascas de metal podem causar curto-circuito.



PERIGO

Algumas baterias reserva contêm uma pequena quantidade de níquel e cádmio. Não desmonte uma bateria reserva, recarregue-a, jogue-a no fogo ou na água, ou deixe-a entrar em curto-circuito. Descarte a bateria conforme requerido pelas leis ou regulamentos locais. Use somente a bateria nas partes listadas apropriadas. O uso de uma bateria incorreta pode resultar em combustão ou explosão da bateria.



PERIGO

O pacote da bateria contém uma pequena quantidade de níquel. Não o desmonte, jogue-o no fogo ou na água, ou deixe-o entrar em curto-circuito. Descarte o pacote da bateria conforme requerido pelas leis ou regulamentos locais. Use somente a bateria nas partes listadas apropriadas ao substituir o pacote da bateria. O uso de uma bateria incorreta pode resultar em combustão ou explosão da bateria.



PERIGO

A bateria de lítio pode causar incêndio, explosão ou graves queimaduras. Não a recarregue, remova seu conector polarizado, desmonte-a, aqueça-a acima de 100°C (212°F), incinere-a, ou exponha o conteúdo de sua célula à água. Descarte a bateria conforme requerido pelas leis ou regulamentos locais. Use somente a bateria nas partes listadas apropriadas. O uso de uma bateria incorreta pode resultar em combustão ou explosão da bateria.



PERIGO

Se o LCD quebrar e o fluido de dentro dele entrar em contato com seus olhos ou com suas mãos, lave as áreas afetadas imediatamente com água durante pelo menos 15 minutos. Procure cuidados médicos se algum sintoma causado pelo fluido surgir após a lavagem.



PERIGO

Para evitar choque elétrico, não remova a capa plástica que protege a parte inferior da placa inversora.



PERIGO

Embora as principais baterias possuam baixa voltagem, uma bateria em curto-círcito ou aterrada pode produzir corrente o bastante para queimar materiais de pessoal ou inflamáveis.



PERIGO

A menos que uma hot swap seja permitida para a FRU que está sendo substituída, faça o seguinte antes de removê-la: desligue o computador, desconecte todos os cabos de energia das tomadas, remova o pacote de baterias e desconecte quaisquer cabos de interconexão.



DANGER

Avant de remettre l'ordinateur sous tension après remplacement d'une unité en clientèle, vérifiez que tous les ressorts, vis et autres pièces sont bien en place et bien fixées. Pour ce faire, secouez l'unité et assurez-vous qu'aucun bruit suspect ne se produit. Des pièces métalliques ou des copeaux de métal pourraient causer un court-circuit.



DANGER

Certaines batteries de secours contiennent du nickel et du cadmium. Ne les démontez pas, ne les rechargez pas, ne les exposez ni au feu ni à l'eau. Ne les mettez pas en court-circuit. Pour les mettre au rebut, conformez-vous à la réglementation en vigueur. Lorsque vous remplacez la pile de sauvegarde ou celle de l'horloge temps réel, veillez à n'utiliser que les modèles cités dans la liste de pièces détachées adéquate. Une batterie ou une pile inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser.



DANGER

La batterie contient du nickel. Ne la démontez pas, ne l'exposez ni au feu ni à l'eau. Ne la mettez pas en court-circuit. Pour la mettre au rebut, conformez-vous à la réglementation en vigueur. Lorsque vous remplacez la batterie, veillez à n'utiliser que les modèles cités dans la liste de pièces détachées adéquate. En effet, une batterie inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser.



DANGER

La pile de sauvegarde contient du lithium. Elle présente des risques d'incendie, d'explosion ou de brûlures graves. Ne la rechargez pas, ne retirez pas son connecteur polarisé et ne la démontez pas. Ne l'exposez pas à une température supérieure à 100°C, ne la faites pas brûler et n'en exposez pas le contenu à l'eau. Mettez la pile au rebut conformément à la réglementation en vigueur. Une pile inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser.



DANGER

Si le panneau d'affichage à cristaux liquides se brise et que vous recevez dans les yeux ou sur les mains une partie du fluide, rincez-les abondamment pendant au moins quinze minutes. Consultez un médecin si des symptômes persistent après le lavage.



DANGER

Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne retirez pas le cache en plastique protégeant la partie inférieure de la carte d'alimentation.



DANGER

Bien que le voltage des batteries principales soit peu élevé, le court-circuit ou la mise à la masse d'une batterie peut produire suffisamment de courant pour brûler des matériaux combustibles ou causer des brûlures corporelles graves.



DANGER

Si le remplacement à chaud n'est pas autorisé pour l'unité remplaçable sur site que vous remplacez, procédez comme suit avant de retirer l'unité : mettez l'ordinateur hors tension, débranchez tous les cordons d'alimentation des prises de courant, retirez le bloc de batterie et déconnectez tous les câbles d'interconnexion.



VORSICHT

Bevor nach einem FRU-Austausch der Computer wieder angeschlossen wird, muß sichergestellt werden, daß keine Schrauben, Federn oder andere Kleinteile fehlen oder im Gehäuse vergessen wurden. Der Computer muß geschüttelt und auf Klappergeräusche geprüft werden. Metallteile oder-splitter können Kurzschlüsse erzeugen.



VORSICHT

Die Bereitschaftsbatterie, die sich unter dem Diskettenlaufwerk befindet, kann geringe Mengen Nickel und Cadmium enthalten. Sie darf nur durch die Verkaufsstelle oder den IBM Kundendienst ausgetauscht werden. Sie darf nicht zerlegt, wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, oder Feuer oder Wasser ausgesetzt werden. Die Batterie kann schwere Verbrennungen oder Verätzungen verursachen. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen der Bereitschafts-oder Systembatterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen.



VORSICHT

Akkus enthalten geringe Mengen von Nickel. Sie dürfen nicht zerlegt, wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, oder Feuer oder Wasser ausgesetzt werden. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen der Batterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen.



VORSICHT

Die Systembatterie ist eine Lithiumbatterie. Sie kann sich entzünden, explodieren oder schwere Verbrennungen hervorrufen. Batterien dieses Typs dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, über 100°C erhitzt oder verbrannt werden. Auch darf ihr Inhalt nicht mit Wasser in Verbindung gebracht oder der zur richtigen Polung angebrachte Verbindungsstecker entfernt werden. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen der Batterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen.



VORSICHT

Die Leuchtstoffröhre im LCD-Bildschirm enthält Quecksilber. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Der LCD-Bildschirm besteht aus Glas und kann zerbrechen, wenn er unsachgemäß behandelt wird oder der Computer auf den Boden fällt. Wenn der Bildschirm beschädigt ist und die darin befindliche Flüssigkeit in Kontakt mit Haut und Augen gerät, sollten die betroffenen Stellen mindestens 15 Minuten mit Wasser abgespült und bei Beschwerden anschließend ein Arzt aufgesucht werden.



VORSICHT

Aus Sicherheitsgründen die Kunststoffabdeckung, die den unteren Teil der Spannungswandlerplatine umgibt, nicht entfernen.



VORSICHT

Obwohl Hauptbatterien eine niedrige Spannung haben, können sie doch bei Kurzschluß oder Erdung genug Strom abgeben, um brennbare Materialien zu entzünden oder Verletzungen bei Personen hervorzurufen.



VORSICHT

Wenn ein Austausch der FRU bei laufendem Betrieb nicht erlaubt ist, gehen Sie beim Austausch der FRU wie folgt vor: Schalten Sie den Computer aus, ziehen Sie alle Netzkabel von den Netzsteckdosen ab, entfernen Sie den Akku und ziehen Sie alle miteinander verbundenen Kabel ab.



סכנה

לפני הפעלת המחשב לאחר החלפת FRU יש לוודא של חבוגים, חיפויים, וחלקים קטנים אחרים מעורבים במכשיר ואינם חופשיים ליוו בתוך המחשב. כדי לוודא זאת, יש לטלטיל את המחשב ולהקשב גלילי קולות שקשוק. תחמי או שבבי מתח עלולות לגרום לנזקם תשליליים.



סכנה

טלטלות המתג מסויימות מכילות כמות קטנה של ניקל וקדמיום. אין לפرك טלטלת המתג, ליטען אותו מחדש, להשליך אותו לאש או לנקר אותו. יש לטלטיל את הטוללה כבורש על ידי התקנות והחותם המכוונים. יש להשתמש רק בטוללה המומומית ברשות החקלאות המתאימה. שימוש בטוללה לא מותאמת עלול לגרום לחצינה או התפוצצות של הטוללה.



סכנה

מארז חסוללה מוביל במוות קטנה של ניקל וקדמיום. אין לפרק את מארז חסוללה, להשליך אותו לאש או למים או לCKERו אותו. יש לסליק את מארז חסוללה בנדיר על ידי הפקנתו וחווקים תקומיים. יש להשתמש רק בחסוללה המומומיה ברישימת החלקים המותאיימה בוגדן חחלהת מארז חסוללה. שימוש בחסוללה לא מתאימה עליל לגורות להצתה או התמצצת של חסוללה.



סכנה

חסוללות חליגיות עלילות לגורות לשיפורה, לחמתצות או לכוויות קשות. אין לטען אותה מודר, לסליק את המחבר המקוטב שלה, לפרק אותה או להט את לטמפרטורה העולה על 100 מעלות צלזיוס. אי לשרור את חסוללה או תונן תואם מלאים. יש לסליק את חסוללה בוגדן בתקנות ובחוקים תקומיים. יש להשתמש רק בחסוללה המומומיה ברישימת החלקים המותאיים. שימוש בחסוללה אחרת עליל לגורות לסכת שריפה או התמצצת.



סכנה

אם מLEN חגניות חנול (LCD) נשבר וחותול מתנק חפסן בא בגע עם עיניים או ידיים, שפטו את האורות הנגעים מיד בימי 15 דקות לפחות. פנו לקבלת עזרה רפואי אם וסמיינים חמניים מתמענים עם התווים הנושאים לאחר התשיפת.



סכנה

כדי למנוע התחשמלות, אין להסיר את מכסה הפלסטי המגן על חלקו התיכון של החרטיס חתך.



סכנה

אף שתחוללה תראשיות זו בעלות מותח נמר, חסוללה מקוצרת או מוארקת עליל להחפיק זרם מספיק לגירמת בויתות או להצצת חומרים דליקים.



סכנה

אלא אם כו מותרת יחלפה חמה של FRU המוחלף, פלו כדילול לפני חסרתו: כבו את מחשב, נתקנו את כל כבלי החשמל ממחסוקים, הוציאו את מארז חסוללה ונתקנו את כל חבלים חמוחקרים.



危険

FRUの交換後、コンピューターの電源を入れる前に、ねじ、バネ、その他の小さな部品がすべて正しい位置にあり、コンピューターの内部でそれらが緩んでいないことを確認してください。これを確認するには、コンピューターを振って、カチャカチャと音がないか確認します。金属部品や金属破片はショートの原因になりますことがあります。



危険

予備バッテリーの中には少量のニッケルとカドミウムが含まれているものがあります。したがって、予備バッテリーの分解、再充電、火または水の中への投棄、またはショートさせることは決して行わないでください。バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。適切なパーツ・リストにあるバッテリーだけを使用してください。誤ったバッテリーを使用すると、バッテリーが発火したり、爆発したりすることができます。



危険

バッテリー・パックには少量のニッケルが含まれています。バッテリー・パックを分解したり、火または水の中に投げ込んだり、ショートさせないでください。バッテリー・パックの廃棄にあたっては、地方自治体の条例または規則に従ってください。バッテリー・パックを交換するときは、適切なバーツ・リストにあるバッテリーだけを使用してください。誤ったバッテリーを使用すると、バッテリーが発火したり、爆発したりすることがあります。



危険

リチウム・バッテリーは、火災、爆発、または重症のやけどを引き起こすことがあります。パックアップ・バッテリーの充電、その極性コネクターの取り外し、バッテリ一本体の分解、100 °C (212 °F) 以上への加熱、焼却、電池の中身を水に浸すことではないでください。バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。適切なバーツ・リストにあるバッテリーだけを使用してください。誤ったバッテリーを使用すると、バッテリーが発火したり、爆発したりすることがあります。



危険

LCD が破損し、LCD の中の液体が目に入ったり、手に触れたりした場合は、液体が触れた部分を少なくとも 15 分間洗い流してください。洗い流した後に、液体によって何らかの症状が現れた場合は、医師の治療を受けてください。



危険

感電を防ぐため、インバーター・カードの下部を保護しているプラスチック・カバーを外さないでください。



危険

メイン・バッテリーの電圧は低くても、ショートしたり、接地したバッテリーが、作業者にやけどを負わせたり、可燃物を燃やすだけの電流を発生させる場合があります。



危険

交換しようとしている FRU がホット・スワップに対応していない場合、それを取り外す前に、コンピューターの電源をオフにし、すべての電源コードをコンセントから抜き、バッテリー・パックを取り外して、相互接続しているケーブルをすべて切り離してください。



위험

FRU를 교체하고 나서 컴퓨터 전원을 켜기 전에 모든 나사, 스프링 및 기타 작은 부품들이 올바른 위치에 있는지, 컴퓨터 내부에 단단하게 연결되어 있는지 확인하십시오. 컴퓨터를 흔들어 달깍거리는 소리가 나지 않는지 확인하십시오. 금속 부품 또는 금속 조각은 누전을 일으킬 수 있습니다.



위험

일부 보조 배터리에는 소량의 니켈 및 카트뮴이 포함되어 있습니다. 보조 배터리를 분해하거나, 다시 충전하거나, 불 또는 물에 던지거나, 단락시키지 마십시오. 배터리 팩을 폐기할 때에는 해당 지역의 법률 규정을 따르십시오. 배터리 팩을 교체할 때에는 올바른 배터리만 사용하십시오. 올바르지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 발화되거나 폭발할 수 있습니다.



위험

배터리 팩에는 소량의 니켈이 포함되어 있습니다. 배터리 팩을 분해하거나, 불 또는 물에 던지거나, 단락시키지 마십시오. 배터리 팩을 폐기할 때에는 해당 지역의 법률 규정을 따르십시오. 배터리 팩을 교체할 때에는 올바른 배터리만 사용하십시오. 올바르지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 발화되거나 폭발할 수 있습니다.



위험

리튬 배터리는 화재, 폭발 또는 심각한 화상을 일으킬 수 있습니다. 리튬 배터리를 다시 충전하거나, 극성 커넥터를 제거하거나, 분해하거나, 100C(212F) 이상으로 가열하거나, 소각하거나, 전지 내용물을 물에 노출시키지 마십시오. 배터리를 폐기할 때에는 해당 지역을 법률 규정을 따르십시오. 올바른 배터리만 사용하십시오. 올바르지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 발화되거나 폭발할 수 있습니다.



위험

LCD가 파손되어 LCD 내부의 액체가 눈에 들어가거나 손에 묻으면 즉시 깨끗한 물로 15분 이상 닦아 내십시오. 씻은 후에 조금이라도 이상을 느끼면 즉시 병원에 가서 의사의 진찰을 받아야 합니다.



위험

전기적 위험을 방지하려면 인버터 카드의 아래 부분을 보호하는 플라스틱 덮개를 제거하지 마십시오.



위험

기본 배터리의 전압은 낮지만, 단락되거나 접지된 배터리는 화상을 입히기에 충분한 전류와 가연성 물질을 발생시킬 수 있습니다.



위험

FRU 교체 시 Hot Swap이 지원되지 않는 경우, FRU를 제거하기 전에 컴퓨터의 전원을 끄고, 전기 콘센트에서 전원 코드를 분리하고, 배터리를 제거한 후, 연결된 모든 케이블을 분리하십시오.



PELIGRO

Antes de encender el sistema despues de sustituir una FRU, compruebe que todos los tornillos, muelles y demás piezas pequeñas se encuentran en su sitio y no se encuentran sueltas dentro del sistema. Compruébelo agitando el sistema y escuchando los posibles ruidos que provocarían. Las piezas metálicas pueden causar cortocircuitos eléctricos.



PELIGRO

Algunas baterías de reserva contienen una pequeña cantidad de níquel y cadmio. No las desmonte, ni recargue, ni las eche al fuego o al agua ni las cortocircuite. Deséchelas tal como dispone la normativa local. Utilice sólo baterías que se encuentren en la lista de piezas. La utilización de una batería no apropiada puede provocar la ignición o explosión de la misma.



PELIGRO

Las baterías contienen pequeñas cantidades de níquel. No las desmonte, ni recargue, ni las eche al fuego o al agua ni las cortocircuite. Deséchelas tal como dispone la normativa local. Utilice sólo baterías que se encuentren en la lista de piezas al sustituir la batería. La utilización de una batería no apropiada puede provocar la ignición o explosión de la misma.



PELIGRO

La batería de repuesto es una batería de litio y puede provocar incendios, explosiones o quemaduras graves. No la recargue, ni quite el conector polarizado, ni la desmonte, ni caliente por encima de los 100°C (212°F), ni la incinere ni exponga el contenido de sus celdas al agua. Deséchela tal como dispone la normativa local.



PELIGRO

Si la LCD se rompe y el fluido de su interior entra en contacto con sus ojos o sus manos, lave inmediatamente las áreas afectadas con agua durante 15 minutos como mínimo. Obtenga atención medica si se presenta algún síntoma del fluido despues de lavarse.



PELIGRO

Para evitar descargas, no quite la cubierta de plástico que rodea la parte baja de la tarjeta invertida.



PELIGRO

Aunque las baterías principales tienen un voltaje bajo, una batería cortocircuitada o con contacto a tierra puede producir la corriente suficiente como para quemar material combustible o provocar quemaduras en el personal.



PELIGRO

Salvo que se permita el intercambio en caliente para la unidad sustituible localmente, realice lo siguiente antes de extraerla: apague el sistema, desconecte todos los cables de alimentación de las tomas de alimentación eléctrica, extraiga la batería y desconecte los cables de interconexión.



危險

完成 FRU 更換之後，在開啟電腦的電源之前，請確定所有螺絲、彈簧及其他小零件都已歸位，沒有遺留在電腦內部。

若要確認這一點，請搖晃電腦，聽聽看是否有卡嗒的聲響。
金屬零件或儀錶的火花會造成電線短路。



危險

部分備用電池含有微量的鎳和鎘。請勿拆開備用電池、再充電、丟入火或水中，或使其形成短路。請按照當地法令或規定來棄置電池。

僅限使用零件清單中的電池。使用不適當的電池會導致電池起火或爆炸。



危險

電池套件含有微量的鎳。請勿拆開電池套件、丟入火或水中，或使其形成短路。請按照當地法令或規定來棄置電池套件。

更換電池套件時，僅限使用零件清單中的電池。使用不適當的電池會導致電池起火或爆炸。



危險

鋰電池會導致起火、爆炸或嚴重燒傷。請勿再充電、拔除其電極接頭、拆開、加熱超過 100°C (212°F)、焚燒，或讓電池組成物浸到水。請按照當地法令或規定來棄置電池。

僅限使用零件清單中的電池。使用不適當的電池會導致電池起火或爆炸。



危險

如果 LCD 破裂導致 LCD 流出的液體沾到您的眼睛或手，請立即以清水沖洗沾染部位至少 15 分鐘。如果在清洗後出現該液體所造成的任何症狀，請就醫治療。



危險

為避免電擊，請勿拆下轉換卡下面的塑膠護蓋。



危險

雖然主電池的電壓很低，但短路或接地電池所產生的電流，仍足以使人燒傷或使可燃物質起火。



危險

除非 FRU 允許以熱抽換來替換，否則請依下列方式將其移除：將電腦關機，拔除插座上所有電源線，移除電池包，並拔開任何交互連接的線材。

第2章 重要な保守情報

この章では、この資料でサポートされているすべてのマシン・タイプに適用される、以下の重要な保守情報を提供します。

- 19 ページの「FRU 交換時の注意」
 - 19 ページの「ソリッド・ステート・ドライブ交換時の注意」
 - 20 ページの「エラー・メッセージの使い方」
- 20 ページの「CTO、特別な価格設定モデル、および標準モデル用の FRU 交換時の注意」
 - 20 ページの「製品定義」
 - 20 ページの「FRU 識別」

重要：

- ソフトウェアの修正、ドライバー、およびUEFI BIOS ダウンロードの入手またはインストールに関してお客様がサポートを必要とする場合は、Lenovo お客様サポート・センターに連絡するようにアドバイスしてください。Lenovo サポートの電話番号については、以下の Web サイトをご覧ください。
<https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist>
- Lenovo 認定保守技術担当者向けの FRU の取り外しまたは交換を紹介しているシステム分解/再組立のビデオは、
<https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht505031> のサポート・サイトから入手できます。

FRU 交換時の注意

パーツを交換する前に

本書にリストしている FRU を交換する前に、必ずソフトウェアの修正、ドライバー、およびUEFI BIOS ダウンロードをすべてインストールしてください。

システム・ボードが交換された後、システム・ボードに最新の UEFI BIOS がロードされていることを確認してから保守アクションを完了してください。

ソフトウェアの修正、ドライバー、およびUEFI BIOS をダウンロードするには、<https://support.lenovo.com> にアクセスし、画面の指示に従います。

不要な FRU 交換や保守の出費をなくすため、次の心得を守ってください。

- FRU を交換するように指示され、交換を行なっても問題が修復されない場合、次の段階に進む前に元の FRU を取り付け直してください。
- 一部のコンピューターには、プロセッサー・ボードとシステム・ボードの両方が備えられています。プロセッサー・ボードまたはシステム・ボードを交換するように指示された場合、一方のボードを交換しても問題がなくなるないときは、そのボードを取り付け直してから、もう一方のボードを交換してください。
- アダプターまたは装置に複数の FRU が含まれている場合、それらの FRU のどれかがエラーの原因である可能性があります。アダプターまたは装置を交換する前に、FRU を 1 つずつ取り外して、症状が変化するかどうかを見ます。症状の変化した FRU だけを交換してください。

ソリッド・ステート・ドライブ交換時の注意

ソリッド・ステート・ドライブを交換する前に、必ず低レベル・フォーマットの実行操作を試みてください。これにより、ドライブのすべてのデータが消去されます。お客様がデータの現行バックアップを取っていることを確認した上で、この作業を行ってください。

注意：保守しようとしているコンピューターの始動デバイス順序が変更されている可能性があります。コピー、保存、フォーマットなどの書き込み操作時には特に注意してください。ドライブを間違って選択すると、データやプログラムが上書きされてしまうことがあります。

エラー・メッセージの使い方

画面に表示されるエラー・コードを使用して、エラーを診断します。複数のエラー・コードが表示された場合は、最初のエラー・コードから診断を開始します。最初のエラー・コードの原因が何であっても、それに起因して誤ったエラー・コードが出される場合があります。エラー・コードが表示されない場合には、そのエラーの症状が 32 ページの「FRU 故障判別リスト」セクションに記載されているかどうかご確認ください。

CTO、特別な価格設定モデル、および標準モデル用の FRU 交換時の注意

このトピックでは、モデル・タイプと FRU 識別に関する情報を示します。

製品定義

このトピックでは、さまざまなモデル・タイプと各タイプの特定方法について説明します。

Dynamic Configure To Order (CTO) 動的受注構成モデル

このモデルでは、お客様が Web サイトから Lenovo ソリューションを構成できるようにいたします。また、この構成をお客様に直接ビルトまたはシップするフルフィルメント・センターに送るようにすることもできます。マシン・ラベルおよび eSupport には、これらの製品の 4 文字の MT、4 文字のモデル、および 2 文字の国コードが記載されます。ここで、モデル = 「CTO1」、デフォルトの国別コード = 「WW」(例: 20AACTO1WW) です。

特別な価格設定モデル

お客様と Lenovo の間で契約された、独自の構成モデルです。固有の MTM は 4 文字の MT、4 文字のモデル、および 2 文字の国別コードで構成され、お客様が発注する際に表示されます(例: 20AA000955)。割り当てられる国別コードは数値であり、特定の国や地域を示すものではありません。MTM 用のカスタム・モデル・ファクト・シートには、特別な価格設定の MTM がセットアップされている国が記載されています。特別な価格設定は一般には公表されません。

標準モデル

標準モデル(構成を修正)は発表され、すべてのお客様が購入可能です。マシン・ラベルの MTM 部分は、4 文字の MT、4 文字のモデル、2 文字の国別コードで構成されています。割り当てられる国別コードは英字であり、特定の国や地域を示しています(例: 20AA0009UK)。

FRU 識別

製品の FRU を調べるには、次のようにします。

ステップ 1. <https://support.lenovo.com/partslookup> にアクセスします。

ステップ 2. 全般的な FRU リストを取得するには、該当するフィールドにマシン・タイプを入力します。より詳細な FRU 情報についてはシリアル番号を入力します。

第3章 全般の検査

本章では、以下の情報について説明します。

- 21 ページの「最初に行うこと」
- 22 ページの「保守の手順」
 - 22 ページの「問題の診断」
 - 23 ページの「クイック・テスト・プログラム」
 - 23 ページの「UEFI 診断プログラム」
 - 24 ページの「起動可能な診断プログラム」
- 24 ページの「電源システムの検査」

この章で説明する内容は、特定のモデルには適用されないことがあります。

保守を行う前に、必ず、次の重要な注意事項をお読みください。

重要な注意事項:

- コンピューターの保守は、訓練を受けた有資格者だけが行ってください。
- FRU を何か交換する前に、FRU の取り外しおよび交換に関する全ページをお読みください。
- FRU を交換するときは、新しいナイロン被覆ねじを使用することをお勧めします。
- コピー、保存、フォーマットなどの書き込み操作時には特に注意してください。保守を行っているコンピューターのドライブが変更されている可能性があります。ドライブを間違って選択すると、データやプログラムが上書きされてしまうことがあります。
- FRU は、正しいモデルの別の FRU とだけ交換してください。FRU を交換するときは、コンピューターのモデルと FRU の部品番号が正しいことを確認してください。
- 一時的で再現性のないエラーを理由に FRU を交換しないでください。一時的なエラーは、ハードウェアの欠陥とは関係のないさまざまな理由で生じことがあります。例えば、宇宙線による影響、ESD、またはソフトウェアのエラーなどです。FRU の交換は、問題が繰り返して起こる場合にだけ検討してください。それでも FRU に欠陥があると思われる場合は、エラー・ログをクリアして、もう一度テストを実行してください。エラーが再発しない場合は FRU を交換しないでください。
- 正常な FRU を交換しないように注意してください。

最初に行うこと

FRU を返却する場合は、FRU に添付するパーツ交換表またはパーツ返却表に、以下のことを記述する必要があります。

1. 保守技術担当者の名前と電話番号
2. 保守作業日
3. マシンが故障した日付
4. 購入日
5. エラーの現象、画面に表示されているエラー・コード、ビープ音
6. FRU を交換するに至った過程と、参考にしたページ
7. 問題の FRU と、そのパーツ番号
8. マシン・タイプ、モデル番号、シリアル番号
9. お客様の名前と住所

注：コンピューターの故障の原因が、お客様の誤使用、不注意、ご自身によるシステム構成の変更、または物理的に不適切な環境や操作環境、あるいはお客様自身の保守によるものである場合は、保証期間内であっても、修理は有償になることがあります。以下にリストするのは、修理期間内であってもサービスの対象にならない項目と、通常の使用方法ではかかるない圧力をかけたためにシステムが示す異常状況です。

コンピューターの問題を調べる前に、次のリストを参照し、保証期間内のサービスが適用されるかどうか検討してください。

保証期間内のサービスが適用されない場合。

- 圧力をかけたり、落としたりしたことによる LCD のひび割れ
- 部品の損傷(引っかき傷や染みなど表面的なもの)
- 表面部品のゆがみ、変形、または変色
- 過度の力を加えたことによる、プラスチック・パーツ、ラッチ、ピン、またはコネクターのひび割れまたは破損
- システムに水などの液体をこぼして生じた故障
- PC カードを不適切なスロットに挿入したり、互換性のないカードを挿入したりすることによって生じた故障
- ディスクケット・ドライブ・カバーへの圧力、ドライブ内の異物、または複数のラベルが付いたディスクケットの挿入によって生じた、ディスクケット・ドライブの損傷
- 損傷した、または曲がったディスクケット・イジェクト・ボタン
- サポートされていない装置を接続してヒューズが切れた場合
- コンピューターのパスワードを忘れた場合(コンピューターを使用できない)
- キーボードに液体をこぼしたことによるキーの固着
- コンピューターで正しくない AC 電源アダプターを使用

次のような場合も、保証期間サービスは適用されません。

- 不当な保守や修正によって部品が紛失している場合。
- ソリッド・ステート・ドライブに明らかな損傷がないか確認します。ソリッド・ステート・ドライブのスピンドルが雑音を発生するようになった場合、落とされたか、過度な力が加えられた可能性があります。

保守の手順

次の手順は、ThinkPad ノートブック・コンピューターに関する問題を識別して修復する際のガイドとして使用します。

注：診断テストの対象となるのは、ThinkPad 製品だけです。ThinkPad 以外の製品、プロトタイプ・カード、または改造されたオプションを使用している場合は、エラー表示が正しくなかったり、無効なシステム応答が返されたりすることがあります。

ステップ 1. エラーができるだけ詳細に識別する。

ステップ 2. 状況を確認する。診断テストを実行するか同じ操作を繰り返して、エラーを再発させます。

問題の診断

コンピューターに生じる問題の多くは、外部からの援助がなくても解決できます。ご使用のコンピューターに問題が検出された場合は、最初に、添付資料のトラブルシューティング情報を参照していただきます。ソフトウェアの問題らしいと思われる場合は、README ファイルやヘルプ情報システムも含めて、オペレーティング・システムやプログラムに付属の資料を参照してください。

Vantage アプリは、コンピューターに初期インストールされています。ハードウェア・スキャン機能がサポートされています。このプログラムは、最適なシステム・パフォーマンスを実現するためのヒントに加えて、診断テスト、システム情報収集、セキュリティー状況、およびサポート情報を結び付けます。

注：このプログラムを実行しても問題の切り分けおよび修復ができない場合は、プログラムで作成されたログ・ファイルを保存して印刷してください。Lenovo テクニカル・サポート担当者に連絡するにあたって、このログ・ファイルが必要になります。

トラブルシューティング情報または診断プログラムを使用した結果、デバイス・ドライバーの追加や更新、あるいは他のソフトウェアが必要になることがあります。以下の Lenovo サポート Web サイトで、最新の技術情報を入手したり、デバイス・ドライバーや更新をダウンロードできます。

<https://support.lenovo.com>

追加情報については、プログラムのヘルプ・システムを参照してください。

クイック・テスト・プログラム

特に、コンピューターに Vantage アプリがインストールされていない場合には、コンピューターの問題をトラブルシューティングして解決するために、クイック・テスト・プログラムを実行します。

クイック・テスト・プログラムをダウンロードしてインストールするには、<https://www.lenovo.com/diags> にアクセスし、Web サイトに表示される指示に従ってください。

クイック・テスト・プログラムを使用してテストを実行するには、次のようにします。

ステップ 1. C:\SWTOOLS\ldiag ディレクトリーに移動します。

ステップ 2. lsc_lite.exe ファイルをダブルクリックします。

ステップ 3. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが開いたら、「はい」をクリックします。

ステップ 4. テストするデバイス・クラスを選択します。

ステップ 5. テストするデバイスを選択します。

ステップ 6. 実行するテストを選択します。

ステップ 7. 画面の指示に従って、テストを開始します。問題が検出された場合は、情報メッセージが表示されます。メッセージを参照し、問題のトラブルシューティングを行います。

UEFI 診断プログラム

UEFI Diagnostic プログラムは、コンピューターに初期インストールされています。このプログラムを使用すると、システム情報の表示や、メモリー、ストレージ・デバイス、LCD、システム・ボード・バスなどのコンピューターの一部のハードウェア・デバイスのテストを行うことができます。

UEFI Diagnostic プログラムを実行するには、次のようにします。

ステップ 1. コンピューターの電源をオンにします。コンピューターの電源をオンにできない場合は、24 ページの「電源システムの検査」に進んで、電源をチェックします。エラー・コードが表示される場合は、32 ページの「FRU 故障判別リスト」でエラー・コードの説明とトラブルシューティングのヒントを参照してください。

ステップ 2. ロゴ画面が表示されているときに、繰り返し F10 キーを押したり放したりします。UEFI Diagnostic プログラムのメイン画面が表示されます。

ステップ 3. 画面の指示に従って、プログラムを使用します。

次の表に、UEFI Diagnostic プログラムのメイン項目を示します。モデルによっては、項目が多少異なることがあります。

表 1. UEFI 診断プログラムのメイン画面の項目

テスト	ツール
<ul style="list-style-type: none">ストレージメモリーバッテリーCPUディスプレイファンキーボードマウスPCI Expressタッチ	<ul style="list-style-type: none">システム情報ブロック・リカバリーが不良ですスマート情報

起動可能な診断プログラム

保守を行っているコンピューターに UEFI Diagnostic プログラムがインストールされていない場合は、Lenovo サポート Web サイトから起動可能な診断プログラムをダウンロードできます。起動可能な診断プログラムを使用すると、システム情報の表示や、メモリー、ストレージ・デバイス、LCD、システム・ボード・バスなどのコンピューターの一部のハードウェア・デバイスのテストを行うことができます。起動可能な診断プログラムを使用するために、USB デバイスを使用して起動可能な診断メディアを作成する必要があります。

USB デバイスを使用した起動可能な診断メディアの作成

起動可能な診断メディアを作成するには、次のようにします。

ステップ 1. <https://www.lenovo.com/diags> にアクセスします。

ステップ 2. 「Diagnose & Fix (診断 & 修正)」 → 「Download Lenovo Diagnostics UEFI Bootable Version (Lenovo Diagnostics UEFI 起動可能バージョンをダウンロード)」をクリックします。

ステップ 3. Web サイトの指示に従って、USB デバイスに起動可能な診断メディアを作成します。

起動可能な診断メディアの使用

作成した診断メディアを使用するには、次のようにします。

ステップ 1. USB デバイスをコンピューターに接続します。

ステップ 2. コンピューターの電源をオンにします。コンピューターの電源をオンにできない場合は、24 ページの「電源システムの検査」に進んで、電源をチェックします。エラー・コードが表示される場合は、32 ページの「FRU 故障判別リスト」でエラー・コードの説明とトラブルシューティングのヒントを参照してください。

ステップ 3. ロゴ画面が表示されているときに、繰り返し F12 キーを押したり放したりします。「Boot Menu」 ウィンドウが開いたら、F12 キーを放します。

ステップ 4. 矢印キーを使用して「USB HDD」を選択し、Enter キーを押します。診断プログラムが起動します。

ステップ 5. 画面の指示に従って、診断プログラムを使用します。

電源システムの検査

バッテリーまたは AC 電源アダプターが機能することを確認するには、次のようにします。

ステップ 1. コンピューターの電源をオフにします。

ステップ 2. AC 電源アダプターを接続する。

- ステップ3. コンピューターの電源をオンにします。コンピューターの電源をオンにできる場合は、バッテリーまたはAC電源アダプターが機能しています。
- ステップ4. まっすぐに伸ばしたペーパー・クリップを緊急用リセット・ホールに挿入して、コンピューターをリセットします。コンピューターの電源がまだ入っている場合は、AC電源アダプターが機能しています。
- ステップ5. コンピューターの電源をオフにします。
- ステップ6. AC電源アダプターを取り外して、コンピューターの電源をオンにします。コンピューターの電源をオンにできる場合は、バッテリーが機能しています。

問題の原因が電源にあると考えられる場合は、次の電源機構検査のうち該当するものを参照してください。

- 25ページの「AC電源アダプターの確認」
- 25ページの「内蔵バッテリーと動作中充電の検査」
- 26ページの「コイン型電池のチェック」

AC電源アダプターの確認

AC電源アダプターを使用する場合にのみコンピューターに障害が発生する場合

- ドッキング・ステーションまたはポート・リプリケーターの使用時のみ電源問題が発生する場合は、ドッキング・ステーションあるいはポート・リプリケーターを交換します。
- AC電源を接続したときにシステム状況インジケーターが3回点滅しない場合は、AC電源アダプターの電源コードが正しく接続されていることと、正しく取り付けられていることを確認します。
- コンピューターが動作中に充電を行わない場合は、25ページの「内蔵バッテリーと動作中充電の検査」に進みます。

注：AC電源アダプターからのノイズは、必ずしも障害を示すものではありません。

ステップ1. コンピューターを電源コンセントに接続し、コンピューターの電源をオンにします。

ステップ2. Vantageアプリを起動し、「電源」セクションを見つけます。AC電源アダプター情報が表示されます。

コンピューターに十分な電力供給を行うために、必ずコンピューターに付属しているAC電源アダプターを使用してください。そうしないとメッセージが表示され、コンピューターが充電されない、または充電速度が遅くなると示されます。

内蔵バッテリーと動作中充電の検査

このシステムは、本システム向けに設計され、Lenovoまたは認定された製造業者によって製造されたバッテリーのみをサポートします。このシステムでは、認定されていないバッテリー、または他のシステム向けに設計されたバッテリーはサポートしません。認定されていないバッテリー、または他のシステム向けに設計されたバッテリーを取り付けても、システムは充電されません。

注意：Lenovoは、無許可のバッテリーのパフォーマンスおよび安全性について責任を負うものではありません。また、使用に起因するエラーや損害について一切保証いたしません。

ポインターをWindowsの通知領域のバッテリー状況アイコンに移動させてバッテリー状況を確認します。バッテリー状況アイコンには、バッテリー電源の残量のパーセンテージおよび充電が必要になるまでのコンピューターの使用可能時間が表示されます。

動作中にバッテリーが正常に充電されているかどうか確認するには、次のようにします。

ステップ1. バッテリーを50%以下に放電します。

ステップ2. コンピューターをAC電源に接続し、バッテリーを充電します。Windowsの通知領域にあるバッテリー状況アイコンが、バッテリーが充電されていないことを示す場合は、バッテリーを取り外して常温に戻るまで放置します。

ステップ3. バッテリーを元の位置に取り付けます。それでもバッテリーが充電されない場合は、バッテリーを交換します。

ステップ4. バッテリー状況アイコンを再度確認します。同じエラーが引き続き発生する場合は、システム・ボードを交換します。

コイン型電池のチェック

コイン型電池をチェックするには、次のようにします。


ステップ1. コンピューターの電源をオフにして、コンピューターからAC電源アダプターを取り外す。

ステップ2. コンピューターを上下逆にします。

ステップ3. 内蔵バッテリーを無効にします。67ページの「内蔵バッテリーの無効化」を参照してください。

ステップ4. コイン型電池を取り外します。82ページの「ThinkPad X13 Gen 5 のコイン型電池」または83ページの「ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のコイン型電池」を参照してください。

ステップ5. バッテリーの電圧を測定する。下図を参照してください。

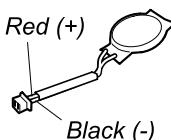

ワイヤー	電圧 (V DC)
赤色	+2.5 ~ +3.2
黒色	接地

- 電圧が正しい場合は、システム・ボードを交換する。
- 電圧が正しくない場合は、コイン型電池を交換する。
- 交換後もコイン型電池がすぐに放電する場合は、システム・ボードを交換する。

第4章 関連の保守情報

本章では、以下の情報について説明します。

- 27 ページの「Windows を初期状態に戻すか、復元する」
- 27 ページの「パスワード」
- 31 ページの「省電力」
- 32 ページの「FRU 故障判別リスト」

Service Web サイト:

最新の保守用ディスクケットやシステム・プログラム・ディスクケットが入手可能になると、お知らせが <https://support.lenovo.com> に掲載されます

Windows を初期状態に戻すか、復元する

Windows を初期状態に戻すか、復元するには、以下の情報を参照してください。

Lenovo リカバリー・オプションの使用

ステップ 1. <https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery> にアクセスします。

ステップ 2. 画面に表示される指示に従ってください。

Windows リカバリー・オプションの使用

ステップ 1. <https://pcsupport.lenovo.com> にアクセスします。

ステップ 2. ご使用のコンピューターを検出するか、コンピューター・モデルを手動で選択します。

ステップ 3. 「Troubleshoot & Diagnose (トラブルシューティングと診断)」 → 「Operating system Diagnostics (オペレーティング・システム診断)」をクリックし、画面に表示される指示に従います。

パスワード

UEFI BIOS でパワーオン・パスワード、スーパーバイザー・パスワード、システム管理パスワード、またはハードディスク・パスワードを設定して、コンピューターへの不正なアクセスを防ぐことができます。

これらのパスワードのいずれかが設定されていると、コンピューターの電源がオンになるたびに画面にパスワード・プロンプトが表示されます。コンピューターは、パスワードを入力するまで起動しません。

注：スーパーバイザー・パスワードのみが設定されている場合は、オペレーティング・システムの起動時にパスワード・プロンプトは表示されません。

UEFI BIOS でパワーオン・パスワード、スーパーバイザー・パスワード、システム管理パスワード、またはNVMe パスワードを設定して、コンピューターへの不正なアクセスを防ぐことができます。

これらのパスワードのいずれかが設定されていると、コンピューターの電源がオンになるたびに画面にパスワード・プロンプトが表示されます。コンピューターは、パスワードを入力するまで起動しません。

注：スーパーバイザー・パスワードのみが設定されている場合は、オペレーティング・システムの起動時にパスワード・プロンプトは表示されません。

パワーオン・パスワード

パワーオン・パスワードは、許可されていない人がシステムの電源を入れないように保護します。このパスワードを入力しないと、オペレーティング・システムを起動できません。パワーオン・パスワードを取り消す方法については、29 ページの「パワーオン・パスワードを解除する方法」を参照してください。

NVMe パスワード

NVMe パスワードにより、許可されていないユーザーによるストレージ・ドライブ上のデータへのアクセスを防ぎます。NVMe パスワードを設定すると、ストレージ・ドライブにアクセスしようとするたびに、有効なパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。

- **シングル・パスワード**

シングル NVMe パスワードが設定されている場合、ユーザーはストレージ・ドライブのファイルおよびアプリケーションにアクセスするために、ユーザー NVMe パスワードを入力する必要があります。

- **デュアル・パスワード(ユーザー+管理者)**

管理者 NVMe パスワードは、システム管理者が設定および使用します。管理者は、システム内のストレージ・ドライブまたは同じネットワークに接続された任意のコンピューターにアクセスできます。管理者は、ネットワーク上の各コンピューターにユーザー NVMe パスワードを割り当てることもできます。コンピューターのユーザーは、必要に応じてユーザー NVMe パスワードを変更できますが、ユーザー NVMe パスワードを削除できるのは管理者のみです。

NVMe パスワードの入力を求めるプロンプトが表示されたら、F1 キーを押して、管理者 NVMe パスワードとユーザー NVMe パスワードを切り替えます。

注：NVMe パスワードは、次の場合には使用できません。

- Trusted Computing Group (TCG) Opal 対応ストレージ・ドライブが取り付けられ、TCG Opal 管理ソフトウェア・プログラムがコンピューターにインストールされていて、TCG Opal 管理ソフトウェア・プログラムが起動している場合。
- Intel モデルで、Windows 10 オペレーティング・システムが初期インストールされたコンピューターに eDrive ストレージ・ドライブがインストールされている場合。

スーパーバイザー・パスワード

スーパーバイザー・パスワードは、UEFI BIOS に保存されているシステム情報を保護します。このパスワードには次のセキュリティー機能があります。

- スーパーバイザー・パスワードのみが設定されていると、UEFI BIOS メニューに入力しようとしたときにパスワード・プロンプトが表示されます。許可されていないユーザーは、パスワードがなければ、UEFI BIOS メニュー内のほとんどのシステム構成オプションを変更できません。
- システム管理者は、コンピューターのユーザーがパワーオン・パスワードを設定していても、スーパーバイザー・パスワードを使用してコンピューターにアクセスできます。スーパーバイザー・パスワードがパワーオン・パスワードを一時的に無効にします。
- システム管理者は、管理を容易にするために、多くの ThinkPad ノートブック・コンピューターに同じスーパーバイザー・パスワードを設定することができます。

注意：スーパーバイザー・パスワードを忘れてしまって、保守技術担当者にスーパーバイザー・パスワードを提供できない場合は、パスワードをリセットする保守手順はありません。システム・ボーダーを規定料金で交換してください。

システム管理パスワード

システム管理パスワードでも、スーパーバイザー・パスワードのように UEFI BIOS に保存されているシステム情報を保護できますが、デフォルトでの権限はより低いものです。システム管理パスワードは、

UEFI BIOS メニューを通して、または Lenovo クライアント管理インターフェースを使用して、Windows Management Instrumentation (WMI) を通じて設定できます。

スーパーバイザー・パスワードと同じ権限を持つシステム管理パスワードを有効にして、セキュリティー関連の機能を制御できます。UEFI BIOS メニューを通して、システム管理パスワードの権限をカスタマイズするには、以下を行います。

ステップ 1. UEFI BIOS メニューを開く。

注：プロンプトが表示されたら、スーパーバイザー・パスワードが設定されている場合は、正しいスーパーバイザー・パスワードを入力します。スーパーバイザー・パスワードが設定されていない場合は、正しいシステム管理パスワードを入力します。そうしないと、以下の手順で構成を変更することはできません。

ステップ 2. 「Security」 → 「Password」 → 「System Management Password Access Control」を選択します。

ステップ 3. 画面に表示される指示に従ってください。

スーパーバイザー・パスワードとシステム管理パスワードの両方を設定している場合、スーパーバイザー・パスワードによりシステム管理パスワードが上書きされます。システム管理パスワードとパワーオン・パスワードの両方を設定している場合、システム管理パスワードによりパワーオン・パスワードが上書きされます。

パワーオン・パスワードを解除する方法

パワーオン・パスワードを解除するには、次のいずれかを実行します。

スーパーバイザー・パスワードを設定していない場合に、パワーオン・パスワードを解除するには、次のようにします

ステップ 1. コンピューターの電源をオフにします。

ステップ 2. バッテリーを取り外します。バッテリーの取り外し手順については、76 ページの「内蔵バッテリー」を参照してください。

ステップ 3. コイン型電池を取り外します。コイン型電池の取り外し手順については、82 ページの「ThinkPad X13 Gen 5 のコイン型電池」または 83 ページの「ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のコイン型電池」を参照してください。

ステップ 4. コンピューターの電源をオンにし、POST が終了するまで待ちます。POST が終了しても、パスワード・プロンプトは表示されません。これで、パワーオン・パスワードが解除されました。

ステップ 5. コイン型電池とバッテリーを取り付け直します。

スーパーバイザー・パスワードを設定していて、保守技術担当者がそれを知っている場合に、パワーオン・パスワードを解除するには、次のようにします

ステップ 1. コンピューターの電源をオンにします。

ステップ 2. ThinkPad ロゴが表示されたらすぐに、F1 キーを押す。

ステップ 3. スーパーバイザー・パスワードを入力し、UEFI BIOS メニューに入ります。

ステップ 4. 「Security」 → 「Password」 → 「Power-On Password」を選択します。

ステップ 5. 「Enter Current Password」フィールドに、現行スーパーバイザー・パスワードを入力する。次に、「Enter New Password」フィールドは空白のままにして Enter キーを 2 回押します。

ステップ 6. 「Changes have been saved (変更が保存されました)」ウィンドウで Enter キーを押します。

ステップ 7. F10 キーを押し、変更を保存して閉じます。

NVMe パスワードを解除する方法

NVMe パスワード(シングル・パスワード)、またはユーザー NVMe パスワードと管理者 NVMe パスワードの両方(デュアル・パスワード)を忘れた場合は、Lenovo ではパスワードを再設定することも、ストレージ・ドライブからデータを回復することもできません。Lenovo 認定サービス提供者に連絡してストレージ・ドライブの交換を依頼することはできます。部品およびサービスに対する料金がかかります。ストレージ・ドライブがCRU(お客様での取替え可能部品)の場合、Lenovo に連絡して新しいストレージ・ドライブを購入し、お客様ご自身で古いものと交換できます。ストレージ・ドライブがCRUかどうか、および関連する交換手順の確認については、50 ページの「主要な FRU および CRU」を参照してください。

ハードディスク・パスワードを解除する方法

注：「User only(ユーザーのみ)」モードが選択されているときに、ユーザー・ハードディスク・パスワードを忘れてしまい保守技術担当者にそれを提示できない場合、Lenovo または Lenovo 認定保守技術担当者は、ユーザー・ハードディスク・パスワードをリセットするサービスも、ハードディスク・ドライブからデータをリカバリーするサービスも行いません。システムを稼働状態に戻す唯一の Lenovo および Lenovo 認定のサービス・ソリューションは、規定料金でのストレージ・ドライブの交換です。

スーパーバイザー・パスワードおよびマスター・ハードディスク・パスワードが分かっているときに、忘れてしまったユーザー・ハードディスク・パスワードを解除するには、次のようにします。

ステップ1. コンピューターの電源をオンにします。

ステップ2. ロゴ画面が表示されたら、すぐにF1 キーを押すと、ThinkPad Setup プログラムに入ります。パワーオン・パスワード・アイコンが画面に表示されたら、パワーオン・パスワードまたはスーパーバイザー・パスワードを入力します。

ステップ3. ユーザー・ハードディスク・パスワード・アイコンが画面に表示されたら、F1 キーを押します。マスター・ハードディスク・パスワード・アイコンが表示されます。

ステップ4. マスター・ハードディスク・パスワードを入力して、ThinkPad Setup プログラムに入ります。

ステップ5. 「Password」 → 「Hard-disk x password」 → 「Master hard disk password」 を選択します。

注：Hard-disk *x* password の *x* は、ハードディスク・ドライブのドライブ名です。ポップアップ・ウィンドウが開きます。

ステップ6. 「Enter Current Password」 フィールドに現在のマスター・ハードディスク・パスワードを入力する。次に「Enter New Password」 フィールドは空白のままにして Enter キーを2 回押します。

ステップ7. F10 キーを押して、変更内容を保存し、ThinkPad Setup プログラムを終了する。ユーザー・ハードディスク・パスワードおよびマスター・ハードディスク・パスワードが解除されました。

システム管理パスワードを解除する方法

システム管理パスワードを解除するには、次のようにします。

スーパーバイザー・パスワードを設定していない場合に、システム管理パスワードを解除する方法

ステップ1. コンピューターの電源をオフにして、AC 電源を取り外します。

ステップ2. 内蔵バッテリーを無効にします。67 ページの「内蔵バッテリーの無効化」を参照してください。

ステップ3. ベース・カバー・アセンブリーを取り外します。69 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」を参照してください。

ステップ4. 内蔵バッテリーを取り外します。76 ページの「内蔵バッテリー」を参照してください。

ステップ5. コイン型電池を取り外します。82 ページの「ThinkPad X13 Gen 5 のコイン型電池」または 83 ページの「ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のコイン型電池」を参照してください。

- ステップ6. コイン型電池を取り付け直します。
- ステップ7. 内蔵バッテリーを取り付け直します。
- ステップ8. ベース・カバー・アセンブリーを取り付け直します。
- ステップ9. AC 電源を再接続します。
- ステップ10. コンピューターの電源をオンにし、POSTが終了するまで待ちます。POSTが終了しても、パスワード・プロンプトは表示されません。システム管理パスワードが解除されています。

スーパーバイザー・パスワードを設定していく、保守技術担当者がそれを知っている場合に、システム管理パスワードを解除するには、次のようにします

- ステップ1. コンピューターの電源をオンにします。
- ステップ2. ThinkPadロゴが表示されたらすぐに、F1キーを押す。
- ステップ3. スーパーバイザー・パスワードを入力し、ThinkPad Setupプログラムを開始する。
- ステップ4. 「Security」を選択する。
- ステップ5. 「Password」を選択する。
- ステップ6. 「System Management Password」を選択します。
- ステップ7. 「Enter Current Password」フィールドに、現行スーパーバイザー・パスワードを入力する。次に「Enter New Password」フィールドは空白のままにしてEnterキーを2回押します。
- ステップ8. 「Changes have been saved (変更が保存されました)」ウィンドウでEnterキーを押します。
- ステップ9. F10キーを押して、変更内容を保存し、ThinkPad Setupプログラムを終了する。システム管理パスワードが解除されています。

省電力

電力消費量を減らすために、コンピューターにはスリープおよび休止状態の2つの省電力モードが備わっています。

スリープ状態

コンピューターがスリープ状態の場合、画面がブランクになり、すべての内蔵デバイスは低電力消費で依然として電源がオンになっています。

スリープ状態にするには、Fn+4キーを押すか、「スタート」メニューを開きます。

次の状況では、コンピューターは自動的にスリープ状態になります。

- 電源プランの設定に指定された時間にわたって非アクティブ状況が続いた場合
- バッテリー電源の残量が少なくなっている場合

コンピューターをスリープ状態から通常の動作状態に戻すには、電源ボタンを押します。

また、次のいずれかのイベントでも、コンピューターはスリープ状態から自動的に戻って操作を再開します。

- シリアル・デバイスまたはPCカード・デバイスから呼び出し通知(RI)信号が出された。
- レジューム・タイマーで設定された時間が経過する。

注：スリープ状態に入った直後は、コンピューターはすべての入力を受け付けなくなります。通常の操作状態に再び入ってアクションをとる前に、数秒間待機してください。

休止状態

休止状態では、コンピューターは次のような状態になります。

- システムの状態、RAM、VRAM、およびセットアップ・データがソリッド・ステート・ドライブに保存される。
- システムの電源がオフになる。

注：コンピューターがドックに接続されている間に休止状態に入った場合は、通常の操作を再開する前に接続を解除しないでください。接続を解除してから通常の操作を再開しようとすると、エラー・メッセージが表示され、システムを再起動しなければならなくなります。

システムを休止状態にするイベントとして次のいずれかのアクションを定義している場合は、そのアクションを実行します。

- ふたを閉じる。
- 電源ボタンを押す。

また、電源プランの設定に指定された時間にわたって非アクティブ状況が続くと、コンピューターは自動的に休止状態になります。

電源がオンになると、コンピューターは休止状態から戻り、操作を再開します。ソリッド・ステート・ドライブ上の起動レコードの中にある休止状態の活動記録が読み込まれ、ソリッド・ステート・ドライブからシステム状況が復元されます。

FRU 故障判別リスト

ここでは、以下の情報を記載します。

- 33 ページの「数値エラー・コード」
- 34 ページの「エラー・メッセージ」
- 36 ページの「ビープ音以外の症状」
- 37 ページの「LCD(液晶ディスプレイ)関連の症状」
- 38 ページの「再現性の低い問題」
- 38 ページの「未解決問題」

このセクションの FRU 故障判別リストには、症状やエラー、および考えられる原因が示されています。最も確率の高い原因(太字体で示しています)から順にリストしてあります。

注：FRU の交換などの処置は、「FRU または処置」欄に表示されている順に実行してください。FRU を交換しても問題が解決されない場合は、元の FRU をコンピューターに戻してください。正常な FRU を交換しないように注意してください。

定期保守の際に、この判別リストを使用して、次回交換する必要がありそうな FRU を判別することもできます。

POST またはシステム動作時に検出されたそれぞれのエラーごとに、数字のエラー・コードが表示されます。示されているエラー・コードの中の **n** は、不特定の数字を表します。

数字コードが表示されない場合、症状の説明をチェックしてください。その症状に当てはまる説明がない場合は、38 ページの「再現性の低い問題」に進みます。

注：ThinkPad ノートブック・コンピューターの診断コードでサポートされていないデバイスについては、そのデバイスのマニュアルを参照してください。

数値エラー・コード

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
0177 Bad SVP data, stop POST task—The checksum of the supervisor password in the EEPROM is not correct.	システム・ボードを交換する。
0183 Bad CRC of Security Settings in EFI Variable. Enter the ThinkPad Setup program.— The checksum of the Security settings in the EFI Variable is not correct.	1. ThinkPad Setup プログラムを実行する。この設定は自動的に修正されるので、その後、F10 を押して現行設定値を保存する。 2. システム・ボードを交換する。
0187 EEAIA data access error - The access to EEPROM is failed.	システム・ボードを交換する。
0188 Invalid RFID Serialization Information Area.	システム・ボードを交換する。
0189 Invalid RFID configuration information area - The EEPROM checksum is not correct.	システム・ボードを交換する。
0190 Critical low-battery error	1. バッテリーを充電する。 2. バッテリーを交換する。
0191 System Security - Invalid Remote Change requested.	1. ThinkPad Setup プログラムを実行してから、F10 を押して現行設定値を保存する。 2. システム・ボードを交換する。
0199 System Security - Security password retry count exceeded.	1. ThinkPad Setup プログラムを実行する。再試行の回数はリセットされるので、その後、F10 を押して現行設定値を保存する。 2. システム・ボードを交換する。
0270 Real Time Clock Error	コンピューターの修理を依頼する。
0271 Check Date and Time settings.	1. ThinkPad Setup を実行して時刻と日付を再設定する。 2. コイン型電池を交換し、ThinkPad Setup プログラムを実行して時刻と日付を再設定する。
1802 Unauthorized network card is plugged in - Turn off and remove the network card.	1. ネットワーク・カードを取り外す。 2. システム・ボードを交換する。
1820 More than one external fingerprint reader is attached. Power off and remove all but the reader that you set up within your main operating system.	認証用にセットアップした指紋センサーを除く、すべての指紋センサーを取り外す。
2100 Detection error on Main HDD (SSD0) or Detection error on Main HDD (HDD0)	1. M.2 ソリッド・ステート・ドライブを取り付け直す。 2. M.2 ソリッド・ステート・ドライブを交換する。 3. システム・ボードを交換する。
2110 Read error on Main HDD (SSD0) or Read error on Main HDD (HDD0)	1. M.2 ソリッド・ステート・ドライブを取り付け直す。 2. M.2 ソリッド・ステート・ドライブを交換する。 3. システム・ボードを交換する。
2200 Machine Type and Serial Number are invalid.	コンピューターの修理を依頼する。
2201 Machine UUID is invalid	システム・ボードを交換する。

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
2202 Product Name is invalid.	コンピューターの修理を依頼する。
2203 System configuration is invalid.	コンピューターの修理を依頼する。
2204 System configuration data is invalid.	コンピューターの修理を依頼する。

エラー・メッセージ

表 2. エラー・メッセージ

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
温度センサー・エラー	システム・ボードを交換する。
取り付けられているバッテリーはこのシステムではサポートされないため、充電は行われません。 ご使用のシステムに適した Lenovo バッテリーに交換してください。 Esc キーを押すと、続行します。	バッテリーを交換する。
このシステムは、Lenovo 純正バッテリーあるいは Lenovo が許可したバッテリー以外はサポートされません。無許可のバッテリーは起動はしても充電されない場合があります。Esc キーを押すと、続行します。 重要: Lenovo は、無許可のバッテリーのパフォーマンスおよび安全性について責任を負うものではありません。また、使用に起因するエラーや損害について一切保証いたしません。	バッテリーを交換する。

バッテリー充電 LED インジケーターの診断

バッテリー充電 LED インジケーター(以下、「LED インジケーター」と呼びます)が点滅すると、コンピューターの問題の診断と解決に役立ちます。



インジケーターの点滅パターン

LED インジケーターは、最初にオレンジ色に点滅し、次に白色に連続的に点滅して、さまざまな点滅パターンで構成されます。各点滅パターンはエラー・コードに対応しています。たとえば、LED インジケーターがオレンジ色に 1 回点滅 ● 後、白色に 2 回点滅する場合 ○○、点滅パターンは ●○○ エラー・コード 0001 に対応します。

注：

- LED インジケーターは、下表のエラーが発生した場合にのみ自動的に点滅します。

- LED インジケーターは、コンピューターの電源がオフになるまで点滅し続けます。プロセスを中断する必要がある場合は、電源ボタンを数秒間押してください。
- お客様ご自身でコンピューターの修理を行う前に、正しい資料や修理情報を参照できるよう、スマートセンターにお問い合わせすることをお勧めします。エラーまたは障害の複雑性に応じて、Lenovo 認定サービス提供者にコンピューターの修理を依頼をお勧めします。

コンピューターの問題を解決するには、以下の表の点滅パターンとエラー・コードを参照してください。

点滅パターン	エラー・コード	解決法
● ○ ○	0001: エラーをリセットします(アサート解除されないプラットフォームのリセット)	<ol style="list-style-type: none"> コンピューターに AC 電源アダプターを取り外し可能なバッテリーが取り付けられている場合は、それを取り外します。次に、以下のいずれかを実行して、コンピューターをリセットします。 <ul style="list-style-type: none"> 緊急リセット・ホール付きモデルの場合は、緊急リセット・ホールにまっすぐに伸ばしたクリップを挿入して、電源を一時的に切断します。次に、AC 電源を接続してコンピューターを再起動します。 緊急用リセット・ホールがないモデルの場合、電源ボタンを 7 秒間長押しします。次に、すべての電源を再接続し、コンピューターを再起動します。 ステップ 1 が機能しない場合は、システム・ボードを交換します(サービス提供者のみ)。
○ ○ ○ ○	0002: 内部バス・エラー	システム・ボードを交換します(サービス提供者のみ)。
○ ○ ○ ○ ○	0003: システム電源回路の不揮発性メモリー・プログラミング・エラー	システム・ボードを交換します(サービス提供者のみ)。
○ ○ ○	0282: メモリー・モジュール・エラー	<ol style="list-style-type: none"> メモリー・モジュールを取り付け直すか、交換します。 ステップ 1 が機能しない場合は、システム・ボードを交換します(サービス提供者のみ)。
○ ○ ○ ○	0283: PCI リソース・エラー	<ol style="list-style-type: none"> PCIe デバイス(M.2 カード、PCIe カードなど)を取り外します(サービス提供者のみ)。 ステップ 1 が機能しない場合は、システム・ボードを交換します(サービス提供者のみ)。
○ ○ ○ ○ ○	0284: TCG 準拠の機能に関連したエラーです(BIOS コードの検証エラーの可能性があります)	システム・ボードを交換します(サービス提供者のみ)。
○ ○ ○ ○ ○ ○	0285: TCG 準拠の機能に関連したエラーです(TPM 初期化エラーの可能性があります)	システム・ボードを交換します(サービス提供者のみ)。
○ ○ ○ ○	0286: 内蔵グラフィックス・エラー	システム・ボードを交換します(サービス提供者のみ)。

点滅パターン	エラー・コード	解決法
●●●○○	0287: ディスクリート・グラフィックス・エラー	<ol style="list-style-type: none"> ディスクリート・グラフィック・カードを取り付け直すか、交換します(サービス提供者のみ)。 ステップ1が機能しない場合は、システム・ボードを交換します(サービス提供者のみ)。
●●●○○○	0288: コンピューター・ディスプレイ・エラー	<ol style="list-style-type: none"> システム・ボード側とコンピューター・ディスプレイ側の両方でディスプレイ・ケーブルを接続し直し(サービス提供者のみ)、LCDパネルを確認します。 ステップ1が機能しない場合は、コンピューターに外付けディスプレイを接続し、状況を確認してください(お客様またはサービス提供者)。 <ul style="list-style-type: none"> 外付けディスプレイが機能する場合は、LCDパネルを交換します(サービス提供者のみ)。 外付けディスプレイが機能しない場合は、システム・ボードを交換します(サービス提供者のみ)。
●●●●○	0281: 共通埋め込みコントローラー・エラー	システム・ボードを交換します(サービス提供者のみ)。

ビープ音以外の症状

表 3. ビープ音以外の症状

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
ビープ音が鳴らず、電源ランプがオンになるが、LCDディスプレイには何も表示されず、POSTは行われない。	<ol style="list-style-type: none"> LCD自己診断テストを実行します。 各コネクターがしっかりと正しく接続されているか確認します。 メモリー・モジュールを取り付け直します。 システム・ボードを交換する。
POST時に、ビープ音が鳴らず、電源ランプがオンになり、LCDディスプレイに何も表示されない。	<ol style="list-style-type: none"> LCD自己診断テストを実行します。 メモリー・モジュールを取り付け直します。 システム・ボードを交換する。
パワーオン・パスワード・プロンプトが表示される。	パワーオン・パスワードまたはスーパーバイザー・パスワードが設定されています。パスワードを入力して、Enterキーを押します。
POST中はビープ音が鳴らず、電源がオンになるインジケーターが点灯し、LCDブランク、およびEsc、F1、F4のLEDインジケーターが順番に点滅します。	<p>UEFI BIOSでメモリーの再トレーニングを実行しています。以下のような状況が検出されると、メモリーの再トレーニングが行われる場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> メモリー・モジュールの交換 UEFI BIOSの合計メモリー暗号化設定の変更 UEFI BIOSの更新時のメモリー・リファレンス・コード[MRC]の変更 <p>電源ボタンを押してこのプロセスを中断しないでください。ロゴ画面が表示されるまで数分間待ちます。</p>

表 3. ピープ音以外の症状(続き)

症状またはエラー	FRU または処置(原因順)
POST 中はピープ音が鳴らず、電源がオンになるインジケーターが点灯し、LCD ブランク、および Esc、F1、F4 の LED インジケーターが点滅します。	<p>UEFI BIOS は自動リカバリー中です。UEFI BIOS が破損したり、悪意のある攻撃を受けた場合、破損していない最後の安全なバックアップからコンピューターを自動リカバリーし、復元することができます。</p> <p>キーの LED インジケーターが点滅する場合は、自動リカバリーの進行状況を示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esc の LED インジケーターが点滅: 0% ~ 32% • Esc および F1 の LED インジケーターが同時に点滅: 33% ~ 65% • Esc、F1 および F4 の LED インジケーターが同時に点滅: 66% ~ 100% <p>電源ボタンを押してこの進行を中断しないでください。ロゴ画面が表示されるまで数分間待ちます。</p>
NVMe パスワード・プロンプトが表示される。	NVMe パスワードが設定されています。パスワードを入力して、Enter キーを押します。

LCD (液晶ディスプレイ) 関連の症状

重要: コンピューターの TFT LCD (液晶ディスプレイ) モデルでは、多数の薄膜トランジスター (TFT) が使われています。少数のドットが、欠落する、色が付かない、または光ったままになるのは TFT LCD テクノロジーの特性ですが、こういったドットが多すぎると、画面が見にくくなります。

保守している LCD で、目に見える不良ピクセルが 2 個以下の場合は、欠陥とは見なされません。ただし、LCD に目に見える不良ピクセルが 3 個以上ある場合は、Lenovo はその LCD を不良と見なし、交換します。

注:

- この方針は、2008 年 1 月 1 日以降に購入されたすべての ThinkPad ノートブックに適用されます。
- LCD が仕様範囲内の場合、LCD を取り替えるも不良ピクセルの数量をゼロにすることを保証できないため、Lenovo は交換を保証いたしません。
- 1 つのピクセルは、R、G、B のサブピクセルで構成されています。

LCD 自己診断テスト

コンピューターの電源を入れて LCD が黒くなったら、LCD 自己診断テストを実行して LCD が正常に機能しているかどうかを確認します。

LCD 診断テストを実行するには:

- ステップ 1. コンピューターが AC 電源に接続されていることを確認してください。次に、電源ボタンを約 7 秒間押してコンピューターの電源を切ります。
- ステップ 2. Fn、左 Ctrl、および電源ボタンを同時に押します。コンピューターが画面全体に 5 つの単色を順番に表示する場合は、LCD が正常に機能していることを示しています。
- ステップ 3. テストは約 20 秒間続き、その後自動的に終了します。電源ボタンを押してテストを終了することもできます。

表 4. LCD (液晶ディスプレイ) 関連の症状

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
POST 時に、ビープ音が鳴らず、電源ランプがオンになるが、LCD には何も表示されない。	1. LCD 自己診断テストを実行します。 2. システム・ボードを交換する。
• LCD のバックライトが作動しない。 • LCD が暗すぎる。 • LCD の輝度が調節できない。 • LCD のコントラストが調節できない。	1. LCD のコネクターを差し込み直す。 2. LCD アセンブリーを交換する。 3. システム・ボードを交換する。
• LCD 画面が読み取れない。 • 文字のドットが欠落している。 • 画面に異常がある。 • 誤った色が表示される。	1. 「LCD (液晶ディスプレイ) 関連の症状」の重要な注記を参照。 2. LCD のコネクターを、すべて差し込み直す。 3. LCD アセンブリーを交換する。 4. システム・ボードを交換する。
LCD に、水平方向または垂直方向に余分な線が表示される。	LCD アセンブリーを交換する。

再現性の低い問題

再現性のない(断続的に起こる)システム停止の問題は、ハードウェアの欠陥とは関係のないさまざまな原因でも起こります。例えば、宇宙線の影響、ESD、またはソフトウェアのエラーなどです。問題が繰り返し起こる場合にだけ FRU の交換を考えてください。

断続的に起こる問題を分析するには、次のようにします。

ステップ 1. システム・ボードに対して診断テストをループ・モードで「少なくとも 10 回」実行する。

ステップ 2. エラーが検出されなければ、どの FRU も交換しない。

ステップ 3. エラーが検出された場合は、FRU コードで示された FRU を交換する。テストを再度実行して、エラーが出ないことを確認する。

未解決問題

診断テストでデバイスの障害が認識されなかった場合、正しくないデバイスが取り付けられている場合、または単にシステムが作動しない場合、次の手順に従って問題の原因となっている FRU を突き止めてください(正常な FRU を交換しないようにしてください)。

接続されているすべてのデバイスがコンピューターでサポートされているか確認してください。

エラー発生時に使用されていた電源機構が正常に作動するか確認してください。24 ページの「電源システムの検査」を参照してください。

ステップ 1. コンピューターの電源をオフにします。

ステップ 2. 損傷がないかどうか、各 FRU を目視検査する。損傷のある FRU を交換する。

ステップ 3. 次の装置をすべて取り外すか、切り離す。

- a. ThinkPad 以外の装置
- b. ドックに接続されているデバイス
- c. プリンター、マウス、その他の外付け装置
- d. バッテリー
- e. ソリッド・ステート・ドライブ
- f. 外付けディスクケット・ドライブまたは光学式ドライブ

g. メモリー・モジュール

h. PC カード

ステップ4. コンピューターの電源をオンにします。

ステップ5. 問題が解決されたかどうかを判別する。

ステップ6. 問題が再発しなければ、取り外した装置を1つずつ接続し直して、問題の原因となっている FRU を判別する。

ステップ7. 問題が解決しない場合は、次の FRU を1つずつ交換する(正常な FRU を交換しないよう気を付けてください)。

a. システム・ボード

b. LCD アセンブリ

Lenovo Memory Self Repair (Intel モデルのみ)

Lenovo Memory Self Repair(以下、「修復ツール」と呼びます)を使用すると、内部冗長リソースを使用してメモリーのシングル・ビットまたは単一列の障害を修復できます。

以下の状況では、修復ツールを使用することをお勧めします。

- オペレーティング・システムが不安定である(ブルー・スクリーン・エラーやシステム・クラッシュが発生するなど)。
- アプリケーションが異常に動作する(予期せず終了またはクラッシュするなど)。
- テスト結果はメモリー関連のエラーを示します。

注: 修復ツールは、コンピューターの電源を正常にオ n にできる場合にのみ使用できます。

ステップ1. コンピューターを再起動します。

ステップ2. ロゴ画面が表示されているときに、以下のいずれかの方法で修復ツールを起動します。

- F4 キーを押します。
- Enter キーを押して「Startup Interrupt Menu」を表示し、F4 キーを押します。
- F12 キーを押して「App Menu」を表示し、「Lenovo Memory Self Repair」を選択します。

ステップ3. 表示されたウィンドウの重要な情報を読み、「Yes」をクリックしてツールを実行します。

ステップ4. ポップアップ・ダイアログ・ボックスで修復結果を確認します。結果には3つの種類があります。

- **Memory Repaired:** メモリー障害が検出され、修復されていることを示します。
- **Memory failure detected but repair was unsuccessful:** メモリー障害が検出されましたかが、修復できないことを示します。
- **No failure detected:** メモリー障害が検出されなかったことを示します。

問題が解決しない場合は、再試行するか、Lenovo に連絡して追加のサポートを依頼してください。

ステップ5. 「Continue」をクリックすると、コンピューターがオ n になります。

第5章 特殊キー

次の表で、キーボード・ショートカットの機能を説明します。

FnLock キーとファンクション・キー

キー/キーの組み合わせ	機能の説明
	ファンクション・キー (F1 ~ F12) の特殊機能と標準機能を切り替えます。
Fn+FnLock	ファンクション・キーには、特殊機能と標準機能の2セットの機能があります。キー上のアイコンは、やなど、特別な機能を示しています。キーの文字は標準機能を示します (F1 や F2 など)。
	Esc キーの LED インジケーターは、ファンクション・キーのどの機能が有効になっているかを示します。
	<ul style="list-style-type: none">インジケーターがオフの場合は、特殊機能が有効になっています。インジケーターがオンの場合は、標準機能が有効になっています。
	(スピーカー)の消音/消音解除を切り替えます。
-	音量を下げます。
+	音量を上げます。
*	マイクロホンを有効または無効にします。
-	画面の明るさを暗くします。
+	画面の明るさを明るくします。
□	ディスプレイ・デバイスを選択してセットアップします。
	機内モードを有効または無効にします。
	通知センターを開きます。
	Microsoft Teams® の着信に応答します。
	Microsoft Teams® の着信を拒否します。
☆	Vantage アプリのこのキーの機能をカスタマイズします。
PrtSc	画面を印刷します。

その他の一般的なキーボード・ショートカット

キーの組み合わせ	機能の説明
Fn+	Snipping Tool を開きます。
Fn+	キーボードのバックライトを調整します (一部のモデル)。
Fn+<	最初に移動します。
Fn+>	最後に移動します。
Fn+Insert	Insert キーとして機能します。
Fn+Tab	拡大鏡を開きます。
Fn+4	スリープ状態を開始します。
Fn+B	操作を中断します。

キーの組み合わせ	機能の説明
Fn + K	コンテンツをスクロールします。
Fn+P	操作を一時停止します。
Fn+S	システム・リクエストを送信します。
Fn+N	システム情報ウィンドウを開きます。
Fn+G	TrackPoint Quick Menu を起動するには、タップ・ジェスチャーを有効または無効にします。

キーボード・ショートカットについて詳しくは、<https://support.lenovo.com/us/en/solutions/windows-support>を参照してください。

第6章 位置

コンピューターのコントロールおよびコネクターの位置

前面

ThinkPad X13 Gen 5



項目	説明	項目	説明
マイクロホン*	マイクロホン*	赤外線カメラ / カメラ*	赤外線カメラ / カメラ*
Web カメラ・プライバシー・シャッター*	Web カメラ・プライバシー・シャッター*	タッチ・スクリーン*	タッチ・スクリーン*

項目	説明	項目	説明
	電源ボタン / 指紋センサー付き電源ボタン*		スピーカー
	NFC (近距離通信) マーク*		トラックパッド
	TrackPoint 3つのボタン		TrackPoint® ポイントティング・スティック

*一部のモデル

Web カメラ・プライバシー・シャッター

Web カメラ・プライバシー・シャッターをスライドし、カメラのレンズのカバーを付けたり外したりします。プライバシーを保護するために作成されています。

ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5




項目	説明	項目	説明
	マイクロホン*		赤外線カメラ / カメラ*
	Web カメラ・プライバシー・シャッター*		タッチ・スクリーン
	電源ボタン / 指紋センサー付き電源ボタン*		スピーカー
	NFC (近距離通信) マーク*		トラックパッド
	TrackPoint 3 つのボタン		TrackPoint® ポイントティング・スティック

*一部のモデル

Web カメラ・プライバシー・シャッター

Web カメラ・プライバシー・シャッターをスライドし、カメラのレンズのカバーを付けたり外したりします。プライバシーを保護するために作成されています。

左側および右側

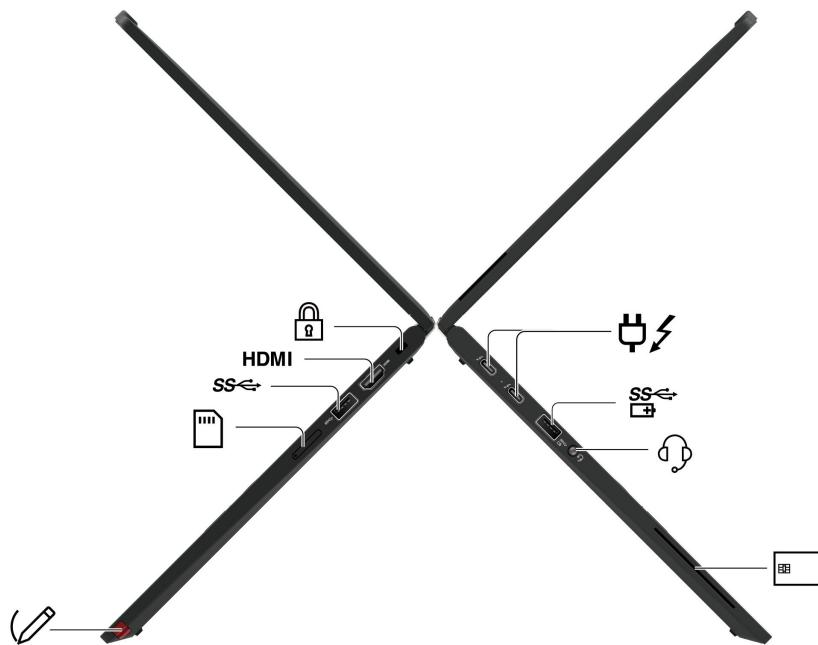


項目	説明	項目	説明
	USB-C® 電源コネクター (Thunderbolt™ 4)		USB-A コネクター (USB 5Gbps、Always On USB)
	オーディオ・コネクター		スマート・カード・リーダー*
	Lenovo Integrated Pen (ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のみ)*		Nano-SIM カード・トレイ*
	USB-A コネクター (USB 5Gbps)		HDMI™ コネクター
	セキュリティ・ロック・スロット		


*一部のモデル

底面

ThinkPad X13 Gen 5

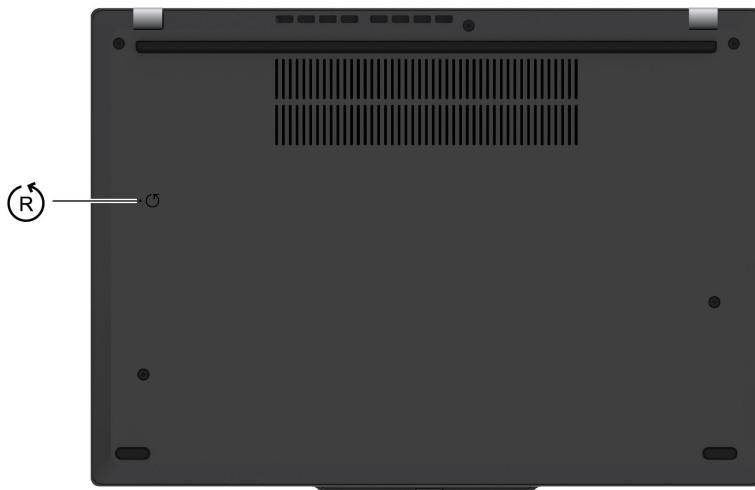

ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5

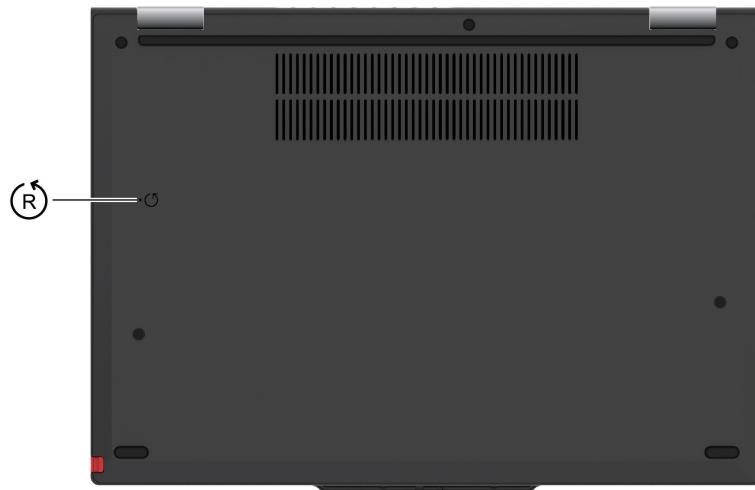

(R) 緊急用リセット・ホール

緊急用リセット・ホールは、コンピューターが応答を停止し、電源ボタンを押しても電源をオフにできない場合に、コンピューターをリカバリーするのに役立ちます。次のようにしてコンピューターをリセットします。

1. コンピューターを AC 電源から切り離します。
2. 真直ぐにしたクリップを穴に挿入して、電源を一時的に切断します。
3. コンピューターを AC 電源に接続し、コンピューターの電源をオンにします。

警告 :

コンピューターが動作しているときは、底面がユーザーの素肌に触れないようにして、硬く平らな場所に置く必要があります。通常の動作条件では、底面の温度は IEC 62368-1 で定義された許容範囲内に維持さ

れます。ただし、このような温度は、1分間以上続けて直接触れた場合、ユーザーに不快感や危害を及ぼす可能性がある高さです。そのため、コンピューターの底面には長時間直接触れないことをお勧めします。

注：一部の Lenovo コンピューターは 360 度回転可能なディスプレイを搭載しています。これらの製品をタブレット・コンピューターとして使用する際は、アクセス可能な全部品の温度は IEC 62368-1 に規定の許容温度範囲に収まります。

FRU および CRU の位置

このトピックでは、次のサービス部品について説明します。

- 50 ページの 「主要な FRU および CRU」
- 54 ページの 「LCD FRU および CRU」
- 57 ページの 「その他のパーツ」
- 58 ページの 「コネクターおよびケーブル・ガイド」

注：

- 特別の定めがない限り、各 FRU はすべてのタイプまたはモデルについて入手可能です。
- **お客様用の CRU について：**

製品に発生した問題によっては、お客様自身で導入する交換用部品を使用して解決できるものがあります。このような部品は、「お客様での取替え可能部品」または「CRU」と言います。CRU には、Self-service CRU として指定されているものと、Optional-service CRU として指定されているものがあります。Self-service CRU の導入はお客様ご自身の責任で行っていただきます。Optional-service CRU については、お客様ご自身で CRU を取り付けていただくか、または対象の製品に指定された保証サービスに基づき、サービス提供者に CRU の取り付けを要請することもできます。お客様ご自身で CRU を取り付けていただく場合は、Lenovo からお客様に CRU を出荷します。CRU についての情報および交換手順のご案内は、製品と一緒に出荷されます。また、お客様はこれらをいつでも Lenovo に要求し、入手することができます。ご使用の製品に対応した CRU のリストは、この「ハードウェア保守マニュアル」に記載しています。本マニュアルの電子版は、<https://support.lenovo.com> に掲載されています。

「Documentation (資料)」をクリックし、画面の指示に従って、該当する製品マニュアルを探してください。故障した CRU を返却するように求められる場合があります。返却が必要な場合は、(1)返却の指示、送料前払いの返却用出荷ラベル、および返送用梱包材が交換用 CRU に付属しています。(2)お客様が交換用 CRU を受領した日から 30 日以内に、障害のある CRU が Lenovo に届かない場合、交換用 CRU の代金を請求させていただく場合があります。詳細については、Lenovo 保証規定を参照してください。

- お使いのコンピューターには、以下のタイプの CRU と FRU が装備されています。
 - セルフ・サービス CRU: お客様自身または専門の保守技術担当者が簡単に交換できる部品を指します(追加料金あり)。
 - オプション・サービス CRU: スキル・レベルがより高いお客様が交換できる部品を指します。専門の保守技術担当者は、お客様のマシンに指定された保証タイプが対象とする部品の交換サービスも提供します。
 - FRU: 交換するのがより複雑な部品を指します。これらの部品は専門の保守技術担当者が交換することをお勧めします。お客様自身が FRU を交換する場合は、正しい指示に慎重に従っていることを確認することをお勧めします。

主要な FRU および CRU

ThinkPad X13 Gen 5

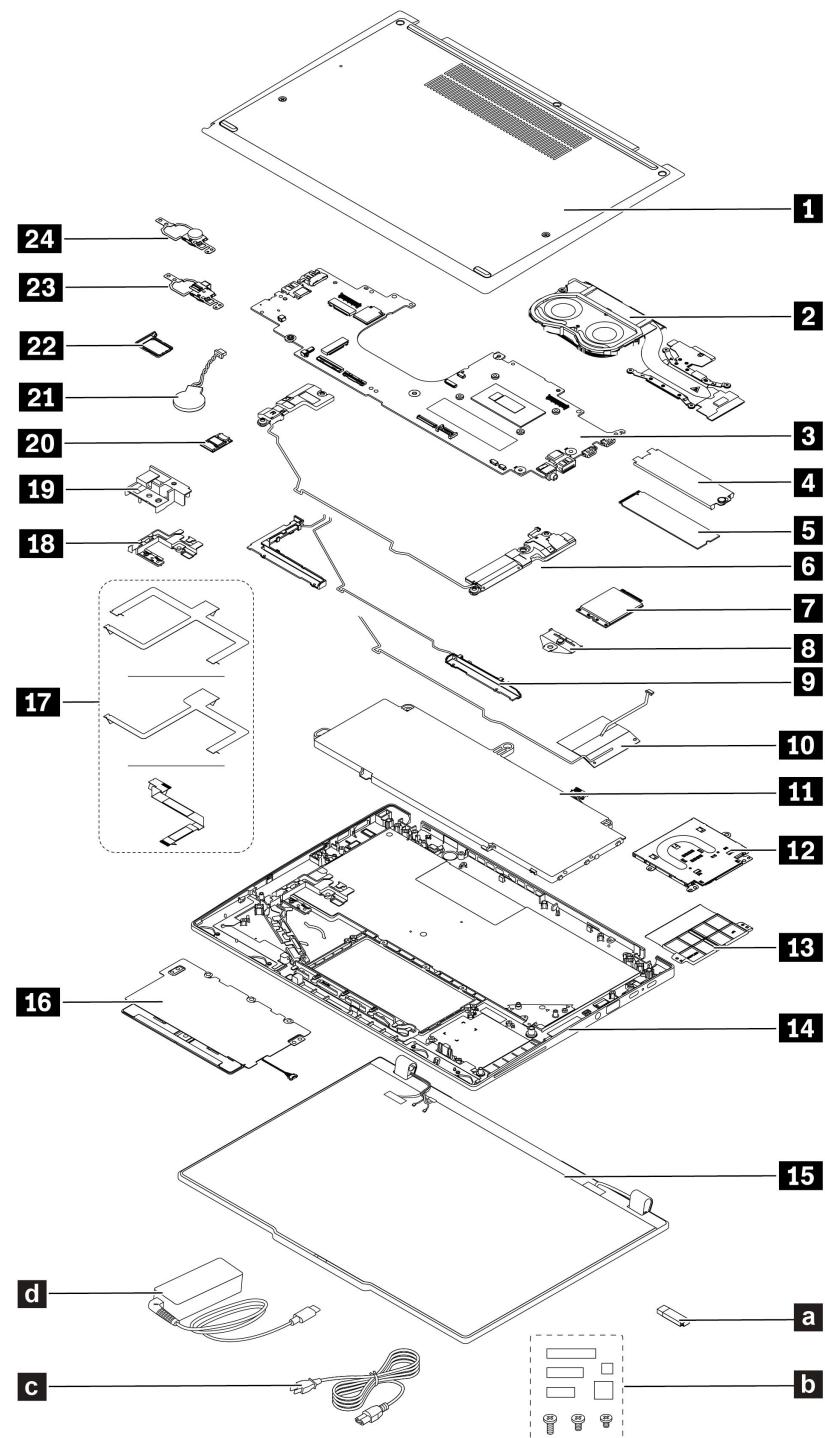


表 5. 主要な FRU および CRU

番号	FRU の説明	セルフサービス CRU	Optional-service CRU
1	ベース・カバー・アセンブリー	○	×
2	サーマル・ファン・アセンブリー	×	×
3	システム・ボード	×	×
4	M.2 2280 ソリッド・ステート・ドライブ・ブラケット*	○	×
5	M.2 2280 ソリッド・ステート・ドライブ*	○	×
6	スピーカー・アセンブリー	×	×
7	ワイヤレス WAN モジュール*	×	○
8	ワイヤレス WAN モジュール・ブラケット*	×	○
9	ワイヤレス WAN アンテナ・キット	×	×
10	ワイヤレス WAN アンテナ (MIMO2)*	×	×
11	内蔵バッテリー	×	×
12	スマート・カード・リーダー*	×	×
13	ダミー・スマート・カード・リーダー*	×	×
14	キーボード・ベゼル・アセンブリー	×	×
15	LCD ユニット	×	×
16	トラックパッド	×	×
17	トラックパッド・ケーブル	×	×
18	ケーブル・ガイド (コイン型電池用)	×	×
19	ケーブル・ガイド (LCD ユニット用)	×	×
20	NFC カード*	×	×
21	コイン型電池	×	×
22	Nano-SIM カード・トレイ*	○	×
23	指紋センサー機能付き電源ボタン*	×	×
24	電源ボタン (指紋センサーなし)*	×	×
a	Lenovo ファクトリー・リカバリ USB キー*	×	×
b	その他のパーツ・キット (57 ページの「その他のパーツ」を参照)	×	×
c	電源コード	○	×
d	AC 電源アダプター	○	×

* 一部のモデル

注：

- コンピューター・モデルによっては、ご使用のコンピューターの外観は、上に示す図と異なる場合があります。
- Lenovo ファクトリー・リカバリ USB キー **a** は、Microsoft Windows オペレーティング・システムの復元に使用します。コンピューターに付属していない場合は、<https://pcsupport.lenovo.com/lenovorecovery> から購入できますが、追加で出荷手数料と取扱手数料がかかる場合があります。

ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5

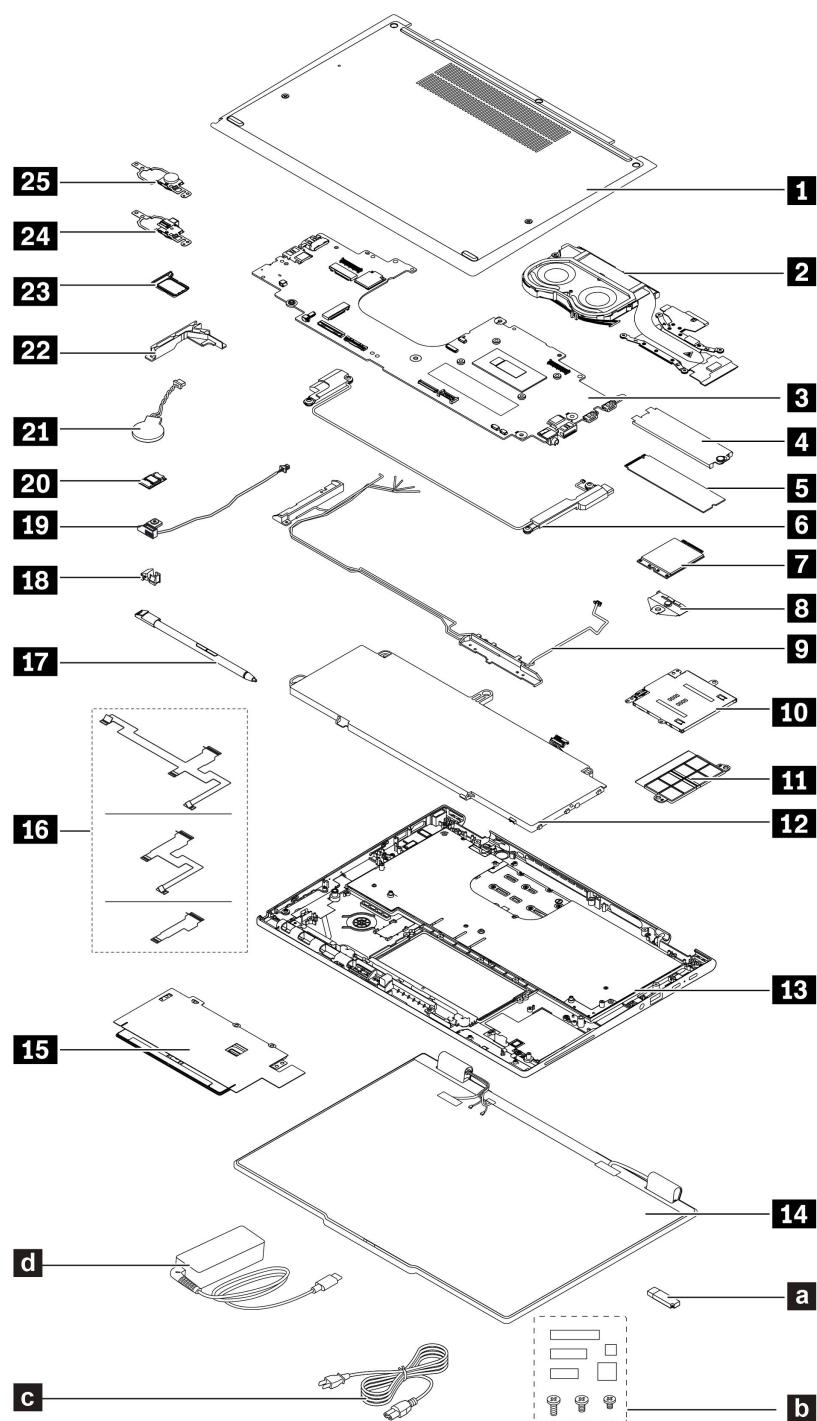


表 6. 主要な FRU および CRU

番号	FRU の説明	セルフサービス CRU	Optional-service CRU
1	ベース・カバー・アセンブリー	○	×
2	サーマル・ファン・アセンブリー	×	×

表 6. 主要な FRU および CRU (続き)

番号	FRU の説明	セルフサービス CRU	Optional-service CRU
3	システム・ボード	×	×
4	M.2 2280 ソリッド・ステート・ドライブ・ブラケット*	○	×
5	M.2 2280 ソリッド・ステート・ドライブ*	○	×
6	スピーカー・アセンブリー	×	×
7	ワイヤレス WAN モジュール*	×	○
8	ワイヤレス WAN モジュール・ブラケット*	×	○
9	ワイヤレス WAN アンテナ・キット	×	×
10	スマート・カード・リーダー*	×	×
11	ダミー・スマート・カード・リーダー*	×	×
12	内蔵バッテリー	×	×
13	キー・ボード・ベゼル・アセンブリー	×	×
14	LCD ユニット	×	×
15	トラックパッド	×	×
16	トラックパッド・ケーブル	×	×
17	Lenovo Integrated Pen*	○	×
18	ペン・ダミー*	○	×
19	ペン・チャージャー・ケーブル	×	×
20	NFC カード*	×	×
21	コイン型電池	×	×
22	ケーブル・ガイド(コイン型電池用)	×	×
23	Nano-SIM カード・トレイ*	○	×
24	指紋センサー機能付き電源ボタン*	×	×
25	電源ボタン(指紋センサーなし)*	×	×
a	Lenovo ファクトリー・リカバリー USB キー*	×	×
b	その他のパーツ・キット(57 ページの「その他のパーツ」を参照)	×	×
c	電源コード	○	×
d	AC 電源アダプター	○	×

* 一部のモデル

注 :

- コンピューター・モデルによっては、ご使用のコンピューターの外観は、上に示す図と異なる場合があります。
- Lenovo ファクトリー・リカバリー USB キー **a** は、Microsoft Windows オペレーティング・システムの復元に使用します。コンピューターに付属していない場合は、<https://pcsupport.lenovo.com/lenovorecovery> から購入できますが、追加で出荷手数料と取扱手数料がかかる場合があります。

LCD FRU および CRU

ThinkPad X13 Gen 5

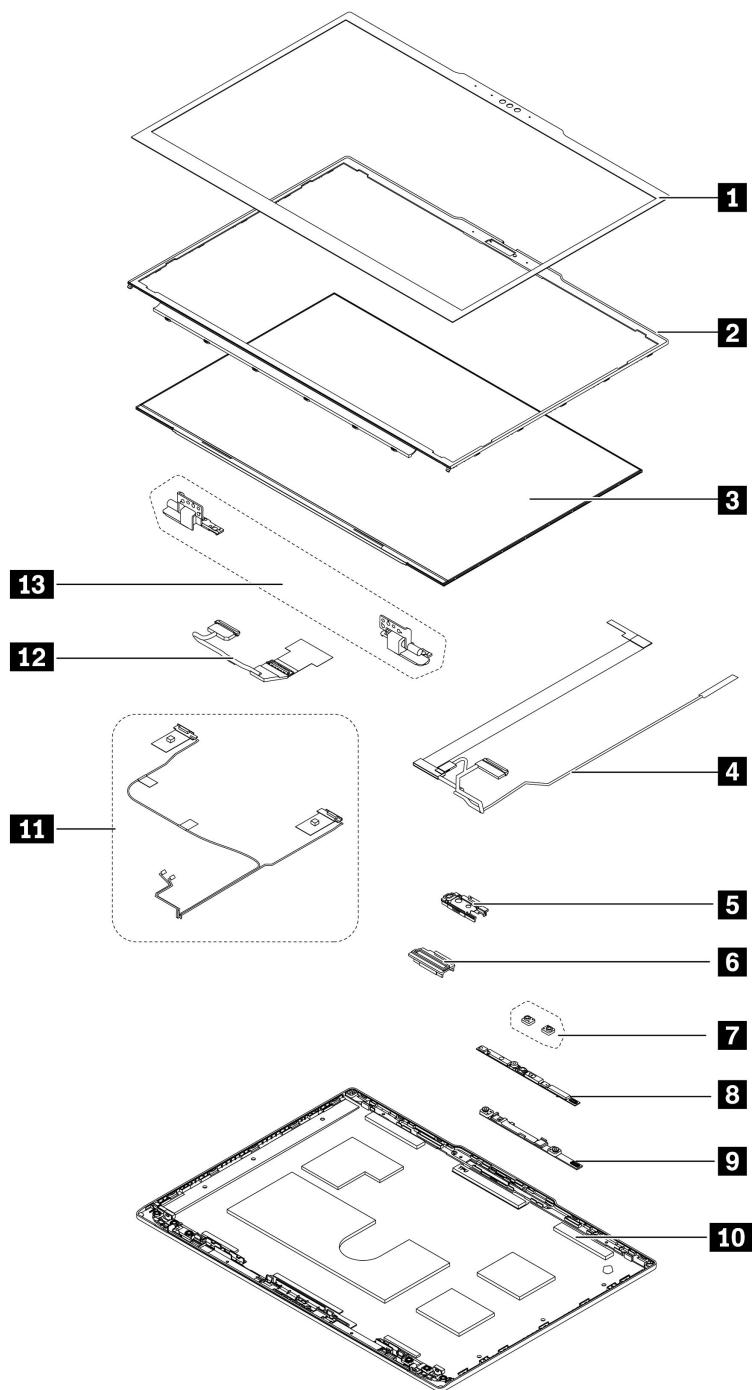


表 7. LCD FRU および CRU

番号	FRU の説明	セルフサービス CRU	Optional-service CRU
1	LCD ベゼル・シート	×	×
2	LCD ベゼル	×	×

表 7. LCD FRU および CRU (続き)

番号	FRU の説明	セルフサービス CRU	Optional-service CRU
3	LCD パネル	×	×
4	カメラ・ケーブル	×	×
5	カメラ・シャッター*	×	×
6	ダミー・カメラ・シャッター*	×	×
7	マイク・ラバー	×	×
8	カメラ・モジュール*	×	×
9	ダミー・カメラ・モジュール*	×	×
10	LCD カバー・アセンブリー	×	×
11	ワイヤレス LAN アンテナ・キット	×	×
12	LCD ケーブル	×	×
13	LCD ヒンジ	×	×

* 一部のモデル

注：コンピューター・モデルによっては、ご使用のコンピューターの外観は、上に示す図と異なる場合があります。

ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5

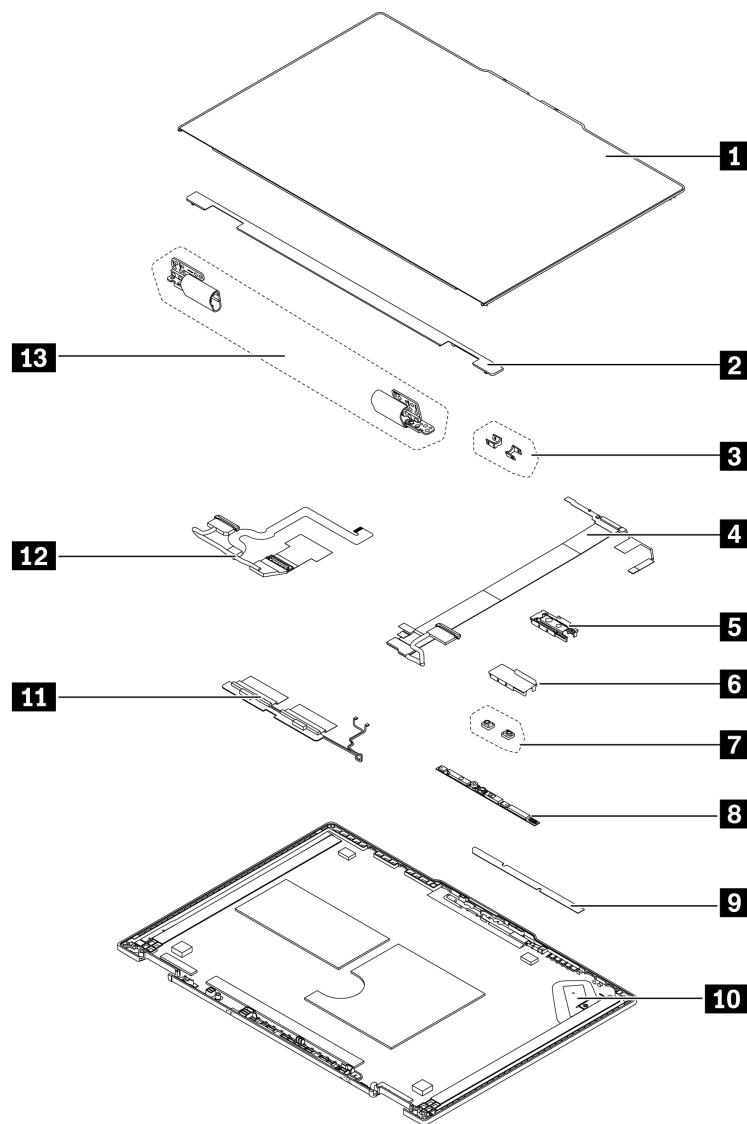


表 8. LCD FRU および CRU

番号	FRU の説明	セルフサービス CRU	Optional-service CRU
1	LCD パネル・アセンブリー	×	×
2	ストリップ・カバー	×	×
3	ヒンジ・カバー	×	×
4	カメラ・ケーブル	×	×
5	カメラ・シャッター*	×	×
6	マイク・ラバー	×	×
7	ダミー・カメラ・シャッター*	×	×
8	カメラ・モジュール	×	×
9	AL フォイル	×	×

表 8. LCD FRU および CRU (続き)

番号	FRU の説明	セルフサービス CRU	Optional-service CRU
10	LCD カバー・アセンブリー	×	×
11	ワイヤレス LAN アンテナ・キット	×	×
12	LCD ケーブル	×	×
13	LCD ヒンジ	×	×

* 一部のモデル

注：コンピューター・モデルによっては、ご使用のコンピューターの外観は、上に示す図と異なる場合があります。

その他のパート

表 9. その他のパート

FRU の説明	セルフサービス CRU	Optional-service CRU
ねじキット <ul style="list-style-type: none"> • ThinkPad X13 Gen 5 の場合: <ul style="list-style-type: none"> – M2.5 x L3.5、黒色 (6) – M2.5 x L5.0、黒色 (6) – M2.0 x L2.5、黒色 (10) – M1.6 x L2.1、黒色 (18) – M2.0 x L2.3、黒色 (1) – M1.6 x L2.6、ホワイト (4) – M2.0 x L4.5、ホワイト (4) – M2.0 x L3.5、黒色 (1) – M1.2 x L1.7、黒色 (33) – M1.2 x L2.2、黒色 (22) – M1.6 x L1.5、黒色 (2) – M2.0 x L4.7+2.0、黒色 (5) – M2.0 x L4.7+2.0、銀色 (5) – 仕様 • ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 の場合: <ul style="list-style-type: none"> – M2.5 x L3.0、黒色 (6) – M2.5 x L4.5、黒色 (7) – M1.2 x L1.7、黒色 (36) – M1.2 x L2.2、黒色 (19) – M2.0 x L2.5、黒色 (10) – M1.6 x L2.1、黒色 (14) – M2.0 x L4.5、ホワイト (4) – M2.0 x L3.5、黒色 (1) – M1.6 x L2.5、黒色 (6) 	×	×

表 9. その他のパート (続き)

FRU の説明	セルフサービス CRU	Optional-service CRU
<ul style="list-style-type: none"> - M2.5 x L4.0+2.0、黒色 (5) - M2.5 x L4.0+2.0、グレー (5) - 仕様 		
その他のメカニカル・キット <ul style="list-style-type: none"> • ThinkPad X13 Gen 5 の場合: <ul style="list-style-type: none"> - ソリッド・ステート・ドライブのサーマル・パッド - トラックパッドの防滴スポンジ - ワイヤレス WAN モジュール・サーマル・パッド - ベゼル・シート - マイク・ラバー - ダミー・カメラ・ラバー - Dram MIMO アブソーバー - スマート・カード・リーダー・マイラー - 仕様 • ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 の場合: <ul style="list-style-type: none"> - ソリッド・ステート・ドライブのサーマル・パッド - トラックパッドの防滴スポンジ - マイク・ラバー - ヒンジ・カバー - 取り外し可能なテープ - Dram MIMO アブソーバー - 仕様 	×	×
ラベル・キット: <ul style="list-style-type: none"> • ラベル • 仕様 	×	×

コネクターおよびケーブル・ガイド

このトピックでは、Lenovo 認定の保守技術担当者が交換のためにコネクターおよびケーブルを識別するのに役立つ情報を記載しています。コンピューターの各 FRU および分解図を参照するには、50 ページの「主要な FRU および CRU」および 54 ページの「LCD FRU および CRU」を参照してください。

注：コンピューター・モデルによっては、一部のコネクターまたはケーブルを使用できないことがあります。

システム・ボード・コネクターおよびケーブル(一部のモデル)

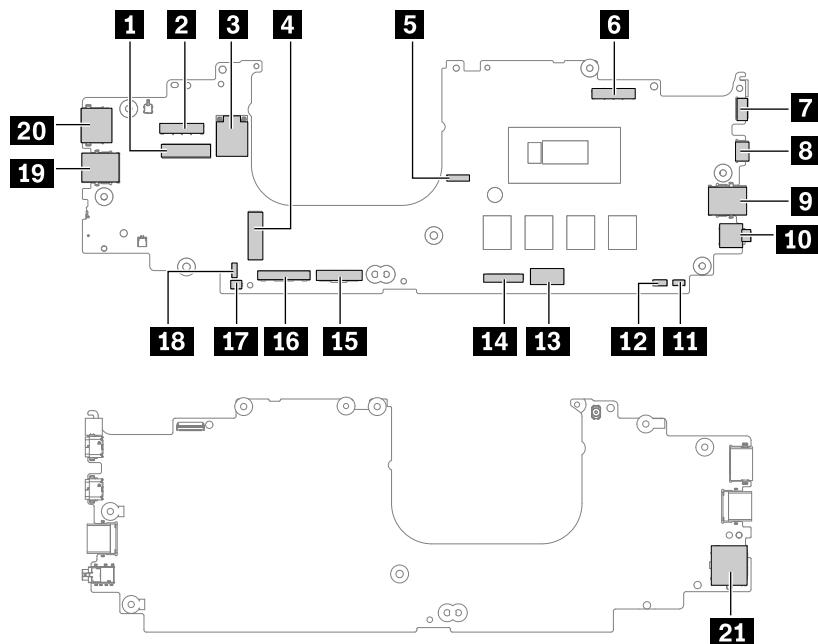


表 10. システム・ボード・コネクターおよびケーブル・ガイド

番号	コネクター/機能	必要な内部ケーブル	ケーブル接続
1	ワイヤレス WAN モジュール・スロット(内蔵)	なし	ワイヤレス WAN モジュールをこのスロットに挿入します。
2	LCD コネクター(内蔵)	LCD ケーブル	一方の端を LCD パネルに接続し、もう一方の端をこのコネクターに接続します。
3	ワイヤレス LAN アンテナ・コネクター	なし	ワイヤレス LAN アンテナ・アセンブリーにはケーブルが付属します。黒いケーブルを AUX コネクターに接続し、グレーのケーブルをメイン・コネクターに接続します
4	M.2 ソリッド・ステート・ドライブ・スロット(内蔵)	なし	ソリッド・ステート・ドライブをこのスロットに挿入します。
5	サーマル・ファン・コネクター(内蔵)	なし	サーマル・ファンにはケーブルが付属しています。ケーブルをこのコネクターに接続します。
6	LCD コネクター(内蔵)	LCD ケーブル	一方の端を LCD パネルに接続し、もう一方の端をこのコネクターに接続します。
7	USB-C 電源コネクター(Thunderbolt 4)(外部)	なし	USB-C 対応または Thunderbolt 4 対応デバイスをこのコネクターに接続します。
8	USB-C 電源コネクター(Thunderbolt 4)(外部)	なし	USB-C 対応または Thunderbolt 4 対応デバイスをこのコネクターに接続します。

表 10. システム・ボード・コネクターおよびケーブル・ガイド(続き)

番号	コネクター/機能	必要な内部ケーブル	ケーブル接続
9	USB-A コネクター (USB 5Gbps、Always On USB) (外部)	なし	USB-A 対応デバイスをこのコネクターに接続します。
10	オーディオ・コネクター (外部)	なし	3.5 mm (0.14 インチ) 4 極プラグのヘッドホンまたはヘッドセットをこのコネクターに接続します。
11	スピーカー・アセンブリー・コネクター	なし	スピーカー・アセンブリー・コネクターにはケーブルが付属します。ケーブルをこのコネクターに接続します。
12	ワイヤレス WAN アンテナ・コネクター	なし	ワイヤレス WAN アンテナにはケーブルが付属します。ケーブルをこのコネクターに接続します。
13	バッテリー・コネクター (内蔵)	なし	バッテリーにはケーブルが付属しています。ケーブルをこのコネクターに接続します。
14	スマート・カード・リーダー・トラックパッド NFC ケーブル (内蔵)	スマート・カード・リーダー・トラックパッド NFC ケーブル	スマート・カード・リーダー・トラックパッド NFC ケーブルの場合、ケーブルの1つの端をスマート・カード・リーダーに、もう1つの端をトラックパッドに、もう1つの端を NFC モジュールに、もう1つの端をこのコネクターに接続します。
15 16	キーボード・コネクター	キーボード・アセンブリー・ケーブル	キーボード・アセンブリーにはケーブルが付属しています。コネクターにケーブルを接続します。
17	コイン型電池	なし	コイン型電池にはケーブルが付属します。ケーブルをこのコネクターに接続します。
18	P センサー	なし	P センサーにはケーブルが付属します。ケーブルをこのコネクターに接続します。
19	USB-A コネクター (USB 5Gbps、Always On USB) (外部)	なし	USB-A 対応デバイスをこのコネクターに接続します。
20	HDMI コネクター (外部)	なし	互換性のあるデジタル・オーディオ・デバイスまたはビデオ・モニターをこのコネクターに接続します。
21	Nano-SIM カード・スロット (外部)	なし	このスロットにナノ SIM (加入者識別モジュール) カードを挿入します。

FRU 情報の検索

部品番号、説明、交換部品番号などの詳細な FRU 情報については、以下の Web サイトにアクセスしてください。

<https://support.lenovo.com/partslookup>

第7章 FRU の交換に関する注意事項

FRU の交換は、この章の内容を注意深く読んでから行ってください。

保守ツール・キット

ノートブック・コンピューターの保守を行う前に、以下のサービス・ツール・キットが準備されていることを確認してください。

番号	ツール名	ツールの種類
1	プラス・ドライバー	一般的なツール
2	導電性ピンセット	一般的なツール
3	マイナス・ドライバー状の工具	一般的なツール
4	シリコン・グリース	消耗ツール
5	ポリアミド・テープ	消耗ツール
6	マイラー・テープ	消耗ツール
7	レイザー	消耗ツール
8	絶縁テープ	消耗ツール
9	両面テープ	消耗ツール
10	導電性テープ	消耗ツール
11	トラックパッドのジグ(これはトラックパッドに付属している可能性があります)	消耗ツール

注：シリコン伝導グリースをマイクロプロセッサーの表面とヒートシンクに塗布し、エアー・ギャップを埋めます。シリコン伝導グリースが塗布された部品の場合は、取り付け時に新しいグリースを塗布することをお勧めします。

ねじに関する注意事項

ねじが緩むと、信頼性が低下する可能性があります。お使いのコンピューターの場合、この問題は、次の特性を持つ特殊なナイロン被覆ねじで対処できます。

- しっかりと留める。
- 衝撃や振動などがあっても簡単には緩まない。
- 締めるのに力がいる。


コンピューターを保守するには、次のことが必要です。

- ねじキットが必要。ねじキットの部品番号については、
<https://support.lenovo.com/partslookup> を参照してください

ねじを締める際は次のようにします。


- プラスチックからプラスチック

ねじの頭がプラスチック部品の表面に接した後、90 度余分にねじを締め付けます。

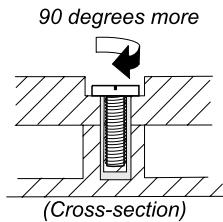

- 論理カードからプラスチック

ねじの頭が論理カードの表面に接した後、180度余分にねじを締め付ける。

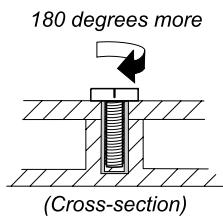

注：

- 必ず、正しいねじを使用してください。交換するときは、新しいねじを使用することをお勧めします。トルク・ドライバーを使用する場合、すべてのねじは、各ステップのねじ情報の表に指定されたトルクで締め付けてください。
- トルク・ドライバーが国の規格に従って正しく調整されているか確認してください。

センサーのキャリブレーション (ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のみ)

システムボードまたはLCDユニットが交換されている場合は、次のようにセンサーのキャリブレーションを行います。


ステップ1. 次の手順で、Windowsセンサーのキャリブレーションツールをダウンロードします。

注：このセンサーのキャリブレーションツールは、Lenovoサービス提供者に限定されます。Lenovo認定サービス提供者に連絡してシステム・ボードまたはLCDユニットの交換を依頼することができます。

- <https://support.lenovo.com>にアクセスします。
- LenovoサポートWebサイトでLenovoアカウントにログインします。
- 製品名を検索し、製品ページでセンサーのキャリブレーションツールを検索してダウンロードします。

ステップ2. ツールをローカルのドライブ(D:\WinCalibrationなど)に展開します

ステップ3. 「WindowsCalibrationTool.exe -calibrate a -minimal -updateiss -primaryonly」と入力して、図で示されているようにUpdate.batファイルを作成します。次に、このファイルをWindowsセンサーのキャリブレーションツールと同じフォルダーにコピーします。

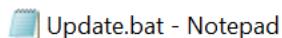


File Edit Format View Help

```
WindowsCalibrationTool.exe -calibrate a -minimal -updateiss -primaryonly
```

ステップ4. Update.batファイルを管理者として実行します。

ステップ5. 図のようにLCDパネルを上に向けて置き、コンピューターの電源をオンにしてから、画面の指示に従ってキャリブレーションプロセスを開始します。

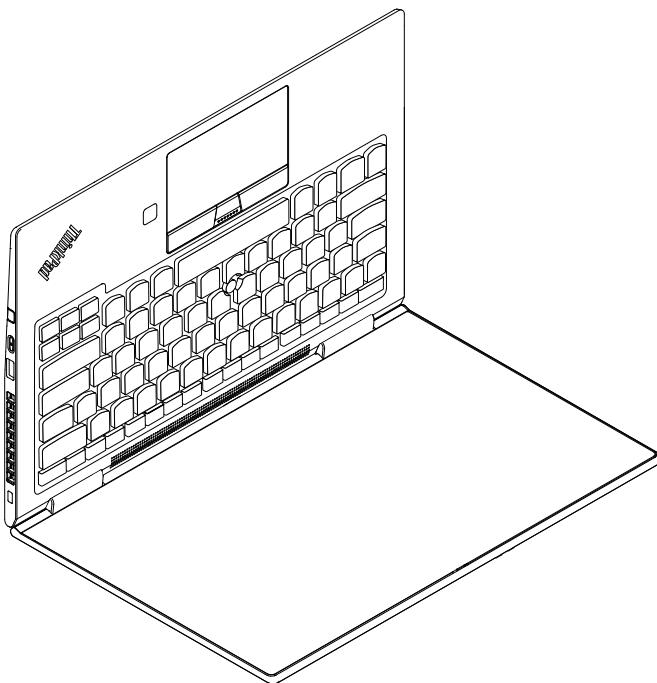

ステップ 6. コンピューターをタブレット モードに回転させてから、画面の指示に従ってキャリブレーション プロセスを完了します。

注：すべての側面で LCD ディスプレイを回転させて、各モードが正しく動作することを確認する必要がある場合があります。

シリアル番号の保存

このトピックでは、以下について説明します。

- 63 ページの「システム・ユニットのシリアル番号の復元」
- 64 ページの「UUID の保存」

システム・ユニットのシリアル番号の復元

コンピューターを製造するときには、システム・ボード上の EEPROM にシステムと主なすべてのコンポーネントの各シリアル番号をロードします。シリアル番号は、コンピューターを廃棄するまで不变にする必要があります。

システム・ボードを交換したときは、システム・ユニットのシリアル番号を元の値に復元する必要があります。

システム・ユニットのシリアル番号は、コンピューター底面のラベルにも記載されています。

シリアル番号が見つからない場合の対処方法

コンピューター底面にシステム・ユニットのシリアル番号が見つからない場合は、次の方法で番号を取得してください。

注：Intel モデルでは、操作を実行する前に、ThinkPad Setup プログラムの「Startup」メニュー内の「UEFI/Legacy」設定が「UEFI Only」に設定されていることを確認してください。

ステップ 1. コンピューターに USB メモリー・キーを接続します。

ステップ 2. <https://www.lenovo.com/maintenanceutilities> にアクセスし、画面に表示される指示に従って保守キーを作成します。

注：上記の Web サイトにアクセスできるのは Lenovo 認定保守技術担当者だけです。

ステップ3. コンピューターを再起動します。

ステップ4. ロゴが表示されているときに、Esc キーを押します。ThinkPad Config Information Update Utility インターフェースが表示されます。

ステップ5. 「Enter the action desired」の下に「1」と入力し、Enter キーを押します。「ThinkPad Serial Number Update Utility for Asset ID」画面が表示されます。

ステップ6. 「Enter the action desired」の下に「2」と入力し、Enter キーを押します。

ご使用のコンピューターの各デバイスのシリアル番号が表示されます。システム・ユニットのシリアル番号は次のようにリストされます。20- Serial number(シリアル番号)

ステップ7. システム・ユニットのシリアル番号を書き留めてください。

システム・ボード交換後の対処方法

指示に従ってシステム・ユニットのシリアル番号を復元します。

ステップ1. コンピューターに保守用キーを接続します。

ステップ2. ロゴが表示されているときに、Esc キーを押します。ThinkPad Config Information Update Utility インターフェースが表示されます。

ステップ3. 「Enter the action desired」の下に「1」と入力し、Enter キーを押します。「ThinkPad Serial Number Update Utility for Asset ID」画面が表示されます。

ステップ4. 「Enter the action desired」の下に「1」と入力し、Enter キーを押します。画面の指示に従ってシステム・ユニットのシリアル番号を復元します。

UUID の保存

世界固有識別子(UUID)は、製造時に各コンピューターに割り当てられた固有の 128 ビットの番号で、システム・ボードの EEPROM に保存されています。

番号を生成するアルゴリズムは、西暦 3400 年まで固有の ID を提供できるように設計されています。世界中にあるコンピューターのうち、番号が同じものはありません。

システム・ボードを交換する場合、そのシステム・ボードに UUID がないときは、次の手順を実行して新しい UUID を作成してください。

注：Intel モデルでは、操作を実行する前に、ThinkPad Setup プログラムの「Startup」メニュー内の「UEFI/Legacy」設定が「UEFI Only」に設定されていることを確認してください。

ステップ1. コンピューターに USB メモリー・キーを接続します。

ステップ2. <https://www.lenovo.com/maintenanceutilities> にアクセスし、画面に表示される指示に従って保守用キーを作成します。

注：上記の Web サイトにアクセスできるのは Lenovo 認定保守技術担当者だけです。

ステップ3. コンピューターを再起動します。

ステップ4. ロゴ画面が表示されたら、Esc キーを押します。ThinkPad Config Information Update Utility インターフェースが表示されます。

ステップ5. 「Enter the action desired」の下に「2」と入力し、Enter キーを押します。Auto UUID generation utility インターフェースが表示されます。

ステップ6. 「Change UUID. OK?[Y/N]」の下に「y」と入力し、Enter キーを押します。新しい UUID が作成され、書き込まれます。有効な UUID がすでに存在する場合、UUID は上書きされません。

ECA 情報の読み取りまたは書き込み

Engineering Change Announcements (技術/設計変更発表: ECA) 情報は、システム・ボードの EEPROM に保存されています。これにより、ECA がこのマシンに以前適用されたかを簡単に確認できます。ECA の適用をチェックするためにマシンを分解する必要はありません。

ECA 情報の読み取り

どの ECA がマシンに適用されているか確認するには、LENOVO ThinkPad 保守用ディスクケットまたは保守用キーにある ECA 情報の読み取り/書き込み機能を使用します。

ステップ 1. 最新の LENOVO ThinkPad 保守用ディスクケットまたは保守用キーを挿入し、コンピューターを再起動します。

ステップ 2. メインメニューで「6. ECA 情報の設定」を選択する。

ステップ 3. ECA 情報を読み取るには、「2. ECA を読み取る/EEPROM から番号を書き直す」を選択し、画面の指示に従う。ボックスのビルト日を読み取るには、「5. EEPROM からボックスのビルト日を読み取る」を選択し、画面の指示に従う。

ECA をマシンに適用した後、ECA の適用を反映するために EEPROM を更新する必要があります。最新の LENOVO ThinkPad 保守用ディスクケットまたは保守用キーを使用して EEPROM を更新します。

注：EEPROM には、ECA 番号のみが保存されています。ECA のマシン・タイプは、ECA が適用されているコンピューターのマシン・タイプと同じと仮定します。

ECA 情報の書き込み

ステップ 1. 最新の LENOVO ThinkPad 保守用ディスクケットまたは保守用キーを挿入し、コンピューターを再起動します。

ステップ 2. メインメニューで「6. ECA 情報の設定」を選択する。

ステップ 3. ECA 情報を書き込むには、「1. ECA を書き込む/EEPROM から番号を書き直す」を選択し、画面の指示に従う。ボックスのビルト日を書き込むには、「4. EEPROM からボックスのビルト日を書き込む」を選択し、画面の指示に従う。

システム・ボードが交換されている場合は、古いシステム・ボードの ECA 情報を読み取ってから、新しいシステム・ボードに情報を転送してください。システム・ボードが作動しない場合は、ECA 情報を読み取ることはできません。

第8章 FRU の取り外しと交換

この章では、FRU の取り外しまたは交換を行う方法について説明します。

一般的なガイドライン

FRU の取り外しまたは交換を行うときは、必ず、以下の一般的なガイドラインに従ってください。

1. 訓練を受けた有資格者以外は、コンピューターの保守を行わないでください。訓練を受けていない方が行うと、パーツを損傷する危険があります。
2. FRU を交換する前に、61 ページの 第7章「FRU の交換に関する注意事項」をよくお読みください。
3. 故障している FRU を交換する前に、取り外す必要のある FRU を最初に取り外します。対象となる FRU は、各 FRU 交換セクションの最初にリストされています。それらの FRU は、リストの順番どおりに取り外します。
4. FRU の取り外し手順は、正しい順序(図の中の四角で囲まれた番号のとおり)に従って行います。
5. ねじを回す際には、図面にある矢印が示す方向に回します。
6. FRU を取り外す際は、図面にある矢印が示す方向に動かします。
7. 新しい FRU を取り付けるには、取り外し手順の逆を行います。取り付けに関する注意書きがある場合は、それを守ってください。
8. FRU を交換するときには、交換手順に示された正しいねじを使用してください。



危険

FRU を取り外す前に、コンピューターの電源を切って、すべての電源コードをコンセントから外してください。次に、内蔵バッテリーを無効にし、相互接続ケーブルを取り外してください。

注意：

- FRU の交換後、ねじ、バネ、その他の小さな部品がすべて正しい位置にあり、またコンピューターの内部でそれらが緩んでいないことを確認するまで、コンピューターの電源を入れないでください。これを確認するには、コンピューターを静かに振って、カチャカチャと音がしないか確認します。金属部品や金属破片はショートの原因になることがあります。
- システム・ボードは ESD の影響を受けやすく、それによって破損することがあります。システム・ボードに触れる前に、片手でアース・ポイントに触れるか、ESD ストラップを使用することにより人体の静電気を放電させます。

コンピューターの保守を行う前に

コンピューターの保守を行う前に、このトピックをよくお読みください。

内蔵バッテリーの無効化

FRU を交換する前に、まず高速スタートアップを無効にして、次に内蔵バッテリーを無効にしてください。

高速スタートアップを無効にするには

1. 「コントロール パネル」に移動し、大きいアイコンまたは小さいアイコンで表示します。
2. 「電源オプション」をクリックしてから、左ペインの「電源ボタンの動作を選択する」をクリックします。
3. 上部の「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします。

- ステップ4. ユーザー アカウント制御 (UAC) のプロンプトが出された場合は、「はい」をクリックします。
- ステップ5. 「高速スタートアップを有効にする」チェック・ボックスのチェックを外し、「変更の保存」をクリックします。

内蔵バッテリーを無効にするには

- ステップ1. コンピューターを再起動する。ロゴ画面が表示されているときに、すぐに F1 キーを押して、UEFI BIOS メニューに入ります。
- ステップ2. 「Config」 → 「Power」を選択します。「Power」サブメニューが表示されます。
- ステップ3. 「Disable Built-in Battery」を選択し、Enter キーを押します。
- ステップ4. 「Setup Confirmation」ウィンドウで、「Yes」を選択します。

内蔵バッテリーが無効になり、コンピューターの電源が自動的に切れます。


3 分から 5 分間、コンピューターの温度が下がるまでお待ちください。

注：コンピューターが UEFI BIOS メニューに入ることができない場合は、内蔵バッテリーを無効にすることはできません。部品を交換する際にショートを避けるために、次のようにすることをお勧めします。

- ケーブルを使用してシステム・ボードに接続されている内蔵バッテリーの場合: バッテリー・ケーブルを外します。
- くし型コネクターでシステム・ボードに接続されている内蔵バッテリーの場合: バッテリーを取り外して、コネクターを取り外します。取り外し手順については、本書の内蔵バッテリーの交換手順を参照してください。


nano-SIM カードおよび nano-SIM カード・トレイの取り外し (一部のモデル)

注：保守を行っているコンピューターに nano-SIM カードが取り付けられている場合は、カードをトレイと共に取り外してください。

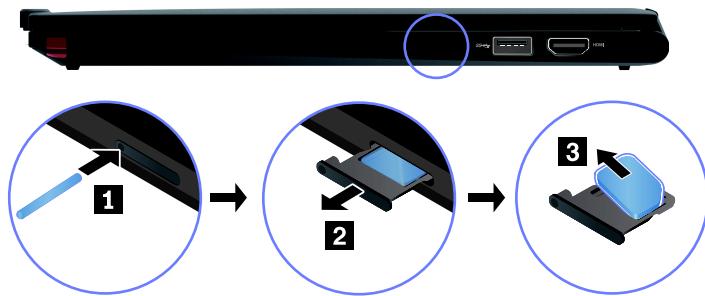

Lenovo Integrated Pen (一部の ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 モデル)

ステップ1. 下図のように Lenovo Integrated Pen を取り外します。

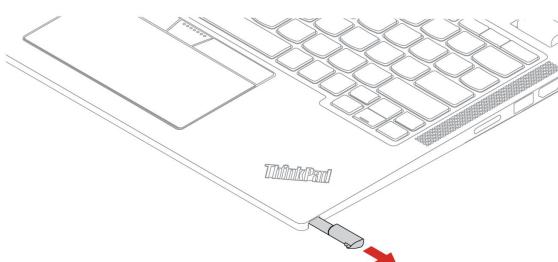

ステップ2. 逆の順序で Lenovo Integrated Pen を取り付けます。

ベース・カバー・アセンブリー


作業を始める前に、「[一般的な安全と規制に関する注意](#)」をお読みください。

注：コンピューターが AC 電源に接続されている場合、ベース・カバー・アセンブリーを取り外さないでください。取り外した場合は、短絡の恐れがあります。


アクセスするには、次のようにします。

1. 内蔵バッテリーを無効にします。67 ページの「内蔵バッテリーの無効化」を参照してください。
2. コンピューターの電源をオフにして、AC 電源およびすべての接続ケーブルから切り離します。
3. 液晶ディスプレイを閉じて、コンピューターを裏返します。
4. Lenovo Integrated Pen を取り外します。68 ページの「Lenovo Integrated Pen (一部の ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 モデル)」を参照してください。

ステップ1. 下図のようにベース・カバー・アセンブリーを取り外します。

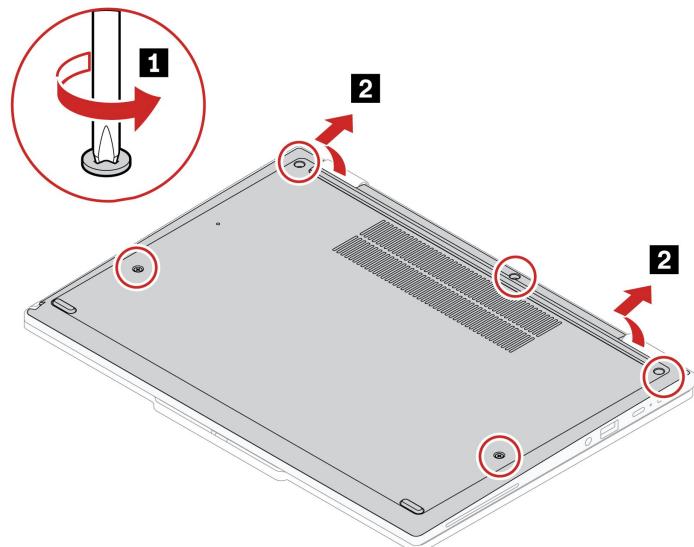

ステップ2. 下図のようにベース・カバー・アセンブリーを取り付けます。

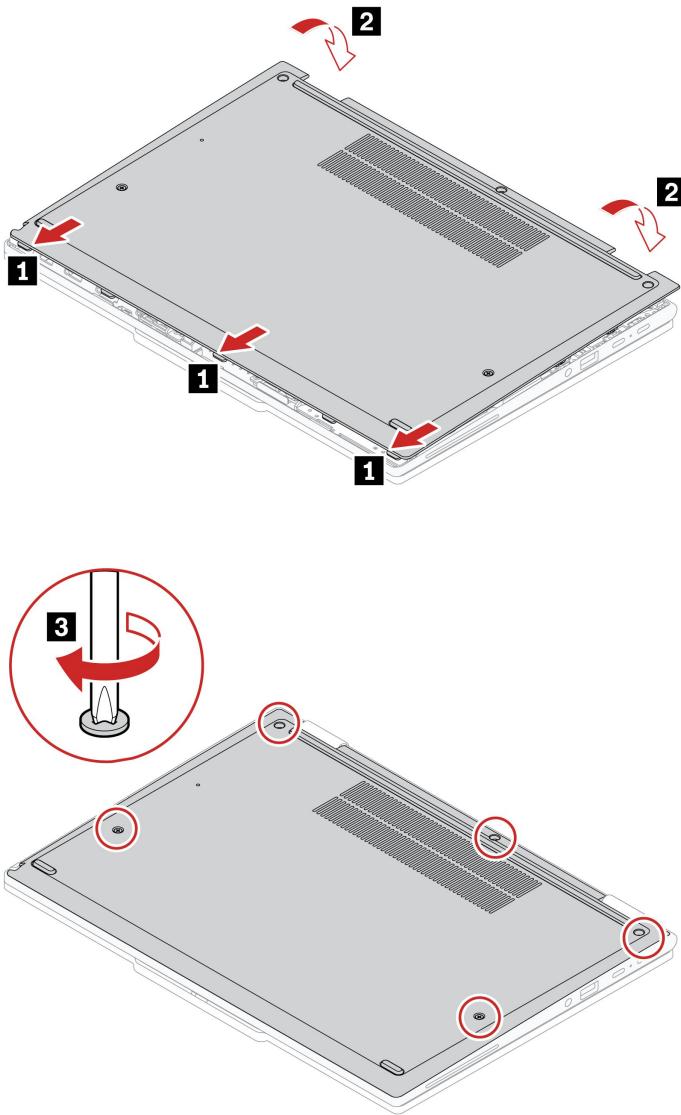


ベース・カバー・アセンブリーを再取り付けした後にコンピューターが始動しない場合は、AC 電源アダプターを取り外してから、コンピューターに再接続します。

ベース・カバー・アセンブリーへのラベルの貼り付け

注：

- 国または地域によって、ラベルは、次に示す図のいずれとも若干異なる場合があります。
- 新しいベース・カバー・アセンブリー FRU は、数種類のラベルが入っているキットと共に出荷されます。ベース・カバー・アセンブリーを交換するとき、以下に示すラベルを貼り付けます。新しいベース・カバー・アセンブリーに付属していないラベルについては、古いベース・カバー・アセンブリーからはがして、新しいベース・カバー・アセンブリーに貼り付けてください。

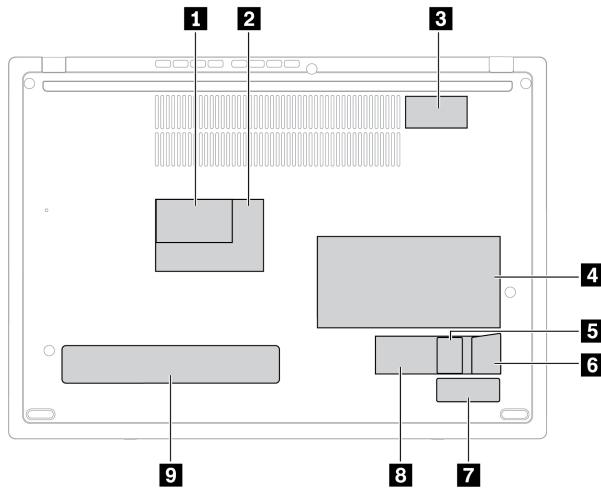

項目

- 1** SVT ラベル
- 3** IMEI ラベル
- 5** サービス QR コード
- 7** S/N ラベル
- 9** USA RTC バッテリー警告ラベル

項目


- 2** 国ラベル
- 4** アセット・タグ
- 6** 純正 Microsoft ラベル
- 8** COA ラベル

ペン・ダミー (一部の ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 モデル)

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

1. 内蔵バッテリーを無効にします。67 ページの「内蔵バッテリーの無効化」を参照してください。
2. コンピューターの電源をオフにして、AC 電源およびすべての接続ケーブルから切り離します。
3. 液晶ディスプレイを閉じて、コンピューターを裏返します。
4. ベース・カバー・アセンブリーを取り外します。69 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」を参照してください。

ステップ 1. 下図のようにペン・ダミーを取り外します。

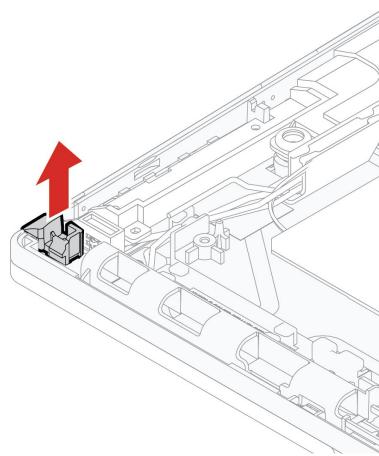

ステップ2. 逆の順序でペン・ダミーを取り付けます。

M.2 ソリッド・ステート・ドライブ、ブラケット、およびサーマル・パッド

注意：M.2 ソリッド・ステート・ドライブは衝撃に敏感です。扱い方を誤ると、破損したり、データが失われたりすることがあります。

M.2 ソリッド・ステート・ドライブを取り扱う際は、次のガイドラインに従ってください。


- M.2 ソリッド・ステート・ドライブの交換は、修理の目的でのみ行ってください。M.2 ソリッド・ステート・ドライブは、頻繁な着脱や交換に耐えるようには設計されていません。
- M.2 ソリッド・ステート・ドライブを交換する前に、保存しておきたいデータはすべてバックアップ・コピーを作成してください。
- M.2 ソリッド・ステート・ドライブに圧力をかけないでください。
- 接触エッジや M.2 ソリッド・ステート・ドライブの回路ボードには触れないでください。M.2 ソリッド・ステート・ドライブが損傷する恐れがあります。
- M.2 ソリッド・ステート・ドライブに物理的な衝撃や振動を与えないでください。物理的な衝撃を吸収するために、布などの柔らかい物質の上に M.2 ソリッド・ステート・ドライブを置いてください。

アクセスするには、次のようにします。

1. 内蔵バッテリーを無効にします。67 ページの「内蔵バッテリーの無効化」を参照してください。
2. コンピューターの電源をオフにして、AC 電源およびすべての接続ケーブルから切り離します。
3. 液晶ディスプレイを閉じて、コンピューターを裏返します。
4. ベース・カバー・アセンブリーを取り外します。69 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」を参照してください。


ステップ1. 下図のように M.2 ソリッド・ステート・ドライブおよびブラケット(ある場合)を取り外します。

タイプ1

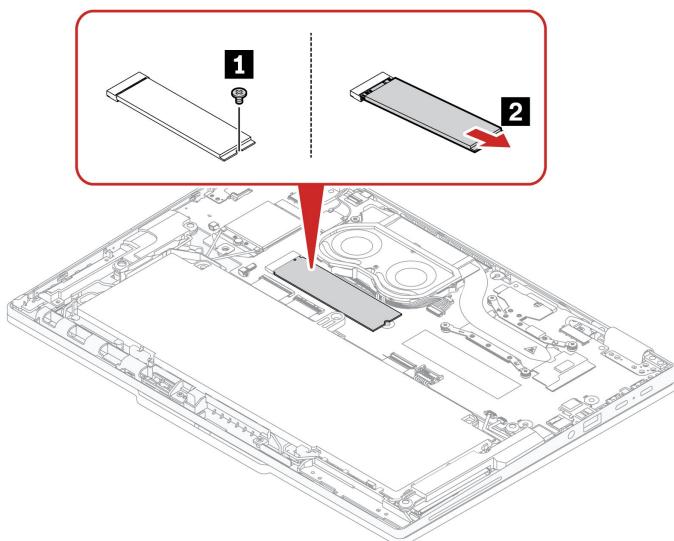

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2.0 × 3.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒色	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)


タイプ 2

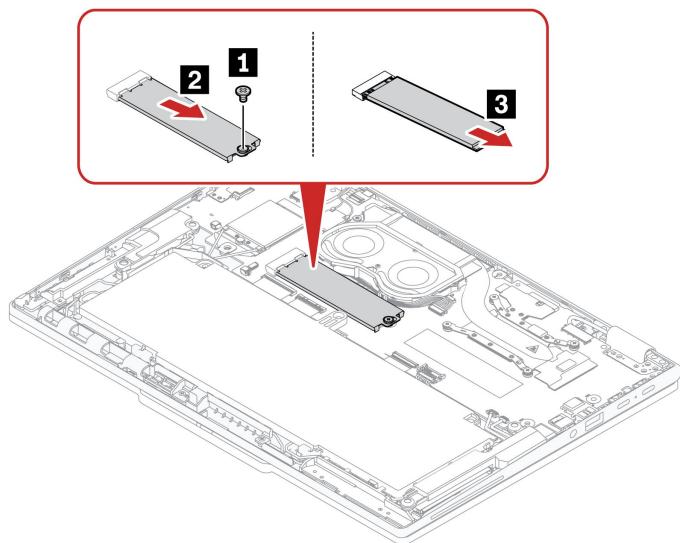

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2.0 × 3.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒色	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

ステップ 2. 逆の順序で M.2 ソリッド・ステート・ドライブおよびブラケット (ある場合)を取り付けます。

注 : 交換中にソリッド・ステート・ドライブのサーマル・パッドが損傷した場合は、以下のようにソリッド・ステート・ドライブのサーマル・パッドを取り外し、システム・ボードに新しいサーマル・パッドを適用します。

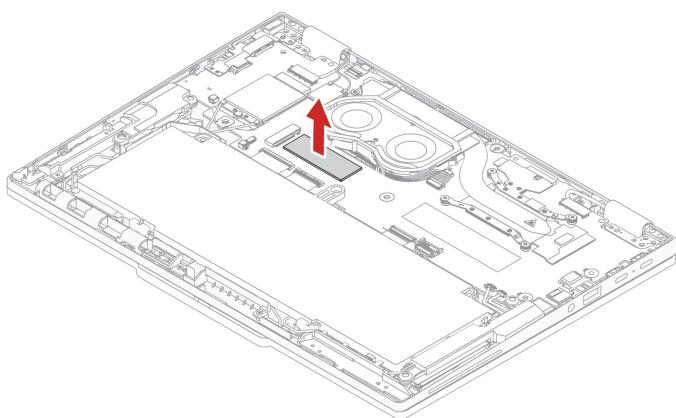

ワイヤレス WAN モジュール、ブラケット、およびサーマル・パッド（一部のモデル）

以下の情報は、ユーザーによる取り付けが可能なモジュールが取り付けられたコンピューターにのみ適用されます。このコンピューター・モデル向けに特にテストされた Lenovo 認定のワイヤレス・モジュールのみを使用していることを確認してください。それ以外の場合は、コンピューターの電源をオンになるとエラー・コードを示すビープ音が鳴ります。

作業を始める前に、「[一般的な安全と規制に関する注意](#)」をお読みください。

注意：ワイヤレス WAN モジュールの接続部分には手を触れないでください。そうしないと、ワイヤレス WAN モジュールが損傷する恐れがあります。


アクセスするには、次のようにします。

1. 内蔵バッテリーを無効にします。67 ページの「内蔵バッテリーの無効化」を参照してください。
2. コンピューターの電源をオフにして、AC 電源およびすべての接続ケーブルから切り離します。
3. 液晶ディスプレイを閉じて、コンピューターを裏返します。
4. ベース・カバー・アセンブリーを取り外します。69 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」を参照してください。


注：マイラー・フィルムが、ワイヤレス WAN モジュールを覆っている場合があります。ワイヤレス WAN モジュールにアクセスするには、まずフィルムを剥がします。

ステップ 1. 下図のように、ワイヤレス WAN モジュールおよびブラケットを取り外します。

タイプ 1

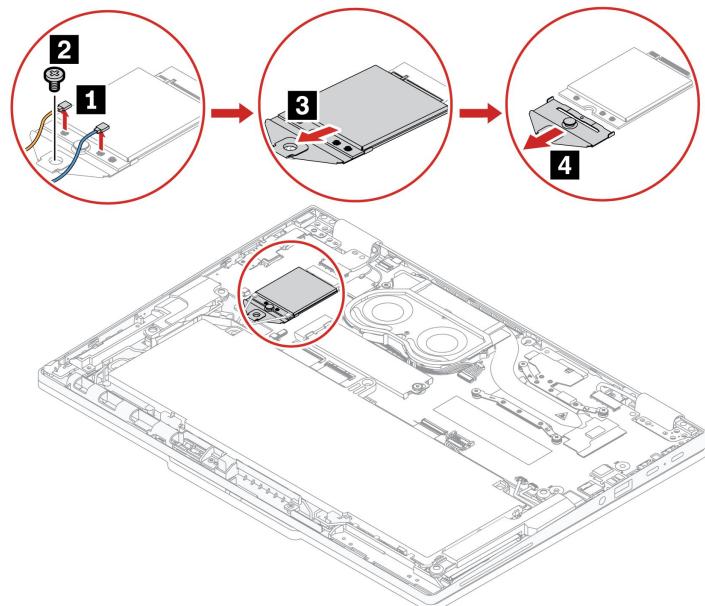

タイプ 2

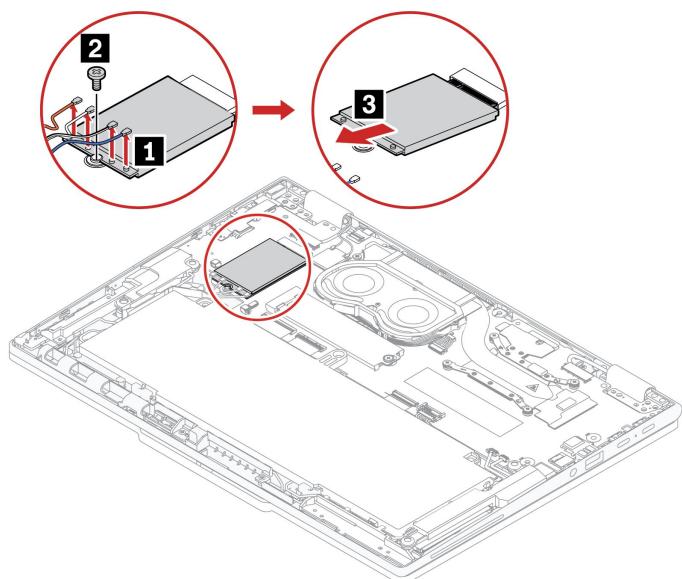

ThinkPad X13 Gen 5 の場合

ステップ	ねじ(数量)	色	トルク
2	M2 × 2.3 mm、平頭、ナイロン被覆(1)	黒色	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)


ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 の場合

ステップ	ねじ(数量)	色	トルク
2	M2 × 2.5 mm、平頭、ナイロン被覆(1)	黒色	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

ステップ 2. 取り付け時の注意:

- 2 本のアンテナ・ケーブルを備えたワイヤレス WAN モジュールの場合: オレンジ色のケーブルをメイン・コネクターに、青いケーブルを補助コネクターに、それぞれ接続してください。
- 4 本のアンテナ・ケーブルを備えたワイヤレス WAN モジュールの場合: オレンジ色のケーブルをメイン・コネクターに、青いケーブルを補助コネクターに、白と灰色のケーブルを M1 コネクターに、黒と灰色のケーブルを M2 コネクターに接続していることを確認してください。


注: 交換中にワイヤレス WAN モジュールのサーマル・パッドが破損した場合は、以下のようにワイヤレス WAN モジュールのサーマル・パッドを取り外し、システム・ボードに新しいサーマル・パッドを適用します。

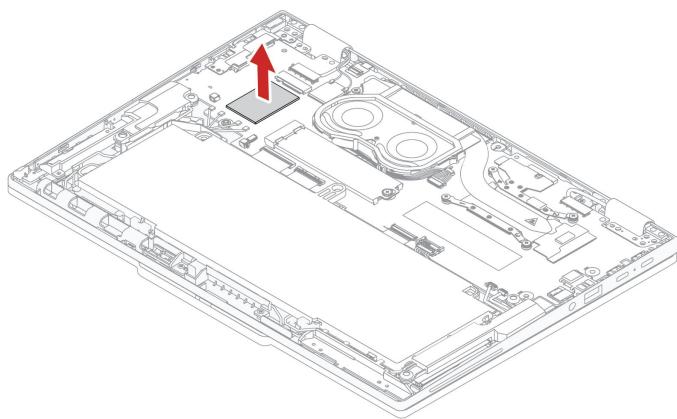

ケーブル・ガイド

作業のために、この FRU を取り外します: 69 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」。

ステップ 1. 下図のようにケーブルを取り外します。

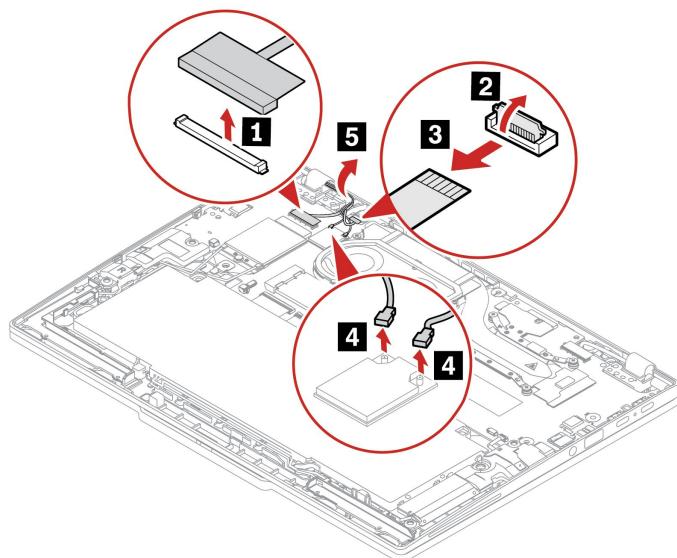

ステップ 2. 取り付け時の注意:

- コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。
- ケーブルが正しく配線されていることを確認してください。

内蔵バッテリー

作業を始める前に、「[一般的な安全と規制に関する注意](#)」をお読みください。

警告:

コンピューターに指定されている Lenovo 認定バッテリーのみを使用してください。それ以外のバッテリーでは、発火または爆発が生じるおそれがあります。

製品のバッテリーは、互換性テストが実施されており、交換する場合は、認可部品と交換する必要があります。Lenovo が指定したもの以外のバッテリー、あるいは分解または改造されたバッテリーは、保証が適用されない場合があります。

バッテリーを乱用したり誤操作を行うと、過熱、液漏れ、破裂を起こすことがあります。充分ご注意をお願いします。

- ・保守を行う資格がある場合を除き、バッテリーを開けたり、分解したり、保守しないでください。また、Lenovo が提供するすべての指示に慎重に従うようにしてください。
- ・バッテリーをぶつけたり、穴を開けたりしないでください。
- ・バッテリーをショートさせたり、水やその他の液体をかけないでください。
- ・バッテリーをお子様の手の届くところに置かないでください。
- ・バッテリーを火気に近づけないでください。
- ・バッテリーが損傷した場合、または放電やバッテリー端子に異物の堆積を認めた場合は、使用を中止してください。
- ・充電式バッテリーや内蔵型充電式バッテリーを搭載している製品は室温で保管し、充電は容量の約 30 ~ 50%にしてください。過放電を防ぐために、1 年に 1 回の充電をお勧めします。
- ・ごみ廃棄場で処分されるごみの中にバッテリーを捨てないでください。バッテリーを処分する場合は、現地の条例または規則に従ってください。
- ・バッテリーを誤って交換すると、爆発の危険があります。バッテリーには少量の有害物質が含まれています。

Lenovo は、資格を持った修理技術者に依頼するか、Lenovo が提供するすべての指示に慎重に従うことをお勧めします。Lenovo 認定の修理施設またはLenovo 認定技術担当者は、地域法および現地の規制に従って Lenovo バッテリーのリサイクルを実施します。家庭ごみと一緒にバッテリーを処分しないでください。リサイクル情報については、<https://www.lenovo.com/recycling> を参照してください。

注意：Lenovo は、無許可のバッテリーのパフォーマンスおよび安全性について責任を負うものではありません。また、使用に起因するエラーや損害について一切保証いたしません。

Vantage アプリでは、内蔵バッテリーに欠陥があるかどうかを判断するバッテリー自動診断テストを実行できます。内蔵バッテリーは、この診断テストでバッテリーに欠陥があると示されない限り交換しないでください。ただし、内蔵バッテリーに物理的な損傷がある場合、または安全上の問題が考えられるとお客様が報告した場合を除きます。


Vantage アプリがコンピューターにインストールされていない場合は、物理的に破損していない内蔵バッテリーを交換する前に、プログラムをダウンロードおよびインストールして、内蔵バッテリーを診断してください。物理的な損傷を受けた内蔵バッテリーの交換は保証の対象ではないことに注意してください。

アクセスするには、次のようにします。

1. 高速スタートアップと内蔵バッテリーを無効にします。67 ページの「内蔵バッテリーの無効化」を参照してください。
2. コンピューターの電源をオフにして、AC 電源およびすべての接続ケーブルから切り離します。
3. 液晶ディスプレイを閉じて、コンピューターを裏返します。
4. ベース・カバー・アセンブリーを取り外します。69 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」を参照してください。

必要なツール: プラス・ドライバー

ステップ 1. 下図のように、内蔵バッテリーを取り外します。

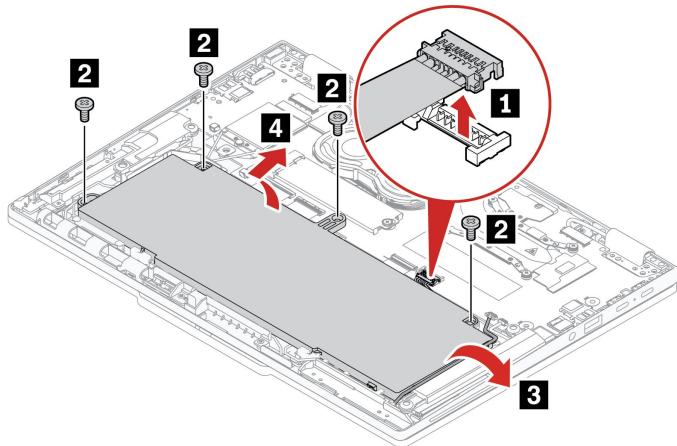

ステップ ブ	ねじ (数量)	色	トルク
2	M2 × 4.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (4)	ホワイト	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

ステップ2. 内蔵バッテリーを取り付ける前に、バッテリーコンパートメントを十分にチェックし、バッテリーを損傷する可能性のある異物や鋭利な物体がないことを確認してください。

ステップ3. 逆の順序で内蔵バッテリーを取り付けます。


取り付け時の注意:

- コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。
- ベース・カバー・アセンブリーが所定の位置に固定されていることを確認します。そうしないと、バッテリーの接続が失敗する可能性があります。

サーマル・ファン・アセンブリー


作業のために、このFRUを取り外します: 69ページの「ベース・カバー・アセンブリー」。

ステップ1. 下図のようにサーマル・ファン・アセンブリーを取り外します。

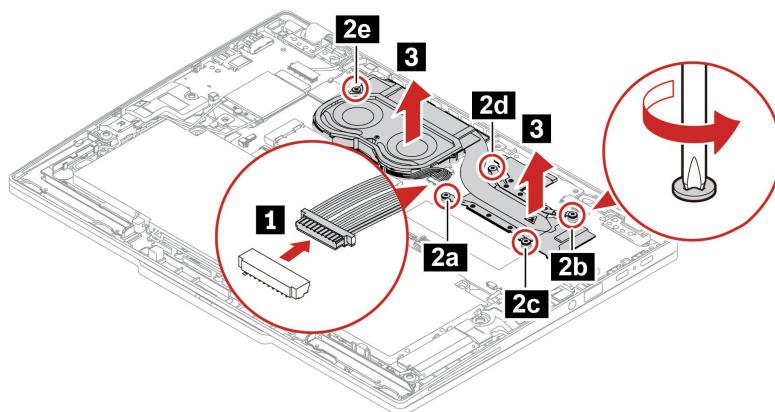

ステップ2. 取り付け時の注意:

- ファン・カバーの上部およびファン・ハブを押さないでください。
- (新しいアセンブリーを取り付けるのではなく) 取り外した同じサーマル・ファン・アセンブリーを取り付け直す場合は、ファン・アセンブリーをコンピューターに取り付ける前に、使用した熱伝導グリースをすべて拭き取ってから、新しい熱伝導グリースを塗布してください。次の図で **a** とマークされている部分に、新しい熱伝導グリースを 0.2 グラムの量だけ塗布してください。グリースの塗布量が多すぎても少なすぎても、コンポーネントとの接触が不完全であるために熱の問題が発生します。

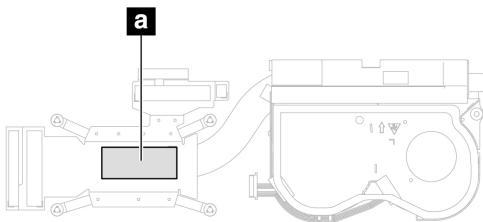


- 各ねじの横に印されているアルファベットに従って昇順にねじを締めます。順番に従わないと、システム・ボードが損傷する恐れがあります。
- コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。


ThinkPad X13 Gen 5 のスピーカー・アセンブリー

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 69 ページの 「ベース・カバー・アセンブリー」
- 76 ページの 「内蔵バッテリー」

ステップ 1. 以下のようにスピーカー・アセンブリーを取り外します。

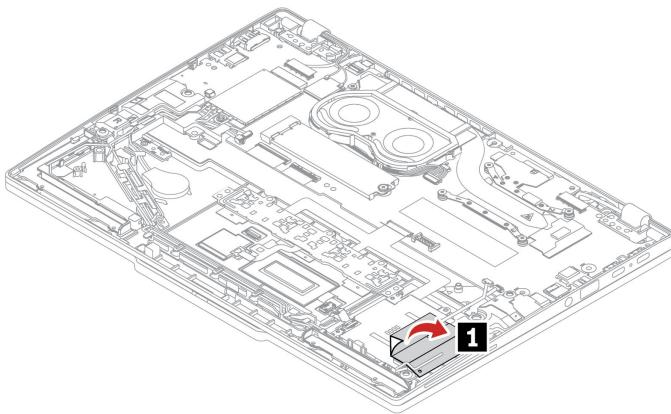


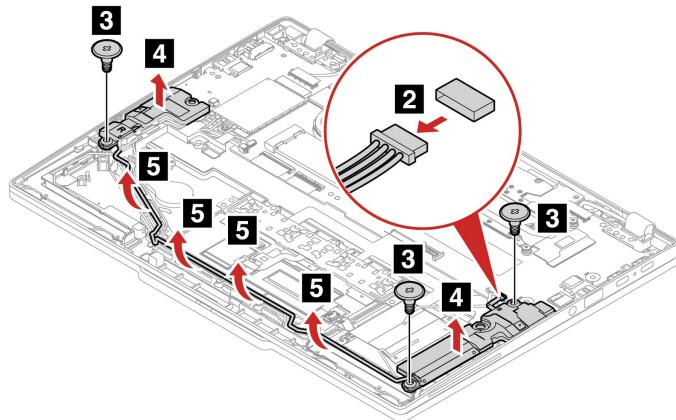


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
3	M1.6 x 2.1 mm、平頭、ナイロン被覆 (3)	黒色	0.15 Nm (1.0 kgf-cm)

ステップ2. スピーカー・アセンブリーの取り付け:


- スマート・カード・リーダー非搭載モデルの場合は、逆の順序でスピーカー・アセンブリーを取り付けます。
- スマート・カード・リーダー搭載モデルの場合は、以下のようにスピーカー・アセンブリーを取り付けます。スピーカー・アセンブリーの取り付け前に、スマート・カード・リーダーにスポンジまたはマイラーが貼り付けられている場合は、取り外します。
 - 新しいスマート・カード・リーダー・マイラーをスマート・カード・リーダーに貼り付けます。手順2では、以下のようにスマート・カード・リーダーの両側にマイラー・タングを挿入し、マイラーがスマート・カード・リーダーの端に揃っていることを確認します。

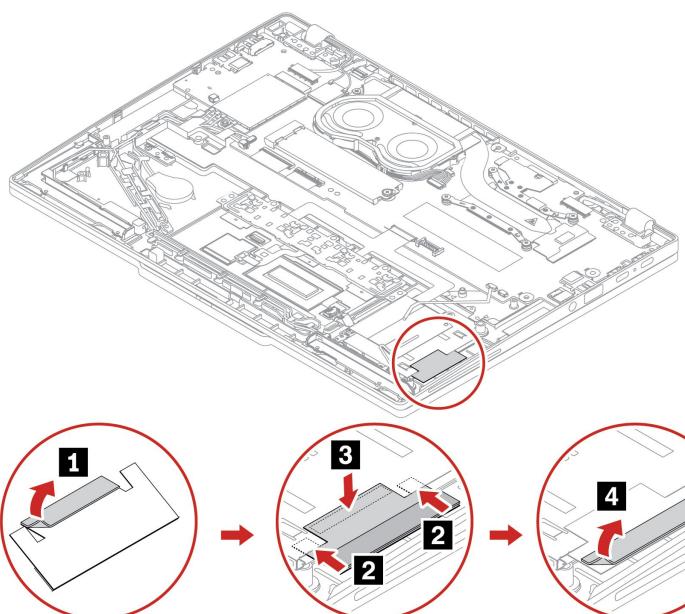


- スマート・カード・リーダーにスマート・カードが挿入されていない場合は、ダミー・カードをスマート・カード・リーダーに挿入します。

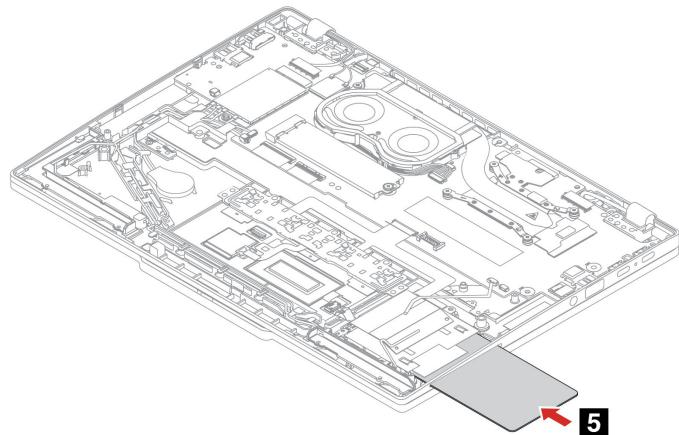

- c. スピーカー・アセンブリーを取り付けます。手順 **6** で、スピーカー・アセンブリーを押して、スピーカー・アセンブリーがマイラーにしっかりと貼付されていることを確認します。

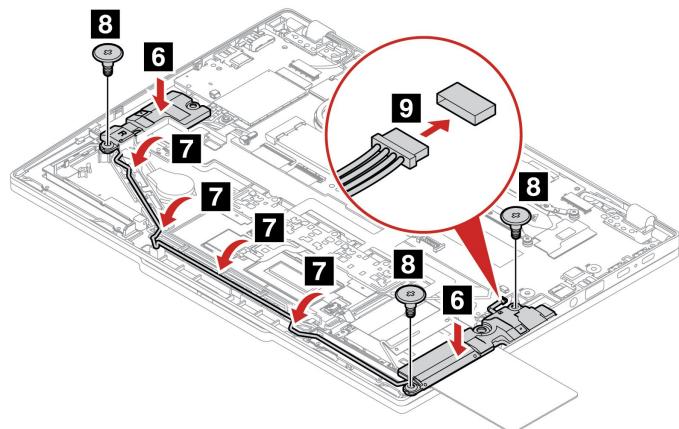

- d. ダミー・カードがある場合は、取り外します。

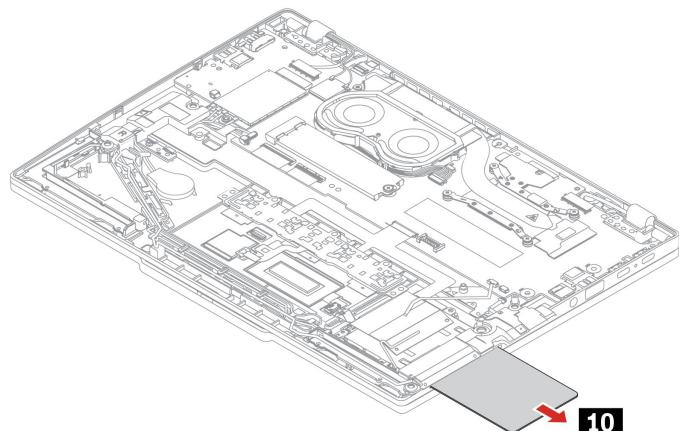

取り付け時の注意:


- コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。
- ケーブルが正しく配線されていることを確認してください。

ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のスピーカー・アセンブリー

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 69 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 76 ページの「内蔵バッテリー」

ステップ 1. 以下のようにスピーカー・アセンブリーを取り外します。

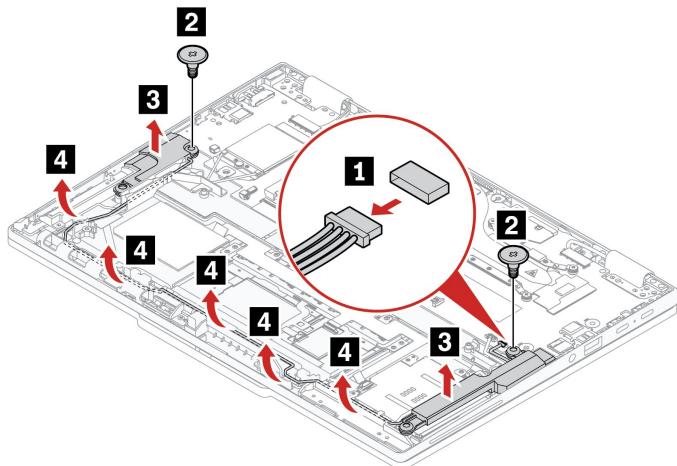

ステップ	ねじ(数量)	色	トルク
2	M2.0 x 2.5 mm、平頭、ナイロン被覆(2)	黒色	0.15 Nm (1.0 kgf-cm)

ステップ 2. 取り付け時の注意:

- コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。
- ケーブルが正しく配線されていることを確認してください。

ThinkPad X13 Gen 5 のコイン型電池




危険

コンピューターに指定されている Lenovo 認定バッテリーのみを使用してください。それ以外のバッテリーでは、発火または爆発が生じるおそれがあります。

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 69 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 76 ページの「内蔵バッテリー」

ステップ 1. 下図のようにコイン型電池を取り外します。

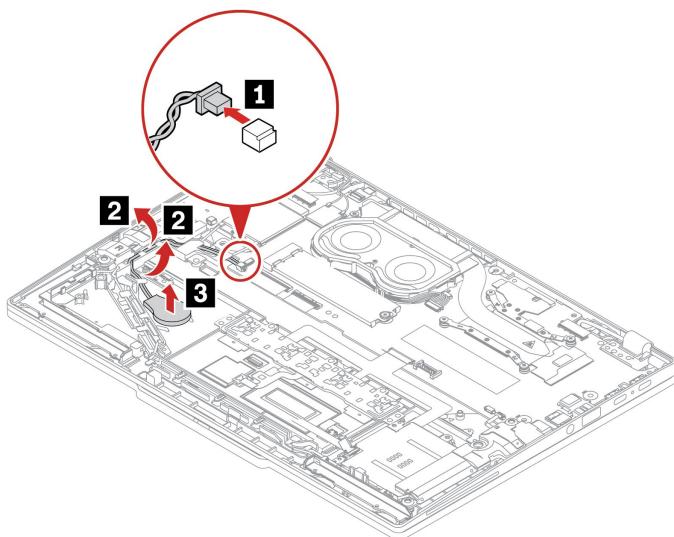

ステップ 2. 取り付け時の注意:

- コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。
- BIOS メニューでシステムの日付と時刻をリセットします。

ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のコイン型電池




コンピューターに指定されている Lenovo 認定バッテリーのみを使用してください。それ以外のバッテリーでは、発火または爆発が生じるおそれがあります。

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 69 ページの 「ベース・カバー・アセンブリー」
- 76 ページの 「内蔵バッテリー」

ステップ 1. 下図のようにコイン型電池を取り外します。

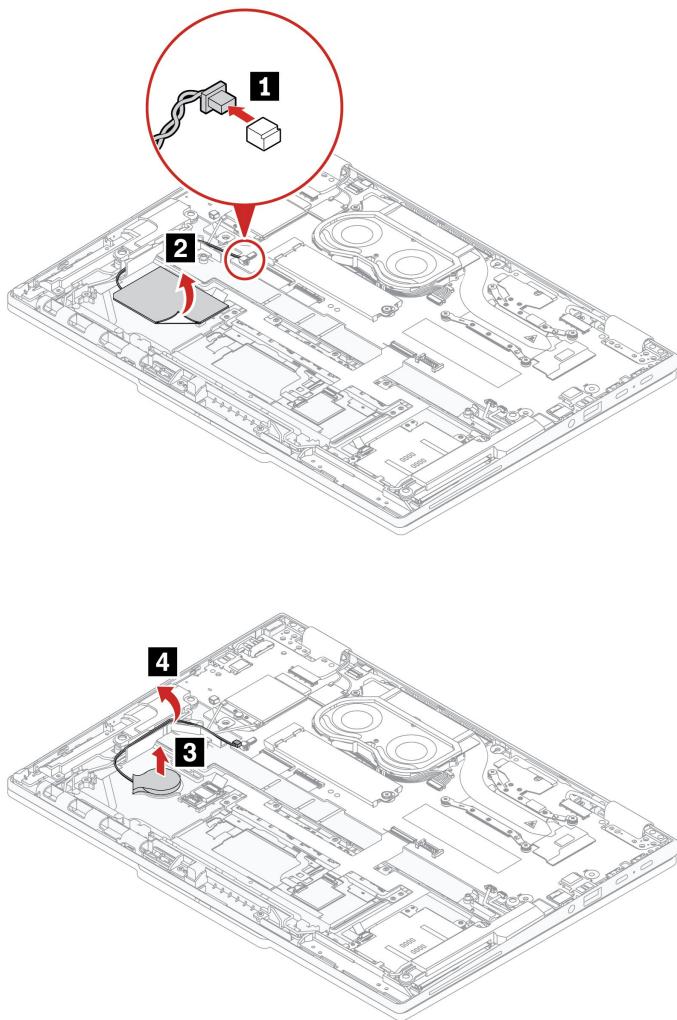

ステップ2. 取り付け時の注意:


- コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。
- BIOS メニューでシステムの日付と時刻をリセットします。

ThinkPad X13 Gen 5 のスマート・カード・リーダー・トラックパッド NFC ケーブル (一部のモデル)

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 69 ページの 「ベース・カバー・アセンブリー」
- 76 ページの 「内蔵バッテリー」
- 92 ページの 「スマート・カード・リーダー (一部のモデル)」

ステップ1. 下図のようにスマート・カード・リーダー・トラックパッド NFC ケーブルを取り外します。

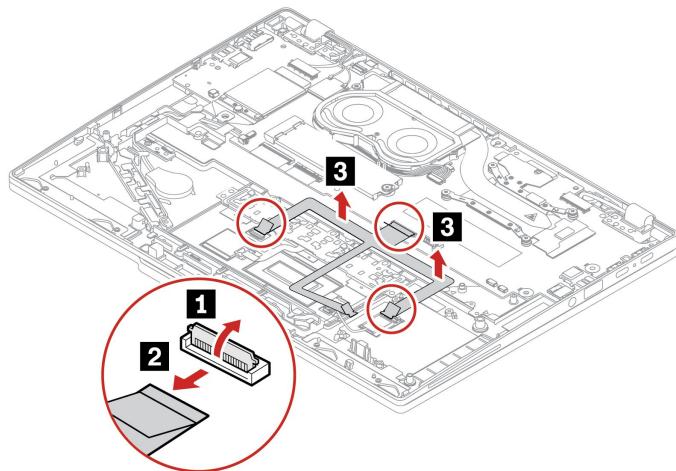


ステップ 2. 取り付け時の注意: コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。

ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のスマート・カード・リーダー・トラックパッド NFC ケーブル (一部のモデル)

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 69 ページの 「ベース・カバー・アセンブリー」
- 76 ページの 「内蔵バッテリー」
- 92 ページの 「スマート・カード・リーダー(一部のモデル)」

ステップ 1. 下図のようにスマート・カード・リーダー・トラックパッド NFC ケーブルを取り外します。

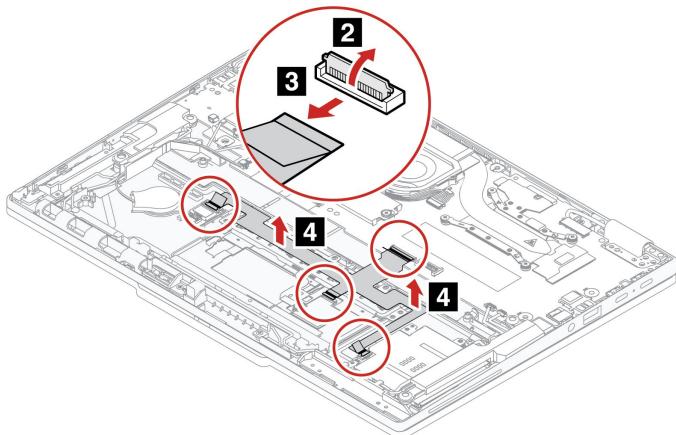

ステップ 2. 取り付け時の注意: コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。


ThinkPad X13 Gen 5 のトラックパッドおよびトラックパッド・ケーブル

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 69 ページの 「ベース・カバー・アセンブリー」
- 76 ページの 「内蔵バッテリー」
- 84 ページの 「ThinkPad X13 Gen 5 のスマート・カード・リーダー・トラックパッド NFC ケーブル(一部のモデル)」

注：防水マイラーがトラックパッドを覆っている可能性があります。交換前にマイラーを取り外します。

ステップ1. 下図のようにトラックパッドおよびトラックパッド・ケーブルを取り外します。

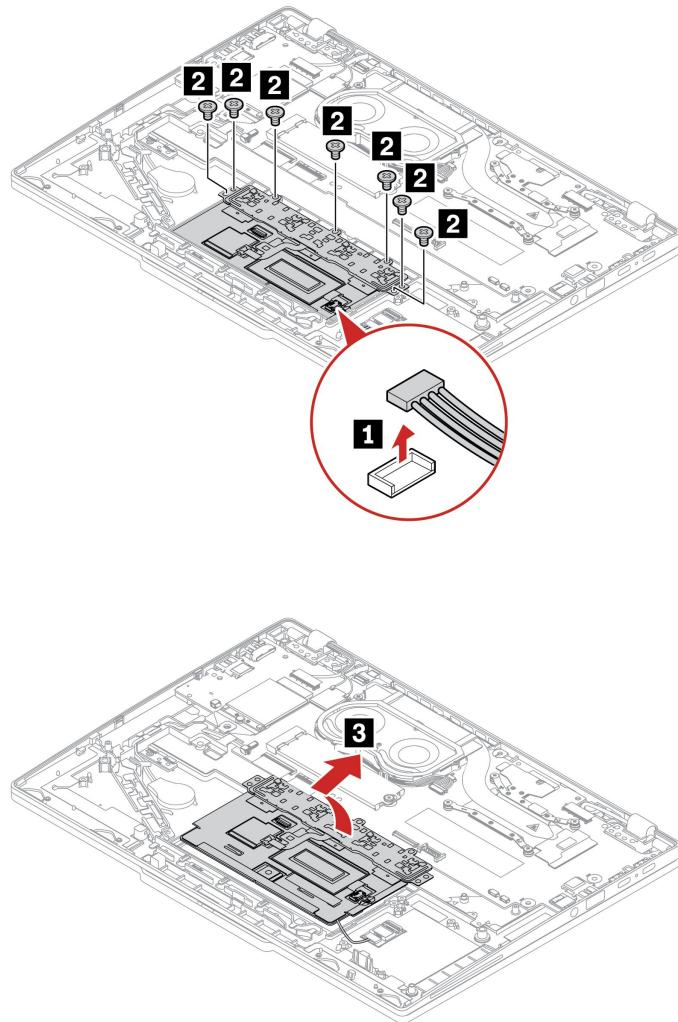


ステップ	ねじ(数量)	色	トルク
2	M1.6 × L2.1 mm、平頭、ナイロン被覆(7)	黒色	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

注：


- マイラーがトラックパッドを覆っている可能性があるため、交換後にマイラーをトラックパッドに取り付けていることを確認します。
- コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。

ステップ2. 下図のようにトラックパッドおよびトラックパッド・ケーブルを取り付けます。


1. トラックパッドのジグには、トラックパッドの位置を固定するために使用されるトラックパッドが付属している可能性があります。トラックパッドのジグをトラックパッドに取り付け、下の矢印で示すように4つの角を曲げます。

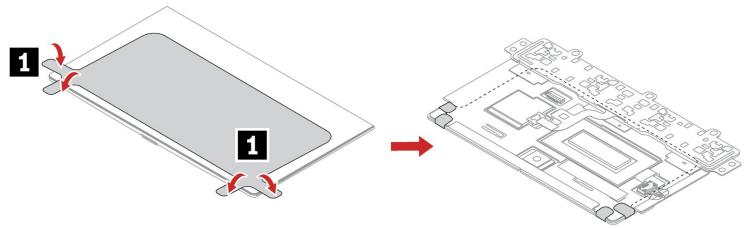


2. 図に示されているように、ジグ付きトラックパッドを取り付けます。

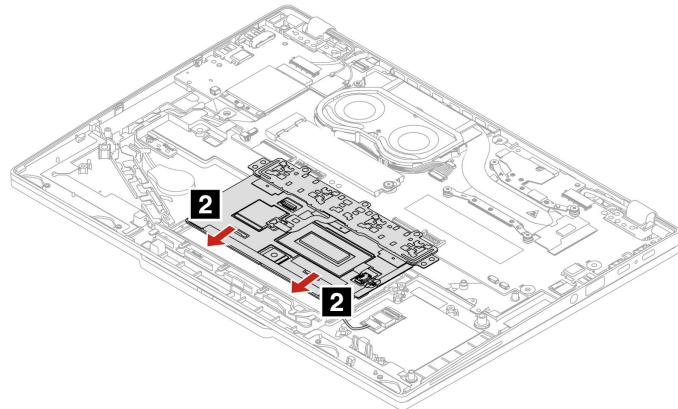

3. ねじを取り付けてトラックパッドを固定します。

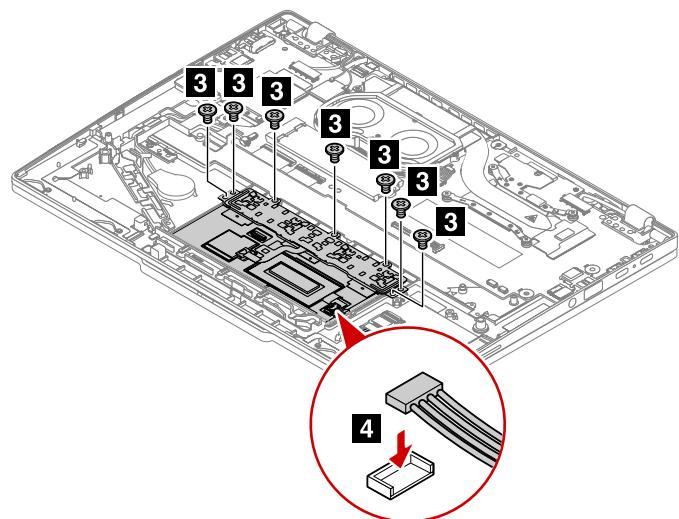

4. ジグを取り外します。

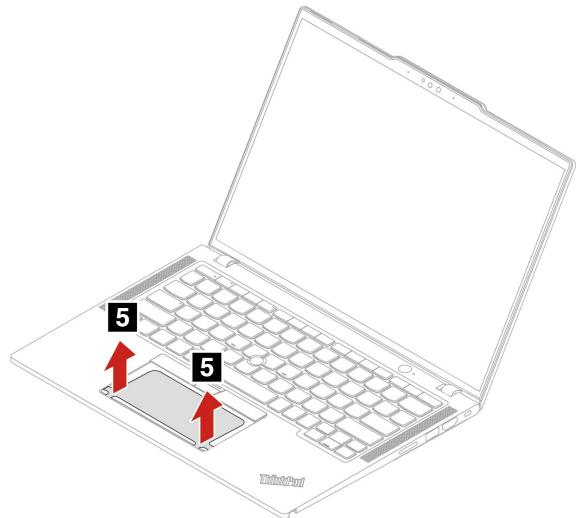


ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のトラックパッドおよびトラックパッド・ケーブル


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 69 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 76 ページの「内蔵バッテリー」
- 85 ページの「ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のスマート・カード・リーダー・トラックパッド NFC ケーブル (一部のモデル)」

注：防水マイラーがトラックパッドを覆っている可能性があります。交換前にマイラーを取り外します。

ステップ 1. 下図のようにトラックパッドおよびトラックパッド・ケーブルを取り外します。

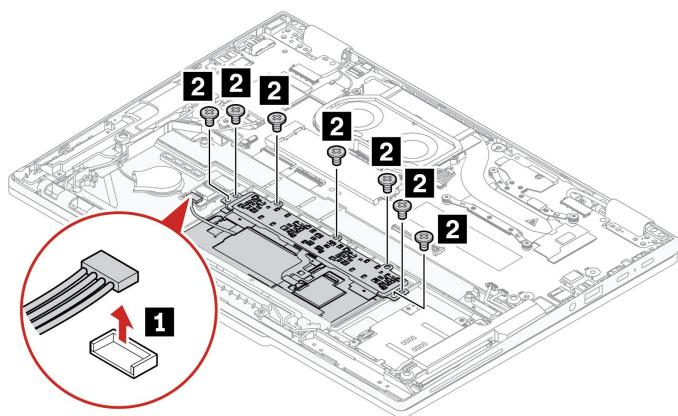

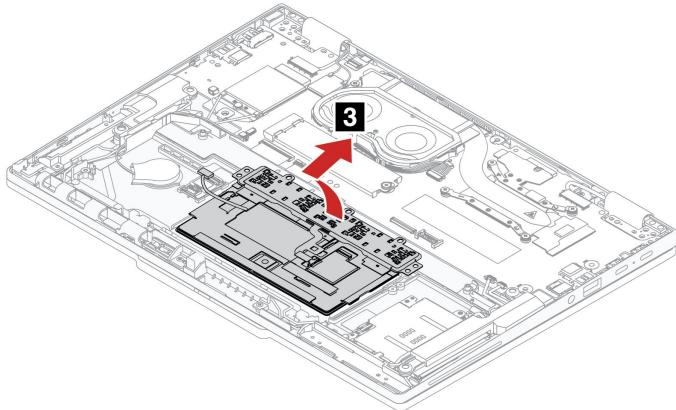


ステップ	ねじ(数量)	色	トルク
2	M1.6 × L2.1 mm、平頭、ナイロン被覆(7)	黒色	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

注：


- マイラーがトラックパッドを覆っている可能性があるため、交換後にマイラーをトラックパッドに取り付けていることを確認します。
- コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。

ステップ2. 下図のようにトラックパッドおよびトラックパッド・ケーブルを取り付けます。


1. トラックパッドのジグには、トラックパッドの位置を固定するために使用されるトラックパッドが付属している可能性があります。トラックパッドのジグをトラックパッドに取り付け、下の矢印で示すように4つの角を曲げます。

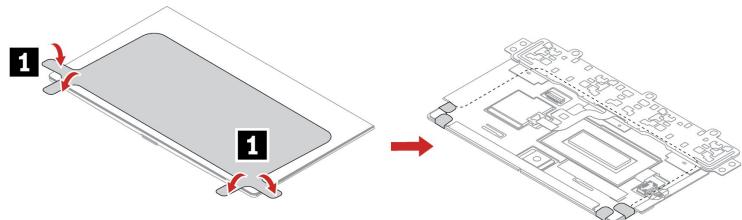


2. 図に示されているように、ジグ付きトラックパッドを取り付けます。

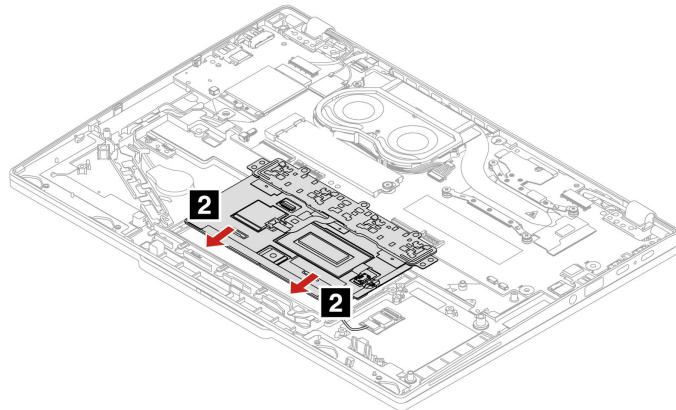

3. ねじを取り付けてトラックパッドを固定します。

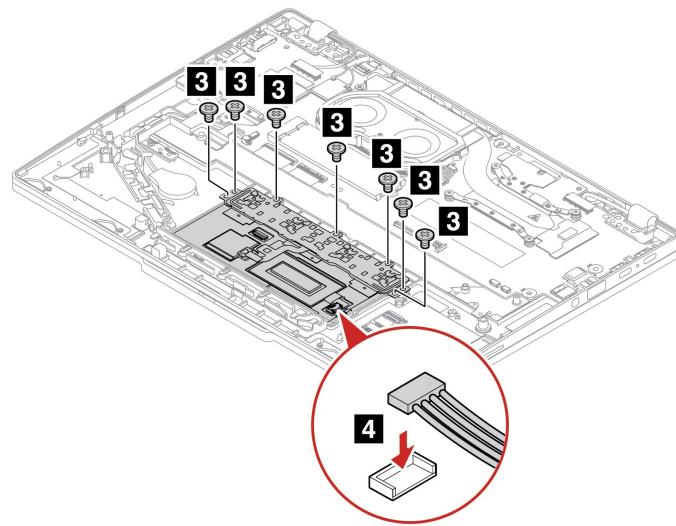

4. ジグを取り外します。

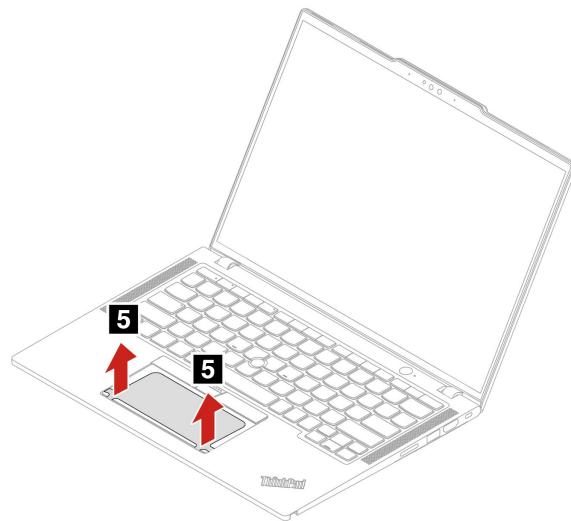


ThinkPad X13 Gen 5 の NFC カード

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 69 ページの 「ベース・カバー・アセンブリー」
- 76 ページの 「内蔵バッテリー」

ステップ 1. 下図のように NFC カードを取り外します。

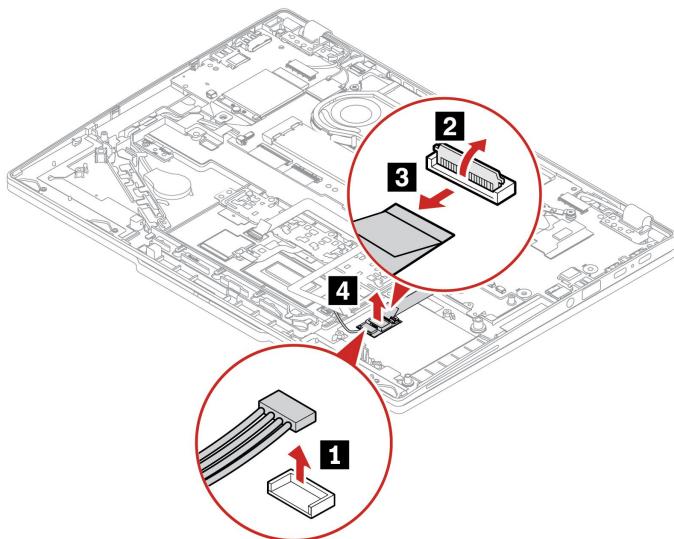


ステップ 2. 逆の順序で NFC カードを取り付けます。

ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 の NFC カード

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 69 ページの 「ベース・カバー・アセンブリー」
- 76 ページの 「内蔵バッテリー」

ステップ 1. 下図のように NFC カードを取り外します。

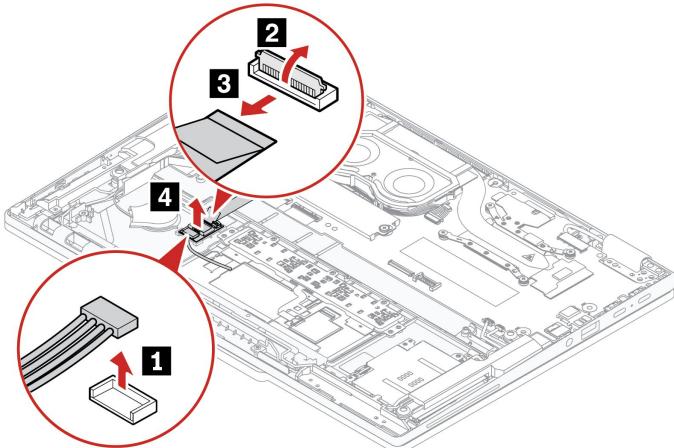



ステップ2. 逆の順序でNFCカードを取り付けます。

スマート・カード・リーダー(一部のモデル)

作業のために、次のFRUを次の順序で取り外します。

- 69ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 76ページの「内蔵バッテリー」
- 79ページの「ThinkPad X13 Gen 5のスピーカー・アセンブリー」
- 82ページの「ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5のスピーカー・アセンブリー」

ステップ1. 下図のようにスマート・カード・リーダーを取り外します。

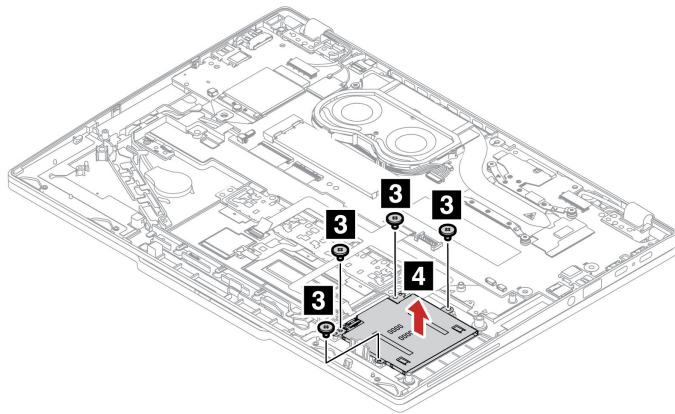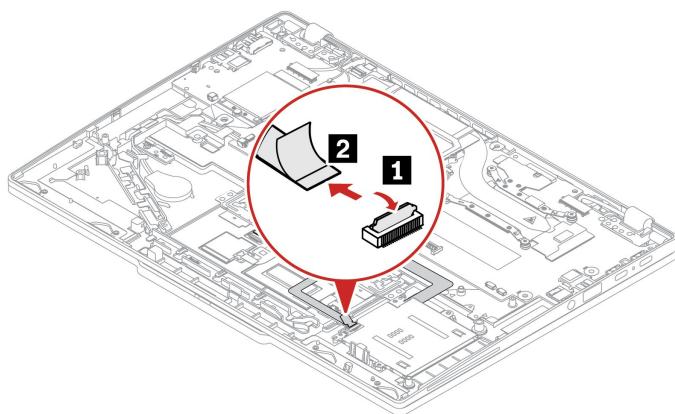

ステップ	ねじ(数量)	色	トルク
3	M1.6×2.1 mm、平頭、ナイロン被覆(4)	黒色	0.15 Nm (1.0 kgf-cm)


ステップ2. 逆の順序でスマート・カード・リーダーを取り付けます。

ダミー・スマート・カード・リーダー(一部のモデル)

作業のために、次のFRUを次の順序で取り外します。

- 69 ページの 「ベース・カバー・アセンブリー」
- 76 ページの 「内蔵バッテリー」
- 79 ページの 「ThinkPad X13 Gen 5 のスピーカー・アセンブリー」
- 82 ページの 「ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のスピーカー・アセンブリー」

ステップ 1. 下図のようにダミー・スマート・カード・リーダーを取り外します。

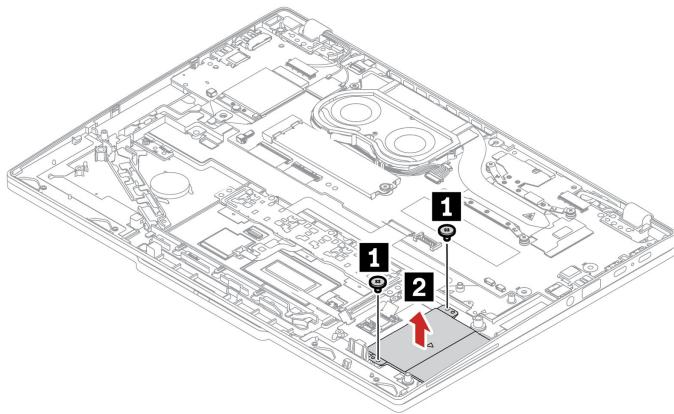

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M1.6 × 2.1 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒色	0.15 Nm (1.0 kgf-cm)



ステップ 2. 逆の順序でダミー・スマート・カード・リーダーを取り付けます。

ThinkPad X13 Gen 5 のワイヤレス WAN アンテナ (一部のモデル)

作業のために、次の FRU を取り外します。

- 69 ページの 「ベース・カバー・アセンブリー」
- 76 ページの 「内蔵バッテリー」

ステップ 1. 下図のようにワイヤレス WAN アンテナを取り外します。

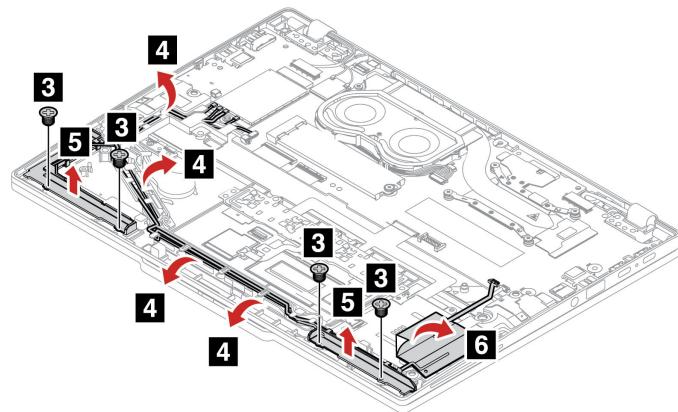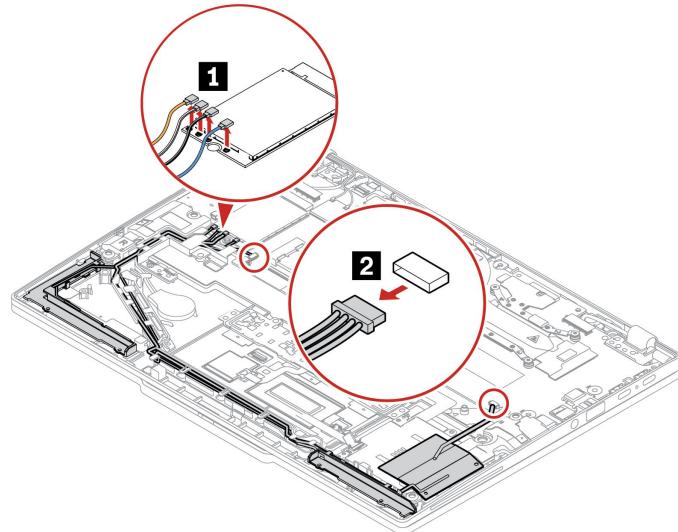

ステップ ブ	ねじ (数量)	色	トルク
3	M1.6 × 2.6 mm、平頭、ナイロン被覆 (4)	ホワイト	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)



ステップ2. 取り付け時の注意: コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。

ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のワイヤレス WAN アンテナ (一部のモデル)

作業のために、次の FRU を取り外します。

- 69 ページの 「ベース・カバー・アセンブリー」
- 76 ページの 「内蔵バッテリー」

ステップ1. 下図のようにワイヤレス WAN アンテナを取り外します。

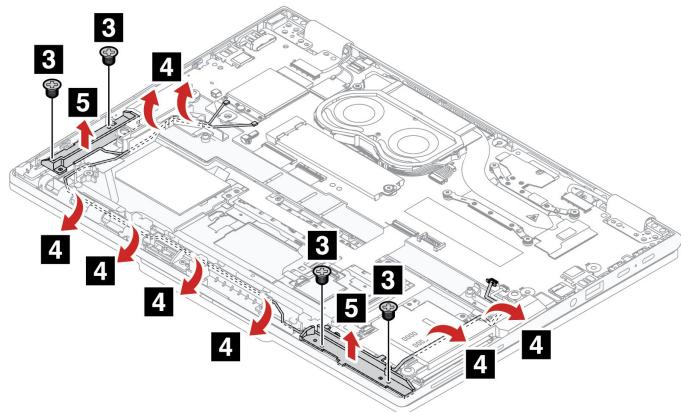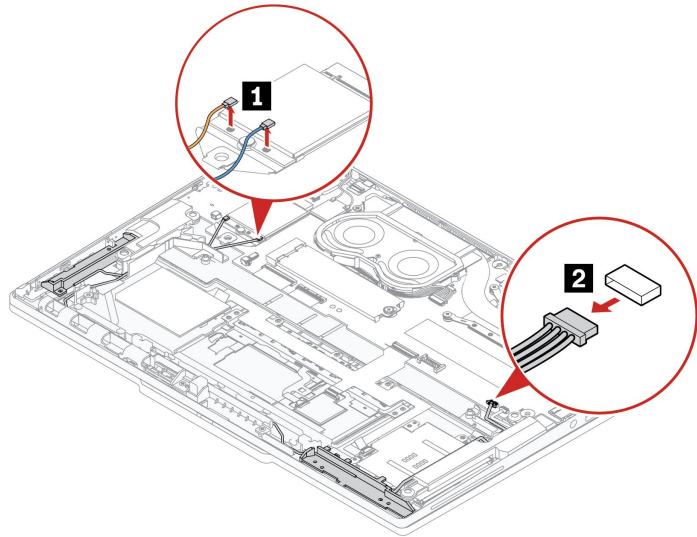

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
3	M1.6 × 2.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (4)	黒色	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)


ステップ2. 取り付け時の注意: コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。

ペン・チャージャー・ケーブル (一部の ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 モデル)

作業のために、次の FRU を取り外します。

- 69 ページの 「ベース・カバー・アセンブリー」
- 76 ページの 「内蔵バッテリー」
- 94 ページの 「ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のワイヤレス WAN アンテナ (一部のモデル)」

ステップ1. 下図のようにペン・チャージャー・ケーブルを取り外します。

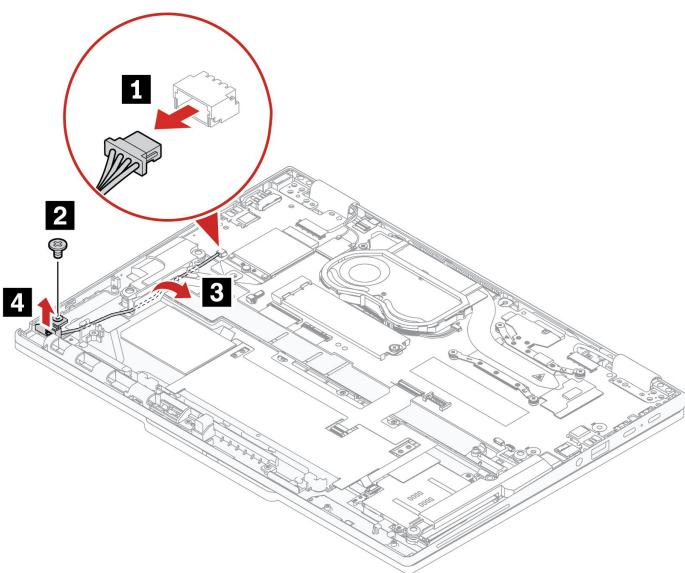

ステップ	ねじ(数量)	色	トルク
2	M1.6 × 2.5 mm、平頭、ナイロン被覆(1)	ホワイト	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

ステップ2. 取り付け時の注意: コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。

システム・ボード

注:

- システム・ボードを交換したら、センサーのキャリブレーションを忘れずに行ってください。詳しくは、62 ページの「センサーのキャリブレーション (ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のみ)」を参照してください。
- システム・ボードを交換した後、保守ユーティリティを使用して、新しいシステム・ボードにコンピューターのモデル・タイプ、シリアル番号、およびブランド ID をバインドします。その方法については、<https://support.lenovo.com/us/en/solutions/HT506954> を参照してください。また、その目的のために Golden Key U1 ツールを使用することもできます。手順については、<https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht102004> を参照してください。

システム・ボード取り扱い時の重要な注意事項:

システム・ボードの取り扱い時には、以下をお読みください。

- システム・ボード上に取り付けられているコンポーネントの中には、非常に敏感なものがあります。システム・ボードの取り扱いが不適切な場合、こうしたコンポーネントが損傷するおそれがあり、システムの誤動作にもつながります。
- システム・ボードには加速度計が付いていますが、これに数千の重力加速度が加わると壊れる可能性があります。

注: システム・ボードを 6 インチ (15 cm) 程度の高さからフラット状態で硬い場所に落下させると、この加速度計には 6000 G と同程度の衝撃がかかる可能性があります。

- 硬い表面(金属、木材、または複合材料など)を持つ作業台の上にシステム・ボードを落とさないように気を付けてください。
- いかなる場合にも乱暴な取り扱いはしないでください。

- プロセス中のいかなる時点でも、システム・ボードを落下させたり、積み重ねたりしないでください。
- システム・ボードを下に置く場合、必ず ESD マットなどの詰め物をした表面または導電性の波形材の上に置いてください。
- 各 BGA (Ball Grid Array) チップ・セットに割れが生じないように、システム・ボードを曲げたり、強く押すことは避けてください。

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 68 ページの「nano-SIM カードおよび nano-SIM カード・トレイの取り外し(一部のモデル)」
- 69 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 72 ページの「M.2 ソリッド・ステート・ドライブ、ブラケット、およびサーマル・パッド」
- 74 ページの「ワイヤレス WAN モジュール、ブラケット、およびサーマル・パッド(一部のモデル)」
- 76 ページの「内蔵バッテリー」
- 78 ページの「サーマル・ファン・アセンブリー」
- 76 ページの「ケーブル・ガイド」


このコンピューターは、一般的なシステム・ボードを別のコンピューターと共有します。システム・ボードの交換後は、マシン・タイプを正しく識別するための製品名を入力するように求められます。次の表には、この手順を完了するために必要な製品名が含まれています。



注：この表に示すように、正確な製品名を入力してください。

製品名	マシン・タイプ(MT)
ThinkPad X13 Gen 5	21LU および 21LV
ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5	21LW および 21LX

システム・ボードを交換する。

ステップ 1. 下図のようにシステム・ボードを取り外します。

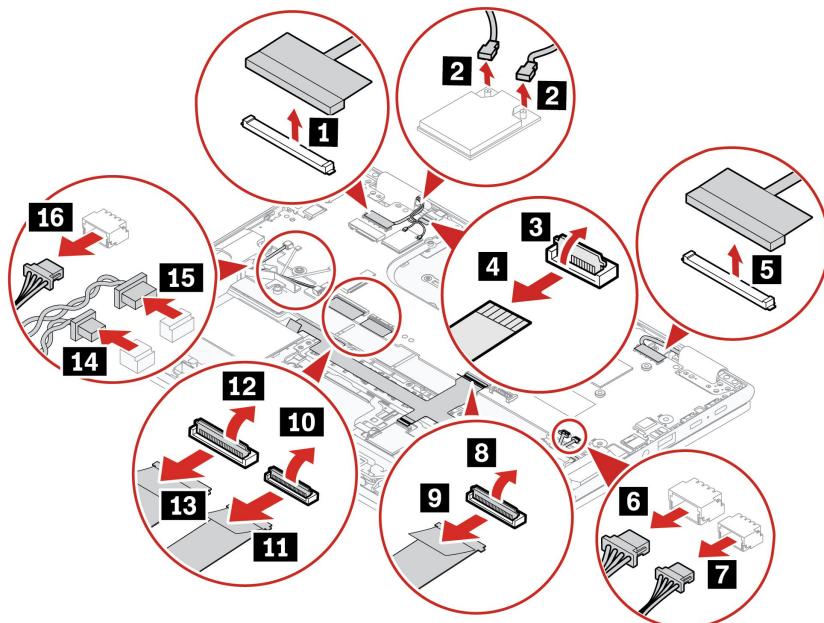

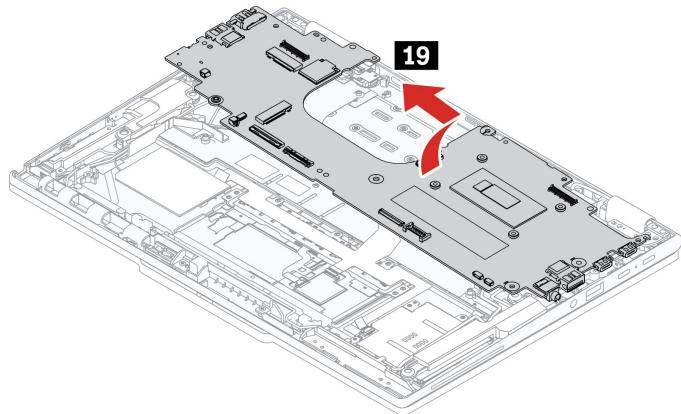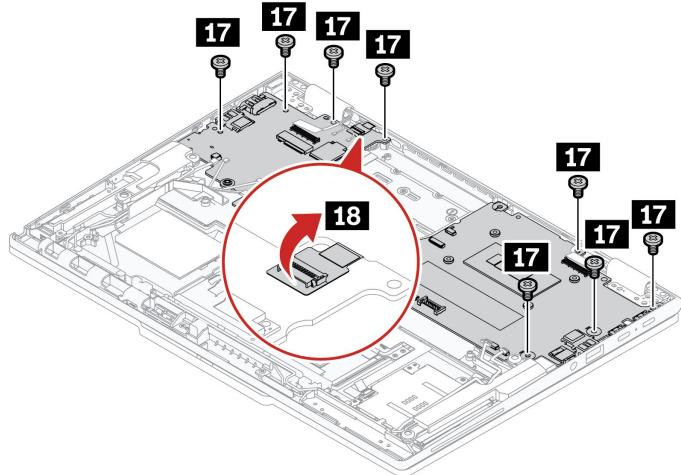

ステップ ブ	ねじ (数量)	色	トルク
17	M2 × 2.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (8)	黒色	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

ステップ 2. 逆の順序でシステム・ボードを取り付けます。

注：

- ケーブルがしっかりと接続されていることを確認してください。
- 必要に応じて、サーマル・ファン・アセンブリーに熱伝導グリースを塗布します。詳しくは、78 ページの「サーマル・ファン・アセンブリー」を参照してください。
- UEFI BIOS でキーボードの言語を構成します。
 - UEFI BIOS メニューを開く。
 - 「Config」 → 「Keyboard/Mouse」 → 「Keyboard Layout」 の順にクリックし、キーボードの言語を選択します。

ThinkPad システム・ボード自己修復ツールで製品情報を入力する方法

システム・ボードを交換した後、BIOS の構成を復元するには、マシン・タイプ・モデル(MTM)とシリアル番号(SN)を入力し、コンピューターの製品名とキーボードの言語を選択する必要があります。この

ツールについて詳しくは、次の Web サイトを参照してください。

<https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht516543>

注：ツールに正しい情報が入力されていることを確認してください。入力した情報がツールで確定されると、エンドユーザーは情報を編集することができなくなります。ユーザーが処理を途中で終了した場合、コンピューターはシャットダウンし、入力が確定されるまで、コンピューターの電源をオンにするたびに自動的にこのツールが起動されます。製品情報を書き込む処理は一度しか実行できないため、よくわからない場合は、Lenovo 認定保守技術担当者のサポートを受けることを検討してください。

ステップ 1. AC 電源アダプターを接続して、コンピューターの電源をオンにします。このツールは自動的に起動されます。


ステップ 2. 画面に表示される指示に従って MTM と SN を入力し、コンピューターの製品名とキーボードの言語を選択します。

ステップ 3. 確認ウィンドウで「はい」をクリックすると、ツールが起動して BIOS の構成が復元されます。構成プロセスが完了するまでに数分かかります。BIOS の構成が完了すると、コンピューターは自動的に再起動します。プロセス全体を通じて、コンピューターの電源をオフにしたり、AC 電源からコンピューターを取り外したりしないでください。

電源ボードおよび電源ボタン(指紋センサー付き/指紋センサーなし)

作業のために、この FRU を取り外します: 69 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」。

ステップ 1. 下図のように、電源ボードおよび電源ボタン(指紋センサー付き/指紋センサーなし)を取り外します。

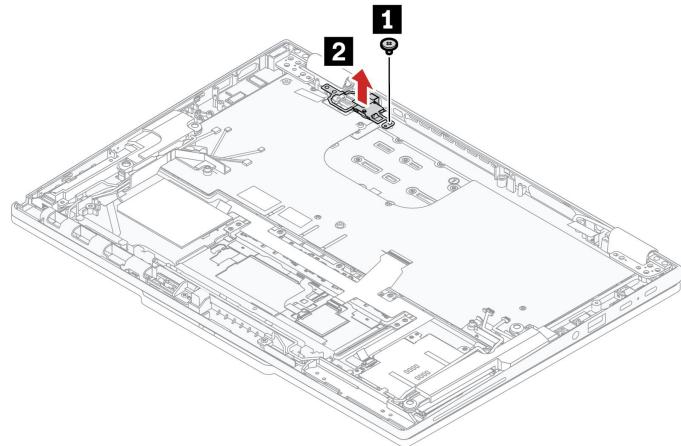


ステップ	ねじ(数量)	色	トルク
1	M1.6 × 2.1 mm、平頭、ナイロン被覆(1)	黒色	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

ステップ 2. 逆の順序で電源ボードおよび電源ボタン(指紋センサー付き/指紋センサーなし)を取り付けます。

注意：取り付け時の注意:

- 指紋センサー付きモデルの場合は、コネクターを接続する前に、図で ■ とマークされたアセテート・テープが指紋センサー・コネクターから取り外されていることを確認します。

- 指紋センサーがないモデルの場合は、ショートを避けるために、アセテート・テープ **a** が指紋センサー・コネクターに完全に巻き付いていることを確認します。取り扱いが不適切な場合は、マシン損傷を引き起こす可能性があります。

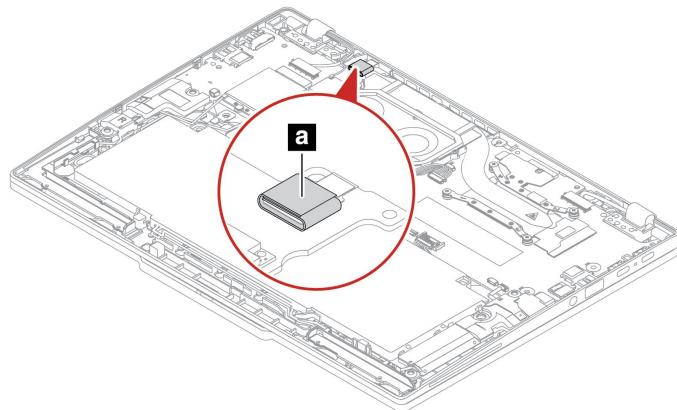



ThinkPad X13 Gen 5 のコイン型電池のケーブル・ガイド

作業のために、次の FRU を取り外します。

- 69 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 76 ページの「内蔵バッテリー」

ステップ 1. 下図のようにコイン型電池ケーブルを取り外します。

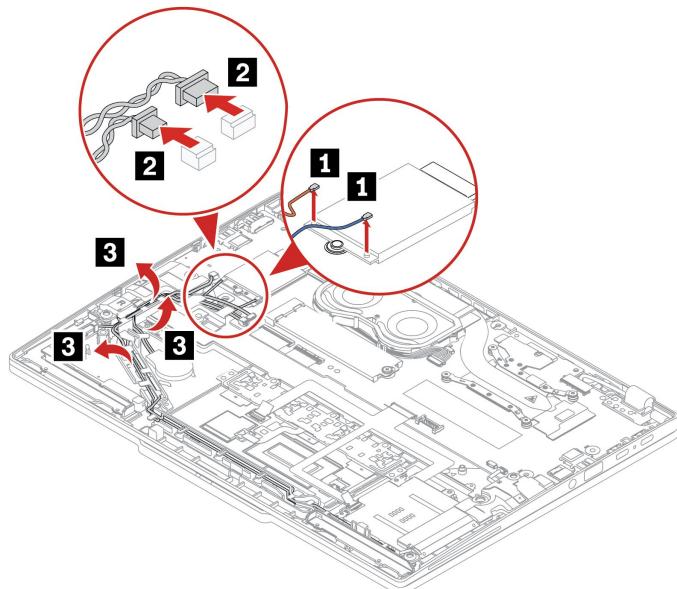

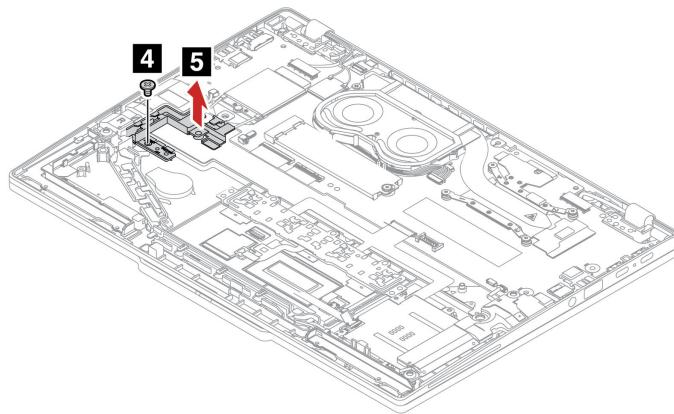

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
4	M1.6 × 2.1 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒色	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)


ステップ2. 取り付け時の注意: コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。


ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のコイン型電池のケーブル・ガイド

作業のために、次の FRU を取り外します。

- 69 ページの 「ベース・カバー・アセンブリー」
- 76 ページの 「内蔵バッテリー」
- 82 ページの 「ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のスピーカー・アセンブリー」

ステップ1. 下図のようにコイン型電池ケーブルを取り外します。

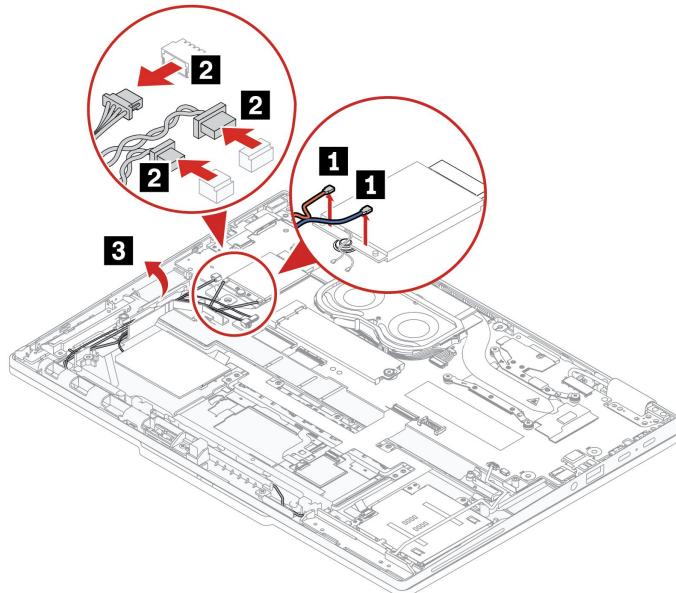

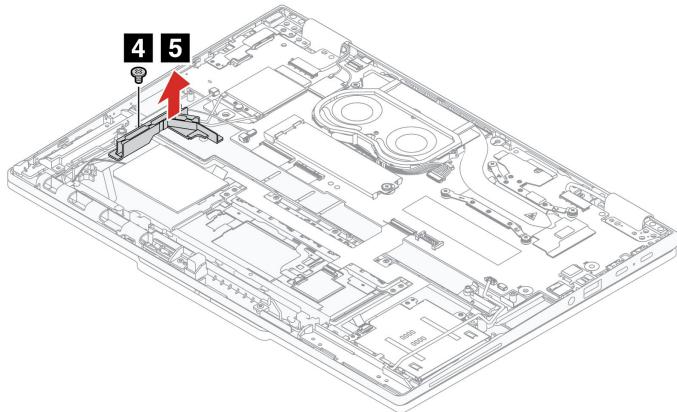

ステップ ブ	ねじ (数量)	色	トルク
4	M1.6 × 2.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒色	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)


ステップ2. 取り付け時の注意: コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。

LCD ユニット

注: ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のシステム・ボードを交換する場合は、センサーのキャリブレーションを行ってください。詳しくは、62 ページの「センサーのキャリブレーション (ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のみ)」を参照してください。

作業のために、この FRU を取り外します: 69 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」。

ステップ1. 下図のように LCD ユニットを取り外します。

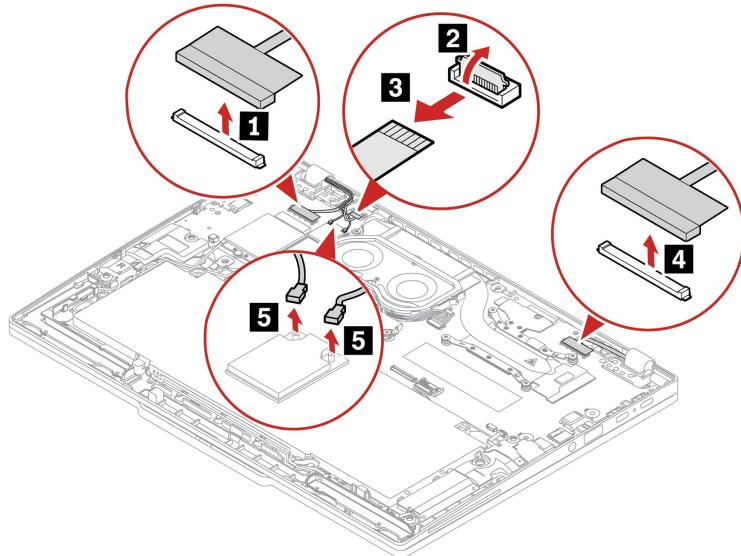

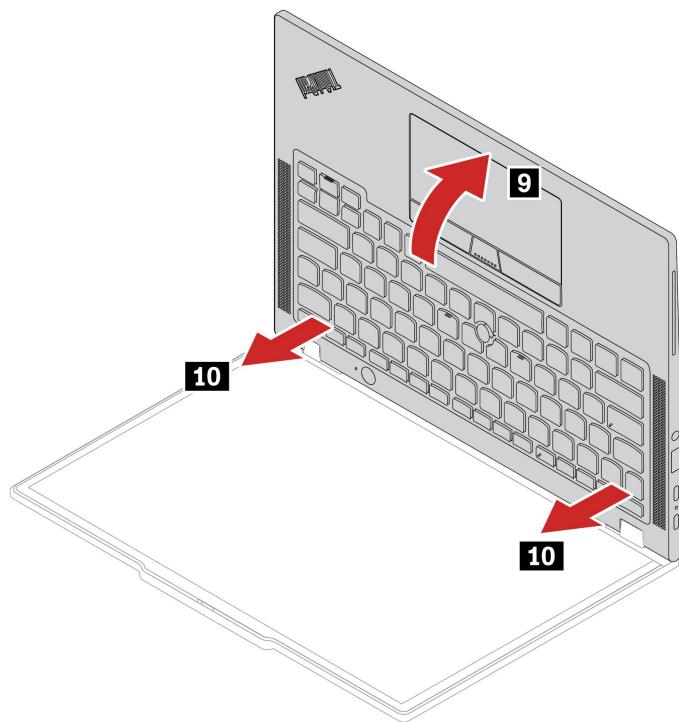
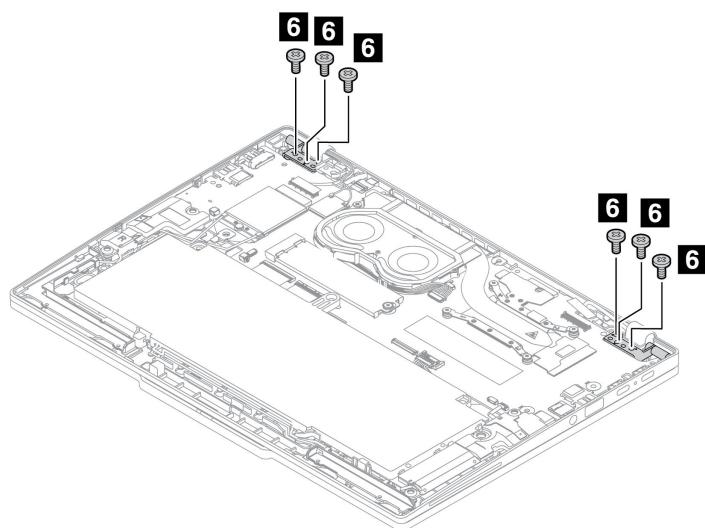


表 11. ThinkPad X13 Gen 5 のねじ仕様

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
6	M 2.5 × 5 mm、平頭、ナイロン被覆 (6)	黒色	0.294 Nm (3.0 kgf·cm)

表 12. ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のねじ仕様

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
6	M 2.5 × 4.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (6)	黒色	0.294 Nm (3.0 kgf·cm)

ステップ2. 取り付け時の注意: コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。

注意: ケーブルを配線する際、ケーブルに張力が加わっていないことを確認してください。張力によって、ケーブルがケーブル・ガイドで傷ついたり、ワイヤーが切れたりする可能性があります。

キーボード・アセンブリー

作業のために、次のFRUを取り外します。


- 68 ページの「nano-SIM カードおよび nano-SIM カード・トレイの取り外し(一部のモデル)」
- 69 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 72 ページの「M.2 ソリッド・ステート・ドライブ、プラケット、およびサーマル・パッド」
- 74 ページの「ワイヤレス WAN モジュール、プラケット、およびサーマル・パッド(一部のモデル)」
- 76 ページの「内蔵バッテリー」
- 78 ページの「サーマル・ファン・アセンブリー」
- 82 ページの「ThinkPad X13 Gen 5 のコイン型電池」
- 83 ページの「ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のコイン型電池」
- 84 ページの「ThinkPad X13 Gen 5 のスマート・カード・リーダー・トラックパッド NFC ケーブル(一部のモデル)」
- 85 ページの「ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のスマート・カード・リーダー・トラックパッド NFC ケーブル(一部のモデル)」
- 85 ページの「ThinkPad X13 Gen 5 のトラックパッドおよびトラックパッド・ケーブル」
- 88 ページの「ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のトラックパッドおよびトラックパッド・ケーブル」
- 91 ページの「ThinkPad X13 Gen 5 の NFC カード」
- 91 ページの「ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 の NFC カード」
- 79 ページの「ThinkPad X13 Gen 5 のスピーカー・アセンブリー」
- 82 ページの「ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のスピーカー・アセンブリー」
- 92 ページの「スマート・カード・リーダー(一部のモデル)」
- 93 ページの「ThinkPad X13 Gen 5 のワイヤレス WAN アンテナ(一部のモデル)」
- 94 ページの「ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のワイヤレス WAN アンテナ(一部のモデル)」
- 96 ページの「システム・ボード」
- 99 ページの「電源ボードおよび電源ボタン(指紋センサー付き/指紋センサーなし)」
- 102 ページの「LCD ユニット」

ストリップ・カバー (ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のみ)

作業のために、次のFRUを次の順序で取り外します。

- 69 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 102 ページの「LCD ユニット」

ステップ1. 下図のようにストリップ・カバーを取り外します。

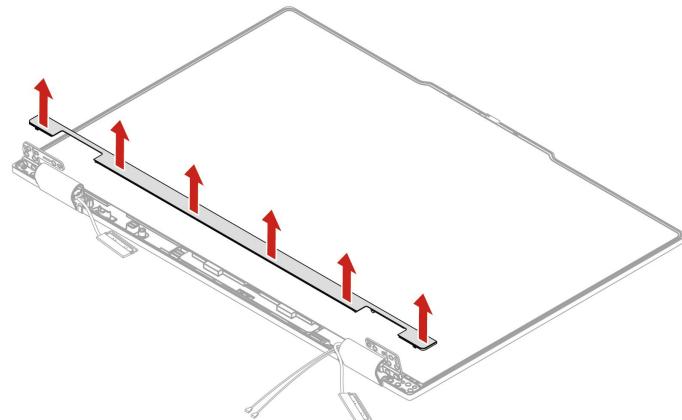


ステップ2. 逆の順序でストリップ・カバーを取り付けます。


LCD ベゼル・シートおよび LCD ベゼル (ThinkPad X13 Gen 5 のみ)

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 69 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 102 ページの「LCD ユニット」

ステップ1. 下図のように LCD ベゼル・シートおよび LCD ベゼルを取り外します。

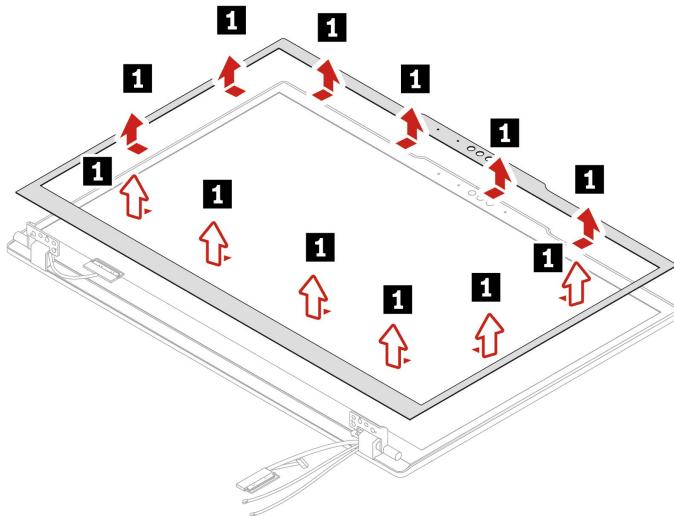

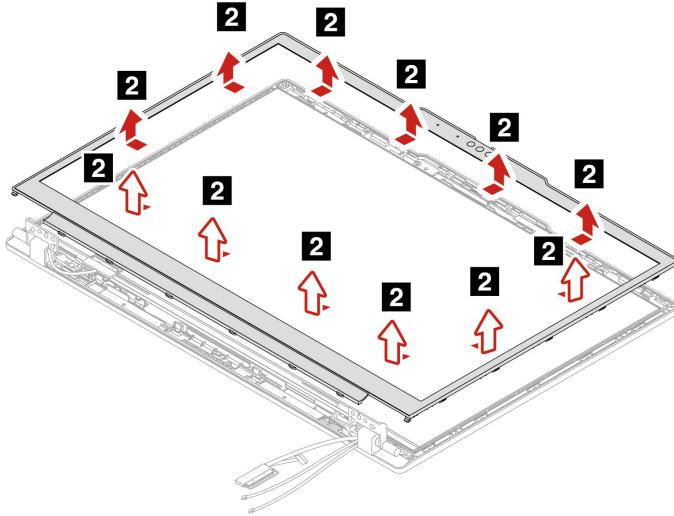

ステップ 2. 取り付け時の注意: すべてのラッチがしっかりと接続されていることを確認してください。

注: LCD ベゼル・シートを取り外すと **1**、再利用できません。新しい LCD ベゼル・シートと交換する必要があります。

ThinkPad X13 Gen 5 の LCD ヒンジ

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 69 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 102 ページの「LCD ユニット」
- 105 ページの「LCD ベゼル・シートおよび LCD ベゼル (ThinkPad X13 Gen 5 のみ)」

ステップ 1. 下図のように LCD ヒンジを取り外します。

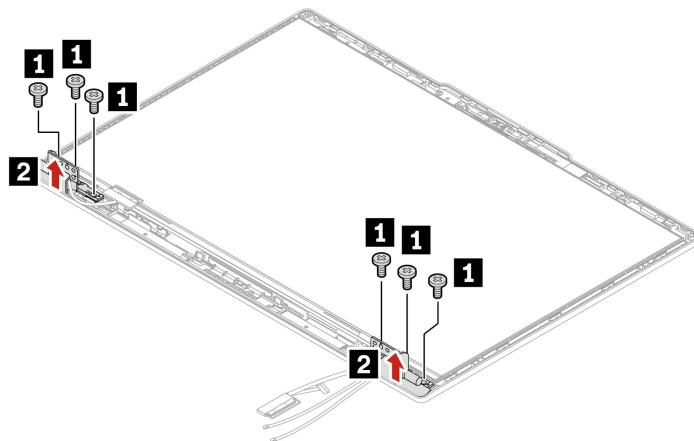


表 13. ねじの仕様

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2.5 × 3.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (6)	黒色	0.294 Nm (3.0 kgf-cm)

ステップ2. 逆の順序でLCDヒンジを取り付けます。

ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 の LCD ヒンジ

作業のために、次のFRUを次の順序で取り外します。

- 69ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 102ページの「LCDユニット」
- 104ページの「ストリップ・カバー(ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5のみ)」

ステップ1. 下図のようにLCDヒンジを取り外します。

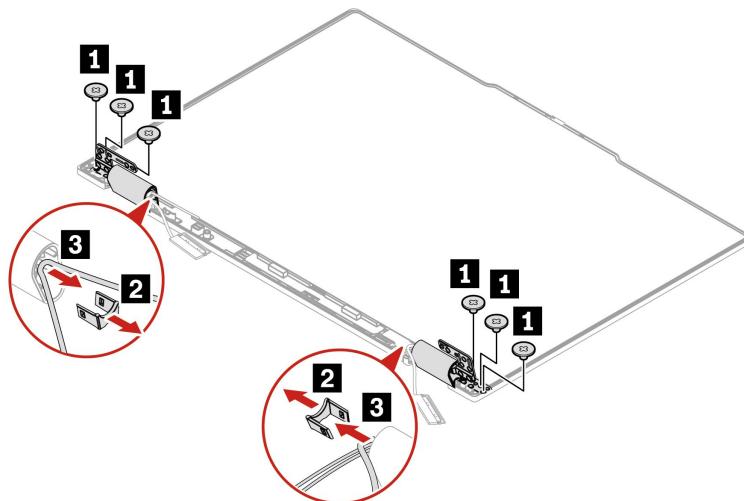


表 14. ねじの仕様

ステップ	ねじ(数量)	色	トルク
1	M2.5 × 3.0 mm、平頭、ナイロン被覆(6)	黒色	0.294 Nm (3.0 kgf-cm)

ステップ2. 逆の順序でLCDヒンジを取り付けます。

ThinkPad X13 Gen 5 の LCD パネル、LCD ケーブルおよび弹性粘着テープ


作業のために、次のFRUを次の順序で取り外します。

- 69ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 102ページの「LCDユニット」
- 105ページの「LCDベゼル・シートおよびLCDベゼル(ThinkPad X13 Gen 5のみ)」
- 106ページの「ThinkPad X13 Gen 5 の LCD ヒンジ」


ステップ1. 下図のようにLCDパネル、LCDケーブルおよび弹性粘着テープを取り外します。

1. 各テープを図の方向にゆっくりと引っ張り、粘着テープをすべてLCDユニットから外します。

注：テープをあまり速く引かないでください。テープが切れる場合があります。

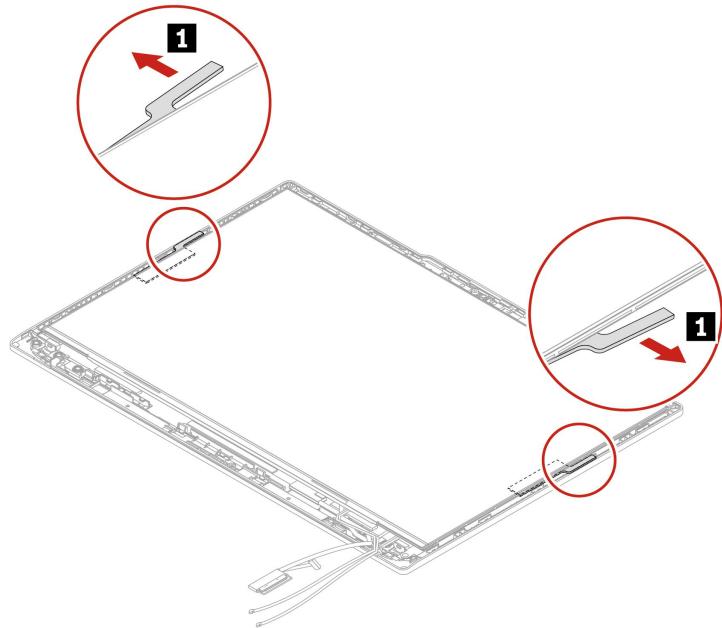


2. LCD パネルを裏返し、図のように LCD ケーブルを LCD パネルから取り外します。

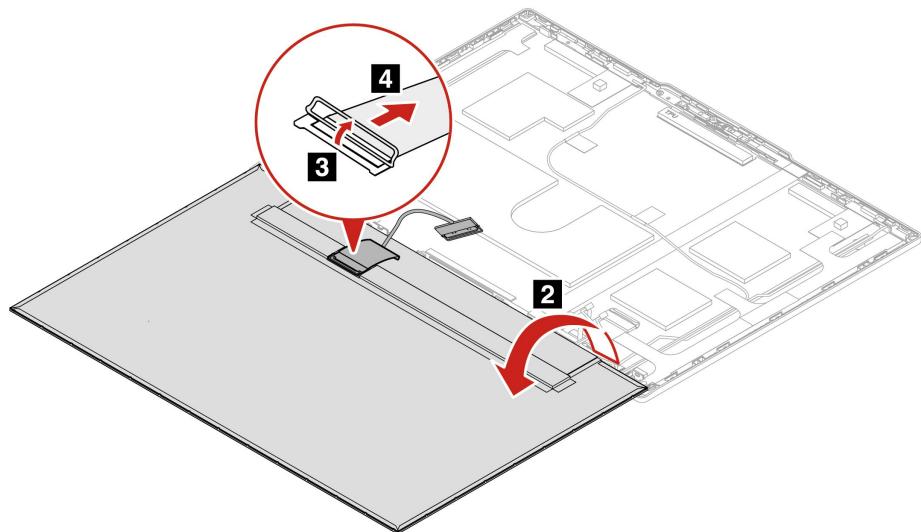


ステップ2. 下図のように LCD パネル、LCD ケーブルおよび弹性粘着テープを取り付けます。

1. 新しい弹性粘着テープの片側から剥離ライナーをはがします。テープを正しい位置に貼付します。テープのもう片側から剥離ライナーをはがします。テープが図に示すように正しく貼付されていることを確認します。

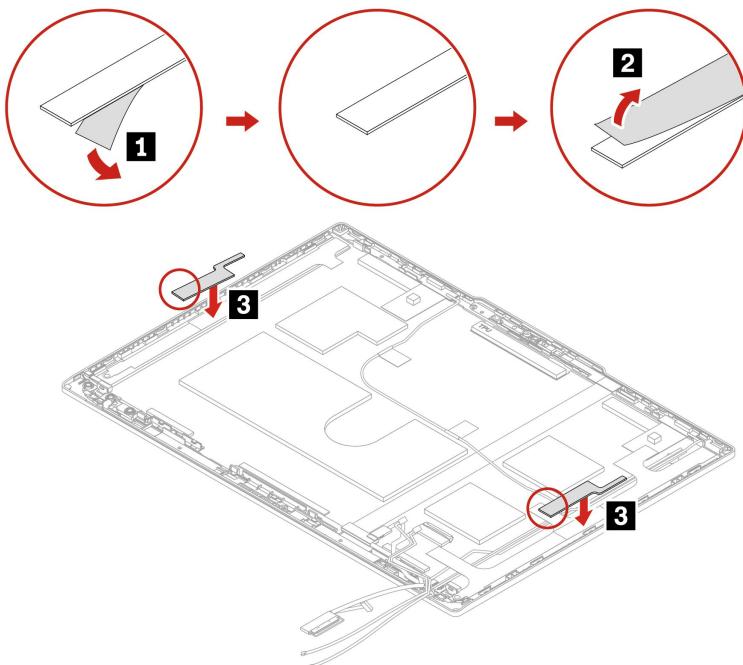

2. 図のように LCD ケーブルを LCD パネルに接続します。LCD パネルを裏返して、テープで LCD パネルを固定します。

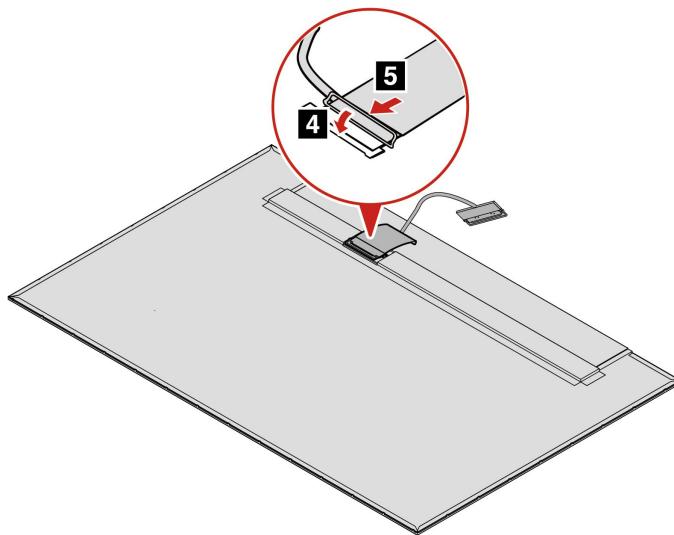

ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 の LCD パネル、LCD ケーブルおよび弹性粘着テープ


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 69 ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 102 ページの「LCD ユニット」
- 104 ページの「ストリップ・カバー (ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のみ)」
- 107 ページの「ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 の LCD ヒンジ」


ステップ 1. 下図のように LCD パネル、LCD ケーブルおよび弹性粘着テープを取り外します。

- 各テープを図の方向にゆっくりと引っ張り、粘着テープをすべてLCDユニットから外します。図で示されている方向に手でLCDパネルをスライドさせ、フックを緩めます。

注：テープをあまり速く引かないでください。テープが切れる場合があります。

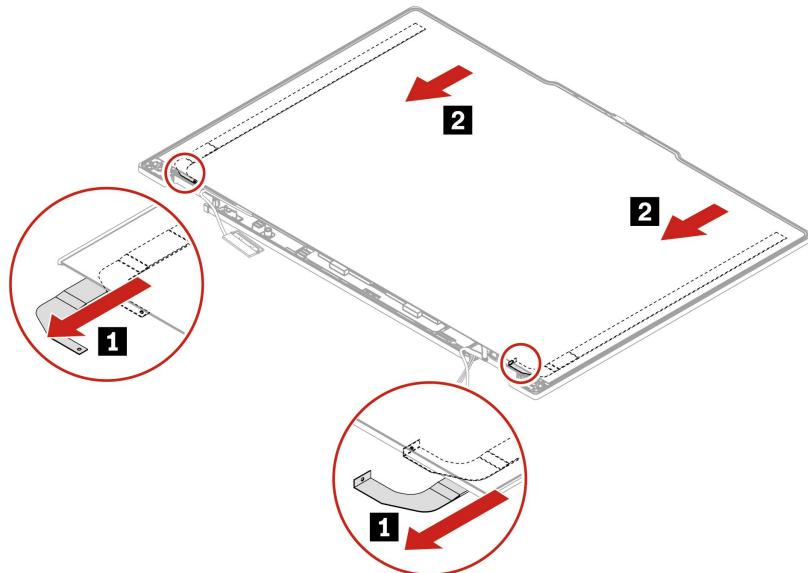


- LCDパネルを裏返し、図のようにLCDケーブルをLCDパネルから取り外します。

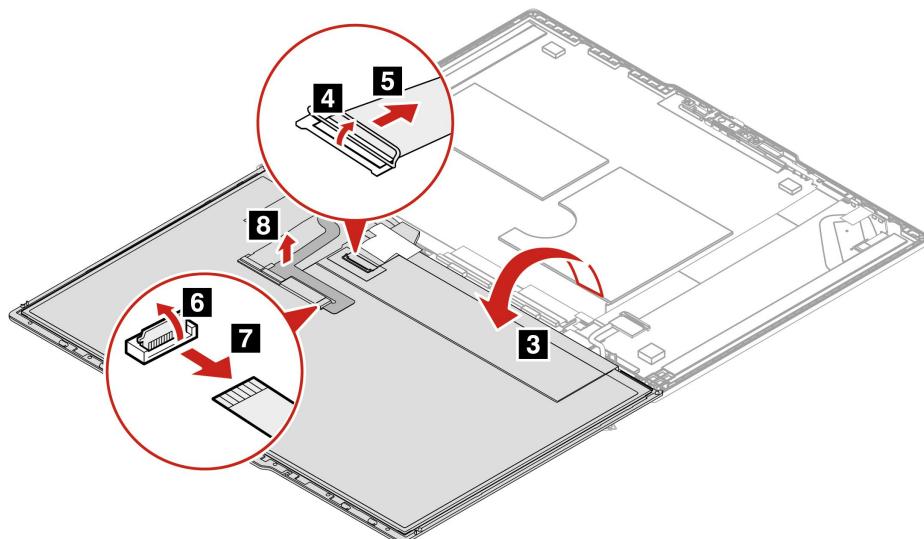


ステップ2. 下図のようにLCDパネル、LCDケーブルおよび弾性粘着テープを取り付けます。

- 新しい弾性粘着テープの片側から剥離ライナーをはがします。テープを正しい位置に貼付します。テープのもう片側から剥離ライナーをはがします。テープが図に示すように正しく貼付されていることを確認します。

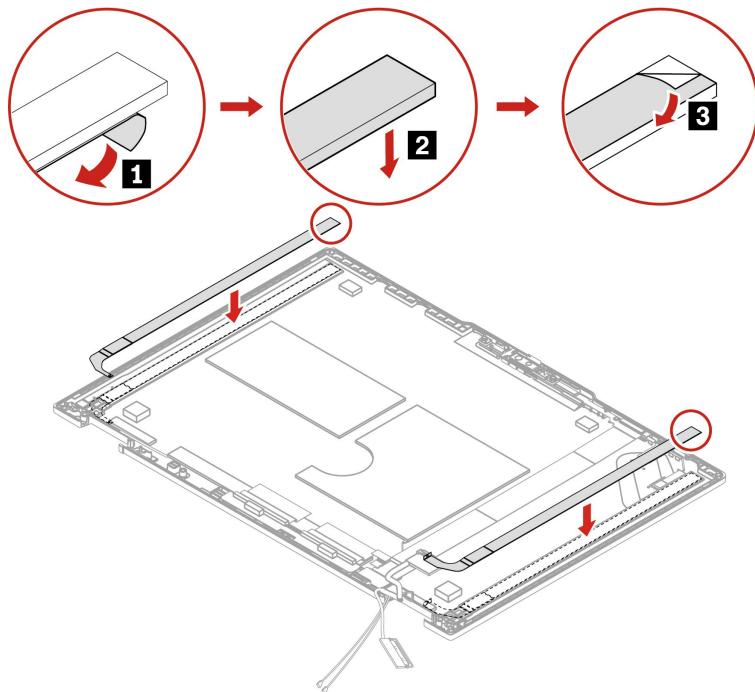

2. 図のようにLCDケーブルをLCDパネルに接続します。LCDパネルを裏返して、テープでLCDパネルを固定します。

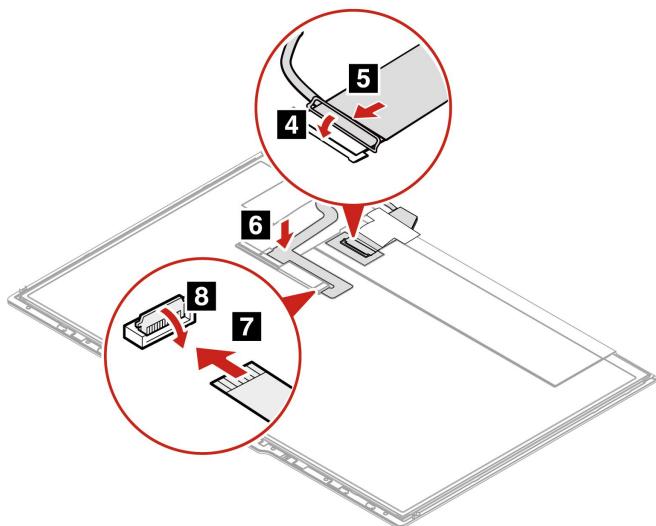


ThinkPad X13 Gen 5 のカメラ/マイクロホン・モジュールおよびケーブル（一部のモデル）

作業のために、次のFRUを次の順序で取り外します。


- 69ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 102ページの「LCDユニット」
- 105ページの「LCDベゼル・シートおよびLCDベゼル(ThinkPad X13 Gen 5のみ)」
- 106ページの「ThinkPad X13 Gen 5のLCDヒンジ」
- 107ページの「ThinkPad X13 Gen 5のLCDパネル、LCDケーブルおよび弾性粘着テープ」

ステップ1. 下図のようにカメラ/マイクロホン・モジュールおよびケーブルを取り外します。

1.

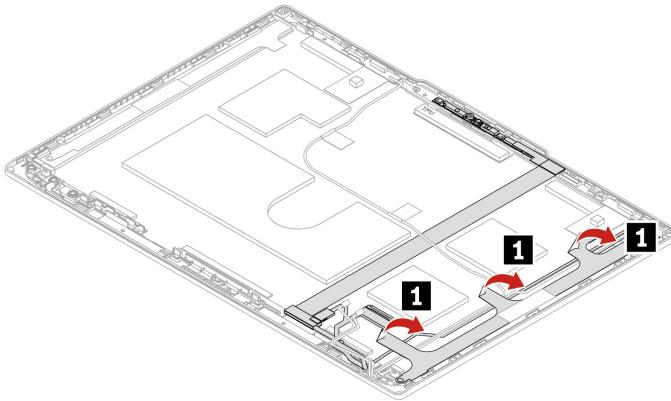

2.

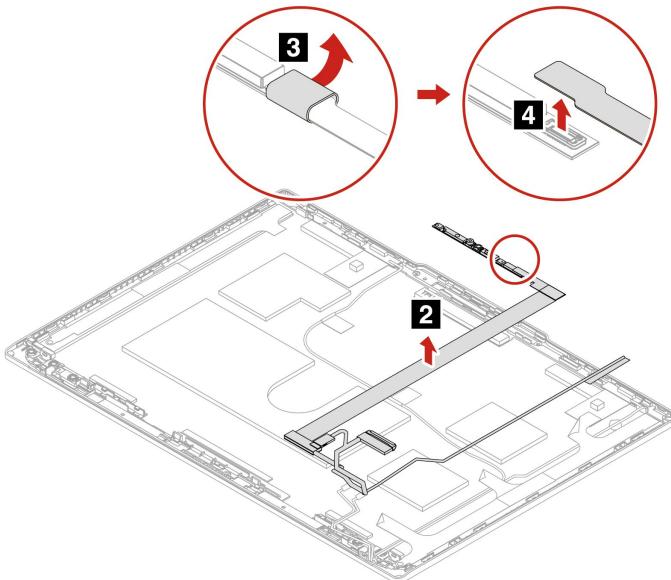


ステップ2. 逆の順序でカメラ/マイクロホン・モジュールおよびケーブルを取り付けます。

ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のカメラ/マイクロホン・モジュールおよびケーブル (一部のモデル)

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 69 ページの 「ベース・カバー・アセンブリー」
- 102 ページの 「LCD ユニット」
- 104 ページの 「ストリップ・カバー (ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のみ)」
- 107 ページの 「ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 の LCD ヒンジ」
- 109 ページの 「ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 の LCD パネル、LCD ケーブルおよび弾性粘着テープ」

ステップ1. 下図のようにカメラ/マイクロホン・モジュールおよびケーブルを取り外します。

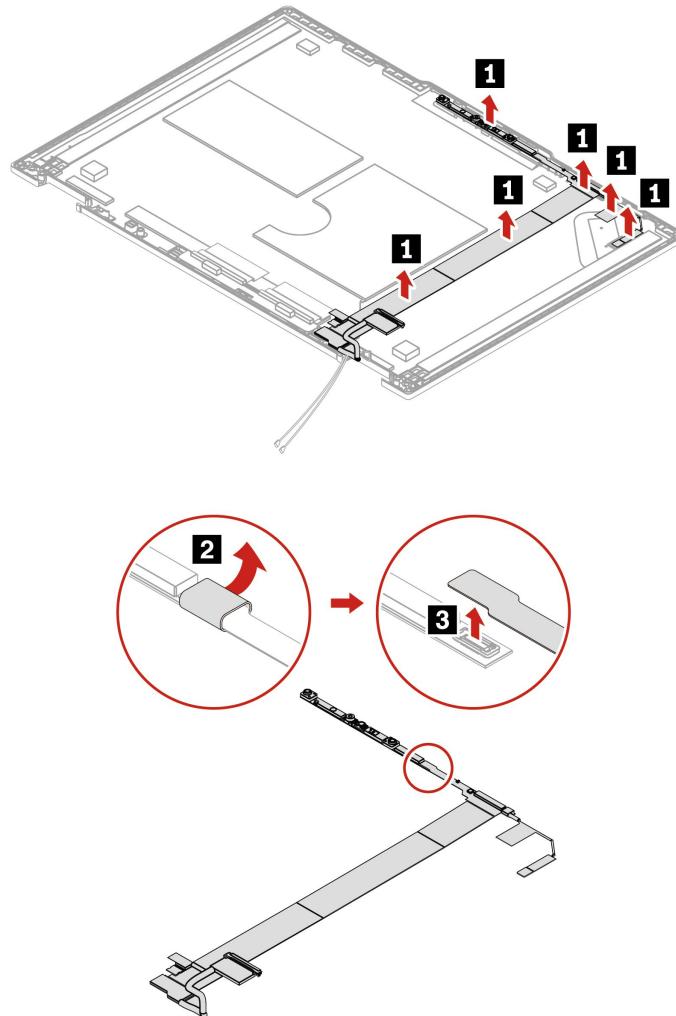


ステップ2. 逆の順序でカメラ/マイクロホン・モジュールおよびケーブルを取り付けます。

カメラ・シャッターまたはダミー・カメラ・シャッター

作業のために、次のFRUを次の順序で取り外します。

- 69ページの「ベース・カバー・アセンブリー」
- 102ページの「LCDユニット」
- 104ページの「ストリップ・カバー(ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5のみ)」
- 106ページの「ThinkPad X13 Gen 5のLCDヒンジ」
- 107ページの「ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5のLCDヒンジ」
- 107ページの「ThinkPad X13 Gen 5のLCDパネル、LCDケーブルおよび弾性粘着テープ」
- 109ページの「ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5のLCDパネル、LCDケーブルおよび弾性粘着テープ」

ステップ1. 下図のようにカメラ・シャッターまたはダミー・カメラ・シャッターを取り外します。

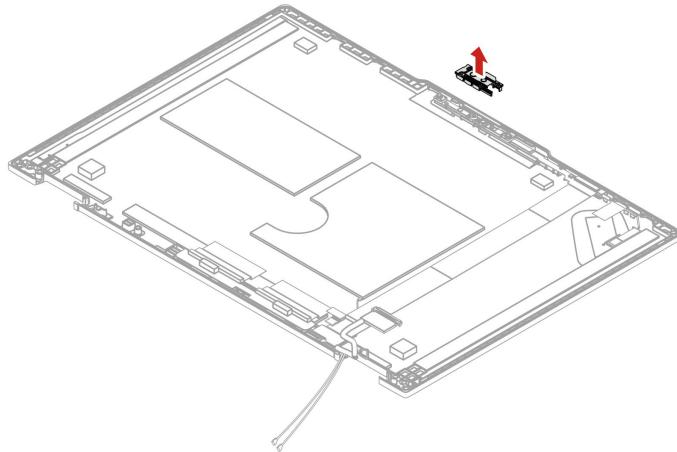


ステップ2. 逆の順序でカメラ・シャッターまたはダミー・カメラ・シャッターを取り付けます。

ThinkPad X13 Gen 5 のワイヤレス LAN アンテナ (一部のモデル)

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 69 ページの 「ベース・カバー・アセンブリー」
- 102 ページの 「LCD ユニット」
- 106 ページの 「ThinkPad X13 Gen 5 の LCD ヒンジ」
- 107 ページの 「ThinkPad X13 Gen 5 の LCD パネル、LCD ケーブルおよび弾性粘着テープ」

ステップ1. 下図のようにワイヤレス LAN アンテナ・アセンブリーを取り外します。

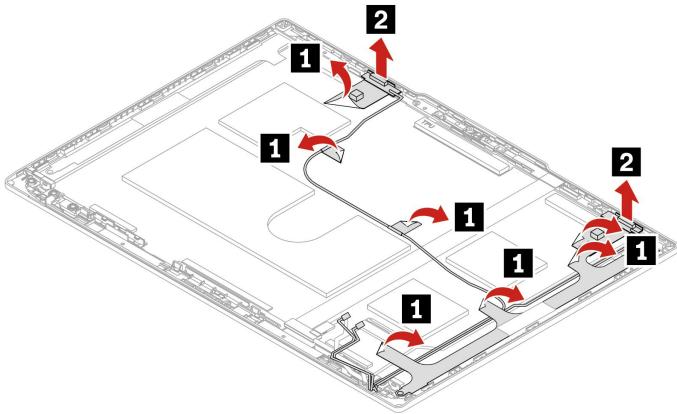

注意：ケーブルを配線する際、ケーブルに張力が加わっていないことを確認してください。張力によって、ケーブルがケーブル・ガイドで傷ついたり、ワイヤーが切れたりする可能性があります。

ステップ2. 逆の順序でワイヤレス LAN アンテナ・アセンブリーを取り付けます。


ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のワイヤレス LAN アンテナ・アセンブリー (一部のモデル)

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 69 ページの 「ベース・カバー・アセンブリー」

- 102 ページの「LCD ユニット」
- 104 ページの「ストリップ・カバー (ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のみ)」
- 107 ページの「ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 の LCD ヒンジ」
- 109 ページの「ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 の LCD パネル、LCD ケーブルおよび弾性粘着テープ」


ステップ1. 下図のようにワイヤレス LAN アンテナ・アセンブリーを取り外します。

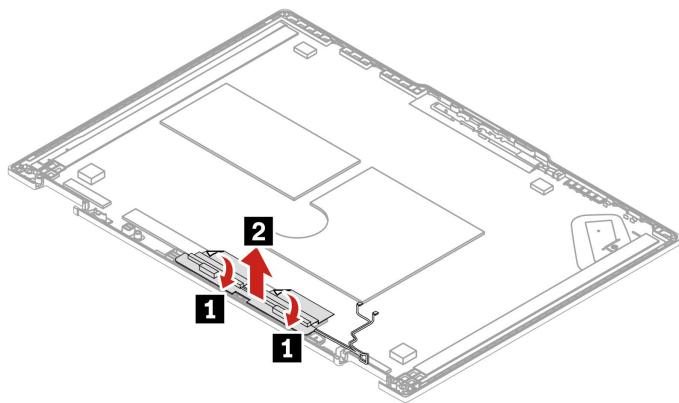


注意：ケーブルを配線する際、ケーブルに張力が加わっていないことを確認してください。張力によって、ケーブルがケーブル・ガイドで傷ついたり、ワイヤーが切れたりする可能性があります。

ステップ2. 逆の順序でワイヤレス LAN アンテナ・アセンブリーを取り付けます。

ThinkPad X13 Gen 5 のアンテナ位置

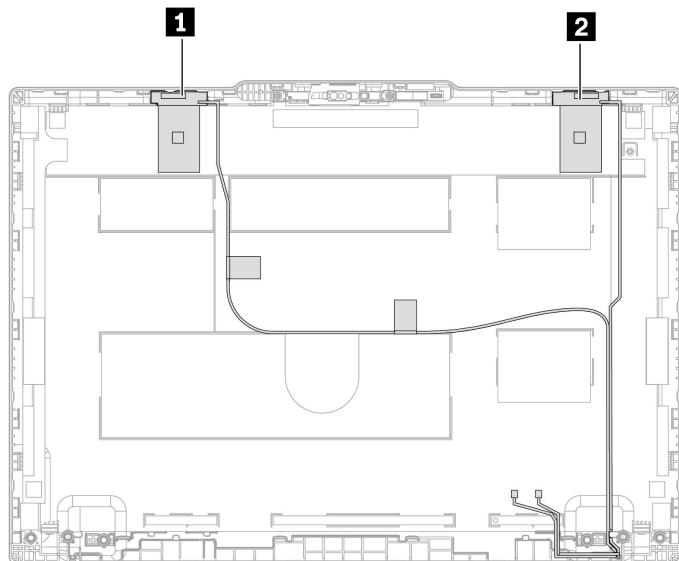


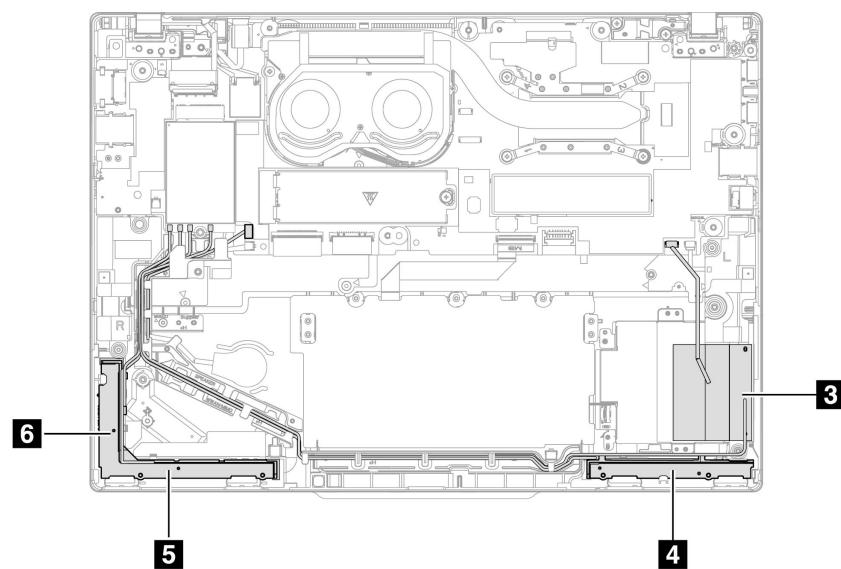


- 1** ワイヤレス LAN アンテナ(補助)*
- 2** ワイヤレス LAN アンテナ(メイン)*
- 3** ワイヤレス WAN アンテナ(MIMO2)*
- 4** ワイヤレス WAN アンテナ(補助)*
- 5** ワイヤレス WAN アンテナ(メイン)*
- 6** ワイヤレス WAN アンテナ(MIMO1)*

*一部のモデル

ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のアンテナ位置

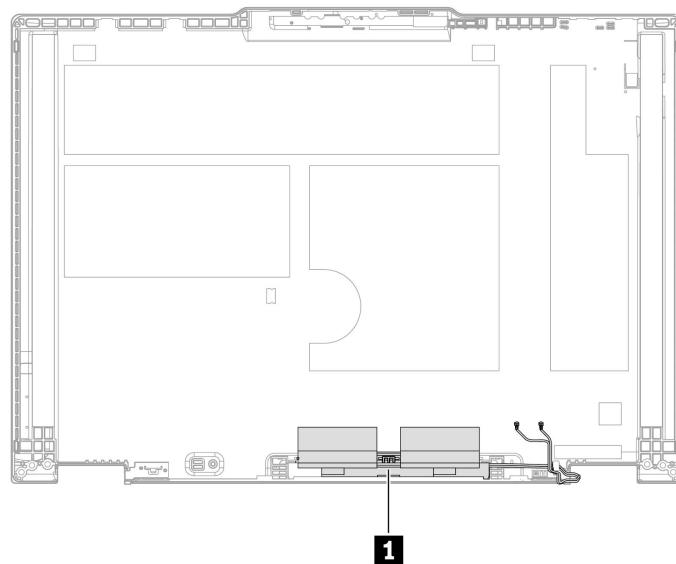

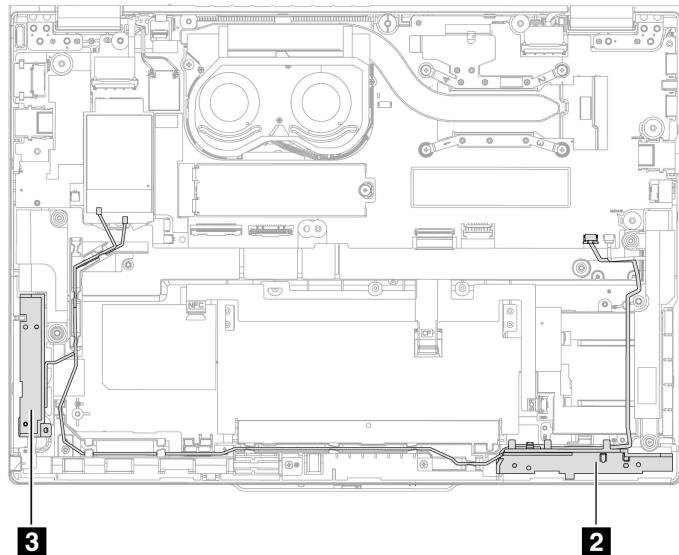

- 1** ワイヤレス LAN アンテナ(メインおよび補助)
- 2** ワイヤレス WAN アンテナ(メイン)*
- 3** ワイヤレス WAN アンテナ(補助)*

*一部のモデル

LCD カバー・アセンブリー

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 69 ページの 「ベース・カバー・アセンブリー」
- 102 ページの 「LCD ユニット」
- 104 ページの 「ストリップ・カバー (ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のみ)」
- 105 ページの 「LCD ベゼル・シートおよびLCD ベゼル (ThinkPad X13 Gen 5 のみ)」
- 106 ページの 「ThinkPad X13 Gen 5 の LCD ヒンジ」
- 107 ページの 「ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 の LCD ヒンジ」
- 107 ページの 「ThinkPad X13 Gen 5 の LCD パネル、LCD ケーブルおよび弾性粘着テープ」
- 109 ページの 「ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 の LCD パネル、LCD ケーブルおよび弾性粘着テープ」
- 111 ページの 「ThinkPad X13 Gen 5 のカメラ/マイクロホン・モジュールおよびケーブル(一部のモデル)」
- 112 ページの 「ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のカメラ/マイクロホン・モジュールおよびケーブル(一部のモデル)」
- 115 ページの 「ThinkPad X13 Gen 5 のアンテナ位置」
- 116 ページの 「ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5 のアンテナ位置」

付録 A 特記事項

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、レノボ・ジャパンの営業担当員にお尋ねください。本書で Lenovo 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その Lenovo 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、Lenovo の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、Lenovo 以外の製品、プログラム、またはサービスの動作・運用に関する評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

Lenovo は、本書に記載されている内容に関して特許権(特許出願中のものを含む)を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

Lenovo およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として「現存するまま」の状態で提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは默示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的な誤りや誤植が含まれる場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。Lenovo は予告なしに、隨時、本書に記載された製品およびプログラムの改善および変更を行う場合があります。

本書で説明される製品は、誤動作により人的な傷害または死亡を招く可能性のある移植またはその他の生命維持アプリケーションで使用されることを意図していません。本書に記載される情報が、Lenovo 製品仕様または保証に影響を与える、またはこれらを変更することはできません。本書におけるいかなる記述も、Lenovo あるいは第三者の知的所有権に基づく明示または默示の使用許諾と補償を意味するものではありません。本書に記載されている情報はすべて特定の環境で得られたものであり、例として提示されるものです。他の稼働環境では、結果が異なる場合があります。

Lenovo は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本書において Lenovo 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この Lenovo 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

商標

Lenovo、Lenovo ロゴ、ThinkPad、ThinkPad ロゴ、TrackPoint および UltraConnect は、Lenovo の商標です。Intel、Intel Optane および Thunderbolt は、Intel Corporation または子会社の米国およびその他の国における商標です。Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標です。Microsoft、Microsoft Teams、Windows、BitLocker、および Cortana は、Microsoft グループの商標です。HDMI および HDMI (ハイディフィニション・マルチメディア・インターフェース) という用語は米国およびその他の国の HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。USB-C® は、USB Implementers Forum の登録商標です。Wi-Fi および Miracast は Wi-Fi Alliance の登録商標です。他の商標はすべて、それぞれの所有者の所有物です。

付録 B 略語表

本書で使用されているすべての略語の一覧を以下の表に示します。

略語	用語
BGA	ボール・グリッド・アレイ
CMOS	相補型金属酸化膜半導体
CMV	カスタム・モデル変形
CRC	巡回冗長検査
CRT	ブラウン管
CRU	お客様での取替え可能部品
CTO	受注構成
EAIA	拡張資産情報領域
EEPROM	電気的消去可能プログラム式読み取り専用メモリー
EFI	拡張ファームウェア・インターフェース
ESD	静電気放電
FRU	現場作業者取替え可能部品
GAV	一般発表変形
IC	集積回路
LCD	液晶ディスプレイ
MTM	マシン・タイプおよびモデル番号
POST	自己診断テスト
RFID	無線周波数による識別
SVP	スーパーバイザー・パスワード
UUID	世界固有識別子



部品番号: SP41L93288

Printed in 中華人民共和国

(1P) P/N: SP41L93288

