

Lenovo USB-C Laptop Power Bank

사용 설명서

Lenovo

목차

안전 정보	1
파워 बैं크 정보	1
부품 및 위치	1
파워 बैं크 충전	2
컴퓨터 충전	2
모바일 장치 충전	4
컴퓨터, 모바일 장치 및 파워 बैं크 충전	5
표시등	6
문제 해결	7
사양	8
내게 필요한 옵션 정보	8

안전 정보



Lenovo 에서 제공하는 배터리는 각 제품에 대한 호환성 검사를 마친 제품으로, 정품 배터리로만 교체할 수 있습니다. Lenovo 에서 지정한 배터리만 보증되며, 분해되거나 개조된 배터리는 보증 대상에서 제외됩니다.

사고를 방지하려면 다음을 준수하십시오.

- 배터리를 열거나 분해하거나 수리하지 마십시오.
- 배터리에 충격을 가하거나 구멍을 내지 마십시오.
- 배터리를 단락하거나 물 또는 기타 액체에 노출시키지 마십시오.
- 배터리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 화기에 가까이 두지 마십시오.
- 배터리가 손상되었거나 방전되었거나 배터리 단자에 이물질이 묻어 있을 경우 사용을 중지하십시오.
- 배터리를 매립하여 폐기하지 마십시오. 배터리를 폐기할 때는 해당 지역의 관련 법률 및 규정을 따르십시오.
- 충전식 내장 리튬 배터리를 교체하지 마십시오.
- 배터리 교체는 Lenovo 공인 수리점 또는 Lenovo 공인 기술자에 의해 이루어져야 합니다.
- 배터리를 충전할 때에는 제품 설명서에 명시된 지시사항을 엄격히 준수하십시오.
- Lenovo 공인 수리점 또는 기술자는 현지 법률 및 규정에 따라 Lenovo 배터리를 재활용합니다.


파워 बैं크 정보

Lenovo USB-C Laptop Power Bank (이하 파워 बैं크) 는 노트북 컴퓨터, 휴대폰 및 기타 모바일 장치에 전원을 공급합니다.

옵션 패키지에는 다음이 포함됩니다.

- 파워 बैं크
- USB-C™ - USB-C 케이블
- USB-C - 슬림 팁 어댑터
- USB-C - 둥근 팁 어댑터
- 설명서

부품 및 위치

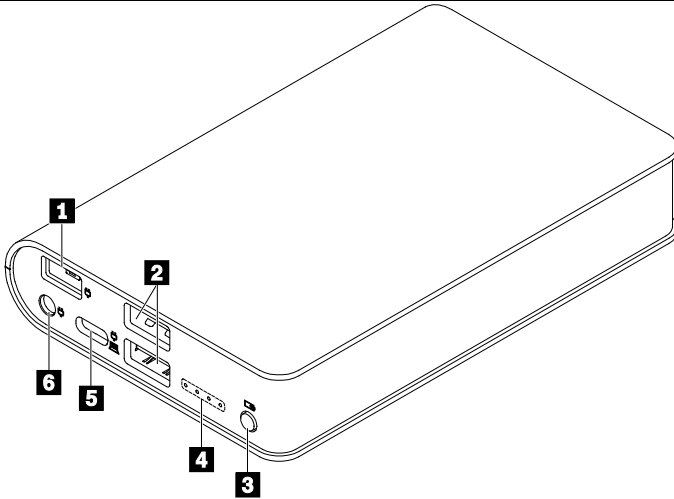


- | | |
|----------------------|---|
| 1 슬림 팁 커넥터 | 컴퓨터의 USB-C 전원 어댑터(USB-C - 슬림 팁 어댑터를 통해) 또는 슬림 팁 전원 어댑터를 연결합니다. |
| 2 USB 2.0 커넥터 | 모바일 장치에 연결합니다. |
| 3 전원 단추 | 이 버튼을 누르면 연결된 장치의 충전을 시작합니다. |
| 4 표시등 | 파워 बैं크 상태를 표시합니다. 표시등을 참조하십시오. |
| 5 USB-C 커넥터 | 양방향 전원 공급을 지원합니다. 컴퓨터의 USB-C 전원 어댑터 또는 USB-C 모바일 장치에 연결합니다. |
| 6 둥근 팁 어댑터 | 컴퓨터의 둥근 팁 전원 어댑터에 연결합니다. |

참고: USB-C, 슬림 팁 또는 둥근 팁 전원 어댑터는 컴퓨터와 함께 제공되고 옵션 패키지에는 포함되지 않습니다.


파워 बैं크 충전

컴퓨터의 전원 어댑터를 파워 बैं크의 **USB-C**, 슬림 팁 또는 둥근 팁 커넥터에 연결하십시오. 그런 다음 전원 코드를 전원 콘센트에 연결하십시오.

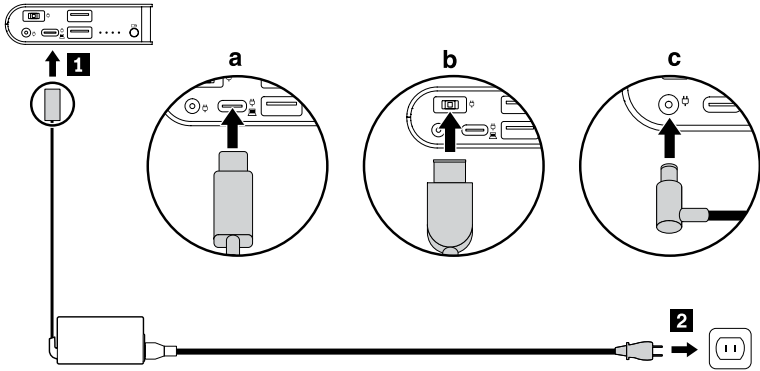


컴퓨터 충전


- 컴퓨터의 **USB-C** 커넥터를 사용하는 경우.

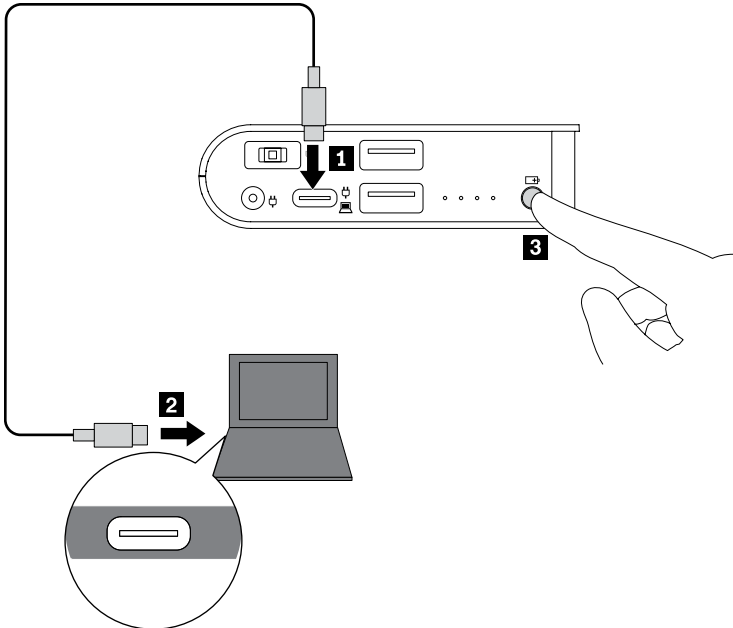


- 컴퓨터의 슬림 팁 커넥터를 사용하는 경우.

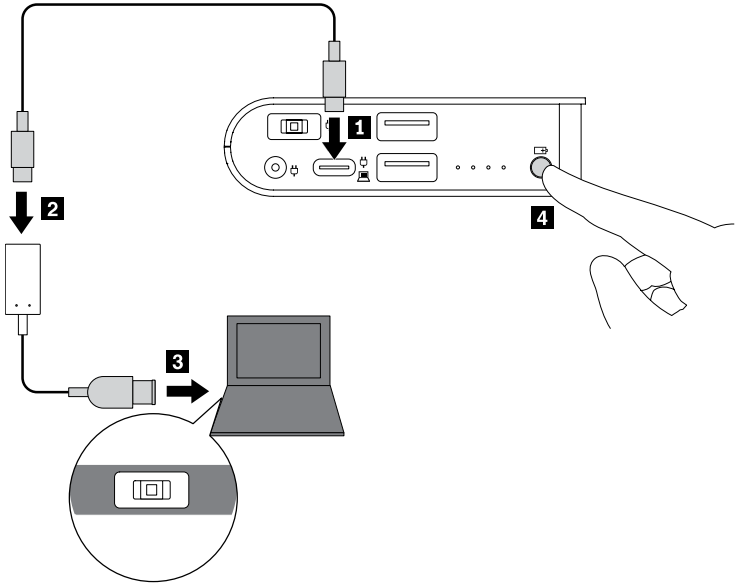

- 컴퓨터의 둥근 팁 커넥터를 사용하는 경우.

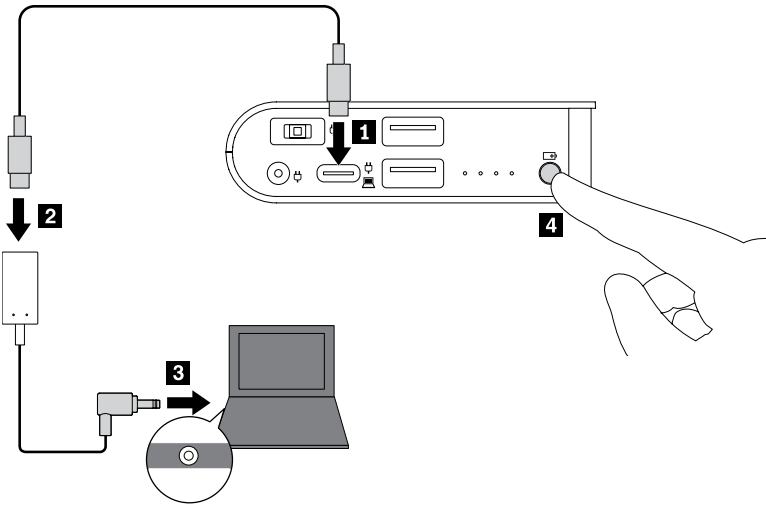


모바일 장치 충전

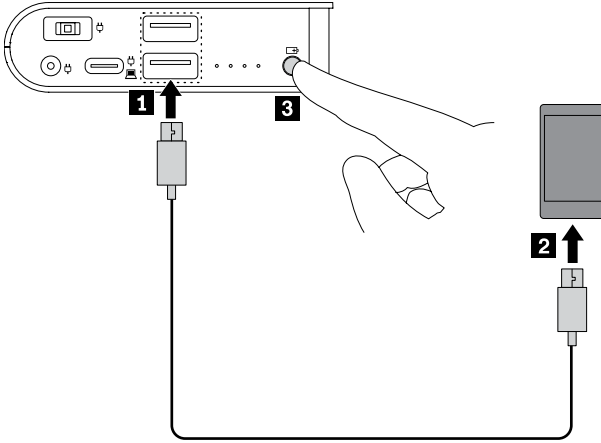

컴퓨터, 모바일 장치 및 파워 बैं크 충전


파워 बैं크를 전원 콘센트에 연결하면 연결된 모든 장치를 동시에 충전할 수 있습니다.

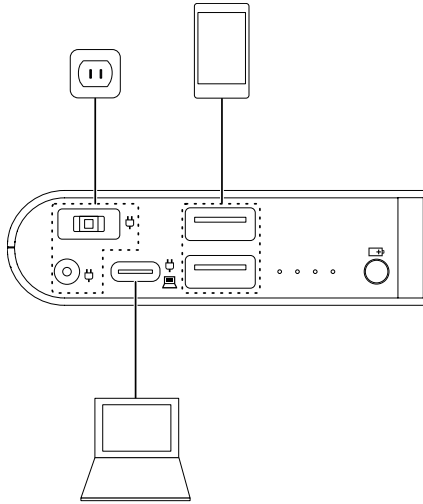

참고: 다음과 같은 경우 파워 बैं크로 외부 장치를 충전할 수 없습니다.

- 파워 बैं크 배터리가 부족합니다.
- 다음과 같은 이유로 파워 बैं크가 보호 상태에 있습니다.
 - 파워 बैं크 배터리가 거의 소모되었습니다.
 - 파워 बैं크가 과열과 같은 다른 고장 상태에 있습니다.

표시등

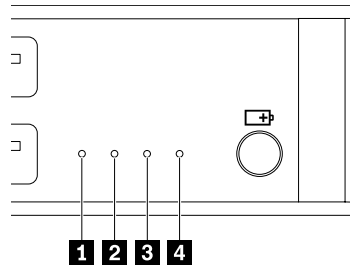

표시등 동작	파워뱅크 상태
켜기	외부 장치 충전 중
모두 꺼짐	전력 부족
정기적으로 깜박임	충전 중
다음 순서에 따라 한 번 깜박임: 1. 표시등 2 및 4 이 켜져 있습니다. 2. 모든 표시등이 켜져 있습니다. 3. 표시등 2 및 4 꺼져 있습니다. 4. 모든 표시등이 꺼져 있습니다.	배터리가 부족하기 때문에 보호 상태에 있습니다.
다음 순서에 따라 반복적으로 깜박임: 1. 표시등 2 및 4 이 켜져 있습니다. 2. 모든 표시등이 켜져 있습니다. 3. 표시등 2 및 4 꺼져 있습니다. 4. 모든 표시등이 꺼져 있습니다.	과열과 같은 다른 고장 상태로 인해 보호 상태에 있습니다.

문제 해결

파워 뱅크의 USB-C 커넥터에 연결했지만 휴대폰을 충전할 수 없습니다.

다음을 수행하십시오.

1. 파워 뱅크와 휴대폰이 켜져 있는지 확인하십시오.
2. 휴대폰을 파워 뱅크에 다시 연결하십시오.
3. 문제가 지속되면 휴대폰과 함께 제공되는 **USB-C - USB-A** 케이블을 사용하여 휴대폰을 파워 뱅크의 **USB 2.0** 커넥터에 연결하십시오.

파워 뱅크를 충전할 수 없습니다.

Lenovo 컴퓨터와 함께 제공된 Lenovo 전원 어댑터를 사용하여 파워 뱅크를 충전하십시오.

파워 뱅크의 4 개 표시등이 특정한 순서로 한 번 또는 반복적으로 깜박이며 외부 장치를 충전할 수 없습니다.

표시기 동작은 파워 뱅크가 보호 상태에 있음을 나타냅니다. 표시등을 참조하십시오.

문제를 해결하려면:

- 4 개의 표시등이 특정 순서로 한 번만 깜박이면 파워 뱅크를 충전하십시오.
- 4 개의 표시등이 특정 순서로 반복적으로 깜박일 경우:
 1. 파워 뱅크에서 모든 외부 장치를 분리하십시오. 파워 뱅크가 식을 때까지 몇 분 동안 기다리십시오. 그런 다음, 파워 뱅크는 정상 상태로 복구됩니다.
 2. 외부 장치를 다시 연결하여 문제가 해결되었는지 확인하십시오.
 3. 여전히 파워 뱅크가 외부 장치를 충전할 수 없는 경우 전원 버튼을 20 초간 길게 눌러 파워 뱅크를 재설정하십시오.

사양

커넥터 또는 케이블	요구 사항
슬림 팁 커넥터	입력: 20V dc / 45W 최소
둥근 팁 어댑터	입력: 20V dc / 45W 최소
USB-C 커넥터	입력: 5V~20V dc, 5W~45W 출력: 5V dc / 3A, 9V dc / 3A, 15V dc / 3A, 20V dc / 2.25A
두 개의 USB 2.0 커넥터	총 출력: 5V dc / 2.1A 최대
USB-C - 슬림 팁 어댑터	입력: 20V dc / 45W 최소 출력: 20V dc / 45W
USB-C - 둥근 팁 어댑터	입력: 20V dc / 45 W 최소 출력: 20V dc / 45W

내게 필요한 옵션 정보

액세스 가능한 형식의 문서

Lenovo 는 전자 문서를 태그가 올바르게 지정된 PDF 파일 또는 HTML (HyperText Markup Language) 파일과 같이 액세스 가능한 형식으로 제공합니다. Lenovo 전자 문서는 시각 장애인이 화면 판독기를 통해 문서를 읽을 수 있도록 개발되었습니다. 또한 문서의 각 이미지에 적절한 대체 텍스트도 포함되어 있어서 화면 판독기 사용 시 시각 장애인이 이미지를 이해할 수 있도록 이미지를 설명합니다.

PDF 파일을 열고 보려면 컴퓨터에 Adobe Reader 프로그램이 설치되어 있어야 합니다. Adobe Reader 프로그램은 다음 웹 사이트에서 다운로드할 수도 있습니다.
<http://www.adobe.com>

초판(2018년 9월)

© Copyright Lenovo 2018.

Lenovo 및 Lenovo 로고는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Lenovo 의 상표입니다.

USB-C 는 USB Implementers Forum 의 상표입니다.

기타 회사, 제품 및 서비스 이름은 해당 회사의 상표 또는 서비스표입니다.

제한적인 권리: "GSA(일반 서비스 관리)" 계약에 따라 제공되는 데이터 또는 소프트웨어의 사용, 복제 또는 공개에는 계약서 번호 GS-35F-05925 에 명시된 제한사항이 적용됩니다.



SP40T06179