



Uživatelská příručka pro ThinkPad USB 3.0 Dock

 <http://www.lenovo.com/safety>

Poznámka: Před instalací tohoto produktu si přečtěte informace o záruce v části Dodatek B „Omezená záruka Lenovo“ na stránce 23.

Páté vydání (červen 2015)

© Copyright Lenovo 2012, 2015.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Kapitola 1. O dokovací stanici	1
Popis produktu	1
Umístění ovládacích prvků	2
Systémové požadavky	3

Kapitola 2. Instalace dokovací stanice.	5
Připojení dokovací stanice k počítači	5
Instalace ovladače zařízení v systémech Windows	6
Odstranění instalace ovladače zařízení v systémech Windows	7

Kapitola 3. Používání dokovací stanice.	9
Použití kombinovaného konektoru pro sluchátka a mikrofon	9
Použití konektoru gigabitové sítě Ethernet	9
Použití konektorů USB	9
Použití konektoru USB 3.0 s funkcí nabíjení baterie	9
Použití konektorů pro výstup videa	10

Kapitola 4. Používání dokovací stanice.	11
Identifikace monitorů	11
Režimy video výstupu	11
Rozšířený režim	11
Zrcadlený režim	12
Režim jednoho monitoru	13
Používání obslužného programu dokovací stanice.	13
Kontrola aktualizací	14
Ruční povolení kombinovaného konektoru pro sluchátka a mikrofon	14
Optimalizace kvality přehrávání videa	14
Otočení displeje externího monitoru	14
Nastavení kvality barev externího monitoru	15
Nastavení rozlišení externího monitoru	16
Přepínání režimů video výstupu	16

Podporovaná rozlišení a obnovovací frekvence	17
--	----

Kapitola 5. Řešení problémů.	19
---	-----------

Dodatek A. Servis a podpora.	21
Technická podpora online	21
Technická podpora po telefonu	21
Informace o přístupnosti	21

Dodatek B. Omezená záruka Lenovo	23
Část 1 - Obecná ustanovení	23
Část 2 - Ustanovení specifická pro jednotlivé státy.	26
Část 3 - Informace o záručním servisu	28
Suplemento de Garantía para México.	30

Dodatek C. Upozornění na elektronické vyznačování.	33
Federal Communications Commission Declaration of Conformity	33

Dodatek D. Upozornění	37
Informace o recyklaci	37
Informace o recyklaci odpadů pro Čínu	37
Informace o recyklaci odpadů pro Brazílii	38
Upozornění týkající se klasifikace při exportu	38
Důležité informace týkající se likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).	38
Ochranné známky	38

Dodatek E. Směrnice o omezení nebezpečných látek (RoHS)	41
Směrnice RoHS pro Evropskou unii	41
Směrnice RoHS pro Čínu	41
Směrnice RoHS pro Turecko	41
Směrnice RoHS pro Ukrajinu	41
Směrnice RoHS pro Indii.	41

Kapitola 1. O dokovací stanici

Tato kapitola obsahuje popis produktu, umístění ovládacích prvků a systémové požadavky týkající se dokovací stanice ThinkPad® USB 3.0 Dock (dále nazývaného dokovací stanice).

Popis produktu

Dokovací stanice je přenosný rozšiřující modul, který umožňuje snadné připojení notebooku k Ethernetu a různým zařízením, například ke sluchátkům, mikrofonu a zařízením USB (Universal Serial Bus). Podporuje práci se dvěma externími monitory s maximálním rozlišením 2048 x 1152 pixelů současně a pro vyšší šířku pásma a lepší výkon nabízí pět konektorů USB 3.0. Když dokovací stanici připojíte do sítě, podporuje rovněž rychlost gigabitové sítě Ethernet.

Své pracovní prostředí si můžete sestavit připojením notebooku k dokovací stanici pomocí dodaného kabelu USB 3.0 a následným připojením různých zařízení k dokovací stanici a nastavením dokovací stanice na svém počítači. Poté budete moci využívat tato zařízení pokaždé, když připojíte svůj notebook k dokovací stanici.


Dodávka obsahuje:

- ThinkPad USB 3.0 Dock
- Napájecí adaptér
- Napájecí kabel
- Kabel USB 3.0
- Redukce DVI-I (Digital Visual Interface - Integrated) na VGA (Video Graphics Array)
- Záruční leták

Pokud některá z uvedených položek chybí nebo je poškozena, obraťte se na svého dodavatele. Ušchovejte si doklad o koupi a obal. Může se stát, že je budete potřebovat pro případ záručního servisu.

Umístění ovládacích prvků

Následující obrázek ukazuje umístění ovládacích prvků dokovací stanice.

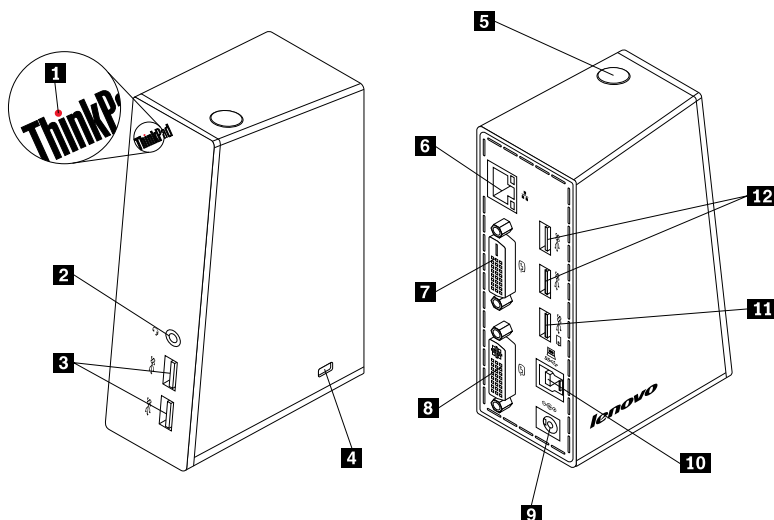

Obrázek 1. Přehled dokovací stanice

1 Kontrolka napájení a připojení

Slouží k určení, zda je dokovací stanice zapnuta.

2 Kombinovaný konektor pro sluchátka a mikrofon

Slouží pro připojení mikrofonu, sluchátek nebo reproduktoru.

3 Vysokorychlostní konektor USB 3.0 na předním panelu

Slouží pro připojení zařízení USB (kompatibilních s USB 1.0, USB 1.1, USB 2.0 a USB 3.0).

4 Bezpečnostní zámek

Slouží k zabezpečení dokovací stanice.

5 Hlavní vypínač

Slouží k zapínání a vypínání dokovací stanice.

6 Konektor gigabitové sítě Ethernet

Slouží pro připojení kabelu místní sítě (LAN).

7 Konektor pro výstup videa DVI-D (Digital Video Interface – Digital)

Slouží pro připojení externího monitoru pomocí kabelu DVI.

8 Konektor pro video výstup DVI-I

Slouží pro připojení externího monitoru pomocí kabelu DVI. Do konektoru pro video výstup DVI-I lze také připojit redukci DVI-I na VGA a do této redukce pak kabelem připojit externí monitor VGA.

9 Napájecí konektor DC IN

Slouží pro připojení napájecího adaptéru.

10 Upstream konektor USB 3.0

Slouží pro připojení počítače (notebooku).

11 Konektor USB 3.0 s funkcí nabíjení baterie

Slouží k nabíjení zařízení USB i v době, kdy je počítač ve spánkovém režimu nebo režimu hibernace nebo je dokovací stanice odpojená od počítače.

12 Vysokorychlostní konektor USB 3.0 na zadním panelu

Slouží pro připojení zařízení USB (kompatibilních s USB 1.0, USB 1.1, USB 2.0 a USB 3.0).

Systémové požadavky

Před použitím dokovací stanice ověřte, že je na notebooku instalovaný jeden z těchto operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7 (32bitový nebo 64bitový)
- Microsoft Windows 8 (64bitové)
- Microsoft Windows 8.1 (64bitový)
- Microsoft Windows 10 (64bitové)

Před použitím dokovací stanice ověřte, že notebook alespoň splňuje tyto požadavky:

- Dostupný konektor USB 2.0 nebo USB 3.0
- Nainstalovaná grafická karta ATI, Intel® nebo NVIDIA
- 1 GB paměti
- 1,6 GHz dvoujádrový procesor (CPU)
- 30 MB volného místa na jednotce pevného disku, na kterou chcete instalovat ovladače zařízení

Kapitola 2. Instalace dokovací stanice


Tato kapitola obsahuje informace k připojení dokovací stanice k notebooku a pokyny pro instalaci a odinstalaci ovladače zařízení.

Připojení dokovací stanice k počítači

Tato část obsahuje pokyny pro připojení dokovací stanice k notebooku pomocí dodaného napájecího adaptéru, napájecího kabelu a kabelu USB 3.0.

Dokovací stanici připojíte k notebooku takto:

1. Připojte napájecí adaptér k napájecímu kabelu.

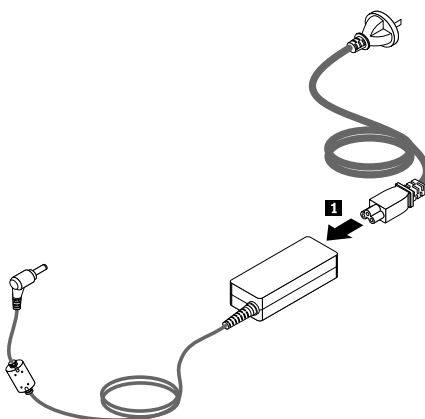


Obrázek 2. Připojení napájecího adaptéru k napájecímu kabelu

2. Připojte konektor dc-in napájecího adaptéru k dokovací stanici.
3. Zapojte zástrčku napájecího adaptéru do elektrické zásuvky. Chcete-li dokovací stanici zapnout, stiskněte hlavní vypínač.

Poznámka: Ujistěte se, že je dokovací stanice správně připojena k napájecímu zdroji. Pokud dokovací stanice není napájena, nebude možné ji využívat.

4. Zapojte zástrčku USB B **B** kabelu USB 3.0 do upstream konektoru USB 3.0 na dokovací stanici.
5. Zapojte zástrčku USB A **A** kabelu USB 3.0 do dostupného konektoru USB na notebooku.

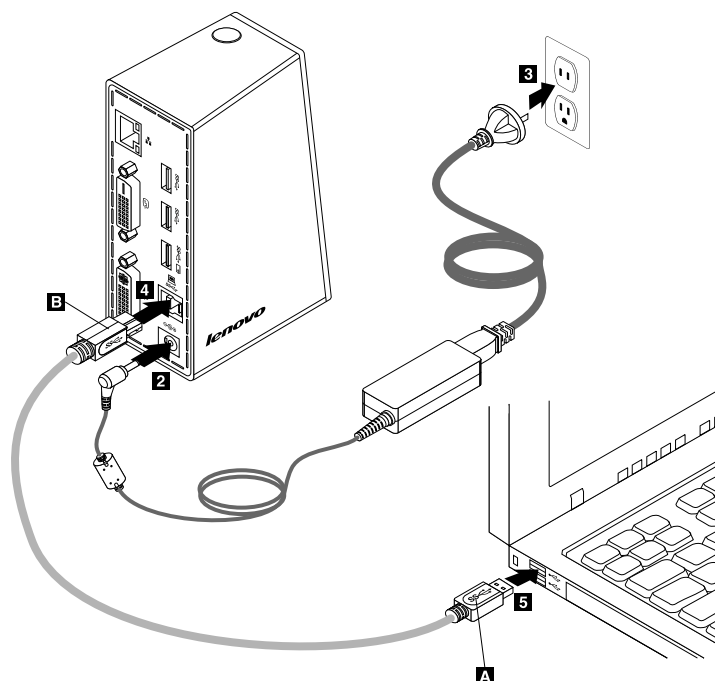

Obrázek 3. Připojení dokovací stanice k napájecímu zdroji a notebooku

Poznámky:

- Když je dokovací stanice připojena k notebooku, nenapájí ho.
- Pokud dokovací stanici připojíte k jinému konektoru, než je konektor USB 3.0, nebo použijete jiný kabel USB, než je kabel USB 3.0, může být negativně ovlivněn výkon dokovací stanice, zvláště v oblasti přehrávání videa a Ethernetu. Podporované maximální rozlišení však nebude sníženo.

Instalace ovladače zařízení v systémech Windows

Po připojení dokovací stanice k počítači můžete nainstalovat ovladač zařízení.

Ovladač zařízení nainstalujete v systému Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 nebo Windows 10 takto:

1. Přejděte na webovou stránku <http://www.lenovo.com/support/docks>.
2. Vyhledejte a stáhněte instalační soubor ovladače zařízení.
3. Poklepejte na instalační soubor a poté podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.
4. Po dokončení instalace restartujte počítač. Systém automaticky rozpozná a nastaví dokovací stanici. Po dokončení nastavení bude automaticky zpřístupněna funkce výstupu videa dokovací stanice.

Odstranění instalace ovladače zařízení v systémech Windows

Tato část popisuje odstranění instalace ovladače zařízení v operačních systémech Windows.

Ovladač zařízení ze systému Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 nebo Windows 10 odinstalujete takto:

Operační systém Windows 7:

1. Ukončete všechny aplikace, které využívají dokovací stanici.
2. Klepněte na volbu **Start → Všechny programy → ThinkPad USB 3.0 Dock → Odinstalace dokovací stanice ThinkPad USB 3.0 Dock**.
3. Podle pokynů na obrazovce odinstalujte ovladač zařízení.
4. V případě potřeby restartujte počítač.

Operační systém Windows 8:

1. Ukončete všechny aplikace, které využívají dokovací stanici.
2. Jedním z těchto způsobů přejděte do nabídky Ovládací panely:
 - Přesunutím kurzoru na ploše do pravého horního nebo dolního rohu obrazovky zobrazte ovládací tlačítka. Poté klepněte na možnost **Nastavení → Ovládací panely**.
 - Na úvodní obrazovce postupujte takto:
 - a. Přesunutím ukazatele do pravého horního nebo pravého dolního rohu obrazovky zobrazte ovládací tlačítka.
 - b. Klepněte na položku **Vyhledat**.
 - c. Na obrazovce aplikací se posuňte do pravé části a klepněte na **Ovládací panely** v části **Systém Windows**.
3. Podle režimu Ovládacích panelů proveďte jednu z těchto akcí:
 - Klepněte na položku **Odebrat program** v nabídce **Programy**.
 - Klepněte na **Programy a vlastnosti**.
4. Vyberte program ThinkPad USB 3.0 Dock a klepněte na něho pravým tlačítkem myši. Zobrazí se položka **Odinstalovat**.
5. Klepněte na tlačítko **Odinstalovat**.
6. Podle pokynů na obrazovce odinstalujte ovladač zařízení.
7. V případě potřeby restartujte počítač.

Operační systém Windows 8.1:

1. Ukončete všechny aplikace, které využívají dokovací stanici.
2. Jedním z těchto způsobů přejděte do nabídky Ovládací panely:
 - Přesunutím kurzoru na ploše do pravého horního nebo dolního rohu obrazovky zobrazte ovládací tlačítka. Poté klepněte na možnost **Nastavení → Ovládací panely**.
 - Na úvodní obrazovce postupujte takto:
 - a. Klepnutím na ikonu šipky ↙ v levém dolním rohu obrazovky přejděte na obrazovku Aplikace.
 - b. Posuňte se do pravé části a klepněte na **Ovládací panely** v části **Systém Windows**.
3. Podle režimu Ovládacích panelů proveďte jednu z těchto akcí:
 - Klepněte na položku **Odebrat program** v nabídce **Programy**.
 - Klepněte na **Programy a vlastnosti**.

4. Vyberte program ThinkPad USB 3.0 Dock a klepněte na něho pravým tlačítkem myši. Zobrazí se položka **Odinstalovat**.
5. Klepněte na tlačítko **Odinstalovat**.
6. Podle pokynů na obrazovce odinstalujte ovladač zařízení.
7. V případě potřeby restartujte počítač.

Operační systém Windows 10:

1. Ukončete všechny aplikace, které využívají dokovací stanici.
2. Na pracovní ploše přesuňte ukazatel do levého dolního rohu obrazovky a do vyhledávacího pole zadejte **Ovládací panely**.
3. Podle režimu Ovládacích panelů proveďte jednu z těchto akcí:
 - Klepněte na položku **Odebrat program** v nabídce **Programy**.
 - Klepněte na **Programy a vlastnosti**.
4. Vyberte program ThinkPad USB 3.0 Dock a klepněte na něho pravým tlačítkem myši. Zobrazí se položka **Odinstalovat**.
5. Klepněte na tlačítko **Odinstalovat**.
6. Podle pokynů na obrazovce odinstalujte ovladač zařízení.
7. V případě potřeby restartujte počítač.

Kapitola 3. Používání dokovací stanice

Tato kapitola obsahuje pokyny, jak na dokovací stanici používat kombinovaný konektor pro sluchátka a mikrofon, konektor gigabitové sítě Ethernet, konektory USB a konektory pro výstup videa.

Zařízení lze k odpovídajícím konektorům na dokovací stanici připojovat za běhu počítače. Nová zařízení jsou obvykle za několik sekund počítačem rozpoznána.

Použití kombinovaného konektoru pro sluchátka a mikrofon

Kombinovaný konektor pro sluchátka a mikrofon na dokovací stanici je kombinovaný 3,5mm konektor pro vstup mikrofonu a výstup zvuku. Funguje pouze se standardními 3,5mm sluchátky nebo mikrofonem.

Chcete-li použít kombinovaný konektor pro sluchátka a mikrofon na dokovací stanici, připojte ke kombinovanému konektoru pro sluchátka a mikrofon sluchátka, mikrofon nebo reproduktor.

Poznámka: Pokud jste správně připojili dokovací stanici k počítači a nainstalovali ovladač zařízení, používání kombinovaného konektoru pro sluchátka a mikrofon je automaticky povoleno. V případě, že ve sluchátkách připojených do kombinovaného konektoru pro sluchátka a mikrofon na dokovací stanici není nic slyšet, můžete povolit používání kombinovaného konektoru pro sluchátka a mikrofon na dokovací stanici ručně. Další informace naleznete v části „Ruční povolení kombinovaného konektoru pro sluchátka a mikrofon“ na stránce 14.

Použití konektoru gigabitové sítě Ethernet

Chcete-li použít konektor gigabitové sítě Ethernet na dokovací stanici, připojte dokovací stanici ke standardní síti o rychlosti 10 Mb/s, 100 Mb/s nebo 1000 Mb/s a počkejte, než bude dokončena konfigurace dokovací stanice operačním systémem Windows.

Připojení ke gigabitové síti Ethernet na dokovací stanici plně podporuje program ThinkVantage® Access Connections™.

Použití konektorů USB

Chcete-li konektory USB použít, pomocí kabelu USB připojte zařízení USB ke kterémukoli z pěti konektorů USB na dokovací stanici.

Je-li zařízení USB správně připojeno ke konektoru USB na dokovací stanici, zobrazí se v oznamovací oblasti systému Windows okno s informací, že zařízení USB bylo připojeno k počítači.

Použití konektoru USB 3.0 s funkcí nabíjení baterie

Konektor USB 3.0 s funkcí nabíjení baterie umožňuje nabíjení zařízení USB i v době, kdy je počítač ve spánkovém režimu nebo režimu hibernace nebo je dokovací stanice odpojená od počítače.

Poznámky:

- Z konektoru USB 3.0 s funkcí nabíjení baterie je možné nabíjet většinu mobilních zařízení, ale najdou se i zařízení se speciální konfigurací, které není možné nabíjet.
- Doba nabíjení závisí na konfiguraci zařízení a okolním prostředí.


Použití konektorů pro výstup videa

Na dokovací stanici jsou dva konektory pro výstup videa: jeden konektor pro výstup videa DVI-D a jeden konektor pro výstup videa DVI-I. Prostřednictvím těchto dvou konektorů pro výstup videa můžete k dokovací stanici připojit dva externí monitory najednou. Dokovací stanici není nutné odpojovat od počítače při každém připojení externích monitorů ke konektorům výstupu videa.

Chcete-li použít konektory pro výstup videa, připojte kabel DVI externích monitorů ke konektorům pro výstup videa na dokovací stanici.

Externí monitor s konektorem VGA rovněž můžete k dokovací stanici připojit pomocí adaptéru DVI-I na VGA. Redukci DVI-I na VGA použijete takto:

1. Připojte redukci DVI-I na VGA ke konektoru výstupu videa DVI-I na dokovací stanici.
2. Utáhněte dva šroubky na redukci DVI-I na VGA.

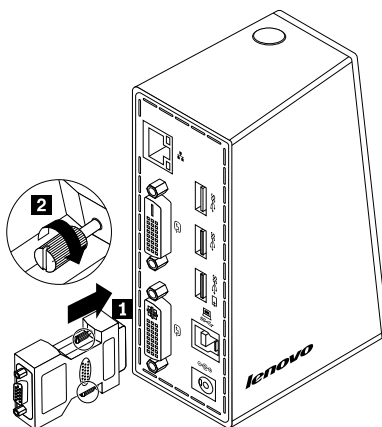

Obrázek 4. Použití redukce DVI-I na VGA

3. Do redukce DVI-I na VGA připojte pomocí kabelu VGA konektor VGA od externího monitoru.

Nastavení videa lze upravit pro použití s dokovací stanicí. Další informace najdete v části „Používání obslužného programu dokovací stanice“ na stránce 13.

Poznámka: Čas od času je vhodné upravit nastavení externího monitoru, aby se srovnalo jeho nastavení s video výstupem dokovací stanice. Další informace o postupu nastavení monitoru naleznete v dokumentaci dodané s externím monitorem.

Kapitola 4. Používání dokovací stanice

Tato kapitola obsahuje informace o funkci video výstupu dokovací stanice a pokyny pro práci s obslužným programem dokovací stanice, který umožňuje nakonfigurovat dokovací stanici dle vašich potřeb.

Poznámka: Ikona ThinkPad USB 3.0 Dock (uvedená v této části) je zobrazena pouze tehdy, když je k dokovací stanici připojen externí monitor.

Identifikace monitorů

Pokud pomocí této dokovací stanice ke svému notebooku připojujete dva externí monitory najednou, klepnutím na ikonu dokovací stanice ThinkPad USB 3.0 Dock v oznamovací oblasti systému Windows vyvolejte nabídku s názvem **2. ThinkPad USB 3.0 Dock** nebo **4. ThinkPad USB 3.0 Dock**. Sériová čísla na začátku nabídek jsou automaticky a náhodně přidělována operačním systémem Windows a lze pomocí nich spárovat nabídky s příslušnými monitory. Vyberte požadovaný monitor a poté pro něj pomocí voleb v dílčích nabídkách hlavní nabídky konfiguruje kvalitu barev, otočení obrazovky, rozlišení obrazovky a režim výstupu videa. Před provedením konfigurace monitorů je třeba monitory identifikovat.

Monitory lze v systému Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 nebo Windows 10 identifikovat takto:

Operační systémy Windows 7, Windows 8 a Windows 8.1:

1. Klepněte na ikonu dokovací stanice ThinkPad USB 3.0 Dock v oznamovací oblasti systému Windows. Otevře se vyskakovací nabídka.
2. Vyberte položku **Nastavení zobrazení**. Otevře se okno.
3. V horním panelu klepněte pravým tlačítkem myši na požadovanou ikonu čísla monitoru a poté vyberte položku **Identifikovat**. Na obrazovce příslušného monitoru se zobrazí vybrané číslo monitoru. Chcete-li provést identifikaci všech monitorů současně, v závislosti na používaném operačním systému klepněte buď na položku **Identifikovat**, nebo na položku **Identifikovat vše** v pravém horním rohu okna.

Operační systém Windows 10:

1. Klepněte na ikonu dokovací stanice ThinkPad USB 3.0 Dock v oznamovací oblasti systému Windows. Otevře se vyskakovací nabídka.
2. Vyberte položku **Nastavení zobrazení**. Otevře se okno.
3. Posuňte seznam dolů a klepněte na volbu **Identifikovat**. Na obrazovce příslušného monitoru se zobrazí vybrané číslo monitoru.

Režimy video výstupu

Dokovací stanice pracuje v těchto třech režimech výstupu videa:

- „Rozšířený režim“ na stránce 11
- „Zrcadlený režim“ na stránce 12
- „Režim jednoho monitoru“ na stránce 13

Dokovací stanice standardně pracuje v rozšířeném režimu.

Rozšířený režim

Je-li dokovací stanice v rozšířeném režimu, umožní rozdělit pracovní plochu na více monitorů.

V rozšířeném režimu jsou k dispozici tři volby:

- **Rozšířit:** Pokud vyberete tuto možnost, bude primárním displejem obrazovka notebooku a externí monitory budou sekundárním displejem. Obrazovky externích monitorů jsou standardně napravo od obrazovky notebooku.
- **Rozšířit na:** Pokud vyberete tuto možnost, bude primárním displejem obrazovka notebooku a externí monitory budou sekundárním displejem. U každého monitoru můžete také nastavit vyrovnávací paměť snímku pomocí dílčí nabídky **Vpravo, Vlevo, Nahoru a Dolů** nebo pomocí přetažení. Pracovní plocha displeje přechází z jednoho monitoru na druhý, proto lze mezi těmito monitory přetahovat okna a objekty, dokonce je bude možné rozdělit mezi více displejů a na každém zobrazit jen část.
- **Nastavit jako hlavní monitor:** Pokud vyberete tuto možnost, budou primárním displejem externí monitory a sekundárním displejem bude obrazovka notebooku.

V rozšířeném režimu je možné přetahovat okna z jedné obrazovky na jiné. Zvýšit produktivitu práce lze též takto:

- Můžete číst e-maily na jedné obrazovce a otevírat přílohy na jiných
- Můžete roztáhnout tabulkový kalkulátor přes více monitorů
- Můžete zvětšit pracovní plochu grafických aplikací umístěním všech palet a panelů nástrojů na další obrazovky
- Můžete na jedné obrazovce zachovat pracovní plochu a na jiných sledovat video

Do režimu rozšířené plochy v systému Windows 7, Windows 8 nebo Windows 8.1 přejdete takto:

1. Klepněte na ikonu dokovací stanice ThinkPad USB 3.0 Dock v oznamovací oblasti systému Windows. Otevře se vyskakovací nabídka.
2. Vyberte položku **ThinkPad USB 3.0 Dock** a zvolte jednu z možností:
 - **Rozšířit**
 - **Rozšířit na**
 - **Nastavit jako hlavní monitor**

Režimu rozšířené plochy v systému Windows 7, Windows 8 nebo Windows 8.1 opustíte takto:

1. Klepněte na ikonu dokovací stanice ThinkPad USB 3.0 Dock v oznamovací oblasti systému Windows. Otevře se vyskakovací nabídka.
2. Vyberte položku **ThinkPad USB 3.0 Dock → Vypnuto**.

Do režimu rozšířené plochy v systému Windows 10 přejdete takto:

1. Klepněte na ikonu dokovací stanice ThinkPad USB 3.0 Dock v oznamovací oblasti systému Windows. Otevře se vyskakovací nabídka.
2. Vyberte položku **Nastavení zobrazení**. Otevře se okno.
3. V rozevírací nabídce **Více obrazovek** vyberte možnost **Rozšířit tyto obrazovky**.

Zrcadlený režim

Je-li dokovací stanice v zrcadleném režimu, umožní vám zkopírovat obrazovku počítače na externí monitory. Dokovací stanice automaticky vybere nastavení (rozlišení, počet barev a obnovovací frekvenci) pro externí monitory tak, aby nejlépe odpovídalo nastavení obrazovky notebooku.

Do režimu zrcadlení v systému Windows 7, Windows 8 nebo Windows 8.1 přejdete takto:

1. Klepněte na ikonu dokovací stanice ThinkPad USB 3.0 Dock v oznamovací oblasti systému Windows. Otevře se vyskakovací nabídka.
2. Vyberte položku **ThinkPad USB 3.0 Dock → Zrcadlení**.

Režim zrcadlení v systému Windows 7, Windows 8 nebo Windows 8.1 opustíte takto:

1. Klepněte na ikonu dokovací stanice ThinkPad USB 3.0 Dock v oznamovací oblasti systému Windows. Otevře se vyskakovací nabídka.
2. Vyberte položku **ThinkPad USB 3.0 Dock → Vypnuto**.

Do režimu zrcadlení v systému Windows 10 přejdete takto:

1. Klepněte na ikonu dokovací stanice ThinkPad USB 3.0 Dock v oznamovací oblasti systému Windows. Otevře se vyskakovací nabídka.
2. Vyberte položku **Nastavení zobrazení**. Otevře se okno.
3. V rozevírací nabídce **Více obrazovek** vyberte možnost **Duplikovat tyto obrazovky**.

Režim jednoho monitoru

Je-li dokovací stanice v režimu jednoho monitoru, umožní vám zobrazit plochu pouze na jedné obrazovce.

V systému Windows 7, Windows 8 nebo Windows 8.1 jsou dvě možnosti použití režimu jedné obrazovky:

- **Monitor notebooku je vypnutý:** Pokud zvolíte tuto možnost, obrazovka notebooku bude vypnutá a externí monitor bude zapnutý.
Poznámka: Tato možnost je dostupná, když je k dokovací stanici připojen jeden externí monitor.
- **Vypnutý:** Pokud zvolíte tuto možnost, externí monitory budou vypnuté a obrazovka notebooku bude zapnutá. Přestože je displej vypnutý, ostatní funkce, jako je zvuk, Ethernet nebo připojení USB, fungují dál.

Do režimu jedné obrazovky v systému Windows 7, Windows 8 nebo Windows 8.1 přejdete takto:

1. Klepněte na ikonu dokovací stanice ThinkPad USB 3.0 Dock v oznamovací oblasti systému Windows. Otevře se vyskakovací nabídka.
2. Vyberte položku **ThinkPad USB 3.0 Dock → Vypnout monitor notebooku** nebo **Vypnuto**.

Režim jedné obrazovky v systému Windows 7, Windows 8 nebo Windows 8.1 opustíte takto:

1. Klepněte na ikonu dokovací stanice ThinkPad USB 3.0 Dock v oznamovací oblasti systému Windows. Otevře se vyskakovací nabídka.
2. Vyberte volbu **ThinkPad USB 3.0 Dock** a poté zvolte jiný režim.

Do režimu jedné obrazovky v systému Windows 10 přejdete takto:

1. Klepněte na ikonu dokovací stanice ThinkPad USB 3.0 Dock v oznamovací oblasti systému Windows. Otevře se vyskakovací nabídka.
2. Vyberte položku **Nastavení zobrazení**. Otevře se okno.
3. Z rozevíracího seznamu **Více monitorů** vyberte požadovaný monitor.

Používání obslužného programu dokovací stanice

Obslužný program dokovací stanice umožňuje konfigurovat nastavení zobrazení dokovací stanice.

Poznámka: Nastavení dokovací stanice, které jste nastavili dříve, zůstane zachováno při každém připojení notebooku k dokovací stanici. Tato vlastnost vám umožní používat počítač s několika dokovacími stanicemi.

Jestliže například používáte notebook doma i v práci, můžete pro dokovací stanici nastavit obě pracovní oblasti. Poté stačí připojit počítač k dokovací stanici v kterémkoli z těchto míst a můžete začít pracovat.

Kontrola aktualizací

Obslužný program dokovací stanice umožňuje v operačním systému Windows 7, Windows 8 a Windows 8.1 kontrolovat, zda jsou dostupné aktualizace ovladače zařízení.

Aktualizace ovladače zařízení vyhledáte takto:

1. Klepněte na ikonu dokovací stanice ThinkPad USB 3.0 Dock v oznamovací oblasti systému Windows. Otevře se vyskakovací nabídka.
2. Vyberte možnost **Zkontrolovat aktualizace**. Obslužný program dokovací stanice automaticky vyhledá dostupné aktualizace ovladače zařízení.

Poznámky:

- Tato funkce je podporována pouze v operačním systému Windows 7, Windows 8 a Windows 8.1.
- Ikona ThinkPad USB 3.0 Dock je zobrazena pouze tehdy, když je k dokovací stanici připojen externí monitor.
- Ujistěte se, že je během použití této funkce váš notebook připojen k internetu.

Ruční povolení kombinovaného konektoru pro sluchátka a mikrofon

Kombinovaný konektor pro sluchátka a mikrofon na dokovací stanici zapnete ručně podle používaného operačního systému takto:

Operační systémy Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 nebo Windows 10:

1. Klepněte na ikonu dokovací stanice ThinkPad USB 3.0 Dock v oznamovací oblasti systému Windows. Otevře se vyskakovací nabídka.
2. Vyberte položku **Nastavení zvuku**. Zobrazí se okno Zvuk.
3. Na kartě **Přehrávání** vyberte výstupní zařízení USB a na kartě **Záznam** vyberte vstupní zařízení USB.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Optimalizace kvality přehrávání videa

V operačním systému Windows 7, Windows 8 nebo Windows 8.1 vám dokovací stanice umožňuje optimalizaci kvality přehrávání videa, pokud se objeví nějaké problémy s kvalitou, jako například odtržení nebo rozdělení. Po optimalizaci bude displej hladší a zřetelnější.

Optimalizaci kvality přehrávání videa proveďte takto:

1. Klepněte na ikonu dokovací stanice ThinkPad USB 3.0 Dock v oznamovací oblasti systému Windows. Otevře se vyskakovací nabídka.
2. Vyberte položku **ThinkPad USB 3.0 Dock → Optimalizovat pro video**.

Poznámka: Toto nastavení není podporováno v operačním systému Windows 10.

Otočení displeje externího monitoru

Dokovací stanice umožňuje otočení displeje pouze u externích monitorů.

Zobrazení na externím monitoru lze v systému Windows 7, Windows 8 nebo Windows 8.1 otočit takto:

1. Klepněte na ikonu dokovací stanice ThinkPad USB 3.0 Dock v oznamovací oblasti systému Windows. Otevře se vyskakovací nabídka.
2. Vyberte volbu **ThinkPad USB 3.0 Dock → Otočení obrazovky** a poté vyberte jednu z těchto možností:
 - **Normální:** Displej externího monitoru zůstane stejný jako displej vašeho notebooku.
 - **Otočit doleva:** Displej externího monitoru se otočí o 90 stupňů doleva.
 - **Otočit doprava:** Displej externího monitoru se otočí o 90 stupňů doprava.
 - **Obráceně:** Displej externího monitoru se otočí vzhůru nohama.

Poznámka: Normálního zobrazení dosáhnete, když několikrát klepnete na položku **Otočit doleva** nebo **Otočit doprava**, dokud se displej neotočí vzhůru nohama.

Zobrazení na externím monitoru lze v operačním systému Windows 10 otočit takto:

1. Klepněte na ikonu dokovací stanice ThinkPad USB 3.0 Dock v oznamovací oblasti systému Windows. Otevře se vyskakovací nabídka.
2. Vyberte položku **Nastavení zobrazení**. Otevře se okno.
3. V rozbalovací nabídce **Orientace** zvolte jednu z následujících možností:
 - **Na šířku:** Displej externího monitoru zůstane stejný jako displej vašeho počítače (notebooku).
 - **Na výšku:** Displej externího monitoru se otočí o 90 stupňů doleva.
 - **Na šířku (obráceně):** Displej externího monitoru se otočí vzhůru nohama.
 - **Na výšku (obráceně):** Displej externího monitoru se otočí o 90 stupňů doprava.

Poznámka: Normálního zobrazení dosáhnete, když několikrát klepnete na položku **Na výšku** nebo **Na výšku (obráceně)**, dokud se displej neotočí vzhůru nohama.

Nastavení kvality barev externího monitoru

Dokovací stanice umožňuje nastavení cílové kvality barev displeje externího monitoru. Vybrat je možné položky 16 bitů nebo 32 bitů. Počet bitů ovlivňuje barevnou hloubku displeje. Výchozí a doporučené nastavení je 32 bitů.

Kvalitu barev externího monitoru nastavíte takto:

Operační systém Windows 7:

1. Klepněte na ikonu dokovací stanice ThinkPad USB 3.0 Dock v oznamovací oblasti systému Windows. Otevře se vyskakovací nabídka.
2. Vyberte položku **Nastavení zobrazení**. Otevře se okno.
3. Klepněte na **Rozšířená nastavení**, klepněte na kartu **Monitor**.
4. Vyberte položku **High Color (16 bitů)** nebo **True Color (32 bitů)** z rozbalovací nabídky **Barvy**.
5. Klepnutím na tlačítko **OK** uložíte nastavení.

Poznámka: Tato funkce není podporována v operačních systémech Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10.

Nastavení rozlišení externího monitoru

Dokovací stanice vám umožní nastavit rozlišení externího monitoru.

V rozšířeném režimu a v režimu jednoho monitoru můžete nastavit rozlišení externího monitoru takto:

1. Klepněte na ikonu dokovací stanice ThinkPad USB 3.0 Dock v oznamovací oblasti systému Windows. Otevře se vyskakovací nabídka.
2. Podle používaného operačního systému proveďte jeden z těchto postupů:
 - Operační systémy Windows 7, Windows 8 nebo Windows 8.1:
Vyberte položku **ThinkPad USB 3.0 Dock → Rozlišení obrazovky** a poté zvolte požadované rozlišení obrazovky pro externí monitor. Příklad: „2048 x 1152“ znamená, že rozlišení video výstupu bude 2048 x 1152 pixelů.
 - Operační systém Windows 10:
 - a. Vyberte položku **Nastavení zobrazení**. Otevře se okno.
 - b. Klepněte na volbu **Rozšířené nastavení zobrazení**. Z rozevíracího seznamu **Rozlišení** vyberte požadované rozlišení obrazovky.

V zrcadleném režimu můžete nastavit rozlišení externího monitoru takto:

1. Klepněte na ikonu dokovací stanice ThinkPad USB 3.0 Dock v oznamovací oblasti systému Windows. Otevře se vyskakovací nabídka.
2. Vyberte položku **Nastavení zobrazení**. Otevře se okno.
3. Podle používaného operačního systému proveďte jeden z těchto postupů:
 - Operační systémy Windows 7, Windows 8 nebo Windows 8.1:
V rozbalovací nabídce **Rozlišení** zvýšte rozlišení monitoru posunutím posuvníku nahoru nebo snižte rozlišení posunutím posuvníku dolů.
 - Operační systém Windows 10:
Klepněte na volbu **Rozšířené nastavení zobrazení**. Z rozevíracího seznamu **Rozlišení** vyberte požadované rozlišení obrazovky.

Přepínání režimů video výstupu

Z jednoho výstupu videa na jiný můžete přepínat takto:

1. Klepněte na ikonu dokovací stanice ThinkPad USB 3.0 Dock v oznamovací oblasti systému Windows. Otevře se vyskakovací nabídka.

Poznámka: Ikona ThinkPad USB 3.0 Dock je zobrazena pouze tehdy, když je k dokovací stanici připojen externí monitor.
2. Vyberte volbu **ThinkPad USB 3.0 Dock** a poté zvolte jiný režim výstupu videa.

Více informací o režimech výstupu videa naleznete v části „Režimy video výstupu“ na stránce 11.

Podporovaná rozlišení a obnovovací frekvence

Následující tabulka obsahuje seznam obnovovacích frekvencí podporovaných pro různá rozlišení výstupu videa dokovací stanice.

tabulka 1. Podporovaná rozlišení a obnovovací frekvence

SN	Rozlišení	Obnovovací frekvence (Jednotka: Hz)
1	640 x 480	60, 67, 72, 75, 85
2	720 x 400	70, 85, 88
3	720 x 480	50, 60
4	768 x 576	50, 60
5	800 x 480	60
6	800 x 600	56, 60, 72, 75, 85
7	832 x 624	75
8	848 x 480	60
9	1024 x 600	60
10	1024 x 768	60, 70, 75, 85
11	1152 x 864	75
12	1152 x 870	75
13	1280 x 720	50, 60
14	1280 x 768	60, 75, 85
15	1280 x 800	60
16	1280 x 960	60, 85
17	1280 x 1024	60, 75
18	1360 x 768	60
19	1366 x 768	50, 60
20	1368 x 768	60
21	1400 x 1050	60, 75, 85
22	1440 x 900	60
23	1600 x 900	60
24	1600 x 1200	60
25	1680 x 1050	60
26	1920 x 1080	50, 60
27	1920 x 1200	60
28	2048 x 1080	60
29	2048 x 1152	60

Poznámky:

- Rozlišení znamená počet pixelů zobrazených na obrazovce vodorovně a svisle.
- Obnovovací frekvence (také nazývaná vertikální frekvence) udává rychlost překreslení obrazovky.

Kapitola 5. Řešení problémů

Tato kapitola obsahuje rady a tipy, které vám mohou pomoci při odstraňování problémů s dokovací stanicí. Při pokusu o vyřešení problému si nejprve přečtete následující body.

Všeobecné

1. Ikona ThinkPad USB 3.0 Dock není zobrazena na obrazovce.

Ikona ThinkPad USB 3.0 Dock je zobrazena pouze tehdy, když je k dokovací stanici připojen externí monitor. Pokud je externí monitor připojen, zkontrolujte, zda je kabel videa zcela zasunut v dokovací stanici i v monitoru.

2. Indikátor napájení a spojení na dokovací stanici nesvítí.

Ujistěte se, že je napájecí adaptér správně zapojen do dokovací stanice i do funkční elektrické zásuvky a že jste stiskli hlavní vypínač. Nepoužívejte jiné napájecí zdroje než ty dodané s dokovací stanicí.

3. Připojte dokovací stanici k počítači dodaným kabelem USB 3.0, ale dokovací stanice nefunguje.

- Ujistěte se, že dokovací stanice je správně napájena z napájecího zdroje. Dokovací stanice ke svému provozu vždy potřebuje externí napájecí zdroj, protože se nenapájí přes konektor USB připojený k vašemu notebooku.
- Ujistěte se, že ovladač dokovací stanice je správně nainstalován. Pokud ne, nainstalujte ovladač zařízení a restartujte počítač.
- Ujistěte se, že konektor USB na vašem počítači pracuje správně; pokud ne, nahraďte jej jinými konektory USB.

4. Nemůžete zapnout notebook, když je připojený k dokovací stanici.

Ujistěte se, že používáte kabel USB 3.0 dodaný s dokovací stanicí.

Video výstup

1. Obrazovky externích monitorů jsou prázdné.

- Ujistěte se, že notebook připojený k dokovací stanici funguje správně a že není v pohotovostním režimu nebo v režimu hibernace. Je-li notebook v pohotovostním režimu nebo v režimu hibernace, obrazovky externích monitorů jsou vždy prázdné.
- Ujistěte se, že ovladače zařízení jsou správně nainstalovány podle uvedených pokynů a že v oznamovací oblasti systému Windows je zobrazena ikona dokovací stanice.
- Ujistěte se, že funkce výstupu videa není vypnutá.
- Ujistěte se, že následující připojení jsou provedena správně:
 - Připojení kabelu USB 3.0 a notebooku
 - Připojení kabelu USB 3.0 a dokovací stanice
 - Připojení mezi napájecím adaptérem, dokovací stanicí a elektrickou zásuvkou
 - Připojení kabelu videa a konektorů pro výstup videa

Poznámka: V případě připojení konektoru VGA zajistěte, aby byla redukce DVI-I na VGA zajištěna na obou stranách šroubky.

- Pokud potíže přetrvávají, odpojte veškeré přípojky z dokovací stanice a odinstalujte její ovladač. Poté ovladač dokovací stanice znovu nainstalujte.

2. Na externích monitorech nelze přehrávat videa, avšak lze je přehrávat na displeji notebooku.

Některé notebooky nepodporují protokol COPP (Certified Output Protection Protocol), takže na externích monitorech, který jsou připojený k dokovací stanici, nebudete moci přehrávat chráněná videa.

Chcete-li přehrávat videa na externích monitorech, můžete externí monitory připojit ke konektoru VGA na počítači a rozšířit na ně zobrazení. Další informace o konfiguraci nastavení zobrazení naleznete v části „Používání obslužného programu dokovací stanice“ na stránce 13.

3. Obraz externích monitorů se chvěje.

Chcete-li problém vyřešit, postupujte takto:

- Ujistěte se, že externí monitory jsou správně připojeny ke konektoru pro výstup videa na dokovací stanici.
- Zkontrolujte nastavení rozlišení displeje notebooku a ujistěte se, že dokovací stanice toto rozlišení podporuje.
- Zkontrolujte, zda jste v operačním systému Windows 7, Windows 8 nebo Windows 8.1 nevybrali položku **Optimalizovat pro video**. Pokud ji vyberete, může se po klepnutí pravým tlačítkem na obrazovce za účelem otevření nabídek nastavení v režimu přes celou obrazovku zobrazit dvojitý obraz.

4. Obraz externích monitorů nemá správné barvy.

Postupujte takto:

- a. Ujistěte se, že externí monitory jsou správně připojeny ke konektoru pro výstup videa na dokovací stanici.
- b. Zkontrolujte nastavení rozlišení displeje počítače a ujistěte se, že dokovací stanice toto rozlišení podporuje.

5. Váš počítač dokáže přehrát webová flash videa. Když však okno přetáhnete na externí monitory a maximalizujete okno přehrávání, tak se přehrávání zastaví.

Problém vyřešíte aktualizací programu Adobe Flash Player na nejnovější verzi.

Zvuk

Není slyšet zvuk z reproduktorů počítače nebo nelze použít zvukové konektory počítače.

Notebooky ThinkPad a další notebooky Lenovo® po připojení dokovací stanice standardně používají její kombinovaný konektor pro sluchátka a mikrofon a deaktivují vestavěné zvukové konektory.

Vestavěné zvukové konektory na notebooku zapnete ručně podle používaného operačního systému takto:

Operační systémy Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 nebo Windows 10:

1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu hlasitosti v oznamovací oblasti systému Windows.
2. Vyberte položku **Zvuky**, čímž se zobrazí okno Zvuk.
3. Na kartě **Přehrávání** vyberte výstupní zvukové zařízení a na kartě **Záznam** vyberte vstupní zvukové zařízení.

Poznámky:

- Aby se nové nastavení projevilo, restartujte aplikace, které zvuková zařízení používají.
- Toto nové nastavení bude uloženo až do doby, dokud jej znovu nezměníte.

Dodatek A. Servis a podpora

Následující informace popisují technickou podporu poskytovanou pro produkt během záruční doby a po celou dobu jeho životnosti. Úplné vysvětlení všech záručních podmínek najdete v dokumentu Omezená záruka Lenovo.

Technická podpora online

Technická podpora on-line je po dobu životnosti produktu dostupná na webové stránce:
<http://www.lenovo.com/support>

Během záruční doby lze využít pomoc při náhradě nebo výměně vadných součástí. Je-li navíc součást instalována v počítači Lenovo, můžete mít nárok na servis u vás, ve vašem sídle. Zástupce technické podpory vám pomůže určit postup, který pro vás bude nejvýhodnější.

Technická podpora po telefonu

Podpora instalace a nastavení pomocí střediska zákaznické podpory bude poskytována ještě 90 dní poté, co byla součást stažena z prodeje. Po uplynutí této doby bude podpora ukončena nebo poskytována za poplatek, podle uvážení společnosti Lenovo. Další podpora je dostupná za malý poplatek.

Při volání na technickou podporu Lenovo mějte připraveny následující údaje: název a číslo součásti, doklad o koupi, výrobce, model, sériové číslo a příručku počítače, přesné znění případné chybové zprávy, popis problému a údaje o hardwarové a softwarové konfiguraci systému.

Je možné, že zástupce technické podpory s vámi bude během hovoru procházet na vašem počítači kroky vedoucí k určení problému.

Telefonní čísla se mohou měnit bez předchozího upozornění. Aktuální telefonní seznam podpory společnosti Lenovo je vždy k dispozici na webové stránce <http://www.lenovo.com/support/phone>. Není-li telefonní číslo pro vaši zemi nebo oblast uvedeno, obraťte se na prodejce nebo obchodního zástupce společnosti Lenovo.

Informace o přístupnosti

Dokumentace v přístupných formátech

Společnost Lenovo poskytuje elektronickou dokumentaci v přístupných formátech, například jako soubory PDF vybavené správnými značkami nebo soubory v jazyku HTML (HyperText Markup Language). Elektronická dokumentace společnosti Lenovo je vytvářena s cílem zajistit, aby ji zrakově postižení uživatelé mohli číst pomocí čtečky obrazovky. Každý obrázek v dokumentaci obsahuje náležitý vysvětlující alternativní text, takže zrakově postižení uživatelé používající čtečku obrazovky obrázku porozumí.

Chcete-li otevřít a prohlížet soubory PDF, musíte mít nainstalovaný program Adobe Reader. Program Adobe Reader si rovněž můžete stáhnout na adrese:
<http://www.adobe.com>.

Dodatek B. Omezená záruka Lenovo

L505-0010-02 08/2011

Tato omezená záruka Lenovo se skládá z následujících částí:

Část 1 - Obecná ustanovení

Část 2 - Ustanovení specifická pro jednotlivé státy

Část 3 - Informace o záručním servisu

V případě některých států ustanovení **Části 2** nahrazují nebo mění ustanovení **Části 1**.

Část 1 - Obecná ustanovení

Tato Omezená záruka Lenovo se vztahuje pouze na hardwarové produkty Lenovo, které jste si zakoupili pro své vlastní použití, a nikoli pro účely dalšího prodeje. Tato omezená záruka Lenovo je dostupná v jiných jazycích na adrese www.lenovo.com/warranty.

Na co se vztahuje tato záruka

Lenovo zaručuje, že každý hardwarový produkt Lenovo, který si zakoupíte, nebude při běžném používání během záruční doby vykazovat vady materiálu ani vady provedení. Záruční doba vztahující se na produkt počíná běžet datem původního nákupu, které je uvedeno na prodejním dokladu nebo na faktuře, nebo které Lenovo může stanovit jinak. Záruční doba a typ záručního servisu, které se vztahují na váš produkt, jsou uvedeny v „**Části 3 - Informace o záručním servisu**“. Tato záruka se vztahuje pouze na produkty v zemi nebo regionu, kde byly tyto produkty zakoupeny.

TATO ZÁRUKA PŘEDSTAVUJE VAŠI VÝHRADNÍ ZÁRUKU A NAHRAZUJE VEŠKERÉ OSTATNÍ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, VYJÁDŘENÉ VÝSLOVNĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z OKOLNOSTÍ, VČETNĚ – A TO ZEJMÉNA – JAKÝCHKOLI ZÁRUK ČI PODMÍNEK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ. VZHLEDEM K TOMU, ŽE NĚKTERÉ STÁTY NEBO JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ ZÁRUK VYJÁDŘENÝCH VÝSLOVNĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ, NEMUSEJÍ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY A OMEZENÍ VZTAHOVAT. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JSOU TYTO ZÁRUKY POSKYTNUTY POUZE V ROZSAHU A PO TAKOVOU DOBU, JAK VYŽADUJE PLATNÁ LEGISLATIVA, A JSOU OMEZENY NA TRVÁNÍ ZÁRUČNÍ DOBY. VZHLEDEM K TOMU, ŽE NĚKTERÉ STÁTY NEBO JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ OMEZENÍ DOBY TRVÁNÍ ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z OKOLNOSTÍ, NEMUSEJÍ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ DOBY TRVÁNÍ VZTAHOVAT.

Jak získat záruční servis

Jestliže produkt během záruční doby nefunguje, jak je zaručeno, obraťte se na společnost Lenovo nebo na poskytovatele služeb, kterého schválila společnost Lenovo, za účelem získání záručního servisu. Seznam schválených poskytovatelů služeb a jejich telefonních čísel je k dispozici na adrese: www.lenovo.com/support/phone.

Záruční servis nemusí být dostupný ve všech lokalitách a může se lokalitu od lokality lišit. V oblastech mimo běžnou servisní oblast poskytovatele služeb mohou být vyúčtovány příslušné poplatky. Pokud máte zájem o informace o vaší specifické lokalitě, obraťte se na místního poskytovatele služeb.

Povinnosti zákazníka týkající se záručního servisu

Před poskytnutím záručního servisu je třeba provést následující kroky:

- budete se řídit servisními postupy, které stanoví váš poskytovatel služeb;
- budete zálohovat nebo zabezpečíte všechny programy a data obsažená v produktu;
- zajistíte pro poskytovatele služeb všechny systémové klíče a přístupová hesla;
- poskytnete vašemu poskytovateli služeb dostatečný, volný a bezpečný přístup k vašim zařízením, abyste mu umožnili splnit podmínky pro poskytování servisu;
- odstraníte z produktu veškerá data, včetně důvěrných informací, chráněných informací a soukromých informací nebo, v případě, že tyto informace nelze odstranit, změníte tyto informace tak, abyste zabránili přístupu třetí osoby, aby se nejednalo o osobní údaje z hlediska příslušné legislativy. Poskytovatel služeb neponese odpovědnost za ztrátu nebo zpřístupnění jakýchkoli dat, včetně důvěrných informací, chráněných informací nebo osobních informací, které jsou součástí produktu, jež byl vrácen a nebo k němuž byl poskytnut přístup za účelem záručního servisu;
- odstraníte všechny prvky, díly, rozšíření, úpravy a doplňky, na které se nevztahuje záruka;
- zajistíte, že nebudou existovat žádná právní omezení, která by bránila výměně produktu nebo dílu;
- pokud nejste vlastníkem produktu nebo dílu, získáte od jeho vlastníka oprávnění k provedení záručního servisu poskytovatelem služeb.

Co udělá poskytovatel služeb pro nápravu problémů

Obrátíte-li se na poskytovatele služeb, musíte postupovat v souladu s procedurami stanovenými pro diagnostiku a řešení problému.

Poskytovatel služeb se pokusí diagnostikovat a vyřešit váš problém telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu či vzdálené pomoci. Poskytovatel služeb vás může vyzvat ke stažení a instalaci stanovených aktualizací softwaru.

Některé problémy lze vyřešit výměnou dílu za náhradní díl, který si můžete sami instalovat a který je označován jako „jednotka CRU“ neboli „Customer Replaceable Unit“. Je-li tomu tak, zašle Vám poskytovatel služeb jednotku CRU, abyste si ji instalovali.

Pokud váš problém nelze vyřešit po telefonu, aktualizací softwaru nebo výměnou součásti CRU, poskytovatel služeb zařídí servis podle typu záručního servisu pro daný produkt, které jsou uvedeny v „**Části 3 - Informace o záručním servisu**“ níže.

Jestliže poskytovatel služeb rozhodne, že produkt není možné opravit, nahradí jej produktem, který bude přinejmenším jeho funkčním ekvivalentem.

Jestliže poskytovatel služeb rozhodne, že váš produkt nelze ani opravit ani vyměnit, pak je v rámci této omezené záruky vaší jedinou alternativou vrácení produktu v místě, kde jste jej zakoupili, případně jeho vrácení společnosti Lenovo, přičemž vám bude vrácena kupní cena.

Výměna produktů a dílů

Je-li v rámci záručního servisu poskytována výměna produktu nebo jeho dílu, původní produkt nebo díl se stává majetkem společnosti Lenovo a nově použitý náhradní produkt nebo díl se stává vaším majetkem. Nárok na výměnu lze uplatnit pouze u nepozměněných produktů a dílů Lenovo. Dodaný náhradní produkt nebo díl nemusí být nový, ale bude v dobrém provozním stavu a bude přinejmenším funkčně rovnocenný původnímu dílu. Na náhradní produkt nebo díl bude poskytována záruka po zbývajících část záruční doby původního produktu.

Použití osobních kontaktních údajů

Jestliže získáte servis na základě této záruky, opravňujete tím společnost Lenovo k uložení, použití a zpracování informací o vašem záručním servisu a vašich kontaktních údajích, včetně jména, telefonních čísel, poštovní adresy a e-mailové adresy. Společnost Lenovo může tyto informace použít při realizaci servisu v rámci této záruky. Můžeme se na vás obrátit s dotazem ohledně vaší spokojenosti s naším záručním servisem nebo vás budeme informovat o stažení produktů z prodeje nebo o bezpečnostních otázkách. Za tímto účelem poskytnete společnosti Lenovo oprávnění převést vaše informace do jakékoliv země, v níž podnikáme, a zpřístupnit je subjektům jednajícím naším jménem. Zároveň jsme oprávněni tyto informace zveřejnit, pokud tak požaduje zákon. Zásady ochrany osobních údajů platné ve společnosti Lenovo naleznete na adrese www.lenovo.com/.

Co tato záruka nepokrývá

Tato záruka nepokrývá:

- nepřerušovaný ani bezchybný provoz produktu;
- ztrátu, škodu týkající se vašich dat způsobenou produktem;
- žádné softwarové programy, ať již dodané s produktem, nebo instalované následně;
- poruchu či škody vzniklé v důsledku nesprávného použití, zneužití, nehody, úpravy, nevhodného fyzického nebo operačního prostředí, přírodních katastrof, proudových nárazů, nesprávné údržby nebo používání jinak než v souladu s informačními materiály týkajícími se produktu;
- škody způsobené neautorizovaným poskytovatelem služeb;
- poruchu či škody způsobené produkty třetích osob, včetně produktů, které může Lenovo na vaši žádost pořídit nebo integrovat do produktu Lenovo;
- žádnou technickou nebo jinou podporu, jako je například pomoc poskytovaná při otázkách typu „jak na to“ nebo dotazech týkajících se nastavení a instalace produktu;
- produkty nebo díly se změněným identifikačním štítkem nebo na takové, z nichž byl identifikační štítek odstraněn.

Omezení odpovědnosti

Lenovo nese odpovědnost za ztrátu nebo škodu na vašem produktu pouze v době, kdy je produkt v držbě poskytovatele služeb nebo během přepravy v případech, kdy přepravní náklady hradí poskytovatel služeb.

Společnost Lenovo ani poskytovatel služeb neponesou odpovědnost za ztrátu nebo zpřístupnění jakýchkoli dat, včetně důvěrných informací, chráněných informací nebo osobních informací obsažených v produktu.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ A BEZ OHLEDU NA NEDODRŽENÍ HLAVNÍHO ÚČELU JAKÉKOLIV NÁHRADY STANOVENÉ TÍMTO DOKUMENTEM, SPOLEČNOST LENOVO, JEJÍ SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI, DODAVATELÉ, ZPROSTŘEDKOVATELÉ, ANI POSKYTOVATELÉ SLUŽEB NEPONESOU ODPOVĚDNOST V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH, A TO ANI V PŘÍPADĚ INFORMOVANÉHO SOUHLASU A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SE NÁROK UPLATŇUJE PODLE SMLOUVY, ZÁRUKY, V DŮSLEDKU NEDBALOSTI, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK VYKLÁDANÉ ODPOVĚDNOSTI: 1) V PŘÍPADĚ NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY UPLATNĚNÉHO VŮČI VÁM TŘETÍ OSOBOU; 2) V PŘÍPADĚ ZTRÁTY, ŠKODY NEBO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VAŠICH DAT; 3) V PŘÍPADĚ SPECIÁLNÍ, VEDLEJŠÍ NÁHRADY ŠKODY, NÁHRADY ŠKODY S TRESTNÍ FUNKCÍ, NÁHRADY ŠKODY ZA NEPŘÍMOU, NÁSLEDNOU ŠKODU, VČETNĚ ALE NEJEN UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY VÝNOSU Z OBCHODNÍ ČINNOSTI, ZTRÁTY DOBRÉHO JMÉNA ČI OČEKÁVANÝCH ÚSPOR. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI LENOVO, JEJÍCH SESTERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ, DODAVATELŮ, ZPROSTŘEDKOVATELŮ NEBO POSKYTOVATELŮ SLUŽEB ZA ŠKODY Z JAKÉKOLIV PŘÍČINY NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU SKUTEČNĚ UTRPĚNÉ PŘÍMÉ ŠKODY, KTERÁ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU ZAPLACENOU ZA PRODUKT.

VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE NEVZTAHUJÍ NA ŠKODU NA ZDRAVÍ (VČETNĚ SMRTI), NA ŠKODU NA NEMOVITÉM MAJETKU ANI NA ŠKODU NA MOVITÉM MAJETKU, ZA KTERÉ SPOLEČNOST LENOVO NESE ODPOVĚDNOST ZE ZÁKONA. VZHLEDEM K TOMU, ŽE NĚKTERÉ STÁTY NEBO JURISDIKCE

NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NAHODILÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, NEMUSEJÍ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ VZTAHOVAT.

Vaše ostatní práva

Z TÉTO ZÁRUKY PRO VÁS VYPLÝVAJÍ KONKRÉTNÍ PRÁVA. SOUČASNĚ MÁTE I JINÁ PRÁVA DANÁ PŘÍSLUŠNOU LEGISLATIVOU VAŠEHO STÁTU NEBO JURISDIKCE. DÁLE MŮŽETE MÍT ROVNĚŽ JINÁ PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ Z PÍSEMNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ SE SPOLEČNOSTÍ LENOVO. ŽÁDNÉ USTANOVENÍ TÉTO ZÁRUKY NEMÁ VLIV NA ZÁKONNÁ PRÁVA, VČETNĚ PRÁV SPOTŘEBITELŮ VYPLÝVAJÍCÍ Z LEGISLATIVY UPRAVUJÍCÍCH PRODEJ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ, KTERÁ NELZE VYLOUČIT NEBO SMLUVNĚ OMEZIT.

Část 2 - Ustanovení specifická pro jednotlivé státy

Austrálie

„Lenovo“ znamená Lenovo (Austrálie & Nový Zéland) Pty Limited ABN 70 112 394 411. Adresa: Level 10, North Tower, 1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067. Telefon: +61 2 8003 8200. E-mail: lensyd_au@lenovo.com

Následující text nahrazuje stejnou část v Části 1:

Na co se vztahuje tato záruka:

Lenovo garantuje, že hardwarový produkt, který si zakoupíte, nebude při běžném používání a za běžných podmínek během záruční doby vykazovat vady materiálu ani vady provedení. Dojde-li během záruční doby k poruše produktu v důsledku vady, společnost Lenovo vám poskytne náhradu v souladu s touto omezenou zárukou. Záruční doba vztahující se na produkt počíná běžet datem původního nákupu, které je uvedeno na prodejním dokladu nebo na faktuře, pokud Vám Lenovo neposkytne písemně jiné informace. Záruční doba a typ záručního servisu, které se vztahují na váš produkt, jsou uvedeny níže v **Části 3 - Informace o záručním servisu**.

VÝHODY VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO ZÁRUKY PLATÍ NAD RÁMEC VAŠICH PRÁV A NÁHRAD ŠKODY DANÝCH PŘÍSLUŠNOU LEGISLATIVOU, VČETNĚ PRÁV A NÁHRAD ŠKODY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z AUSTRALSKÉHO ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELŮ.

Následující text nahrazuje stejnou část v Části 1:

Výměna produktů a dílů:

Je-li v rámci záručního servisu poskytována výměna produktu nebo jeho dílu, původní produkt nebo díl se stává majetkem společnosti Lenovo a nově použitý náhradní produkt nebo díl se stává vaším majetkem. Nárok na výměnu lze uplatnit pouze u nepozměněných produktů a dílů Lenovo. Dodaný náhradní produkt nebo díl nemusí být nový, ale bude v dobrém provozním stavu a bude přinejmenším funkčně rovnocenný původnímu dílu. Na náhradní produkt nebo díl bude poskytována záruka po zbývajících část záruční doby původního produktu. Produkty a díly předložené k opravě mohou být vyměněny za repasované produkty nebo díly téhož druhu místo opravy. Repasované díly mohou být použity pro opravu produktu; a oprava produktu může mít za následek ztrátu dat v případě, že produkt je schopen uchovávat data generovaná uživatelem.

Následující text byl doplněn ke stejné části v Části 1:

Použití osobních kontaktních údajů:

Společnost Lenovo neprovede servis podle této záruky, jestliže odmítnete poskytnout vaše informace, nebo pokud si nebudete přát, abychom zpřístupnili vaše informace našemu zprostředkovateli nebo dodavateli. Máte právo přístupu ke svým osobním kontaktním údajům a požadovat opravu jakýchkoli chyb v těchto údajích v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1988 tak, že se obrátíte na společnost Lenovo.

Následující text nahrazuje stejnou část v Části 1:

Omezení odpovědnosti:

Lenovo nese odpovědnost za ztrátu nebo škodu na vašem produktu pouze v době, kdy je produkt v držbě poskytovatele služeb nebo během přepravy v případech, kdy přepravní náklady hradí poskytovatel služeb.

Společnost Lenovo ani poskytovatel služeb neponesou odpovědnost za ztrátu nebo zpřístupnění jakýchkoli dat, včetně důvěrných informací, chráněných informací nebo osobních informací obsažených v produktu.

V ROZSAHU DANÉ PLATNOU LEGISLATIVOU, ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ A BEZ OHLEDU NA NEDODRŽENÍ HLAVNÍHO ÚČELU JAKÉKOLIV NÁHRADY STANOVENÉ TÍMTO DOKUMENTEM, SPOLEČNOST LENOVO, JEJÍ SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI, DODAVATELÉ, ZPROSTŘEDKOVATELÉ, ANI POSKYTOVATELÉ SLUŽEB NEPONESOU ODPOVĚDNOST V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH, A TO ANI V PŘÍPADĚ INFORMOVANÉHO SOUHLASU A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SE NÁROK UPLATŇUJE PODLE SMLOUVY, ZÁRUKY, V DŮSLEDKU NEDBALOSTI, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK VYKLÁDANÉ ODPOVĚDNOSTI: 1) V PŘÍPADĚ NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY UPLATNĚNÉHO VŮČI VÁM TŘETÍ OSOBOU; 2) V PŘÍPADĚ ZTRÁTY, ŠKODY NEBO ZPŘÍSTUPNĚNÍ VAŠICH DAT; 3) V PŘÍPADĚ SPECIÁLNÍ, VEDLEJŠÍ NÁHRADY ŠKODY, NÁHRADY ŠKODY S TRESTNÍ FUNKCÍ, NÁHRADY ŠKODY ZA NEPŘÍMOU, NÁSLEDNOU ŠKODU, VČETNĚ ALE NEJEN UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY VÝNOSU Z OBCHODNÍ ČINNOSTI, ZTRÁTY DOBRÉHO JMÉNA ČI OČEKÁVANÝCH ÚSPOR. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI LENOVO, JEJÍCH SESTERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ, DODAVATELŮ, ZPROSTŘEDKOVATELŮ NEBO POSKYTOVATELŮ SLUŽEB ZA ŠKODY Z JAKÉKOLIV PŘÍČINY NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU SKUTEČNĚ UTRPĚNÉ PŘÍMÉ ŠKODY, KTERÁ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU ZAPLACENOU ZA PRODUKT.

VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE NEVZTAHUJÍ NA ŠKODU NA ZDRAVÍ (VČETNĚ SMRTI), NA ŠKODU NA NEMOVITÉM MAJETKU ANI NA ŠKODU NA MOVITÉM MAJETKU, ZA KTERÉ SPOLEČNOST LENOVO NESE ODPOVĚDNOST ZE ZÁKONA.

Následující text nahrazuje stejnou část v Části 1:

Vaše ostatní práva:

Z TÉTO ZÁRUKY PRO VÁS VYPLÝVAJÍ KONKRÉTNÍ PRÁVA. DÁLE MŮŽETE MÍT ROVNĚŽ JINÁ PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, VČETNĚ PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z AUSTRALSKÉHO ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELŮ. NIC V TÉTO ZÁRUCE NEMÁ VLIV NA ZÁKONNÁ PRÁVA ANI NA PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, VČETNĚ PRÁV, KTERÝCH SE NELZE VZDÁT ANI JE NELZE OMEZIT NA ZÁKLADĚ SMLOUVY.

Například, na naše produkty se vztahují záruky, které nelze vyloučit podle australského zákona o ochraně spotřebitelů. V případě závažné poruchy máte právo na výměnu nebo vrácení kupní ceny a v případě jakékoliv jiné přiměřeně předvídatelné ztráty nebo škody na kompenzaci. Máte také právo na opravu nebo výměnu produktů, jestliže produkty nemají přijatelnou kvalitu a jestliže daná porucha nepředstavuje závažnou poruchu.

Nový Zéland

Následující text byl doplněn ke stejné části v Části 1:

Použití osobních údajů:

Společnost Lenovo neprovede servis podle této záruky, jestliže odmítnete poskytnout vaše informace, nebo pokud si nebudete přát, abychom zpřístupnili vaše informace našemu zprostředkovateli nebo dodavateli. Máte právo přístupu ke svým osobním kontaktním údajům a požadovat opravu jakýchkoli chyb v těchto údajích v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1993 tak, že se obrátíte na společnost Lenovo (Austrálie & Nový Zéland) Pty Limited ABN 70 112 394 411. Adresa: Level 10, North Tower, 1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067. Telefon: 61 2 8003 8200. E-mail: lensyd_au@lenovo.com

Bangladéš, Kambodža, Indie, Indonésie, Nepál, Filipíny, Vietnam a Srí Lanka

V Části 1 je doplněn následující text:

Řešení sporů

Spory vyplývající této záruky nebo vzniklé v souvislosti s ní budou pravomocně vyřešeny rozhodčím řízením, které se bude konat v Singapuru. Tato záruka se řídí, je vykládána a vymáhána v souladu se zákony Singapuru, bez ohledu na kolizi právních norem. Jestliže jste produkt zakoupili v **Indii**, budou spory vzniklé na základě této záruky nebo ve spojení s touto zárukou s konečnou platností řešeny v rozhodčím řízení (arbitráž) s místem konání v Bangalore v Indii. Rozhodčí řízení v Singapuru bude probíhat v souladu s arbitrážními pravidly SIAC (Singapore International Arbitration Center) (dále jen „pravidla SIAC“) té době účinnými. Rozhodčí řízení (arbitráž) v Indii bude probíhat v souladu s právními předpisy Indie, v té době účinnými. Výrok rozhodčího soudu bude konečný a závazný pro zúčastněné strany bez možnosti odvolání. Výrok rozhodčího soudu bude vydán v písemné formě a bude obsahovat shromážděná fakta a právní závěry. Všechna arbitrážní řízení, včetně veškeré dokumentace předkládané při těchto řízeních, budou vedena v anglickém jazyce. V případě arbitrážních řízení má anglická verze této záruky přednost před všemi ostatními jazykovými verzemi.

Evropský hospodářský prostor (EHP)

V Části 1 je doplněn následující text:

Zákazníci ze zemí EHP mohou kontaktovat Lenovo na následující adrese: EMEA Service Organisation, Lenovo (International) B.V., Floor 2, Einsteinova 21, 851 01, Bratislava, Slovensko. Služby na základě této záruky na hardwarové produkty Lenovo zakoupené v zemích EHP lze získat v jakékoli zemi EHP, v níž byl produkt společností Lenovo ohlášen a učiněn dostupným.

Rusko

V Části 1 je doplněn následující text:

Životnost produktu

Životnost produktu je čtyři (4) roky od data původního nákupu.

Část 3 - Informace o záručním servisu

Typ produktu	Země nebo region nákupu	Záruční doba	Typ záručního servisu
ThinkPad USB 3.0 Dock	Celosvětově	1 rok	1, 4

Je-li to potřeba, váš poskytovatel služeb provede opravu nebo výměnu v závislosti na typu záručního servisu, který je specifikován pro váš produkt, a v závislosti na dostupných službách. Naplánování provedení servisu bude záviset na čase vašeho telefonického hovoru, na dostupnosti náhradních dílů a na dalších faktorech.

Typy záručního servisu

1. Servis typu CRU („Customer Replaceable Unit“)

V případě servisu typu CRU vám poskytovatel služeb dodá na své náklady součásti CRU, abyste si je sami instalovali. Informace o jednotce CRU a pokyny k její výměně jsou dodávány s produktem a je možné je kdykoliv získat na vyžádání od společnosti Lenovo. Součásti CRU, které se snadno instalují, jsou označovány jako „jednotky CRU typu Self-service“. „Jednotky CRU typu Optional-service“ jsou součásti CRU, které vyžadují určitou úroveň technických dovedností a nástroje. Za instalaci jednotek Self-service CRU nesete odpovědnost Vy sami. Můžete požádat poskytovatele služeb, aby Vám instaloval jednotky Optional-service CRU, a to na základě jednoho z dalších typů záručního servisu, který je určen pro Váš produkt. V případě, že máte zájem o to, aby vám společnost Lenovo instalovala součásti Self-service CRU, může být dostupná volitelná nabídka servisu, kterou si můžete od Lenovo zakoupit. Seznam součástí CRU a jejich určení naleznete v publikaci, která vám byla doručena spolu s vaším produktem, nebo na adrese www.lenovo.com/CRUs. Případný požadavek na vrácení závadné součásti CRU bude specifikován v pokynech zaslaných spolu s náhradní součástí CRU. Pokud se požaduje vrácení: 1) budou k náhradní součásti CRU přiloženy pokyny pro vrácení, štítek se zpáteční adresou (poštovné uhrazeno) a přepravní obal; a 2) náhradní součást CRU vám může být naúčtována, pokud od vás poskytovatel služeb neobdrží vadnou součást CRU do třiceti (30) dnů ode dne, kdy vám byla dodána náhradní součást CRU.

2. Servis typu On-site

Na základě servisu typu On-Site Service poskytovatel služeb buď opraví, nebo vymění vadný produkt u zákazníka. Jste povinni zajistit vhodné pracovní místo pro demontáž a opětovnou montáž produktu. Některé opravy mohou vyžadovat převoz do servisního střediska. V takovém případě poskytovatel služeb zašle produkt do servisního střediska na své náklady.

3. Servis typu Courier nebo Depot

Na základě servisu typu Courier nebo Depot Service bude váš produkt opraven nebo vyměněn v určeném servisním středisku, přičemž přepravu zajistí poskytovatel služeb na své náklady. Vy nesete odpovědnost za odpojení produktu a jeho zabalení do přepravního obalu, pokud produkt vracíte do určeného servisního střediska. Kurýr vyzvedne Váš produkt a dodá jej do určeného servisního střediska. Servisní středisko vám produkt vrátí na své náklady.

4. Servis typu Customer Carry-In

Na základě servisu typu Customer Carry-In Service bude váš produkt opraven nebo vyměněn v určeném servisním středisku na vaše riziko a na vaše náklady, přičemž dopravu do servisního střediska zajistíte vy. Po opravě nebo výměně produktu pro vás bude produkt připraven k vyzvednutí. Nevyzvednete-li si produkt, poskytovatel služeb může s produktem nakládat podle svého uvážení bez jakékoliv odpovědnosti vůči vám.

5. Servis typu Mail-In

Na základě servisu typu Mail-In bude váš produkt opraven nebo vyměněn v určeném servisním středisku na vaše riziko a na vaše náklady, přičemž dopravu do servisního střediska zajistíte vy. Po opravě nebo výměně vám bude produkt vrácen na náklady a riziko společnosti Lenovo, pokud poskytovatel služeb nestanoví jinak.

6. Servis typu Customer Two-way Mail-In

Na základě servisu typu Customer Two-Way Mail-In bude váš produkt opraven nebo vyměněn v určeném servisním středisku na vaše riziko a na vaše náklady, přičemž dopravu do servisního střediska zajistíte vy. Po opravě nebo výměně produktu pro vás bude produkt připraven k zaslání zpět na vaše riziko a náklady. Nezajistíte-li zpětné zaslání produktu, poskytovatel služeb může s produktem nakládat podle svého uvážení bez jakékoliv odpovědnosti vůči vám.

7. Servis typu Product Exchange

V rámci servisu typu Product Exchange zašle Lenovo náhradní produkt na adresu vašeho pracoviště. Nesete odpovědnost za jeho instalaci a ověření jeho provozu. Náhradní produkt se stává vaším vlastnictvím výměnou za vadný produkt, který naopak přechází do vlastnictví společnosti Lenovo. Jste povinni vadný produkt zabalit do přepravního kartonu, v němž jste náhradní produkt obdrželi, a vrátit jej společnosti Lenovo. Dopravné v obou směrech hradí společnost Lenovo. Jestliže nepoužijete karton, v němž vám byl náhradní produkt doručen, ponese odpovědnost za případné poškození vadného produktu, k němuž může dojít v průběhu přepravy. Pokud Lenovo neobdrží vadný produkt do třiceti (30) dní ode dne, kdy Vám byl dodán náhradní produkt, může vám být cena náhradního produktu vyúčtována.

Suplemento de Garantía para México

Este Suplemento de Garantía se considera parte integrante de la Garantía Limitada de Lenovo y será efectivo única y exclusivamente para los productos distribuidos y comercializados dentro del Territorio de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de conflicto, se aplicarán los términos de este Suplemento.

El comercializador responsable del producto es Lenovo México S de R L de CV y para efectos de esta garantía en la República Mexicana su domicilio es Paseo de Tamarindos No.400-A Piso 27 Arcos Torre Poniente, Bosques de Las Lomas, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 05120 México, D.F. En el caso de que se precise una reparación cubierta por la garantía o precise de partes, componentes, consumibles o accesorios dirijase a este domicilio.

Si no existiese ningún Centro de servicio autorizado en su ciudad, población o en un radio de 70 kilómetros de su ciudad o población, la garantía incluirá cualquier gasto de entrega razonable relacionado con el transporte del producto a su Centro de servicio autorizado más cercano. Por favor, llame al Centro de servicio autorizado más cercano para obtener las aprobaciones necesarias o la información relacionada con el envío del producto y la dirección de envío.

Esta garantía ampara todas las piezas de hardware del producto e incluye mano de obra.

El procedimiento para hacer efectiva la garantía consiste en la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

Lenovo sólo pueden eximirse de hacer efectiva la garantía en los siguientes casos: a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña. c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Todos los programas de software precargados en el equipo sólo tendrán una garantía de noventa (90) días por defectos de instalación desde la fecha de compra. Lenovo no es responsable de la información incluida en dichos programas de software y /o cualquier programa de software adicional instalado por Usted o instalado después de la compra del producto.

La garantía cubre la atención, revisión y corrección de errores, defectos o inconsistencias que impidan el desempeño normal de un equipo de cómputo en cuanto a su hardware y software. Los servicios no cubiertos por la garantía se cargarán al usuario final, previa obtención de una autorización.

Esta garantía tiene una duración de un año a partir del momento de la compra e incluye la mano de obra, por lo que en caso de aplicarse la garantía, esta no causara ningún gasto o costo para el cliente.

Centros de Servicios autorizados para hacer efectiva la garantía:

- Lenovo México con domicilio en Paseo de Tamarindos No.400-A Piso 27 Arcos, Torre Poniente, Bosques de Las Lomas, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 05120 México, D.F. Teléfono 01800- 083-4916, http://support.lenovo.com/es_MX/product-service/service-provider/default.page
- Lenovo Monterrey con domicilio en Boulevard Escobedo No.316, Apodaca Technology Park, Apodaca, C.P. 66601, Nuevo León, México. Teléfono 01800- 083-4916, http://support.lenovo.com/es_MX/product-service/service-provider/default.page

Importado por:

Lenovo México S. de R.L. de C.V.

Av. Santa Fe 505, Piso 15

Col. Cruz Manca

Cuajimalpa, D.F., México

C.P. 05349

Tel. (55) 5000 8500

Dodatek C. Upozornění na elektronické vyzařování

Následující informace se týkají dokovací stanice ThinkPad USB 3.0 Dock.

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

ThinkPad USB 3.0 Dock - 0A34193

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Phone Number: 919-294-5900



Industry Canada Class B emission compliance statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union - Compliance to the Electromagnetic Compatibility Directive

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Lenovo cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recommended modification of the product, including the installation of option cards from other manufacturers.

This product has been tested and found to comply with the limits for Class B Information Technology Equipment according to European Standard EN 55022. The limits for Class B equipment were derived for typical residential environments to provide reasonable protection against interference with licensed communication devices.

Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia



German Class B compliance statement

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln

Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Korea Class B compliance statement

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Japan VCCI Class B compliance statement

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Japan compliance statement for products which connect to the power mains with rated current less than or equal to 20 A per phase

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Lenovo product service information for Taiwan

台灣 Lenovo 產品服務資訊如下：
荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司
台北市內湖區堤頂大道二段89號5樓
服務電話：0800-000-702

Eurasian compliance mark



Ukraine Compliance Mark



Dodatek D. Upozornění

Lenovo nemusí ve všech zemích nabízet produkty, služby a funkce popsané v tomto dokumentu. Informace o produktech a službách, které jsou momentálně ve vaší zemi dostupné, můžete získat od zástupce Lenovo pro vaši oblast. Žádný z odkazů na produkty, programové vybavení nebo služby Lenovo neznamena, ani z něj nelze vyvozovat, že smí být použit pouze uvedený produkt, program nebo služba Lenovo. Použit lze jakýkoli funkčně ekvivalentní produkt, program či službu neporušující práva Lenovo k duševnímu vlastnictví. Za vyhodnocení a ověření činnosti libovolného produktu, programu či služby jiného výrobce než Lenovo však odpovídá uživatel.

Lenovo může mít patenty nebo podané žádosti o patent, které zahrnují předmět tohoto dokumentu. Vlastnictví tohoto dokumentu vám nedává žádná práva k těmto patentům. Písemné dotazy ohledně licencí můžete zaslat na adresu:

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI „JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z OKOLNOSTÍ, VČETNĚ - A TO ZEJMÉNA - ZÁRUK NEPORUŠENÍ PRÁV, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ. Právní řády některých zemí nepřipouštějí vyloučení záruk vyjádřených výslovně nebo vyplývajících z okolností v určitých transakcích, a proto se na vás výše uvedené omezení nemusí vztahovat.

Tato publikace může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Informace zde uvedené jsou pravidelně aktualizovány a v nových vydáních této publikace již budou tyto změny zahrnuty. Lenovo má právo kdykoliv bez upozornění zdokonalovat nebo měnit produkty a programy popsané v této publikaci.

Informace o recyklaci

Lenovo podporuje vlastníky zařízení informačních technologií (IT) v odpovědné recyklaci již nepotřebných zařízení. Lenovo nabízí řadu programů a služeb sběru produktů, které pomáhají vlastníkům zařízení s recyklací jejich produktů IT. Informace o recyklaci produktů Lenovo naleznete na webové stránce: <http://www.lenovo.com/recycling>

Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Japonsko jsou dostupné na této webové stránce: <http://www.lenovo.com/recycling/japan>

Informace o recyklaci odpadů pro Čínu

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时, 遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规, 将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息, 请点击进入 <http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm>

Informe o reciclaci odpadů pro Brazílii

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso


Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local.

A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Upozornění týkající se klasifikace při exportu

Tento produkt podléhá administrativním nařízením týkajícím se exportu EAR (Export Administration Regulations) Spojených států a jeho číslo ECCN (Export Classification Control Number) je EAR99. Lze ho znovu exportovat s výjimkou zemí, na něž je uvaleno embargo. Tyto země jsou uvedeny v seznamu zemí E1 EAR.

Důležité informace týkající se likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ)

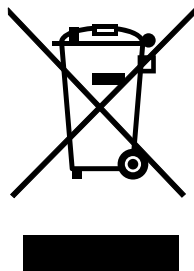

Značka OEEZ na produktech Lenovo se týká zemí, kde platí nařízení týkající se OEEZ a elektronického odpadu (například evropská směrnice o OEEZ nebo indická vyhláška o správě elektronického odpadu a manipulaci s ním z roku 2011). Zařízení jsou označena v souladu s místními předpisy, které se týkají likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Tyto předpisy stanovují pravidla pro vracení a recyklaci použitých zařízení, která jsou platná v dané oblasti. Tímto štítkem se označují různá zařízení. Štítek označuje, že produkt nesmí být vyhozen do běžného odpadu, ale po skončení životnosti je třeba jej vrátit na příslušné sběrné místo.

Uživatelé takových zařízení (EEZ) označených značkou OEEZ nesmí na konci životnosti vyhodit zařízení jako netříděný odpad, ale musí použít dostupnou sběrnou síť, aby bylo zařízení recyklováno a aby byly minimalizovány možné dopady zařízení na prostředí a zdraví lidí (zařízení může obsahovat nebezpečné látky). Další informace týkající se likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) naleznete na webové stránce: <http://www.lenovo.com/recycling>

Ochranné známky

Následující termíny jsou ochrannými známkami společnosti Lenovo v USA a případně v dalších jiných zemích:

Access Connections

Lenovo

Logo Lenovo

ThinkPad

ThinkVantage

Microsoft a Windows jsou ochranné známky společností skupiny Microsoft.

Intel je ochrannou známkou Intel Corporation v USA a případně v dalších jiných zemích.

Další názvy společností, produktů nebo služeb mohou být ochranné známky nebo servisní známky jiných stran.

Dodatek E. Směrnice o omezení nebezpečných látek (RoHS)

Směrnice RoHS pro Evropskou unii

Lenovo products sold in the European Union, on or after 3 January 2013 meet the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ("RoHS recast" or "RoHS 2").

For more information about Lenovo progress on RoHS, go to:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

Směrnice RoHS pro Čínu

为满足中国电子电气产品有害物质限制相关的法律法规和其他要求，联想公司对本产品中有有害物质，按部件分类，声明如下。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	X	O	O	O	O	O
外壳及附件	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
表中标记“X”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

印刷电路板组件*：包括印刷电路板及其零部件，电子元器件等
根据产品型号不同，您所购买的产品可能不会含有以上所有部件

 在中华人民共和国境内销售的电子电气产品上将印有“环保使用期”(EUP)符号。
圆圈中的数字代表产品的正常环保使用年限。

Směrnice RoHS pro Turecko

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE)" direktiflerine uygundur.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Směrnice RoHS pro Ukrajinu

Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

Směrnice RoHS pro Indii

RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011.

lenovo®