



THINKPAD STACK PROFESSIONAL KIT

User Guide

Introduction

ThinkPad® Stack Professional Kit (hereafter called the stack kit) includes the following four devices:

- ThinkPad Stack Bluetooth Speaker
(hereafter called speaker)
- ThinkPad Stack Wireless Router
(hereafter called router)
- ThinkPad Stack 1TB USB3.0 Hard Drive
(hereafter called hard disk drive)
- ThinkPad Stack 10000mAh Power Bank
(hereafter called power bank)

The four devices can be stacked together (in any order and combination) through Pogo pins or Pogo pads, which provide fast power and data transfer. If any one of the stacked devices is supplied with power, the power can be transferred to each stacked devices.

The speaker supports the following functions:

- Up to six hours of music playback
- Built-in hands-free phone function

The router supports the following functions:

- Wireless access in the 2.4-GHz band or the 5-GHz band
- Internet access through an RJ-45 network cable
- Internet access through an external 3G or 4G network card
- Remote access to the hard disk drive if it is stacked to the router
- Remote access to a USB storage device if it is connected to the router

The hard disk drive supports the following functions:

- High-speed access through the USB 3.0 cable
- Remote access through the router when they are stacked together

Note: Use the ThinkPad Stack Assist app for remote access and control. For more information, go to:

<http://www.lenovo.com/stack>

The power bank enables you to do the following:


- Charge the speaker and supply power to the router by Pogo pins or Pogo pads.
- Charge two mobile phones by Universal Serial Bus (USB) 2.0 connectors at the same time.

Safety information

- Keep magnetically sensitive items, such as electronic devices and storage media, more than 10 cm or four inches away from the kit. The strong magnetic fields generated by the magnets contained in the kit might damage magnetically sensitive items.
- Do not attempt to replace the internal rechargeable lithium-ion batteries. Contact Lenovo Support for factory replacement if necessary.
- Do not let rechargeable lithium-ion batteries completely discharge and do not store these batteries in a discharged state.


Parts and locations

ThinkPad Stack Bluetooth Speaker

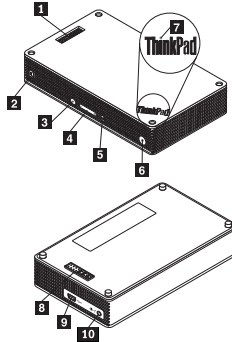


- 1** Pogo pins
- 2** Speaker icon indicator
- 3** Microphone-mute button with LED
- 4** Volume button
- 5** Play/Pause button
- 6** Power button with LED
- 7** ThinkPad logo LED
- 8** Pogo pad
- 9** Micro USB 2.0 connector (for USB charging only)
- 10** Audio-in connector

ThinkPad Stack Wireless Router

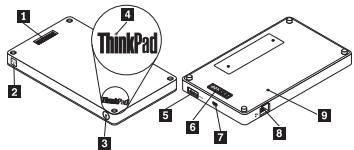

- 1** Pogo pins
- 2** Wireless status LED
- 3** Power button
- 4** ThinkPad logo LED
- 5** USB 2.0 connector
- 6** Pogo pads
- 7** Micro USB 2.0 connector (for USB charging only)
- 8** Ethernet connector
- 9** Emergency-reset hole

ThinkPad Stack 1TB USB3.0 Hard Drive

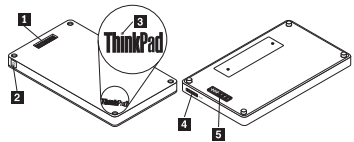


- 1** Pogo pins
- 2** Activity LED
- 3** ThinkPad logo LED

4 Micro USB 3.0 connector

5 Pogo pads

ThinkPad Stack 10000mAh Power Bank

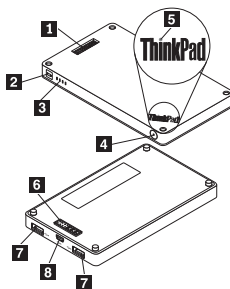

1 Pogo pins

2 Battery icon indicator

3 Battery status indicators

4 Battery status button

5 ThinkPad logo indicator

6 Pogo pads

7 USB 2.0 connector

8 Micro USB 2.0 connector

Using the kit

Using the speaker

Before using the speaker, pair it with a mobile phone, computer, or other device. To pair the speaker, do the following:

1. Ensure that the speaker is powered on.
2. Press and hold the power button for about three seconds. The speaker beeps for two times and the speaker icon indicator starts flashing.
3. Enable the Bluetooth function on the pairing device, and pair with “ThinkPad Stack Bluetooth Speaker.” The pairing process begins.
4. After the speaker beeps again for two times and the speaker icon indicator stops flashing, the speaker has been successfully paired with the pairing device.

After the speaker is paired with a device, it is ready for your use. You can take the following operations:

Turn on the speaker

Press the power button until the green light-emitting diode (LED) in the center of the power button and the speaker icon indicator are solid on.

Turn off the speaker

Press the power button until the power button LED and the speaker icon indicator are off.

Re-pair after a disconnection

Press the power button.

Turn up the volume

Press the volume-up (+) button.

Turn down the volume

Press the volume-down (-) button.

Answer an incoming call

Press the play/pause button.

End a call

Press the play/pause button.

Mute or unmute

Press the microphone-mute button.

Pause or resume music play


Press the play/pause button.

Using the router


Connect the router to power

There are three methods to connect the router to power:


- Connect the router to an electrical outlet.



- Stack the hard disk drive to the router and connect the hard disk drive to an electrical outlet.

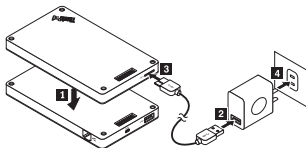

- If the power bank contains sufficient power, stack the router to the power bank.

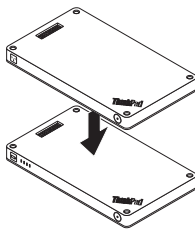

Turn on the router

Press the power button for one second until its green LED flashes.

Turn off the router

Press and hold the power button for two seconds until its LED is off.

Connect the router to network

There are two methods to connect the router to network:

- Turn on the router. Then connect an RJ-45 network cable to the Ethernet connector on the router.
- Turn on the router. Then connect an external 3G or 4G network card to the USB 2.0 connector on the router.

After the network connection is established, the power button LED stays on.

Reset the router to default settings

1. Turn on the router.
2. Insert a needle or a straightened paper clip into the emergency-reset hole to press and hold the reset button for five seconds.
3. Release the reset button. The power button LED flashes.
4. Wait until the power button LED stays on. The router is successfully reset to default settings.

Using the hard disk drive

You can use the hard disk drive through either direct access or remote access.

Direct access

Connect one end of the USB 3.0 cable to the micro USB 3.0 connector on the hard disk drive and the other end to an available USB connector on your computer. A USB 3.0 connector is recommended for maximum data transfer speed.

Remote access

1. Stack the hard disk drive to the router and turn on the router.
2. Download and install the ThinkPad Stack Assist application on your mobile phone or computer.

For more information, refer to *ThinkPad Stack Assist* in the later part of this document.

Open the application and follow the instructions on the screen to access the hard disk drive.

Using the power bank

Press the battery status button to check the battery status before using the power bank.

Stack a device to the power bank

When you stack a device to the power bank, ensure that Pogo pins of the device align with Pogo pads of the power bank, or Pogo pads of the device align with Pogo pins of the power bank.

Charge the speaker

Stack the speaker to the power bank, and the power bank starts to charge the speaker.

Supply power to the router

Stack the router to the power bank and press the power button of the router to power on the router.

The power bank starts to supply power to the router.


Charge mobile phones

Connect your mobile phone to the USB 2.0 connector on your power bank. The power bank can

charge two mobile phones at the same time and provide a maximum current of 2.1 A during the charging process.

Using the stack kit

The four devices can be stacked together in any order and combination. You can stack all of them, stack some of them, or use them separately. When the power bank is stacked, it can supply power to the other stacked devices.

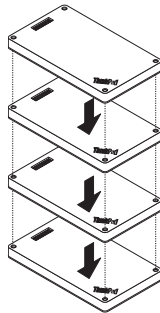

Tips on using the stack kit:

- When the hard disk drive is stacked with the router, the router can power on or power off the hard disk drive. It is recommended that if the hard disk drive is not in use, do not stack it with the other devices.
- The router does not include any embedded battery. Therefore, when using the router, ensure that the power is supplied either by stacking it with the power bank or by using the power adapter.

- The speaker includes an embedded battery, which can support up to six hours of music playback. When the battery is low, stack the speaker with the power bank or connect the speaker to a power supply outlet.
- The hard disk drive cannot be accessed wirelessly when stacked with the power bank only. To access the hard disk drive wirelessly, ensure that you stack it with the router.

ThinkPad Stack Assist

ThinkPad Stack Assist is an assistant application for ThinkPad Stack series products. You can log on to the management interface of the application from the router and then use the application to manage other ThinkPad Stack series products.

Hardware requirements

- ThinkPad Stack Wireless Router
- A device for installing the application

Operating system requirements

- Microsoft® Windows® 7, Microsoft Windows 8.1, or later
- Android 4.2 or later
- iOS 7.0 or later

Download ThinkPad Stack Assist

Go to <http://www.lenovo.com/stack> or scan the following Quick Response (QR) code.



Contact us

If you have problems with ThinkPad Stack Assist, e-mail us by accswsupport@lenovo.com.

Status LEDs

The status LEDs on the devices flash in varied ways to indicate different working states of the devices.

Status LEDs on the speaker

LED activity	Working status
Power button LED and speaker icon indicator stay on	Power on
Power button LED and speaker icon indicator stay off	Power off
Speaker icon indicator flashes twice at one second intervals	Pairing
Speaker icon indicator flashes for five times	Pairing completed
Microphone-mute button LED stays on	Muted in a call
Microphone-mute button LED stays off	Not muted in a call
Power button LED turns amber	Battery low (below 25%)
Power button LED flashes in amber	Battery low (below 10%)
ThinkPad logo LED flashes for five times	Power present

Status LEDs on the router

LED activity	Working status
Power button LED keeps flashing in green	Power-on (initializing or resetting)
Power button LED stays on in green	Power-on (initialized, ready for wireless connection)

LED activity	Working status
Power button LED stays off	Power-off
Wireless status LED stays on in green	Wireless connection established
Wireless status LED keeps flashing in green	Data transmitting
Wireless status LED keeps flashing in amber	Connection error (initialization or network connection failed)
Wireless status LED stays off	Power-off, initializing, or resetting
ThinkPad logo LED flashes five times	Power present

Status LEDs on the hard disk drive

LED activity	Working status
Activity LED keeps flashing in green	Active (sending or receiving data)
Activity LED stays on in green	Powered but not active
Activity LED stays off	Not powered
ThinkPad logo LED flashes five times	Power present

Status LEDs on the power bank


Battery status LEDs	Battery power remaining
Four indicators are lit in green.	> 80%
Three indicators are lit in green.	50% - 80%
Two indicators are lit in green.	20% - 50%
Only one indicator is lit in green.	< 20%
Only one indicator is lit in amber.	< 10%

Charging


Charging the speaker

The speaker comes with a USB charging cable. To charge the speaker, do one of the following:

- Connect one end of the USB cable to the micro USB connector on the speaker. Then connect the other end of the USB cable to the USB connector of a computer (as shown in Picture A).
- You can also charge the speaker by stacking the speaker to the power bank (as shown in Picture B).

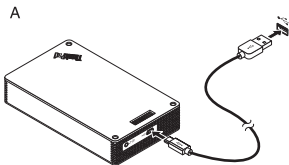


B

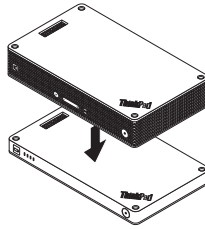

Charging the power bank

The power bank comes with a USB charging cable. Connect one end of the USB cable to the micro USB connector on the power bank. Then connect the other end of the USB cable to the USB connector of the Lenovo 10W AC power adapter or the USB connector on a computer. The battery icon indicator stays on and battery status indicators flash when the power bank is under charging.

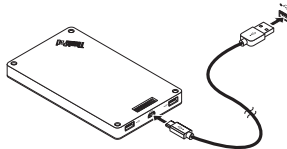

Note: The router and hard disk drive do not include any embedded battery. Therefore, when using the router or hard disk drive, ensure that the power is supplied either by stacking it with the power bank or by using the power adapter.

Troubleshooting

Problem: The speaker cannot be powered on by pressing the power button.

Solution: Ensure that the speaker is sufficiently charged.

Problem: The mobile phone or computer cannot establish a Bluetooth connection with the speaker.

Solution: Follow the correct pairing steps and ensure that the device to be paired has the Bluetooth function enabled.

Problem: The speaker cannot play music.

Solution: Ensure that the pairing is successful.

Problem: A call comes in when I am listening to music on the speaker. When I finish the call, the speaker cannot resume the music play automatically.

Solution: Try to resume the music play on the phone.

Problem: The mobile phone cannot find the speaker through the Bluetooth searching function.

Solution: Ensure that the speaker is powered on and has entered pairing mode.

Problem: There is always disconnection or noises after the speaker and a mobile phone are paired.

Solution:

- Ensure that the speaker is sufficiently charged.
 - Ensure that there are no wireless-radio devices between the mobile phone and the speaker.
 - If the speaker is stacked with the router, ensure that the distance between the mobile phone and the speaker is within 6 meters (19.7 feet).
-

Problem: The speaker is paired with a mobile phone through Bluetooth connection, but I cannot listen to the music.

Solution:

- Ensure that both phone audio and media audio are switched to the paired speaker in the Bluetooth setting or the player setting on the mobile phone.
- Some mobile phones do not have a complete stereo Bluetooth module, hence no function of music play through a Bluetooth device. You can connect the speaker to other mobile

phones to check if the speaker works.

Problem: Some functions of the player are not available on the speaker.

Solution: Some functions of a player are not supported by the speaker. Ensure that you use a compatible player on the mobile phone.

Problem: The router cannot access the network.

Solution: This problem might be caused by wrong settings of the router. Try reconfiguring the router using the ThinkPad Stack Assist application.

Problem: The router cannot be turned on when stacked to the power bank.

Solution:

1. Ensure that the power bank is sufficiently charged.

If the problem persists, connect the router to an electrical outlet.

Problem: The hard disk drive is directly stacked to a speaker. The read/write performance of the hard disk drive drops when the speaker is playing music.

Solution: This problem might be caused by the vibration of the speaker. Remove the speaker or stack it to the hard disk drive indirectly.

Problem: The charging speed of the power bank becomes slow when it is charging two mobile phones by USB 2.0 connectors or other ThinkPad Stack series products by Pogo pins or Pogo pads at the same time.

Solution: Disconnect the mobile phones or other ThinkPad Stack series products from the power bank. When the power consumption is higher than the charging current, the charging speed of the power bank becomes slow.

Problem: The power bank cannot be charged when stacked with other devices.

Solution: Ensure that the USB charging cable is firmly connected to the micro USB connector on the power bank.

Problem: The power bank cannot charge the mobile phone by the USB 2.0 connector.

Solution: Remove the USB cable from the power bank and wait for three seconds. Then connect the USB cable to the power bank again.

First Edition (April 2015)
© Copyright Lenovo 2015.

Lenovo, the Lenovo logo, ThinkPad, and the ThinkPad logo are trademarks of Lenovo in the United States, other countries, or both.
Microsoft, Windows is trademark of the Microsoft group of companies. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.





THINKPAD STACK PROFESSIONAL KIT

用户指南

简介

ThinkPad Stack Professional Kit（以下简称连接套件）包括以下四个设备：

- ThinkPad Stack Bluetooth Speaker
（以下简称扬声器）
- ThinkPad Stack Wireless Router
（以下简称路由器）
- ThinkPad Stack 1TB USB3.0 Hard Drive
（以下简称硬盘驱动器）
- ThinkPad Stack 10000mAh Power Bank
（以下简称移动电源）

四个设备可通过探针连接器连接在一起（按任意顺序和组合），提供快速供电和数据传输。如果为任一已连接的设备供电，电力可传输到每一个连接的设备。

扬声器支持以下功能：

- 长达六个小时的音乐播放
- 内置免提电话功能

路由器支持以下功能：

- 2.4 GHz 频段或 5 GHz 频段中的无线接入
- 通过 RJ-45 网络线缆的因特网访问
- 通过外接 3G 或 4G 网卡的因特网访问
- 远程访问硬盘驱动器（如果连接到路由器）
- 远程访问 USB 存储设备（如果连接到路由器）

硬盘驱动器支持以下功能：

- 通过 USB 3.0 线缆的高速访问
- 当它们连接在一起时，通过路由器进行远程访问

注意：请使用 ThinkPad Stack Assist 应用程序进行远程访问和控制。如需要更多信息，请转至：

<http://www.lenovo.com/stack>

通过该移动电源，可执行以下操作：


- 通过探针连接器为扬声器充电并为路由器供电。
- 通过通用串行总线 (USB) 2.0 接口同时为两部手机充电。

安全信息

- 磁性敏感物品（如电子设备和存储介质）应放在离该套件 10 厘米或 4 英寸以外。套件中包含的磁体产生的强磁场可能会损坏磁性敏感物品。
- 请勿尝试更换内部可充电锂离子电池。如有必要，请与 Lenovo 支持人员联系以返厂更换。
- 请勿让可充电锂离子电池完全放电，也不要电池处于放电状态时存储。

部件和位置


ThinkPad Stack Bluetooth Speaker

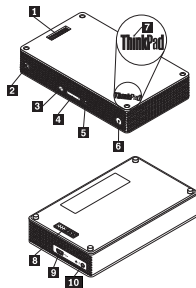

- 1** 探针连接器
- 2** 扬声器图标指示灯
- 3** 带 LED 指示灯的麦克风静音按钮


- 4** 音量按钮
- 5** 播放/暂停按钮
- 6** 带 LED 指示灯的电源按钮
- 7** ThinkPad 徽标 LED 指示灯
- 8** 探针连接器
- 9** 微型 USB 2.0 接口（仅用于 USB 充电）
- 10** 音频输入接口

ThinkPad Stack Wireless Router

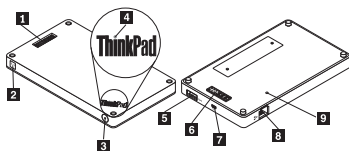


- 1** 探针连接器
- 2** 无线状态 LED 指示灯
- 3** 电源按钮
- 4** ThinkPad 徽标 LED 指示灯
- 5** USB 2.0 接口
- 6** 探针连接器
- 7** 微型 USB 2.0 接口（仅用于 USB 充电）
- 8** 以太网接口
- 9** 紧急复位孔

ThinkPad Stack 1TB USB3.0 Hard Drive

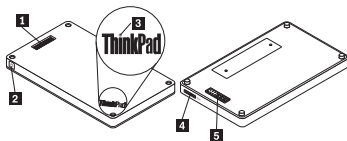

- 1** 探针连接器
- 2** 活动 LED 指示灯
- 3** ThinkPad 徽标 LED 指示灯
- 4** 微型 USB 3.0 接口
- 5** 探针连接器

ThinkPad Stack 10000mAh Power Bank

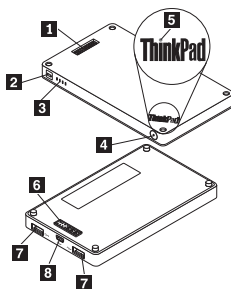

- 1** 探针连接器
- 2** 电池图标指示灯
- 3** 电池状态指示灯
- 4** 电池状态按钮

5 ThinkPad 徽标指示灯

6 探针连接器

7 USB 2.0 接口

8 微型 USB 2.0 接口

使用套件

使用扬声器

使用扬声器前，请将其与手机、计算机或其他设备配对。要为扬声器配对，请执行以下操作：

1. 请确保扬声器已开启。
2. 按住电源按钮约 3 秒。扬声器发出两次蜂鸣，且扬声器图标指示灯开始闪烁。
3. 启用配对设备上的蓝牙功能，并与“ThinkPad Stack Bluetooth Speaker”配对。配对过程随即开始。
4. 扬声器再次发出两次蜂鸣且扬声器图标指示灯停止闪烁，表明扬声器已与配对设备成功配对。

将扬声器和设备配对后，即可使用扬声器。您可以执行以下操作：

开启扬声器

按下电源按钮，直至电源按钮中心的绿色发光二极管（LED）指示灯和扬声器图标指示灯处于常亮状态。

关闭扬声器

按下电源按钮，直至电源按钮 LED 指示灯和扬声器图标指示灯熄灭。

断开连接后重新配对

按电源按钮。

调高音量

按增大音量（+）按钮。

调低音量

按减小音量（-）按钮。

接听来电

按播放/暂停按钮。

结束通话

按播放/暂停按钮。

静音或取消静音

按麦克风静音按钮。

暂停或继续播放音乐


按播放/暂停按钮。

使用路由器


将路由器连接到电源

有三种方法可以将路由器连接到电源：


- 将路由器连接到电源插座。



- 将硬盘驱动器连接到路由器并将硬盘驱动器连接到电源插座。

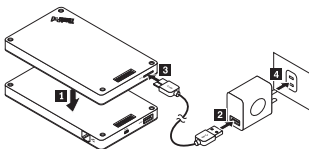

- 如果移动电源电量充足，请将路由器连接到移动电源。

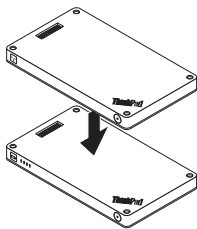

开启路由器

按下电源按钮一秒，直至其绿色 LED 指示灯闪烁。

关闭路由器

按住电源按钮两秒，直至其 LED 指示灯熄灭。

将路由器连接到网络

有两种方法可以将路由器连接到网络：

- 开启路由器。然后将 RJ-45 网络线缆连接到路由器的以太网接口。
- 开启路由器。然后将外接 3G 或 4G 网卡连接到路由器的 USB 2.0 接口。

建立网络连接后，电源按钮 LED 指示灯保持亮起。

将路由器重置为缺省设置

1. 开启路由器。
2. 将针或拉直的曲别针插入紧急复位孔，按住重置按钮五秒。
3. 松开重置按钮。电源按钮 LED 指示灯闪烁。
4. 等待至电源按钮 LED 指示灯保持亮起。路由器成功重置为缺省设置。

使用硬盘驱动器

可通过直接访问或远程访问使用硬盘驱动器。

直接访问

将 USB 3.0 线缆的一端连接到硬盘驱动器上的微型 USB 3.0 接口，另一端连接到计算机上可用的 USB 接口。建议最大数据传输速度使用 USB 3.0 接口。

远程访问

1. 将硬盘驱动器连接到路由器，开启路由器。
2. 在手机或计算机上下载并安装 ThinkPad Stack Assist 应用程序。需要更多信息，请参阅文档后面部分中的“*ThinkPad Stack Assist*”。

打开应用程序并按照屏幕上的说明访问硬盘驱动器。

使用移动电源

在使用移动电源前按下电池状态按钮检查电池状态。

将设备连接到移动电源

将设备连接到移动电源时，请确保设备的探针连接器与移动电源的探针连接器一致，或设备的探针连接器与移动电源的探针连接器一致。

为扬声器充电

将扬声器连接到移动电源，移动电源开始为扬声器充电。

为路由器供电


将路由器连接到移动电源，按下路由器的电源按钮开启路由器。移动电源开始为路由器供电。

为手机充电

将手机连接到移动电源的 USB 2.0 接口。移动电源可以同时为两个手机充电，充电过程中提供最大 2.1 A 的电流。

使用连接套件

四个设备可按任意顺序和组合连接在一起。您可以将全部设备或部分设备连接在一起，或单独使用。当连接上移动电源时，移动电源可以为其他连接的设备供电。

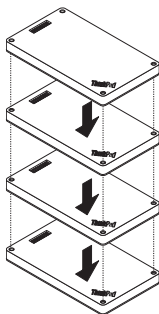

使用连接套件的提示:

- 当硬盘驱动器与路由器连接时，路由器可以开启或关闭硬盘驱动器。如果不使用硬盘驱动器，建议不要将其与其他设备连接。
- 路由器不包含任何嵌入式电池。因此，使用路由器时，请确保通过将其与移动电源连接或使用电源适配器供电。
- 扬声器包含一个嵌入式电池，可支持长达六个小时的音乐播放。当电池电量低时，将扬声器与移动电源连接，或将扬声器连接到电源插座。
- 当只与移动电源连接时，无法无线访问硬盘驱动器。要无线访问硬盘驱动器，请确保将其与路由器连接。

ThinkPad Stack Assist

ThinkPad Stack Assist 是 ThinkPad Stack 系列产品的辅助程序。可以通过路由器登录至该应用程序的管理界面，然后使用该应用程序管理其他 ThinkPad Stack 系列产品。

硬件要求

- ThinkPad Stack Wireless Router
- 用于安装该应用程序的设备。

操作系统要求

- Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8.1 或更高版本
- Android 4.2 或更高版本
- iOS 7.0 或更高版本

下载 ThinkPad Stack Assist

访问 <http://www.lenovo.com/stack> 或者浏览以下快速响应（QR）代码。



联系我们

如果对 ThinkPad Stack Assist 有问题，请发送电子邮件至 accswsupport@lenovo.com。

状态 LED 指示灯

设备上的状态 LED 指示灯以不同的方式闪烁，用来指示设备的不同工作状态。

扬声器上的状态 LED 指示灯

LED 指示灯活动	工作状态
电源按钮 LED 指示灯和扬声器图标指示灯保持亮起	开机
电源按钮 LED 指示灯和扬声器图标指示灯保持熄灭	关闭电源
扬声器图标指示灯每隔一秒闪烁两次	正在配对

LED 指示灯活动	工作状态
扬声器图标指示灯闪烁五次	配对完毕
麦克风静音按钮 LED 指示灯保持亮起	在通话中静音
麦克风静音按钮 LED 指示灯保持熄灭	在通话中未静音
电源按钮 LED 指示灯变为琥珀色	电池电量低（低于 25%）
电源按钮 LED 指示灯以琥珀色闪烁	电池电量低（低于 10%）
ThinkPad 徽标 LED 指示灯闪烁五次	电源存在

路由器上的状态 LED 指示灯

LED 指示灯活动	工作状态
电源按钮 LED 指示灯保持以绿色闪烁。	开机（初始化或重置）
电源按钮 LED 指示灯保持绿色	开机（已初始化，可供无线连接）
电源按钮 LED 指示灯保持熄灭	关闭电源
无线状态 LED 指示灯保持绿色	已建立无线连接
无线状态 LED 指示灯保持以绿色闪烁	数据传输
无线状态 LED 指示灯保持以琥珀色闪烁	连接错误（初始化或网络连接失败）
无线状态 LED 指示灯保持熄灭	关闭电源、初始化或重置
ThinkPad 徽标 LED 指示灯闪烁五次	电源存在

硬盘驱动器上的状态 LED 指示灯

LED 指示灯活动	工作状态
活动 LED 指示灯保持以绿色闪烁	活动（发送或接收数据）
活动 LED 指示灯保持绿色	通电，但不处于活动状态
活动 LED 指示灯保持熄灭	未通电
ThinkPad 徽标 LED 指示灯闪烁五次	电源存在

移动电源上的状态 LED 指示灯


电池状态 LED 指示灯	电池剩余电量
四个指示灯发出绿光。	> 80%
三个指示灯发出绿光。	50% - 80%
两个指示灯发出绿光。	20% - 50%
只有一个指示灯发出绿光。	< 20%
只有一个指示灯发出琥珀光。	< 10%

充电


为扬声器充电

扬声器附带 USB 充电线缆。要为扬声器充电，请执行以下某项操作：

- 将 USB 线缆的一端连接到扬声器的微型 USB 接口。然后将 USB 线缆的另一端连接到计算机的 USB 接口（如图 A 所示）。
- 还可以通过将扬声器与移动电源连接，为扬声器充电（如图 B 所示）。

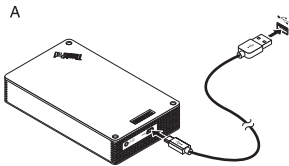


B

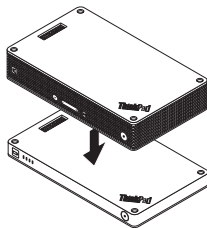

为移动电源充电

移动电源附带 USB 充电线缆。将 USB 线缆的一端连接到移动电源的微型 USB 接口。然后将 USB 线缆的另一端连接到 Lenovo 10W 交流电源适配器的 USB 接口或计算机的 USB 接口。当移动电源正在充电时，电池图标指示灯保持亮起，电池状态指示灯闪烁。

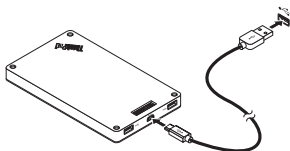

注意：路由器和硬盘驱动器不包含任何嵌入式电池。因此，使用路由器或硬盘驱动器时，请确保通过将其与移动电源连接或使用电源适配器为其供电。

故障诊断

问题：按电源按钮无法开启扬声器。

解决方案：请确保扬声器已充分充电。

问题：手机或计算机无法与扬声器建立蓝牙连接。

解决方案：请按照正确的配对步骤进行操作，并确保要配对的设备已启用蓝牙功能。

问题：扬声器无法播放音乐。

解决方案：请确保配对成功。

问题：正在用扬声器听音乐时，有电话打进来。通话结束后，扬声器不能自动继续播放音乐。

解决方案：尝试恢复手机上的音乐播放。

问题：手机无法通过蓝牙搜索功能找到扬声器。

解决方案：确保扬声器开启，且已进入配对模式。

问题：扬声器与手机配对后，总是断开连接或有噪音。

解决方案：

- 请确保扬声器已充分充电。
 - 请确保手机与扬声器之间没有无线设备。
 - 如果扬声器与路由器连接，请确保手机与扬声器之间的距离小于 6 米（19.7 英尺）。
-

问题：扬声器已通过蓝牙连接与手机配对，但无法听音乐。

解决方案：

- 请确保在手机的蓝牙设置或播放器设置中，电话音频和媒体音频已切换至配对扬声器。
 - 某些手机没有完整的立体声蓝牙模块，因此没有通过蓝牙设备播放音乐的功能。可将扬声器连接至其他手机以检查扬声器是否工作。
-

问题：播放器的某些功能无法在扬声器上使用。

解决方案：扬声器不支持播放器的某些功能。请确保使用的是与手机兼容的播放器。

问题：路由器无法访问网络。

解决方案：此问题可能是由路由器的错误设置引起的。请使用 ThinkPad Stack Assist 应用程序尝试重新配置路由器。

问题：当连接到移动电源时，无法开启路由器。

解决方案：

1. 请确保移动电源已充分充电。

如果问题仍然存在，请将路由器连接到电源插座。

问题：硬盘驱动器直接连接到扬声器。当扬声器播放音乐时，硬盘驱动器的读/写性能下降。

解决方案：此问题可能是由扬声器的振动引起的。卸下扬声器或将其间接连接到硬盘驱动器。

问题：当同时为两个手机（通过 USB 2.0 接口）或其他 ThinkPad Stack 系列产品（通过探针连接器）充电时，移动电源的充电速度变慢。

解决方案：断开手机或其他 ThinkPad Stack 系列产品与移动电源的连接。当能耗超过充电电流时，移动电源的充电速度变慢。

问题：当与其他设备连接时，移动电源无法充电。

解决方案：请确保 USB 充电线缆牢固地连接到移动电源的 micro USB 接口。

问题：移动电源不能通过 USB 2.0 接口为手机充电。

解决方案：从移动电源上拔下 USB 线缆，并等待三秒。然后将 USB 线缆再次连接到移动电源。

第一版（2015 年 4 月）
© Copyright Lenovo 2015.

Lenovo、Lenovo 徽标、ThinkPad 和 ThinkPad 徽标是 Lenovo 在美国和/或其他国家或地区的商标。
Microsoft、Windows 是 Microsoft 公司集团的商标。其他公司、产品或服务名称可能是其他公司的商标或者服务
标记。

有限权利声明：如果数据或软件依照通用服务管理（GSA）合同提供，其使用、复制或公开受编号为 GS-35F-
05925 的合同条款的约束。





THINKPAD STACK PROFESSIONAL KIT

Benutzerhandbuch

Einführung

Das ThinkPad Stack Professional Kit (im Folgenden als Stack Kit bezeichnet) umfasst die folgenden vier Einheiten:

- ThinkPad Stack Bluetooth Speaker
(im Folgenden als Lautsprecher bezeichnet)
- ThinkPad Stack Wireless Router
(im Folgenden als Router bezeichnet)
- ThinkPad Stack 1TB USB3.0 Hard Drive
(im Folgenden als Festplattenlaufwerk bezeichnet)
- ThinkPad Stack 10000mAh Power Bank
(im Folgenden als Netzstromleiste bezeichnet)

Die vier Einheiten können – in beliebiger Reihenfolge und Kombination – durch Pogo-Kontaktstifte oder die Pogo-Kontaktfläche gestapelt werden, sodass eine schnelle Stromversorgung und Datenübertragung erfolgt. Wenn eine der gestapelten Einheiten mit Strom versorgt wird, kann dieser an jede der gestapelten Einheiten transferiert werden.

Der Lautsprecher unterstützt folgende Funktionen:

- Bis zu sechs Stunden Musikwiedergabe
- Integrierte Freisprechfunktion für Mobiltelefon

Der Router unterstützt folgende Funktionen:

- Drahtloser Zugriff in den Frequenzbändern 2,4 GHz und 5 GHz
- Internetzugang über ein RJ45-Netzkabel
- Internetzugriff über eine externe 3G- oder 4G-Netzwerkarte
- Fernzugriff auf das Festplattenlaufwerk, wenn es mit dem Router gestapelt ist
- Fernzugriff auf eine USB-Speichereinheit, wenn sie an den Router angeschlossen ist

Das Festplattenlaufwerk unterstützt folgende Funktionen:

- Hochgeschwindigkeitszugriff über das USB 3.0-Kabel
- Fernzugriff über den Router (bei kombinierter Stapelung)

Hinweis: Für Fernzugriff und Fernbedienung verwenden Sie die ThinkPad Stack Assist-App.

Weitere Informationen finden Sie unter:

<http://www.lenovo.com/stack>

Die Netzstromleiste bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:


- Sie können den Lautsprecher laden und den Router mit Strom versorgen (über Pogo-Kontaktstifte oder die Pogo-Kontaktfläche).
- Sie können zwei Mobiltelefone über USB (Universal Serial Bus) 2.0-Anschlüsse gleichzeitig laden.

Sicherheitsinformationen

- Halten Sie magnetisch empfindliche Teile wie elektronische Einheiten und Speichermedien mindestens 10 cm vom Kit entfernt. Die starken Magnetfelder, die von den Magneten im Kit erzeugt werden, können magnetisch empfindliche Teile beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, die internen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus auszutauschen. Für den Werksaustausch wenden Sie sich ggf. an den Lenovo Support.
- Entladen Sie wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkus niemals vollständig. Bewahren Sie diese Art von Akkus nicht im entladenen Zustand auf.


Komponenten und deren Lage

ThinkPad Stack Bluetooth Speaker

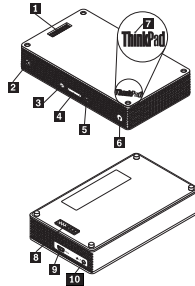


- 1** Pogo-Kontaktstifte
- 2** Lautsprechersymbol-Anzeige
- 3** Taste zur Mikrofonstummschaltung mit LED
- 4** Lautstärketaste
- 5** Wiedergabe/Pause-Taste
- 6** Netzschalter mit LED
- 7** ThinkPad-Logo mit LED
- 8** Pogo-Kontaktfläche
- 9** Mikro-USB 2.0-Anschluss (nur zum Laden über USB)
- 10** Audioeingang

ThinkPad Stack Wireless Router

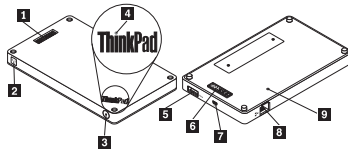

- 1** Pogo-Kontaktstifte
- 2** Statusanzeige für drahtlose Verbindung
- 3** Netzschalter
- 4** ThinkPad-Logo mit LED
- 5** USB 2.0-Anschluss
- 6** Pogo-Kontaktfläche
- 7** Mikro-USB 2.0-Anschluss (nur zum Laden über USB)
- 8** Ethernet-Anschluss
- 9** Notrücksetzöffnung

ThinkPad Stack 1TB USB3.0 Hard Drive

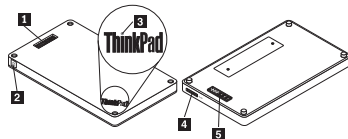


- 1** Pogo-Kontaktstifte
- 2** Betriebsanzeige
- 3** ThinkPad-Logo mit LED

4 Mikro-USB 3.0-Anschluss

5 Pogo-Kontaktfläche

ThinkPad Stack 10000mAh Power Bank

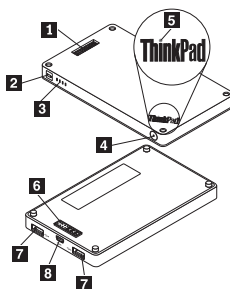

1 Pogo-Kontaktstifte

2 Akkusymbol-Anzeige

3 Akkuladestand-Anzeigen

4 Akkuladestand-Taste

5 ThinkPad-Logo-Anzeige

6 Pogo-Kontaktfläche

7 USB 2.0-Anschluss

8 Mikro-USB 2.0-Anschluss

Kit verwenden

Lautsprecher verwenden

Bevor Sie den Lautsprecher verwenden, koppeln Sie ihn mit einem Mobiltelefon, einem Computer oder einer anderen Einheit. Gehen Sie zum Koppeln folgendermaßen vor:

1. Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist.
 2. Halten Sie den Netzschalter etwa drei Sekunden lang gedrückt. Der Lautsprecher gibt zwei Signaltöne aus und die Lautsprechersymbol-Anzeige beginnt zu blinken.
 3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an der zu koppelnden Einheit und wählen Sie für die Kopplung „ThinkPad Stack Bluetooth Speaker“ aus. Der Kopplungsvorgang beginnt.
 4. Der Lautsprecher und die andere Einheit sind miteinander gekoppelt, wenn der Lautsprecher erneut zwei Signaltöne ausgibt und die Lautsprechersymbol-Anzeige aufhört zu blinken.
- Wenn der Lautsprecher mit einer anderen Einheit gekoppelt ist, können Sie den Lautsprecher verwenden. Sie können folgende Funktionen auswählen:

Lautsprecher einschalten

Drücken Sie den Netzschalter so lange, bis die grüne LED in der Mitte des Netzschalters und die Lautsprechersymbol-Anzeige dauerhaft leuchten.

Lautsprecher ausschalten

Drücken Sie den Netzschalter so lange, bis die LED des Netzschalters und die Lautsprechersymbol-Anzeige erloschen sind.

Erneutes Pairing nach Verbindungstrennung ausführen

Drücken Sie den Betriebsspannungsschalter.

Lautstärke erhöhen

Drücken Sie die Lauter-Taste (+).

Lautstärke verringern

Drücken Sie die Leiser-Taste (-).

Eingehenden Anruf annehmen

Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste.

Anruf beenden

Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste.

Stummschaltung ein- bzw. ausschalten

Drücken Sie die Mikrofon-Stummschaltungstaste.

Musikwiedergabe anhalten/fortsetzen


Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste.

Router verwenden


Router an Strom anschließen

Es gibt drei Möglichkeiten, den Router an den Strom anzuschließen:


- Verbinden Sie den Router mit einer Netzsteckdose.



- Stapeln Sie das Festplattenlaufwerk mit dem Router und schließen Sie das Festplattenlaufwerk an eine Netzsteckdose an.

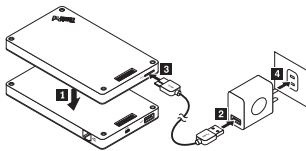

- Wenn die Netzstromleiste ausreichend aufgeladen ist, stapeln Sie den Router mit der Netzstromleiste.

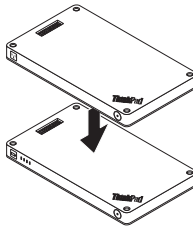

Router einschalten

Drücken Sie den Netzschalter eine Sekunde lang, bis die grüne Anzeige blinkt.

Router ausschalten

Halten Sie den Netzschalter für zwei Sekunden gedrückt, bis die Anzeige erlischt.

Router an Netzwerk anschließen

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Router an ein Netzwerk anzuschließen:

- Schalten Sie den Router ein. Schließen Sie dann ein RJ45-Netzwerkkabel an den Ethernet-Anschluss des Routers an.
- Schalten Sie den Router ein. Schließen Sie dann eine externe 3G- oder 4G-Netzwerkkarte an den USB 2.0-Anschluss des Routers an.

Wenn die Netzwerkverbindung hergestellt ist, leuchtet die Anzeige des Netzschalters dauerhaft.

Standardeinstellungen des Routers wiederherstellen

1. Schalten Sie den Router ein.
2. Führen Sie eine Nadel oder das Ende einer aufgebogenen Büroklammer in die Notrücksetzöffnung ein und halten Sie so die Rücksetzungstaste fünf Sekunden lang gedrückt.
3. Lassen Sie die Taste wieder los. Die Anzeige des Netzschalters leuchtet.

4. Warten Sie, bis die Anzeige des Netzschalters dauerhaft leuchtet. Der Router ist jetzt auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Festplattenlaufwerk verwenden

Sie können das Festplattenlaufwerk über Direktzugriff oder über Fernzugriff verwenden.

Direktzugriff

Schließen Sie ein Ende des USB 3.0-Kabels an den Mikro-USB 3.0-Anschluss am Festplattenlaufwerk und das andere Ende des Kabels an einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer an. Verwenden Sie für die maximale Geschwindigkeit bei der Datenübertragung einen USB 3.0-Anschluss.

Fernzugriff

1. Stapeln Sie das Festplattenlaufwerk mit dem Router und schalten Sie den Router ein.
2. Laden Sie die Anwendung ThinkPad Stack Assist herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Computer oder Mobiltelefon. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *ThinkPad Stack Assist* weiter hinten in diesem Dokument.

Öffnen Sie die Anwendung und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um auf das Festplattenlaufwerk zuzugreifen.

Netzstromleiste verwenden

Bevor Sie die Netzstromleiste verwenden, drücken Sie die Akkuladestand-Taste, um den Akkuladestand zu überprüfen.

Einheit mit der Netzstromleiste stapeln

Wenn Sie eine Einheit mit der Netzstromleiste stapeln, achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Pogo-Kontaktstifte der Einheit an der Pogo-Kontaktfläche der Netzstromleiste bzw. der Pogo-Kontaktfläche der Einheit an den Pogo-Kontaktstiften der Netzstromleiste.

Lautsprecher laden

Stapeln Sie den Lautsprecher mit der Netzstromleiste. Die Netzstromleiste lädt nun den Lautsprecher.

Router mit Strom versorgen


Stapeln Sie den Router mit der Netzstromleiste und drücken Sie den Netzschalter des Routers, um ihn einzuschalten. Die Netzstromleiste versorgt nun den Router mit Strom.

Mobiltelefone laden

Schließen Sie das Mobiltelefon über den USB 2.0-Anschluss an die Netzstromleiste an. Mit der Netzstromleiste können zwei Mobiltelefone gleichzeitig geladen werden. Während des Ladevorgangs liefert die Netzstromleiste bis zu 2,1 A.

Stack Kit verwenden

Die vier Einheiten können in beliebiger Reihenfolge und Kombination gestapelt werden. Sie können alle oder nur einige Einheiten stapeln oder diese separat nutzen. Wenn die Netzstromleiste gestapelt wird, kann sie die anderen gestapelten Einheiten mit Strom versorgen.

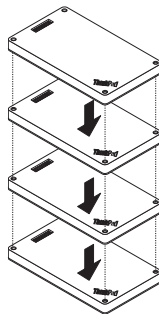

Tipps zur Stack Kit-Verwendung:

- Wenn das Festplattenlaufwerk mit dem Router gestapelt wird, kann der Router das Festplattenlaufwerk ein- oder ausschalten. Es wird empfohlen, ein Festplattenlaufwerk, das nicht verwendet wird, auch nicht mit anderen Einheiten zu stapeln.
- Der Router enthält keinen integrierten Akku. Wenn Sie den Router verwenden, sollten Sie daher sicherstellen, dass die Stromversorgung entweder durch eine Stapelung mit der Netzstromleiste oder durch das angeschlossene Netzteil gewährleistet wird.
- Der Lautsprecher enthält einen integrierten Akku, der bis zu sechs Stunden Musikkwiedergabe ermöglicht. Wenn der Akkuladestatus niedrig ist, stapeln Sie den Lautsprecher mit der Netzstromleiste oder schließen Sie ihn an eine Netzsteckdose an.
- Der drahtlose Zugriff auf das Festplattenlaufwerk ist nicht möglich, wenn dieses nur mit der Netzstromleiste gestapelt wird. Um drahtlos auf das Festplattenlaufwerk zuzugreifen, muss dieses mit dem Router gestapelt werden.

ThinkPad Stack Assist

ThinkPad Stack Assist ist eine Hilfsanwendung für ThinkPad Stack-Einheiten. Sie können sich über den Router in der Verwaltungsoberfläche der Anwendung anmelden und von dort andere ThinkPad Stack-Einheiten verwalten.

Hardwarevoraussetzungen

- ThinkPad Stack Wireless Router
- Eine Einheit zum Installieren der Anwendung

Betriebssystemvoraussetzungen

- Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8.1 oder höher
- Android ab Version 4.2

- iOS ab Version 7.0

ThinkPad Stack Assist herunterladen

Gehen Sie auf <http://www.lenovo.com/stack> oder scannen Sie den folgenden QR-Code.



Kontakt

Wenn Sie Schwierigkeiten mit ThinkPad Stack Assist haben, schreiben Sie eine E-Mail an accswsupport@lenovo.com.

Statusanzeigen

Die Funktionszustände der Einheiten werden durch unterschiedlich blinkende Statusanzeigen gekennzeichnet.

Statusanzeige des Lautsprechers

LED-Aktivität	Funktionszustand
Netzschalter-LED und Lautsprechersymbol-Anzeige leuchten dauerhaft	Eingeschaltet
Netzschalter-LED und Lautsprechersymbol-Anzeige leuchten nicht	Ausschalten
Lautsprechersymbol-Anzeige blinkt zweimal pro Sekunde	Pairing
Lautsprechersymbol-Anzeige blinkt fünfmal	Kopplung abgeschlossen

LED-Aktivität	Funktionszustand
LED der Mikrofon-Stummschaltungstaste leuchtet dauerhaft	Stummschaltung während eines Gesprächs
LED der Mikrofon-Stummschaltungstaste leuchtet nicht	Mikrofon während eines Gesprächs aktiv
Netzschalter-LED wird gelb	Niedriger Akkuladestand (unter 25 %)
LED des Netzschalters blinkt gelb	Niedriger Akkuladestand (unter 10 %)
ThinkPad-Logo-Anzeige blinkt fünfmal	Netzstrom vorhanden

Statusanzeige des Routers

LED-Aktivität	Funktionszustand
Netzschalter-LED blinkt grün	Eingeschaltet (wird initialisiert oder zurückgesetzt)
Netzschalter-LED leuchtet dauerhaft grün	Eingeschaltet (ist initialisiert und bereit für drahtlose Verbindung)
Netzschalter-LED leuchtet nicht	Ausgeschaltet
Statusanzeige für drahtlose Verbindung leuchtet dauerhaft grün	Drahtlose Verbindung ist hergestellt
Statusanzeige für drahtlose Verbindung blinkt grün	Daten werden übertragen
Statusanzeige für drahtlose Verbindung blinkt gelb	Verbindungsfehler (Initialisierung oder Netzwerkverbindung fehlgeschlagen)

LED-Aktivität	Funktionszustand
Statusanzeige für drahtlose Verbindung leuchtet nicht	Ausgeschaltet, wird initialisiert oder zurückgesetzt
ThinkPad-Logo-Anzeige blinkt fünfmal	Netzstrom vorhanden

Statusanzeige des Festplattenlaufwerks

LED-Aktivität	Funktionszustand
Betriebsanzeige blinkt grün	In Betrieb (Daten werden gesendet oder empfangen)
Betriebsanzeige leuchtet dauerhaft grün	Eingeschaltet, aber nicht in Betrieb
Betriebsanzeige leuchtet nicht	Nicht eingeschaltet
ThinkPad-Logo-Anzeige blinkt fünfmal	Netzstrom vorhanden

Statusanzeige der Netzstromleiste



Anzeige des Akkuladezustands	Verbleibender Akkuladestand
Vier grüne Lichter	> 80 %
Drei grüne Lichter	50% - 80%
Zwei grüne Lichter	20% - 50%
Ein grünes Licht	< 20 %
Ein gelbes Licht	< 10 %

Aufladen

Lautsprecher laden


Der Lautsprecher wird mit einem USB-Ladekabel geliefert. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Akku des Lautsprechers zu laden:

- Schließen Sie ein Ende des USB-Kabels an den Mikro-USB-Anschluss des Lautsprechers an. Schließen Sie dann das andere Ende des USB-Kabels an den USB-Anschluss eines Computers an (siehe Abbildung A).
- Sie können den Lautsprecher auch laden, wenn Sie ihn mit der Netzstromleiste stapeln (siehe Abbildung B).

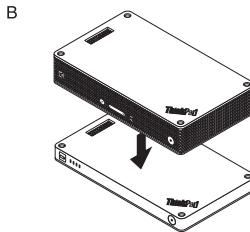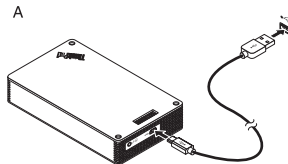

Netzstromleiste laden

Die Netzstromleiste wird mit einem USB-Ladekabel geliefert. Schließen Sie ein Ende des USB-Kabels an den Mikro-USB-Anschluss der Netzstromleiste an. Schließen Sie dann das andere Ende des USB-Kabels an den USB-Anschluss eines 10-W-Netzteils (Wechselstrom) von Lenovo oder an den USB-Anschluss eines Computers an. Während des Ladevorgangs leuchtet die Akkusymbol-Anzeige dauerhaft und die Akkuladestand-Anzeigen blinken.

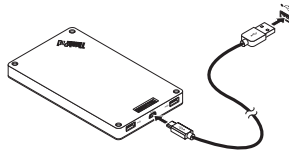

Hinweis: Weder der Router noch das Festplattenlaufwerk enthalten einen integrierten Akku. Wenn Sie den Router oder das Festplattenlaufwerk verwenden, sollten Sie daher sicherstellen, dass die Stromversorgung entweder durch eine Stapelung mit der Netzstromleiste oder durch das angeschlossene Netzteil gewährleistet wird.

Fehlerbehebung

Problem: Der Lautsprecher wird durch Drücken des Netzschalters nicht eingeschaltet.

Lösung: Achten Sie darauf, dass der Akku des Lautsprechers ausreichend geladen ist.

Problem: Das Mobiltelefon oder der Computer kann keine Bluetooth-Verbindung zum Lautsprecher herstellen.

Lösung: Führen Sie die Pairing-Schritte ordnungsgemäß aus und achten Sie darauf, dass an der Pairing-Einheit die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.

Problem: Der Lautsprecher spielt keine Musik ab.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass das Pairing erfolgreich verlaufen ist.

Problem: Während ich über den Lautsprecher Musik höre, geht ein Anruf ein. Wenn ich das Gespräch beende, wird die Musikwiedergabe über den Lautsprecher nicht automatisch

fortgesetzt.

Lösung: Versuchen Sie, die Musikwiedergabe über das Mobiltelefon fortzusetzen.

Problem: Der Lautsprecher wird über die Bluetooth-Suchfunktion des Mobiltelefons nicht erkannt.

Lösung: Achten Sie darauf, dass der Lautsprecher eingeschaltet und zur Kopplung im Pairing-Modus ist.

Problem: Nach der Kopplung von Lautsprecher und Mobiltelefon wird die Verbindung immer unterbrochen oder es sind Störgeräusche vorhanden.

Lösung:

- Achten Sie darauf, dass der Lautsprecher ausreichend geladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass keine Einheiten mit Funkverbindung zwischen dem Mobiltelefon und dem Lautsprecher vorhanden sind.

Wenn der Lautsprecher mit dem Router gestapelt wird, sollte die Entfernung zwischen Mobiltelefon und Lautsprecher maximal sechs Meter betragen.

Problem: Lautsprecher und Mobiltelefon sind über die Bluetooth-Verbindung miteinander gekoppelt, aber ich kann keine Musik hören.

Lösung:

- Überprüfen Sie in den Bluetooth-Einstellungen oder den Player-Einstellungen des Mobiltelefons, ob die Audioeinstellungen des Mobiltelefons für Telefon und Medien dem gekoppelten Lautsprecher zugeordnet sind.
 - Einige Mobiltelefone verfügen nicht über ein Bluetooth-Stereomodul, daher ist auch keine Musikwiedergabe über eine Bluetooth-Einheit möglich. Sie können den Lautsprecher an andere Mobiltelefone anschließen und so prüfen, ob der Lautsprecher funktioniert.
-

Problem: Einige Player-Funktionen sind am Lautsprecher nicht verfügbar.

Lösung: Einige Player-Funktionen werden vom Lautsprecher nicht unterstützt. Achten Sie

darauf, dass Sie auf dem Mobiltelefon einen kompatiblen Player verwenden.

Problem: Der Router hat keinen Netzwerkzugriff.

Lösung: Dieses Problem wird möglicherweise durch falsche Routereinstellungen verursacht. Versuchen Sie, den Router über die Anwendung ThinkPad Stack Assist neu zu konfigurieren.

Problem: Der Router kann nicht eingeschaltet werden, wenn er mit der Netzstromleiste gestapelt ist.

Lösung:

1. Achten Sie darauf, dass die Netzstromleiste ausreichend geladen ist.

Wenn das Problem weiterhin bestehen bleibt, schließen Sie den Router an eine Netzsteckdose an.

Problem: Die Netzstromleiste lädt das Mobiltelefon nicht über den USB 2.0-Anschluss.

Lösung: Trennen Sie das USB-Kabel von der Netzstromleiste und warten Sie drei Sekunden. Schließen Sie dann das USB-Kabel erneut an die Netzstromleiste an.

Problem: Das Festplattenlaufwerk ist direkt mit einem Lautsprecher gestapelt. Die Lese-/Schreibleistung des Festplattenlaufwerks nimmt ab, wenn über den Lautsprecher Musik wiedergegeben wird.

Lösung: Dieses Problem wird möglicherweise durch die Schwingungen des Lautsprechers verursacht. Entfernen Sie den Lautsprecher oder stapeln Sie ihn indirekt mit dem Festplattenlaufwerk.

Erste Ausgabe (April 2015)

© Copyright Lenovo 2015.

Lenovo, das Lenovo Logo, ThinkPad und das ThinkPad-Logo sind Marken von Lenovo in den USA und/oder anderen Ländern.

Microsoft Windows ist eine Marke der Microsoft-Unternehmensgruppe. Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicenamen können Marken anderer Hersteller sein.

HINWEIS ZU EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN (LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE): Werden Daten oder Software gemäß einem GSA-Vertrag (General Services Administration) ausgeliefert, unterliegt die Verwendung, Vervielfältigung oder Offenlegung den in Vertrag Nr. GS-35F-05925 festgelegten Einschränkungen.





THINKPAD STACK PROFESSIONAL KIT

Guía del usuario

Introducción

ThinkPad Stack Professional Kit (de ahora en adelante denominado el kit) incluye los siguientes cuatro dispositivos:

- ThinkPad Stack Bluetooth Speaker
(de ahora en adelante denominado el altavoz)
- ThinkPad Stack Wireless Router
(de ahora en adelante denominado el direccionador)
- ThinkPad Stack 1TB USB3.0 Hard Drive
(de ahora en adelante denominada la unidad de disco duro)
- ThinkPad Stack 10000mAh Power Bank
(de ahora en adelante denominado el banco de energía)

Los cuatro dispositivos se pueden apilar (en orden o en otra combinación) mediante patillas Pogo o áreas Pogo, las que proporcionan una rápida transferencia de energía y datos. Si alguno de los dispositivos apilados recibe energía, dicha energía se puede transmitir a cada uno de los dispositivos apilados.

El altavoz es compatible con las siguientes funciones:

- Hasta seis horas de reproducción de música
- Función de manos libres incorporada

El direccionador es compatible con las siguientes funciones:

- Acceso inalámbrico en la banda de 2,4 GHz o la banda de 5 GHz
- Acceso a Internet mediante un cable de red RJ-45
- Acceso a Internet mediante una tarjeta de red 3G o 4G externa
- Acceso remoto a una unidad de disco duro si se apila en el direccionador
- Acceso remoto a un dispositivo de almacenamiento USB si se conecta al direccionador

La unidad de disco duro admite las siguientes funciones:

- Acceso de alta velocidad mediante el cable USB 3.0

- Acceso remoto mediante el direccionador, cuando se apilan juntos

Nota: use la aplicación ThinkPad Stack Assist para el acceso y control remoto. Para obtener más información, vaya a:

<http://www.lenovo.com/stack>

El banco de energía le permite realizar lo siguiente:


- Cargar el altavoz y suministrar energía al direccionador mediante las patillas Pogo o áreas Pogo.
- Cargar dos teléfonos móviles mediante conectores Universal Serial Bus (USB) 2.0 al mismo tiempo.

Información de seguridad

- Mantenga cualquier artículo sensible al magnetismo, como dispositivos electrónicos y medios de almacenamiento, a más de 10 cm o cuatro pulgadas del kit. Los fuertes campos magnéticos generados por los imanes dentro del kit pueden dañar los artículos sensibles al magnetismo.
- No intente cambiar las baterías internas de iones de litio recargables. Comuníquese con Soporte de Lenovo para recibir una sustitución de fábrica, si fuera necesario.
- No deje que las baterías de iones de litio se descarguen completamente y no las almacene en estado de descarga.


Piezas y ubicaciones

ThinkPad Stack Bluetooth Speaker

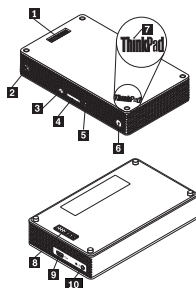


- 1** Patillas Pogo
- 2** Indicador del icono del altavoz
- 3** Botón de silencio del micrófono con LED
- 4** Botón de volumen
- 5** Botón Reproducir/Pausa
- 6** Botón de inicio/apagado con LED
- 7** LED del logotipo de ThinkPad
- 8** Área Pogo
- 9** Conector micro USB 2.0 (solo para carga USB)
- 10** Conector de entrada de audio

ThinkPad Stack Wireless Router

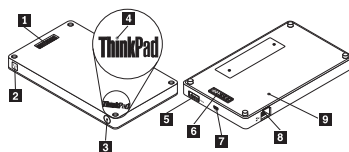

- 1** Patillas Pogo
- 2** LED de estado inalámbrico
- 3** Botón de encendido
- 4** LED del logotipo de ThinkPad
- 5** Conector USB 2.0
- 6** Áreas Pogo
- 7** Conector micro USB 2.0 (solo para carga USB)
- 8** Conector Ethernet
- 9** Orificio de restablecimiento de emergencia

ThinkPad Stack 1TB USB3.0 Hard Drive

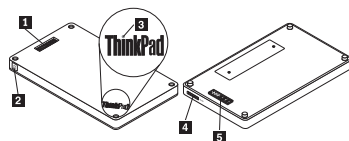


- 1** Patillas Pogo
- 2** LED de actividad
- 3** LED del logotipo de ThinkPad

4 Conector micro USB 3.0

5 Áreas Pogo

ThinkPad Stack 10000mAh Power Bank

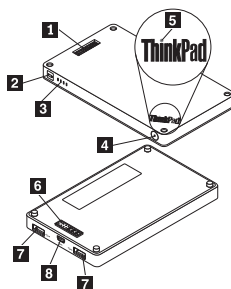

1 Patillas Pogo

2 Indicador de icono de la batería

3 Indicadores de estado de la batería

4 Botón de estado de la batería

5 Indicador del logotipo de ThinkPad

6 Áreas Pogo

7 Conector USB 2.0

8 Conector micro USB 2.0

Utilización del kit

Uso del altavoz

Antes de utilizar el altavoz, debe emparejarlo con un teléfono celular, sistema u otro dispositivo. Para emparejar el altavoz, realice lo siguiente:

1. Asegúrese de que el altavoz esté encendido.
2. Mantenga presionado el botón de encendido alrededor de tres segundos. El altavoz emitirá un sonido dos veces y el indicador del icono del altavoz comenzará a parpadear.
3. Active la función de Bluetooth en el dispositivo de emparejamiento y emparejelo con "ThinkPad Stack Bluetooth Speaker". Comenzará el proceso de emparejamiento.
4. Cuando el altavoz haya emitido el sonido nuevamente dos veces y el indicador del icono del altavoz deje de parpadear, el altavoz se habrá asociado correctamente con el dispositivo de emparejamiento.

Después de que el altavoz se haya emparejado con un dispositivo, está listo para su uso. Puede realizar las siguientes operaciones:

Encender el altavoz

Presione el botón de encendido hasta que el LED (diodo emisor de luz) verde en el centro del botón de encendido y el indicador del icono del altavoz se enciendan de manera permanente.

Apagar el altavoz

Presione el botón de encendido hasta que el LED y el indicador del icono del altavoz se apaguen.

Cómo volver a emparejar después de una desconexión

Pulse el botón de encendido.

Subir el volumen

Pulse el botón Subir volumen (+).

Bajar el volumen

Pulse el botón Bajar volumen (-).

Responder una llamada entrante

Presione el botón para reproducir/pausar.

Finalizar una llamada

Presione el botón para reproducir/pausar.

Silenciar o activar el sonido

Presione el botón de silenciar el micrófono.

Pausar o reanudar la reproducción de música


Presione el botón para reproducir/pausar.

Utilización del direccionador


Conectar el direccionador a la fuente de alimentación

Existen tres métodos para conectar el direccionador a una fuente de alimentación:


- Conecte el direccionador a una toma de alimentación eléctrica.



- Apile la unidad de disco duro en el direccionador y conecte la unidad de disco duro con una toma de alimentación eléctrica.

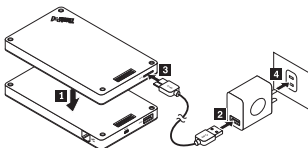

- Si el banco de energía tiene energía suficiente, apile el direccionador en el banco de energía.

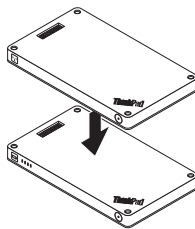

Encender el direccionador

Pulse el botón de encendido durante un segundo hasta que el LED verde parpadee.

Apagar el direccionador

Mantenga pulsado el botón de encendido durante dos segundos hasta que el LED se apague.

Conectar el direccionador a la red

Existen dos métodos para conectar el direccionador a la red:

- Encienda el direccionador. A continuación, conecte un cable de red RJ-45 al conector Ethernet del direccionador.
- Encienda el direccionador. A continuación, conecte una tarjeta de red 3G o 4G externa al conector USB 2.0 del direccionador.

Después de que se haya establecido la conexión a la red, el LED del botón de encendido permanece encendido.

Restablecer el direccionador a los valores predeterminados

1. Encienda el direccionador.
2. Inserte el extremo de una aguja o un clip para papel enderezado en el orificio de restablecimiento de emergencia y mantenga presionado el botón de restablecimiento por cinco segundos.
3. Luego, suelte el botón de restablecimiento. El LED del botón de encendido parpadeará.
4. Espere hasta que el LED del botón de encendido se mantenga encendido. El direccionador se restableció.

satisfactoriamente a los valores predeterminados.

Utilización de la unidad de disco duro

Puede usar la unidad de disco duro mediante acceso directo o remoto.

Acceso directo

Conecte un extremo del cable USB 3.0 al conector micro USB 3.0 de la unidad de disco duro y el otro extremo a un conector USB disponible en el sistema. Se recomienda usar un conector USB 3.0 para obtener la máxima velocidad de transferencia de datos.

Acceso remoto

1. Apile la unidad de disco duro en el direccionador y encienda el direccionador.
2. Descargue e instale la aplicación ThinkPad Stack Assist en su teléfono móvil o sistema. Para obtener más información, consulte *ThinkPad Stack Assist* en la última parte de este documento.

Abra la aplicación y siga las instrucciones en la pantalla para acceder a la unidad de disco duro.

Utilización del banco de energía

Presione el botón de estado de la batería para comprobar el estado de la batería antes de usar el banco de energía.

Apilar un dispositivo en el banco de energía

Cuando apila un dispositivo en el banco de energía, asegúrese de que las patillas Pogo del dispositivo se alineen con las áreas Pogo del banco de energía, o que las áreas Pogo del dispositivo se alineen con las patillas del banco de energía.

Cargar el altavoz

Apile el altavoz en el banco de energía y el banco de energía comenzará a cargar el altavoz.

Suministrar energía al direccionador


Apile el direccionador en el banco de energía y presione el botón de inicio/apagado en el direccionador para encenderlo. El banco de energía comienza a suministrar energía al direccionador.

Cargar teléfonos móviles

Conecte el teléfono móvil al conector USB 2.0 del banco de energía. El banco de energía puede cargar dos teléfonos móviles al mismo tiempo y suministrar una corriente máxima de 2,1 A durante el proceso de carga.

Utilización del kit

Los cuatro dispositivos se pueden apilar entre sí en cualquier orden y combinación. Puede apilarlos todos, algunos o usarlos por separado. Cuando se apila el banco de energía, puede suministrar energía a los otros dispositivos apilados.

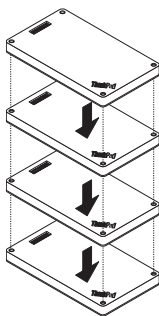

Consejos sobre la utilización del kit:

- Cuando se apila la unidad de disco duro con el direccionador, el direccionador puede encender o apagar la unidad de disco duro. Si la unidad de disco duro no está en uso, se recomienda no apilarla con otros dispositivos.

- El direccionador no incluye ninguna batería integrada. Por lo tanto, al usar el direccionador, asegúrese de que se suministre energía al apilar con el banco de energía o a través del adaptador de alimentación.
- El altavoz incluye una batería integrada que permite hasta seis horas de reproducción de música. Cuando la batería esté baja, apile el altavoz con el banco de energía o conecte el altavoz a una toma de alimentación.
- No se puede acceder a la unidad de disco duro cuando se apila únicamente con el banco de energía. Para acceder a la unidad de disco duro de forma inalámbrica, asegúrese de apilarla con el direccionador.

ThinkPad Stack Assist

ThinkPad Stack Assist es una aplicación de asistencia para los productos de la serie ThinkPad Stack. Puede iniciar sesión en la interfaz de gestión de la aplicación desde el direccionador y, a continuación, usar la aplicación para gestionar otros productos de la serie ThinkPad Stack.

Requisitos de hardware

- ThinkPad Stack Wireless Router
- Un dispositivo para instalar la aplicación

Requisitos del sistema operativo

- Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8.1 o posterior
- Android 4.2 o posterior
- iOS 7.0 o posterior

Descargar ThinkPad Stack Assist

Vaya a <http://www.lenovo.com/stack> o escanee el siguiente código de respuesta rápida (QR).



Póngase en contacto con nosotros

Si tiene problemas con ThinkPad Stack Assist, escríbanos un correo electrónico a accswsupport@lenovo.com.

LED de estado

Los LED de estado en los dispositivos se iluminan de distintas maneras para indicar estados de funcionamiento diferentes del kit.

LED de estado en el altavoz

Actividad LED	Estado de funcionamiento
LED del botón de encendido y el indicador del icono del altavoz permanecen encendidos	Encendido
LED del botón de encendido y el indicador del icono del altavoz permanecen apagados	Desactivar
El indicador del icono del altavoz parpadea dos veces en intervalos de un segundo	Emparejando
El indicador del icono del altavoz parpadea cinco veces	Emparejamiento completado
El LED del botón de silenciar el micrófono permanece encendido	En silencio en una llamada
El LED del botón de silenciar el micrófono permanece apagado	Sin silencio en una llamada
El LED del botón de encendido se vuelve de color ámbar	Batería baja (menos de 25 %)
El LED del botón de encendido parpadea de color ámbar	Batería baja (menos de 10 %)
El LED del logotipo de ThinkPad parpadea cinco veces	Energía presente

LED de estado en el direccionador

Actividad LED	Estado de funcionamiento
El LED del botón de encendido parpadea de color verde	Encendido (inicializando o restableciendo)
El LED del botón de encendido se mantiene encendido de color verde	Encendido (inicializado, listo para la conexión inalámbrica)
El LED del botón de encendido se mantiene apagado	Desactivar
El LED de estado inalámbrico se mantiene encendido de color verde	Conexión inalámbrica establecida
El LED de estado inalámbrico parpadea de color verde	Transmitiendo datos
El LED de estado inalámbrico parpadea de color ámbar	Error de conexión (inicialización o conexión de red fallida)
El LED de estado de conexión se mantiene apagado	Desactivar, inicializando o restableciendo
El LED del logotipo de ThinkPad parpadea cinco veces	Energía presente

LED de estado en la unidad de disco duro

Actividad LED	Estado de funcionamiento
El LED de actividad parpadea de color verde	Activo (enviando o recibiendo datos)
El LED de actividad se mantiene encendido de color verde	Con alimentación, pero no activo
El LED de estado se mantiene apagado	Sin alimentación
El LED del logotipo de ThinkPad parpadea cinco veces	Energía presente

LED de estado en el banco de energía


LED de estado de la batería	Energía de la batería restante
Cuatro indicadores se iluminan de color verde.	> 80 %
Tres indicadores se iluminan de color verde.	50% - 80%
Dos indicadores se iluminan de color verde.	20% - 50%
Solo un indicador se ilumina de color verde.	< 20 %
Solo un indicador se ilumina de color ámbar.	< 10 %

Cargando


Cargar el altavoz

El altavoz se proporciona con un cable de carga USB. Para cargar el altavoz, realice una de las siguientes acciones:

- Conecte un extremo del cable USB al conector micro USB en el altavoz. A continuación, conecte el otro extremo del cable USB al conector USB de un sistema (como se muestra en la Imagen A).
- También puede cargar el altavoz al apilarlo en el banco de energía (como se muestra en la Imagen B).

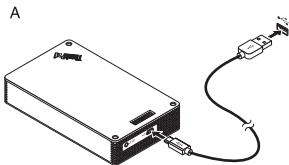


B

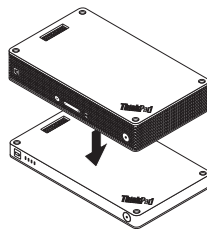

Cargar el banco de energía

El banco de energía se proporciona con un cable de carga USB. Conecte un extremo del cable USB al conector micro USB en el banco de energía. Luego, conecte el otro extremo del cable USB al conector USB del adaptador de alimentación de CA de 10 W de Lenovo o al conector USB en un sistema. El indicador del icono de la batería se mantiene encendido y los indicadores de estado de la batería se iluminan intermitentemente cuando el banco de carga se está cargando.

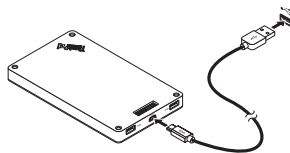

Nota: el direccionador y la unidad de disco duro no incluyen ninguna batería integrada. Por lo tanto, al usar el direccionador o la unidad de disco duro, asegúrese de que se suministre energía al apilar con el banco de energía o a través del adaptador de alimentación.

Resolución de problemas

Problema: el altavoz no se enciende al pulsar el botón de encendido.

Solución: asegúrese de que el altavoz cuente con carga suficiente.

Problema: el teléfono celular o el sistema no puede establecer una conexión Bluetooth con el altavoz.

Solución: siga los pasos correctos de emparejamiento y asegúrese de que el dispositivo que se emparejará dispone de la función de Bluetooth habilitada.

Problema: el altavoz no puede reproducir música.

Solución: asegúrese de que el emparejamiento se realice satisfactoriamente.

Problema: se recibe una llamada cuando estoy escuchando música en el altavoz. Cuando finalizo llamada, el altavoz no puede reanudar la reproducción de música automáticamente.

Solución: intente reanudar la reproducción de música en el teléfono.

Problema: el teléfono celular no puede encontrar el altavoz mediante la función de búsqueda de Bluetooth.

Solución: asegúrese de que el altavoz esté encendido y que haya ingresado a la modalidad de emparejamiento.

Problema: siempre ocurre una desconexión o se escuchan ruidos después de emparejar el altavoz y un teléfono móvil.

Solución:

- Asegúrese de que el altavoz cuente con carga suficiente.
 - Asegúrese de que no haya dispositivos de radio inalámbrica entre el teléfono móvil y el altavoz.
 - Si el altavoz está apilado con el direccionador, asegúrese de que la distancia entre el teléfono móvil y el altavoz sea de 6 metros o menos (19,7 pies).
-

Problema: el altavoz se empareja con un teléfono celular a través de la conexión Bluetooth, pero

no puedo escuchar música.

Solución:

- Asegúrese de que el audio de teléfono y audio de medios estén activados para el altavoz emparejado en la configuración de Bluetooth o en la configuración del reproductor en el teléfono celular.
 - Algunos teléfonos móviles no tienen un módulo Bluetooth estéreo completo, por lo tanto ninguna función de música se reproduce a través de un dispositivo de Bluetooth. Puede conectar el altavoz a otros teléfonos móviles para comprobar si el altavoz funciona.
-

Problema: algunas funciones del reproductor no están disponibles en el altavoz.

Solución: las funciones de algunos reproductores no son compatibles con el altavoz. Asegúrese de usar un reproductor compatible en el teléfono celular.

Problema: el direccionador no puede acceder a la red.

Solución: este problema puede tener su causa en valores incorrectos del direccionador. Intente volver a configurar el direccionador mediante la aplicación ThinkPad Stack Assist.

Problema: la unidad de disco duro está apilada directamente en un altavoz. El rendimiento de lectura y escritura de la unidad de disco duro disminuye cuando el altavoz está reproduciendo música.

Solución: este problema puede tener su causa en la vibración del altavoz. Quite el altavoz o apílelo en la unidad de disco duro indirectamente.

Problema: la velocidad de carga del banco de energía disminuye cuando se cargan dos teléfonos móviles mediante los conectores USB 2.0 u otros productos de la serie ThinkPad Stack mediante patillas Pogo o áreas Pogo al mismo tiempo.

Solución: desconecte los teléfonos móviles o los otros productos de la serie ThinkPad Stack del banco de energía. Cuando el consumo de energía es mayor que la corriente de carga, la velocidad de carga del banco de energía disminuye.

Problema: el banco de energía no se puede cargar al apilarlo en otros dispositivos.

Solución: asegúrese de que el cable de carga USB esté conectado firmemente al conector micro USB en el banco de energía.

Problema: el banco de energía no carga el teléfono móvil mediante el conector USB 2.0.

Solución: quite el cable USB del banco de energía y espere tres segundos. Luego, vuelva a conectar el cable USB al banco de energía.

Primera edición (abril de 2015)

© Copyright Lenovo 2015.

Lenovo, el logotipo de Lenovo, ThinkPad y el logotipo de ThinkPad son marcas registradas de Lenovo en Estados Unidos o en otros países.

Microsoft, Windows es una marca registrada del grupo de empresas de Microsoft. Otros nombres de empresas, productos o servicios pueden ser marcas registradas o de servicio de otros.

AVISO DE DERECHOS LIMITADOS Y RESTRINGIDOS: Si los productos o software se suministran según el contrato "GSA" (General Services Administration), la utilización, reproducción o divulgación están sujetas a las restricciones establecidas en el Contrato Núm. GS-35F-05925.



220014219



THINKPAD STACK PROFESSIONAL KIT

Guide d'utilisation

Présentation

ThinkPad Stack Professional Kit (ci-après, le kit d'empilage) comprend les quatre périphériques suivants :

- ThinkPad Stack Bluetooth Speaker
(ci-après, le haut-parleur)
- ThinkPad Stack Wireless Router
(ci-après, le routeur)
- ThinkPad Stack 1TB USB3.0 Hard Drive
(ci-après, l'unité de disque dur).
- ThinkPad Stack 10000mAh Power Bank
(ci-après, le chargeur d'alimentation)

Ces quatre périphériques peuvent être empilés ensemble (dans n'importe quel ordre et dans n'importe quelle combinaison) avec des broches ou des blocs Pogo, ce qui confère de meilleures performances et une vitesse de transfert de données optimale. Si l'un des périphériques empilés est sous tension, l'alimentation électrique peut être transférée à chacun des périphériques empilés.

Le haut-parleur prend en charge les fonctions suivantes :

- Jusqu'à six heures de lecture de musique
- Fonction téléphone mains libres intégrée

Le routeur prend en charge les fonctions suivantes :

- Accès sans fil sur la bande 2,4 GHz ou 5 GHz
- Accès Internet via un câble réseau RJ-45
- Accès Internet via une carte réseau externe 3G ou 4G
- Accès à distance à l'unité de disque dur si elle est empilée au routeur.
- Accès à distance au périphérique de stockage USB s'il est connecté au routeur

L'unité de disque dur prend en charge les fonctions suivantes :

- Accès haut débit via un câble USB 3.0
- Accès à distance via le routeur si ces périphériques sont empilés ensemble.

Remarque : utilisez l'application ThinkPad Stack Assist pour un accès et un contrôle à distance.

Pour plus d'informations, allez à l'adresse :

<http://www.lenovo.com/stack>

Le chargeur d'alimentation vous permet d'effectuer les opérations suivantes :


- Charger le haut-parleur et alimenter le routeur avec des broches ou des blocs Pogo.
- Charger deux téléphones mobiles à la fois via des connecteurs USB 2.0.

Consignes de sécurité

- Maintenez les appareils sensibles aux champs magnétiques, comme les périphériques électroniques et les supports de stockage, à plus de 10 cm (4 pouces) du kit. Les puissants champs magnétiques générés par les aimants contenus dans le kit peuvent endommager les appareils sensibles aux champs magnétiques.
- Ne tentez pas de remplacer les batteries internes au lithium-ion rechargeables. Contactez Lenovo Support pour un remplacement en usine si nécessaire.
- Ne laissez pas des piles ou des batteries au lithium-ion rechargeables se décharger complètement et ne les rangez pas déchargées.


Pièces et emplacements

ThinkPad Stack Bluetooth Speaker

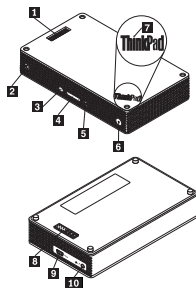


- 1** Broches Pogo
- 2** Voyant de l'icône haut-parleur
- 3** Bouton de coupure du micro avec voyant
- 4** Bouton Volume
- 5** Bouton Lecture/Pause
- 6** Bouton d'alimentation avec voyant
- 7** Voyant du logo ThinkPad
- 8** Bloc pogo
- 9** Connecteur micro USB 2.0 (pour une alimentation USB uniquement)
- 10** Connecteur entrée audio

ThinkPad Stack Wireless Router

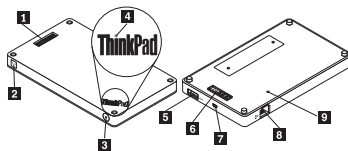


- 1** Broches Pogo
- 2** Voyant d'état de la connexion sans fil
- 3** Bouton d'alimentation
- 4** Voyant du logo ThinkPad
- 5** Connecteur USB 2.0
- 6** Blocs Pogo
- 7** Connecteur micro USB 2.0 (pour une alimentation USB uniquement)
- 8** Connecteur Ethernet
- 9** Orifice de réinitialisation d'urgence

ThinkPad Stack 1TB USB3.0 Hard Drive

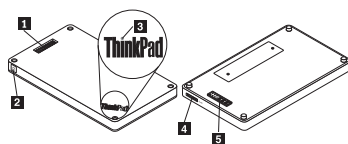

- 1** Broches Pogo
- 2** Voyant d'activité
- 3** Voyant du logo ThinkPad
- 4** Connecteur micro USB 3.0
- 5** Blocs Pogo

ThinkPad Stack 10000mAh Power Bank

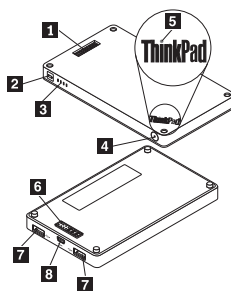

- 1** Broches Pogo
- 2** Voyant de l'icône de la batterie.
- 3** Voyants d'état de la batterie
- 4** Bouton de l'état de la batterie
- 5** Voyant du logo ThinkPad
- 6** Blocs Pogo
- 7** Connecteur USB 2.0
- 8** Connecteur micro USB 2.0

Utilisation du kit

Utiliser le haut-parleur

Avant d'utiliser le haut-parleur, coupez-le avec un téléphone mobile, un ordinateur ou un autre périphérique. Pour coupler le haut-parleur, procédez comme suit :

1. Vérifiez que le haut-parleur est allumé.
2. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ trois secondes. Le haut-parleur

émet un signal sonore deux fois et le voyant de l'icône du haut-parleur se met à clignoter.

3. Activez la fonction Bluetooth sur le périphérique de couplage et jumelez-le avec « ThinkPad Stack Bluetooth Speaker ». Le processus de couplage commence.

4. Le haut-parleur émet à nouveau un signal sonore deux fois et le voyant de l'icône du haut-parleur s'arrête de clignoter lorsque ce dernier est bien jumelé au périphérique de couplage.

Une fois le haut-parleur couplé avec un périphérique, il est prêt et vous pouvez en profiter. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Allumer le haut-parleur

Appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant vert au centre du bouton d'alimentation et le voyant de l'icône du haut-parleur soient fixes.

Éteindre le haut-parleur

Appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant du bouton d'alimentation et celui de l'icône du haut-parleur soient éteints.

Coupler à nouveau après une déconnexion

Appuyez sur le bouton d'alimentation.

Augmenter le volume

Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume (+).

Baisser le volume

Appuyez sur le bouton de réduction du volume (-).

Répondre à un appel entrant

Appuyez sur le bouton lecture/pause.

Terminer un appel

Appuyez sur le bouton lecture/pause.

Activer/désactiver le son

Appuyez sur le bouton de coupure du micro.

Mettre sur pause et reprendre la lecture de la musique


Appuyez sur le bouton lecture/pause.

Utilisation du routeur


Brancher le routeur à l'alimentation

Il existe trois méthodes pour brancher le routeur à l'alimentation :


- Brancher le routeur à une prise de courant.



- Empiler l'unité de disque dur au routeur et brancher l'unité de disque dur à une prise de courant.

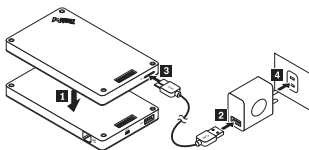

- Si le chargeur d'alimentation a une alimentation suffisante, empilez le routeur au chargeur d'alimentation.

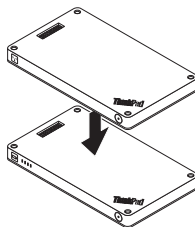

Allumer le routeur

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant une seconde jusqu'à ce que le voyant vert clignote.

Éteindre le routeur

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes jusqu'à ce que son voyant s'éteigne.

Brancher le routeur au réseau

Il existe deux méthodes pour brancher le routeur au réseau :

- Allumer le routeur. Brancher ensuite le câble réseau RJ-45 au connecteur Ethernet sur le routeur.
- Allumer le routeur. Brancher ensuite la carte réseau 3G ou 4G au connecteur USB 2.0 sur le routeur.

Une fois la connexion réseau établie, le voyant du bouton d'alimentation reste allumé.

Restaurer le routeur aux paramètres par défaut

1. Allumez le routeur.
2. Insérez la pointe d'une aiguille ou d'un trombone déplié dans l'orifice de réinitialisation d'urgence et maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant cinq secondes.
3. Relâchez le bouton de réinitialisation. Le voyant du bouton d'alimentation clignote.
4. Attendez que le voyant du bouton d'alimentation reste allumé. Le routeur est bien réinitialisé sur

ses paramètres par défaut.

Utiliser l'unité de disque dur

Vous pouvez utiliser une unité de disque dur via un accès direct ou à distance.

Accès direct

Branchez une extrémité du câble USB 3.0 au connecteur micro USB 3.0 de l'unité de disque dur et l'autre au connecteur USB disponible sur votre ordinateur. Un connecteur USB 3.0 est recommandé pour une vitesse de transfert de données optimale.

Accès à distance

1. Empilez l'unité de disque dur au routeur et allumez ce dernier.
2. Téléchargez et installez l'application ThinkPad Stack Assist sur votre téléphone mobile ou ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *ThinkPad Stack Assist* dans la dernière partie de ce document.

Lancez l'application et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran afin d'accéder à l'unité de disque dur.

Utilisation du chargeur d'alimentation

Appuyez sur le bouton de l'état de la batterie pour vérifier l'état de la batterie avant d'utiliser le chargeur d'alimentation.

Empiler un périphérique au chargeur d'alimentation

Quand vous empilez un périphérique au chargeur d'alimentation, assurez-vous que les broches Pogo du périphérique sont alignées aux blocs Pogo du chargeur d'alimentation ou que les blocs Pogo du périphérique sont alignés aux broches Pogo du chargeur d'alimentation.

Charger le haut-parleur

Empilez le haut-parleur au chargeur d'alimentation et ce dernier se mettra à charger le haut-parleur.

Alimentation du routeur


Empilez le routeur au chargeur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation du routeur pour le mettre sous tension. Le chargeur d'alimentation se mettra à alimenter le routeur.

Charger des téléphones portables

Branchez votre téléphone portable au connecteur USB 2.0 sur votre chargeur d'alimentation. Le chargeur d'alimentation peut charger deux téléphones portables en même temps et fournir un courant maximal de 2,1 A pendant le chargement.

Utilisation du kit d'empilage

Les quatre périphériques peuvent être empilés ensemble, dans n'importe quel ordre et dans n'importe quelle combinaison. Vous pouvez tous les empiler, ou en empiler quelques-uns seulement, ou bien les utiliser séparément. Une fois le chargeur d'alimentation empilé, celui-ci peut alimenter les autres périphériques empilés.

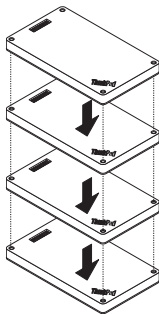

Conseils d'utilisation du kit d'empilage:

- Si vous empilez l'unité de disque dur avec le routeur, ce dernier peut mettre sous tension ou hors tension l'unité de disque dur. Si vous n'utilisez pas l'unité de disque dur, il est recommandé de ne pas l'empiler aux autres périphériques.
- Le routeur ne comporte aucune batterie intégrée. Par conséquent, lorsque vous utilisez le routeur, vous devez vous assurer de la présence d'une alimentation électrique, en l'empilant à un chargeur d'alimentation ou en utilisant un boîtier d'alimentation.
- Le haut-parleur comporte une batterie intégrée, laquelle peut prendre en charge jusqu'à six heures de lecture de musique. Lorsque la batterie est faible, empilez le haut-parleur au chargeur d'alimentation ou branchez-le à une prise de courant.
- Il n'est pas possible d'accéder à l'unité de disque dur sans aucun fil lorsque celle-ci est empilée uniquement au chargeur d'alimentation. Pour accéder à votre unité de disque dur sans fil, empilez-la avec le routeur.

ThinkPad Stack Assist

ThinkPad Stack Assist est une application d'assistance pour les produits de la gamme ThinkPad Stack. Vous pouvez vous connecter à l'interface de gestion de l'application à partir du routeur puis utiliser l'application afin de gérer d'autres produits de la gamme ThinkPad Stack.

Configuration matérielle requise

- ThinkPad Stack Wireless Router
- Un périphérique pour installer l'application

Configuration du système d'exploitation

- Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8.1, ou version ultérieure

- Android 4.2 ou version ultérieure
- iOS 7.0 ou version ultérieure

Télécharger ThinkPad Stack Assist

Allez à l'adresse : <http://www.lenovo.com/stack> ou scannez le code Réponse Rapide (QR).



Nous contacter

Si vous rencontrez des problèmes avec ThinkPad Stack Assist, envoyez-nous un e-mail à l'adresse suivante : accswwsupport@lenovo.com.

Voyants d'état

Les voyants d'état des périphériques clignotent de différentes manières pour indiquer divers états de fonctionnement de ces derniers.

Voyants d'état du haut-parleur

Activité du voyant	État de fonctionnement
Le voyant du bouton d'alimentation et celui de l'icône du haut-parleur restent allumés	Sous tension
Le voyant du bouton d'alimentation et celui de l'icône du haut-parleur restent éteints	Hors tension
Le voyant de l'icône du haut-parleur clignote deux fois à une seconde d'intervalle	Couplage

Activité du voyant	État de fonctionnement
Le voyant de l'icône du haut-parleur clignote cinq fois	Couplage terminé
Le voyant du bouton de coupure du micro reste allumé	Son désactivé pendant un appel
Le voyant du bouton de coupure du micro reste éteint	Son non désactivé pendant un appel
Le voyant du bouton d'alimentation est orange	Le niveau de charge de la batterie est faible (moins de 25 %).
Le voyant du bouton d'alimentation clignote en orange	Le niveau de charge de la batterie est faible (moins de 10 %).
Le voyant du logo ThinkPad clignote cinq fois	Alimentation présente

Voyants d'état du routeur

Activité du voyant	État de fonctionnement
Le voyant du bouton d'alimentation clignote en vert	Sous tension (initialisation ou réinitialisation)
Le voyant du bouton d'alimentation reste vert	Sous tension (initialisé, prêt pour une connexion sans fil)
Le voyant du bouton d'alimentation reste éteint	Hors tension
Le voyant d'état de la connexion sans fil reste vert	Connexion sans fil établie
Le voyant d'état de la connexion sans fil clignote en vert	Transmission de données

Activité du voyant	État de fonctionnement
Le voyant d'état de la connexion sans fil clignote en orange	Erreur de connexion (échec de l'initialisation ou de la connexion au réseau)
Le voyant d'état de la connexion sans fil reste éteint	Hors tension, initialisation ou réinitialisation
Le voyant du logo ThinkPad clignote cinq fois	Alimentation présente

Voyants d'état de l'unité de disque dur

Activité du voyant	État de fonctionnement
Le voyant d'activité clignote en vert	Actif (envoi ou réception de données)
Le voyant d'activité reste vert	Sous tension mais non actif
Le voyant d'activité reste éteint	Hors tension
Le voyant du logo ThinkPad clignote cinq fois	Alimentation présente

Voyants d'état du chargeur d'alimentation



Voyants d'état de la batterie	Batterie restante
Quatre voyants sont allumés en vert.	> 80 %
Trois voyants sont allumés en vert.	50% - 80%
Deux voyants sont allumés en vert.	20% - 50%
Un voyant seulement est allumé en vert.	< 20 %
Un voyant seulement est allumé en orange.	< 10 %

Chargement

Chargement du haut-parleur

Le haut-parleur est livré avec un câble d'alimentation USB. Pour charger le haut-parleur, effectuez l'une des opérations suivantes :


- Branchez l'une des extrémités du câble USB au connecteur micro USB du haut-parleur. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble USB au connecteur USB d'un ordinateur (comme indiqué sur l'image A).
- Vous pouvez aussi charger le haut-parleur en empilant ce dernier au chargeur d'alimentation (comme indiqué sur l'image B).

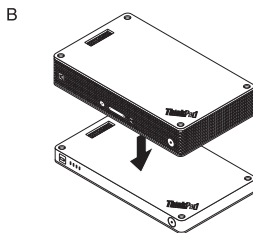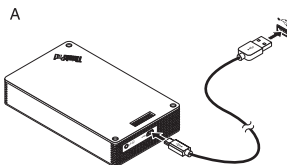

Chargement du chargeur d'alimentation

Le chargeur d'alimentation est livré avec un câble d'alimentation USB. Branchez l'une des extrémités du câble USB au connecteur micro USB du chargeur d'alimentation. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble USB au connecteur USB du boîtier d'alimentation Lenovo 10W AC ou au

connecteur USB d'un ordinateur. Le voyant de l'icône de la batterie reste allumé et les voyants d'état de la batterie clignotent quand le chargeur d'alimentation est en chargement.

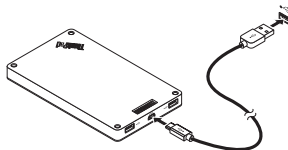

Remarque : le routeur et l'unité de disque dur ne comportent aucune batterie intégrée. Par conséquent, lorsque vous utilisez le routeur ou l'unité de disque dur, vous devez vous assurer de la présence d'une alimentation électrique, en empilant l'appareil à un chargeur d'alimentation ou en utilisant un boîtier d'alimentation.

Identification et résolution des incidents

Problème : le haut-parleur ne s'allume pas lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation.

Solution : vérifiez que le haut-parleur est suffisamment chargé.

Problème : le téléphone portable ou l'ordinateur ne parvient pas à établir une connexion Bluetooth avec le haut-parleur.

Solution : suivez les étapes de couplage appropriées et vérifiez que la fonction Bluetooth est bien activée sur le périphérique à coupler.

Problème : le haut-parleur ne lit pas la musique.

Solution : vérifiez que votre couplage a réussi.

Problème : je reçois un appel alors que je suis en train d'écouter de la musique avec le haut-parleur. Quand je termine l'appel, le haut-parleur ne reprend pas la lecture de la musique automatiquement.

Solution : essayez de reprendre la lecture de la musique sur le téléphone.

Problème : le téléphone portable ne trouve pas le haut-parleur avec la fonction de

recherche Bluetooth.

Solution : vérifiez que le haut-parleur est bien sous tension et qu'il est en mode couplage.

Problème : il y a toujours une déconnexion ou des bruits une fois que le haut-parleur et le téléphone portable sont couplés.

Solution :

- Vérifiez que votre haut-parleur est suffisamment chargé.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de périphérique radio sans fil entre le téléphone portable et le haut-parleur.

Si le haut-parleur est empilé au routeur, assurez-vous que le téléphone portable et le haut-parleur sont à moins de 6 mètres de distance maximum (19,7 pieds).

Problème : le haut-parleur est couplé avec un téléphone portable via une connexion Bluetooth mais je n'arrive pas à écouter de la musique.

Solution :

- Vérifiez que le son du téléphone et du support audio a été basculé sur le haut-parleur couplé dans les paramètres Bluetooth ou dans ceux du lecteur sur le téléphone portable. Certains téléphones portables ne disposent pas d'un module Bluetooth stéréo complet, d'où l'impossibilité de lire de la musique via un périphérique Bluetooth. Vous pouvez connecter le haut-parleur à un autre téléphone portable pour vérifier s'il fonctionne.
-

Problème : certaines fonctions du lecteur ne sont pas disponibles sur le haut-parleur.

Solution : certaines fonctions d'un lecteur peuvent ne pas être prises en charge par le haut-parleur. Vérifiez que le lecteur que vous utilisez est compatible sur le téléphone portable.

Problème : le routeur ne peut pas accéder au réseau.

Solution : ce problème peut provenir d'un mauvais paramétrage du routeur. Essayez de reconfigurer le routeur en utilisant l'application ThinkPad Stack Assist.

Problème : le routeur ne s'allume pas lorsqu'il est empilé au chargeur d'alimentation.

Solution :

1. Vérifiez que le chargeur d'alimentation est suffisamment chargé.

Si le problème persiste, branchez le routeur à une prise de courant.

Problème : l'unité de disque dur est directement empilée au haut-parleur. Les performances de lecture/écriture de l'unité de disque dur chutent lorsque le haut-parleur lit de la musique.

Solution : ce problème peut être causé par les vibrations du haut-parleur. retirez le haut-parleur ou empilez-le à l'unité de disque dur indirectement.

Problème : la vitesse de chargement du chargeur d'alimentation ralentit quand deux téléphones portables en même temps sont en chargement via les connecteurs USB 2.0, ou d'autres produits de la gamme ThinkPad Stack via des broches ou des blocs Pogo.

Solution : débranchez les téléphones portables ou d'autres produits de la gamme ThinkPad Stack du chargeur d'alimentation. Lorsque la consommation d'énergie est supérieure au courant de charge, la vitesse de chargement du chargeur d'alimentation ralentit.

Problème : le chargeur d'alimentation ne charge pas lorsqu'il est empilé aux autres périphériques.

Solution : vérifiez que le câble d'alimentation USB est bien connecté au connecteur micro USB sur le chargeur d'alimentation.

Problème : le chargeur d'alimentation ne parvient pas charger le téléphone portable via le connecteur USB 2.0.

Solution : retirez le câble USB du chargeur d'alimentation et attendez trois secondes. Branchez ensuite à nouveau le câble USB au chargeur d'alimentation.

Première édition (avril 2015)
© Copyright Lenovo 2015.

Lenovo, le logo Lenovo, ThinkPad et le logo ThinkPad sont des marques de Lenovo aux États-Unis et/ou dans certains autres pays.
Microsoft, Windows est une marque du groupe Microsoft. Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des tiers.

REMARQUE SUR LES DROITS LIMITÉS ET RESTREINTS : Si les données ou les logiciels sont fournis conformément à un contrat General Services Administration (« GSA »), l'utilisation, la reproduction et la divulgation sont soumises aux restrictions stipulées dans le contrat n° GS-35F-05925.





THINKPAD STACK PROFESSIONAL KIT

ユーザー・ガイド

概要

ThinkPad Stack Professional Kit (これ以降、「スタック・キット」と呼びます) には次の 4 つのデバイスが含まれています。

- ThinkPad Stack Bluetooth Speaker
(これ以降、「スピーカー」と呼びます)
- ThinkPad Stack Wireless Router
(これ以降、「ルーター」と呼びます)
- ThinkPad Stack 1TB USB3.0 Hard Drive
(これ以降、「ハードディスク・ドライブ」と呼びます)
- ThinkPad Stack 10000mAh Power Bank
(これ以降、「電源バンク」と呼びます)

4 つのデバイスはポゴピンまたはポゴ・パッドを使用して 1 つに積み重ねることができます (順序や組み合わせは問いません)。これによって電源やデータのすばやい転送ができます。積み重ねられたデバイスのいずれかに電源が供給されると、その電源を積み重ねられた各デバイスに転送できます。

スピーカーは次の機能をサポートしています。

- 最長 6 時間の音楽再生
- 内蔵のハンズフリー電話機能

ルーターは次の機能をサポートしています。

- 帯域 2.4 GHz または 5 GHz のワイヤレス接続
- RJ-45 ネットワーク・ケーブルを使用したインターネット接続
- 外付け 3G または 4G ネットワーク・カードを使用したインターネット接続
- ルーターに積み重ねたハードディスク・ドライブへのリモート・アクセス
- ルーターに接続している USB ストレージ・デバイスへのリモート・アクセス

ハードディスク・ドライブは次の機能をサポートしています。

- USB 3.0 ケーブルを使用した高速アクセス
- ルーターを使用したリモート・アクセス (一緒に積み重ねられている場合)

注: リモート・アクセスおよび制御には、ThinkPad Stack Assist アプリを使用します。詳しくは、以下を参照してください。

<http://www.lenovo.com/stack>

電源バンクは、次のことを実行できます。


- スピーカーを充電し、ポゴピンまたはポゴ・パッドでルーターに電源を供給します。
- USB (ユニバーサル・シリアル・バス) 2.0 コネクターで 2 台の携帯電話を同時に充電します。

安全上の注意

- 電子デバイスやストレージ・メディアなど磁気に敏感な製品は、キットから 10 cm (4 インチ) 以上離してください。キットの磁石から発生する強力な磁界によって、磁気に敏感な製品が損傷する恐れがあります。
- 内蔵型充電式リチウムイオン電池を交換しないでください。必要であれば、工場での交換を依頼する手順について Lenovo サポートに問い合わせてください。
- 再充電可能なリチウムイオン電池を完全に放電させたり、放電状態で保管したりしないでください。


部品および位置

ThinkPad Stack Bluetooth Speaker

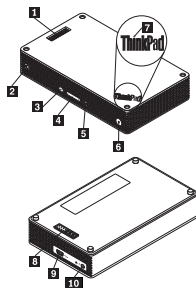


- 1** ポゴピン
- 2** スピーカー・アイコン・インジケータ
- 3** マイクロホンの消音ボタン (LED 付き)
- 4** ボリューム・ボタン
- 5** 再生/一時停止ボタン
- 6** 電源ボタン (LED 付き)
- 7** ThinkPad ロゴ LED
- 8** ポゴ・パッド
- 9** マイクロ USB 2.0 コネクター (USB 充電専用)
- 10** オーディオ入力コネクター

ThinkPad Stack Wireless Router

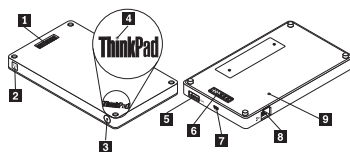

- 1** ポゴピン
- 2** ワイヤレス状況 LED
- 3** 電源ボタン
- 4** ThinkPad ロゴ LED
- 5** USB 2.0 コネクター
- 6** ポゴ・パッド
- 7** マイクロ USB 2.0 コネクター (USB 充電専用)
- 8** イーサネット・コネクター
- 9** 緊急用リセット・ホール

ThinkPad Stack 1TB USB3.0 Hard Drive

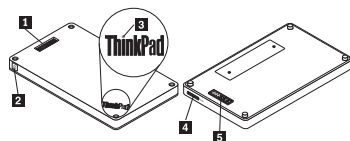


- 1** ポゴピン
- 2** 活動 LED
- 3** ThinkPad ロゴ LED

4 マイクロ USB 3.0 コネクター

5 ポゴ・パッド

ThinkPad Stack 10000mAh Power Bank

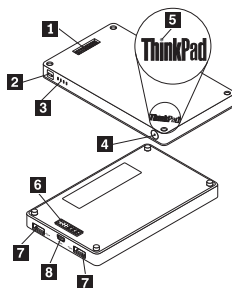

1 ポゴピン

2 バッテリー・アイコン・インジケータ

3 バッテリー状況インジケータ

4 バッテリー状況ボタン

5 ThinkPad ロゴ・インジケータ

6 ポゴ・パッド

7 USB 2.0 コネクター

8 マイクロ USB 2.0 コネクター

キットの使用

スピーカーの使用

スピーカーを使用する前に、スピーカーを携帯電話、コンピューター、その他のデバイスとペアリングします。スピーカーをペアリングするには、次のようにします。

1. スピーカーの電源が入っていることを確認してください。
 2. 電源ボタンを約 3 秒間押したままにします。スピーカーのビープ音が 2 回鳴り、スピーカー・アイコン・インジケーターが点滅し始めます。
 3. ペアリングするデバイスで Bluetooth 機能を有効にして、「ThinkPad Stack Bluetooth Speaker」とペアリングします。ペアリング処理が開始されます。
 4. スピーカーのビープ音が再び 2 回鳴り、スピーカー・アイコン・インジケーターの点滅が止まると、スピーカーは正常にペアリングするデバイスとペアリングされています。
- スピーカーがデバイスとペアリングされると、使用できるようになります。次のような操作ができます。

スピーカーの電源を入れる

電源ボタン中央の緑色の発光ダイオード (LED) およびスピーカー・アイコン・インジケーターが点灯したままになるまで、電源ボタンを押します。

スピーカーの電源を切る

電源ボタンの LED およびスピーカー・アイコン・インジケーターが消灯するまで、電源ボタンを押します。

切断して再ペアリングする

電源ボタンを押します。

スピーカーのボリュームを上げる

ボリュームを上げる (+) ボタンを押します。

スピーカーのボリュームを下げる

ボリュームを下げる (-) ボタンを押します。

着信のコールに応答する

再生/一時停止ボタンを押します。

通話を終える

再生/一時停止ボタンを押します。

消音/消音解除

マイクロホンの消音ボタンを押します。

音楽再生の一時停止/再開


再生/一時停止ボタンを押します。

ルーターの使用


ルーターを電源に接続する

ルーターを電源に接続するには、3 つの方法があります。


- ルーターを電源コンセントに接続します。



- ルーターにハードディスク・ドライブを積み重ね、ハードディスク・ドライブを電源コンセントに接続します。

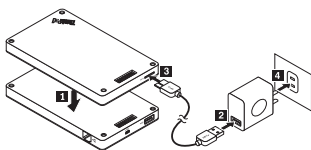

- 電源バンクに十分な電力がある場合は、ルーターを電源バンクに積み重ねます。

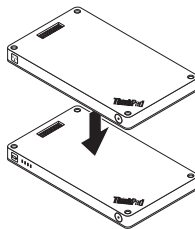

ルーターの電源を入れる

緑色の LED が点滅するまで、1 秒間電源ボタンを押します。

ルーターの電源を切る

LED が消灯するまで、電源ボタンを 2 秒間押し続けます。

ルーターをネットワークに接続する

ルーターをネットワークに接続するには、2 つの方法があります。

- ルーターの電源を入れます。次に、ルーターの RJ-45 ネットワーク・ケーブルをイーサネット・コネクタに接続します。
- ルーターの電源を入れます。次に、外付け 3G または 4G ネットワーク・カードをルーターの USB 2.0 コネクタに接続します。

ネットワーク接続が確立されると、電源ボタン LED が点灯します。

ルーターをデフォルト設定にリセットする

1. ルーターの電源を入れます。
2. 緊急用リセット・ホールに針やまっすぐに伸ばしたクリップを挿入して、リセット・ボタンを 5 秒間押し続けます。
3. リセット・ボタンを放します。電源ボタン LED が点滅します。
4. 電源ボタン LED が点灯したままになるまで待ちます。ルーターが正常にデフォルト設定にリセットされます。

ハードディスク・ドライブの使用

直接アクセスでもリモート・アクセスでもハードディスク・ドライブを使用できます。

直接アクセス

USB 3.0 ケーブルの一端をハードディスク・ドライブのマイクロ USB 3.0 コネクタに接続し、もう一端をコンピューターの使用可能な USB コネクタに接続します。最大データ転送速度を得るには、USB 3.0 コネクタをお勧めします。

リモート・アクセス

1. ハードディスク・ドライブをルーターに積み重ね、ルーターの電源を入れます。
2. 携帯電話またはコンピューターに、ThinkPad Stack Assist アプリケーションをダウンロードしてインストールします。詳しくは、本書で後述する「*ThinkPad Stack Assist*」を参照してください。

アプリケーションを開き、画面の指示に従ってハードディスク・ドライブにアクセスします。

電源バンクの使用

電源バンクを使用する前にバッテリー状況を確認するには、バッテリー状況ボタンを押します。

電源バンクへのデバイスの積み重ね

電源バンクにデバイスを積み重ねる時は、デバイスのポゴピンと電源バンクのポゴ・パッドの位置、またはデバイスのポゴ・パッドと電源バンクのポゴピンの位置が合っていることを確認してください。

スピーカーの充電

電源バンクにスピーカーを積み重ねると、電源バンクはスピーカーの充電を開始します。

ルーターへの電源供給


電源バンクにルーターを積み重ねてルーターの電源ボタンを押すと、ルーターの電源が入ります。電源バンクはルーターへの電源供給を開始します。

携帯電話の充電

携帯電話を電源バンクの USB 2.0 コネクタに接続します。電源バンクは 2 台の携帯電話を同時に充電できます。充電中の最大電流は 2.1 A です。

スタック・キットの使用

4 つのデバイス、好きな順序や組み合わせで 1 つに積み重ねることができます。すべてを積み重ねることも、一部を積み重ねることも、別々に使用することもできます。電源バンクを積み重ねた場合は、そのほかの積み重ねられたデバイスに電源を供給できます。

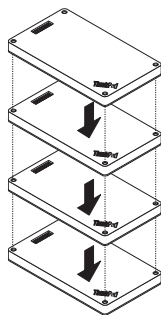

スタック・キットを使用する場合のヒント:

- ハードディスク・ドライブとルーターを積み重ねた場合、ルーターでハードディスク・ドライブの電源をオンまたはオフにできます。ハードディスク・ドライブを使用しない場合は、そのほかのデバイスと積み重ねないことをお勧めします。
- ルーターには、内蔵バッテリーはありません。したがって、ルーターを使用する場合は、電源

バンクと積み重ねるかまたは電源アダプターを使用して、必ず電源が供給されるようにしてください。

- スピーカーには内蔵バッテリーがあり、最長 6 時間の音楽再生をサポートします。バッテリーの残量が少ないときは、スピーカーを電源バンクと積み重ねるか、またはスピーカーを電源コンセントに接続します。
- ハードディスク・ドライブを電源バンクのみと積み重ねた場合は、ワイヤレスにアクセスできません。ハードディスク・ドライブにワイヤレスにアクセスするには、必ずルーターと積み重ねてください。

ThinkPad Stack Assist

ThinkPad Stack Assist は、ThinkPad Stack シリーズ製品の補助アプリケーションです。ルーターからアプリケーションの管理インターフェイスにログオンし、アプリケーションを使用して他の ThinkPad Stack シリーズ製品を管理できます。

ハードウェア要件

- ThinkPad Stack Wireless Router
- アプリケーションをインストールするデバイス

オペレーティング・システム要件

- Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8.1 以降
- Android 4.2 以降
- iOS 7.0 以降

ThinkPad Stack Assist のダウンロード

<http://www.lenovo.com/stack> にアクセスするか、または次の QR (クイック・レスポンス) コードをスキャンします。



連絡先

ThinkPad Stack Assist に問題がある場合、accswsupport@lenovo.com に電子メールでご連絡ください。

状況 LED

デバイスの状況 LED は、さまざまな点滅方法でデバイスの動作状況を示します。

スピーカーの状況 LED

LED の動作	動作状況
電源ボタン LED およびスピーカー・アイコン・インジケーターが点灯	電源オン
電源ボタン LED およびスピーカー・アイコン・インジケーターが消灯	電源オフ
スピーカー・アイコン・インジケーターが 1 秒間隔で 2 回点滅	ペアリング
スピーカー・アイコン・インジケーターが 5 回点滅	ペアリング完了
マイクロホンの消音ボタン LED が点灯	通話中は消音
マイクロホンの消音ボタン LED が消灯	通話中に消音しない
電源ボタン LED が黄色に変化	バッテリー低下 (25 % 未満)

LED の動作	動作状況
電源ボタン LED が黄色に点滅	バッテリー低下 (10 % 未満)
ThinkPad ロゴ LED が 5 回点滅	電源あり

ルーターの状況 LED

LED の動作	動作状況
電源ボタン LED が緑色に点滅し続ける	電源オン (初期化またはリセット中)
電源ボタン LED が緑色に点灯	電源オン (初期化完了、ワイヤレス接続使用可能)
電源ボタン LED が消灯	電源オフ
ワイヤレス状況 LED が緑色に点灯	ワイヤレス接続が確立されている
ワイヤレス状況 LED が緑色に点滅し続ける	データ転送中
ワイヤレス状況 LED が黄色に点滅し続ける	接続エラー (初期化またはネットワーク接続失敗)
ワイヤレス状況 LED が消灯	電源オフ、初期化中またはリセット中
ThinkPad ロゴ LED が 5 回点滅	電源あり

ハードディスク・ドライブの状況 LED

LED の動作	動作状況
活動 LED が緑色に点滅し続ける	アクティブ (データ送受信中)
活動 LED が緑色に点灯	電源は入っているがアクティブではない
活動 LED が消灯	電源が入っていない
ThinkPad ロゴ LED が 5 回点滅	電源あり

電源バンクの状況 LED



バッテリー状況 LED	バッテリー電源の残量
4 つのインジケーターが緑色に点灯している。	> 80 %
3 つのインジケーターが緑色に点灯している。	50% - 80%
2 つのインジケーターが緑色に点灯している。	20% - 50%
1 つのインジケーターのみが緑色に点灯している。	< 20 %
1 つのインジケーターのみが黄色に点灯している。	< 10 %

充電

スピーカーの充電


スピーカーには USB 充電ケーブルが付属しています。スピーカーを充電するには、以下のいずれかを実行します。

- USB ケーブルの一端を、スピーカーのマイクロ USB コネクタに接続します。次に USB ケーブルのもう一端をコンピューターの USB コネクタに接続します (図 A 参照)。
- また、スピーカーを電源バンクと積み重ねて充電することもできます (図 B 参照)。

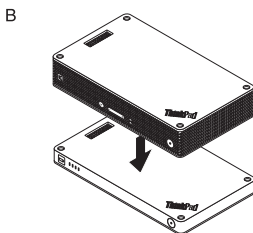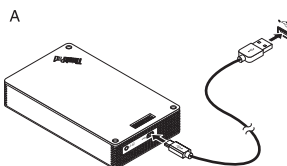

電源バンクの充電

電源バンクには USB 充電ケーブルが付属しています。USB ケーブルの一端を、電源バンクのマイクロ USB コネクタに接続します。次に USB ケーブルのもう一端を Lenovo 10W AC 電源アダプターの USB コネクタまたはコンピューターの USB コネクタに接続します。電源バンクが充電中のときは、バッテリー・アイコン・インジケーターが点灯したままで、バッテリー状況インジケーターが点滅します。

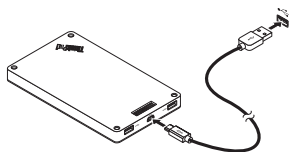

注: ルーターおよびハードディスク・ドライブには、内蔵バッテリーがありません。したがって、ルーターまたはハードディスク・ドライブを使用する場合は、電源バンクと積み重ねるかまたは電源アダプターを使用して、必ず電源が供給されるようにしてください。

問題判別

問題: 電源ボタンを押してもスピーカーの電源が入りません。

解決策: スピーカーが十分に充電されていることを確認してください。

問題: 携帯電話またはコンピューターがスピーカーとの Bluetooth 接続を確立できません。

解決策: ペアリングの正しい手順に従って、ペアにするデバイスの Bluetooth 機能が使用可能になっていることを確認してください。

問題: スピーカーが音楽を再生できません。

解決策: ペアリングが正常であることを確認してください。

問題: スピーカーで音楽を聞いている時に着信があります。通話が終わっても、スピーカーが自動的に音楽の再生を再開しません。

解決策: 電話で音楽の再生を再開してください。

問題: 携帯電話が Bluetooth の検索機能でスピーカーを見つけられません。

解決策: スピーカーの電源が入っており、ペアリング・モードに入っていることを確認してください。

問題: スピーカーと携帯電話をペアリングすると、いつも切断されたりノイズが入ったりします。

解決策:

- スピーカーが十分に充電されていることを確認してください。
 - 携帯電話とスピーカーの間に障壁物がないことを確認してください。
 - スピーカーがルーターと積み重ねられている場合は、携帯電話とスピーカーの間の距離が 6 メートル (19.7 フィート) 以内であることを確認してください。
-

問題: スピーカーが Bluetooth 接続で携帯電話とペアリングされていますが、音楽を聴くことができません。

解決策:

- Bluetooth 設定または携帯電話のプレイヤー設定で、電話オーディオおよびメディア・オーディオの両方がペアリングされたスピーカーに切り替わっていることを確認してください。
- 一部の携帯電話には完全なステレオ Bluetooth モジュールがないため、Bluetooth デバイスを使用した音楽再生機能がありません。スピーカーが機能するかどうかを確認するには、スピーカーを他の携帯電話に接続します。

問題: プレーヤーの機能の一部がスピーカーでは使用できません。

解決策: プレーヤーの一部の機能は、スピーカーではサポートされていません。携帯電話で互換性のあるプレーヤーを使用していることを確認してください。

問題: ルーターがネットワークに接続できません。

解決策: ルーターの設定が間違っている可能性があります。ThinkPad Stack Assist アプリケーションを使用してルーターを再構成してください。

問題: ルーターを電源バンクに積み重ねた場合、ルーターの電源が入りません。

解決策:

1. 電源バンクが十分に充電されていることを確認してください。

問題が解決しない場合は、ルーターを電源コンセントに接続してください。

問題: ハードディスク・ドライブをスピーカーに直接積み重ねています。スピーカーで音楽を再生すると、ハードディスク・ドライブの読み取り/書き込みパフォーマンスが低下します。

解決策: スピーカーの振動が原因である可能性があります。スピーカーを取り外すか、またはスピーカーをハードディスク・ドライブから隔てて積み重ねてください。

問題: USB 2.0 コネクターでの 2 台の携帯電話の充電や、ポゴピンまたはポゴ・パッドでの他の ThinkPad Stack シリーズ製品の充電を同時に行うと、電源バンクの充電速度が

遅くなります。

解決策: 携帯電話や他の ThinkPad Stack シリーズ製品を電源バンクから取り外してください。電力消費量が充電電流を上回ると、電源バンクの充電速度は遅くなります。

問題: 電源バンクをほかのデバイスと積み重ねた場合、電源バンクが充電されません。

解決策: USB 充電ケーブルが電源バンクのマイクロ USB コネクタにしっかりと接続されていることを確認してください。

問題: 電源バンクが USB 2.0 コネクタで携帯電話を充電できません。

解決策: USB ケーブルを電源バンクから取り外して、3 秒間待ちます。USB ケーブルを電源バンクに再接続します。

第 1 版 (2015 年 4 月)
© Copyright Lenovo 2015.

Lenovo、Lenovo ロゴ、ThinkPad、および ThinkPad ロゴは、Lenovo Corporation の米国およびその他の国における商標です。
Microsoft および Windows は、Microsoft グループの商標です。他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

制限付き権利に関する通知: データまたはソフトウェアが米国一般調達局 (GSA: General Services Administration) 契約に準じて提供される場合、使用、複製、または開示は契約番号 GS-35F-05925 に規定された制限に従うものとします。

