

P340 Tiny Brugervejledning

ThinkStation



Lenovo

Læs dette først

Før du bruger denne dokumentation og det produkt, de understøtter, skal du sørge for at læse:

- Tillæg B "Vigtige sikkerhedsforskrifter" på side 59
- *Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger*
- *Opsætningsvejledning*

Femte udgave (November 2021)

© Copyright Lenovo 2020, 2021.

MEDDELELSE OM BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER: Hvis data eller software leveres i henhold til en GSA-aftale (General Services Administration), sker brug, reproduktion og videregivelse i henhold til de begrænsninger, der er angivet i aftale nr. GS-35F-05925.

Indholdsfortegnelse

Om denne dokumentation iii

Kapitel 1. Mød computeren 1

Set forfra	1
Set bagfra	3
Faciliteter og specifikationer	5
Erklæring om USB-overførselshastighed	6

Kapitel 2. Kom i gang med din computer 7

Opret forbindelse til netværk	7
Opret forbindelse til det almindelige Ethernet-netværk	7
Opret forbindelse til Wi-Fi-netværk (for visse modeller)	7
Brug Vantage-appen	7
Brug multimedier	7
Brug lyd	7
Tilslut en ekstern skærm	8

Kapitel 3. Udforsk computeren 9

Strømstyring	9
Angiv funktionsmåde for tænd/sluk-knap	9
Indstil strømstyringsplanen	9
Opret forbindelse til en Bluetooth-aktiveret enhed (for visse modeller)	9
Brug med en Tiny-In-One-skærm	9
Køb af tilbehør	11

Kapitel 4. Beskyt computeren og dine oplysninger 13

Lås computeren	13
Brug adgangskoder	13
Brug softwaresikkerhedsløsninger	14
Brug af Windows firewalls	14
Brug Computrace Agent-softwaren, der er integreret i firmware (for visse modeller).	15
Brug af BIOS-sikkerhedsløsninger	15
Sletning af al data på lagerdrev	15
Brug af kontakten til registrering af dæksel	15
Brug Intel BIOS Guard	16
Brug Smart USB Protection	16

Kapitel 5. UEFI BIOS 17

Hvad er UEFI BIOS	17
Åbn BIOS-menuen	17
Naviger i BIOS-grænsefladen	17
Ændring af visningssproget i UEFI BIOS	17

Ændring af skærmtilstanden i UEFI BIOS	18
Angiv systemdato og -klokkeslæt	18
Skift startsekvens	18
Aktivering eller deaktivering af funktionen registrering af konfigurationsændring	19
Aktivering eller deaktivering af automatisk tænd/sluk-funktion	19
Aktivering eller deaktivering af funktionen smart tænd/sluk	19
Aktivér eller deaktivér ErP LPS-compliancetilstanden	19
Ændring af ITS-ydelsestilstanden	20
Ændring af BIOS-indstillingerne, før du installerer et nyt styresystem	20
Opdater UEFI BIOS	21
Genetablering efter fejl under BIOS-opdatering	21
Nulstil CMOS	22

Kapitel 6. RAID 23

Hvad er RAID	23
RAID-niveau	23
Konfiguration af system-BIOS til aktivering af SATA RAID	23
Konfiguration af RAID i UEFI-tilstand	23
Konfiguration af RAID i legacy-tilstand	24

Kapitel 7. Fejlfinding 27

Lenovo-fejlfindingsværktøjer	27
--	----

Kapitel 8. Udskiftning af CRU 29

Hvad er CRU'er	29
Udskift en CRU	30
Vekselstrømsadapter og netledning	30
Bageste Wi-Fi-antenne	32
Lodret støtte	34
VESA-monteringsramme	35
Boks til eksternt optisk drev og eksternt optisk drev	36
Støvbeskyttelse	38
Computerdæksel	40
Intern højttaler	41
Systemblæser	42
Batteri	43
PCIe-kort og PCIe-omformer	45
Wi-Fi-kort og afskærmning til Wi-Fi-kort	46
Nederste dæksel	48
M.2 SSD-drev	49
Hukommelsesmodul	51

Kapitel 9. Hjælp og support	53
Ressourcer til selvhjælp	53
Ring til Lenovo	55
Før du kontakter Lenovo	55
Lenovos kundesupportcenter	55
Køb af flere serviceydelser	56

Tillæg A. Systemhukommelses- hastighed.	57
--	-----------

Tillæg B. Vigtige sikkerhedsforskrifter	59
--	-----------

Tillæg C. Oplysninger om handicapvenlighed og ergonomi	73
---	-----------

Tillæg D. Supplerende oplysninger om Ubuntu-styresystemet.	75
---	-----------

Tillæg E. Oplysninger om overensstemmelse og TCO- certificering	77
--	-----------


Tillæg F. Bemærkninger og varemærker	87
---	-----------

Om denne dokumentation

- Illustrationerne i denne dokumentation ser muligvis anderledes ud end dit produkt.
- Afhængigt af computermodellen er noget valgfrit tilbehør, visse funktioner og visse softwareprogrammer muligvis ikke tilgængelige på din computer.
- Afhængigt af versionen af operativsystemer og programmer gælder visse anvisninger på brugergrænsefladen muligvis ikke for din computer.
- Indholdet i dokumentationen kan ændres uden varsel. Lenovo forbedrer løbende dokumentationen til computeren, herunder denne *brugervejledning*. Du kan få adgang til den nyeste dokumentation på: <https://pcsupport.lenovo.com>
- Microsoft® foretager regelmæssigt ændringer af Windows®-operativsystemet via Windows Update. Visse oplysninger i denne dokumentation kan derfor blive forældet. Find de nyeste oplysninger i Microsofts ressourcer.

Kapitel 1. Mød computeren


Set forfra

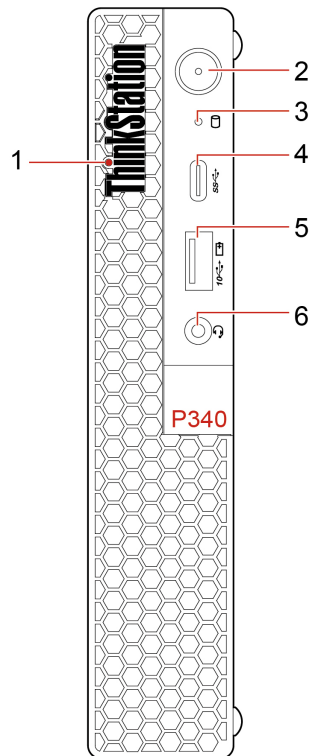

1. ThinkStation-LED	Indikatoren lyser, når computeren er tændt. Tryk for at tænde for computeren. Du kan slukke computeren ved at åbne menuen Start og klikke på  Tænd/sluk og derefter vælge Luk .
2. Tænd/sluk-knap	Indikatoren i tænd/sluk-knappen viser computerens systemstatus. • Lyser: Computeren er tændt. • Slukket: Computeren er slukket eller i dvaletilstand. • Blinker: Computeren er i slumretilstand.
3. Aktivitetsindikator for lagerdev	Denne indikator er tændt, når lagerdrevet er i brug.
4. USB-C™-stik (3.2, Gen 1)	• Oplad USB-C-kompatible enheder med udgangsspænding og strøm på 5 V og 0,9 A. • Overfør data med USB 3.2-hastighed op til 5 Gbit/s. • Tilslut USB-C-tilbehør for at udvide computerens funktionalitet. Hvis du vil købe USB-C-tilbehør, kan du gå til https://www.lenovo.com/accessories.

5. Always On USB 3.2-stik (Gen 2)	Når Always On USB-funktionen er aktiveret, kan Always On USB 3.2-stikket (Gen 2) oplade en USB-kompatibel enhed, når computeren er tændt, slukket, i slumretilstand eller i dvaletilstand. Gør følgende for at aktivere funktionen Always On USB: 1. Åbn UEFI BIOS-menuen. Se "Åbn BIOS-menuen" på side 17. 2. Klik på Devices → USB Setup → Front USB Ports → USB Port 2 for at aktivere funktionen Always On USB.
6. Stik til headset	Slut et headset eller hovedtelefoner til computeren.

Set bagfra

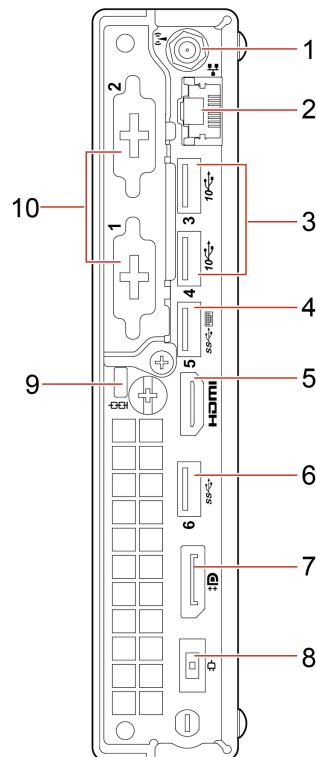

1. Wi-Fi®-antennestik*	Bruges til at montere kabelstikket til den bageste Wi-Fi-antenne, der kun findes på visse modeller. Den bageste Wi-Fi-antenne er installeret på kabelstikket til den bageste Wi-Fi-antenne.
2. Ethernet-stik	Tilslut til et lokalnetværk (LAN). Når den grønne indikator lyser, er computeren tilsluttet et LAN. Når den gule indikator blinker, overføres der data.
3. USB 3.2-stik Gen 2	Tilslut USB-kompatible enheder, f.eks. et USB-tastatur, en USB-mus, en USB-lagerenhed eller en USB-printer.
4. USB 3.2-stik Gen 1 (med smart start)	Tilslut USB-kompatible enheder, f.eks. et USB-tastatur, en USB-mus, en USB-lagerenhed eller en USB-printer. Dette stik understøtter smart start-funktionen. Der er flere oplysninger i "Aktivering eller deaktivering af funktionen smart tænd/sluk" på side 19.
5. HDMI™ 1.4-udgangsstik	Send lyd- og videosignaler fra computeren til en anden lyd- eller videoenhed, f. eks. en skærm med høj ydeevne.
6. USB 3.2-stik Gen 1	Tilslut USB-kompatible enheder, f.eks. et USB-tastatur, en USB-mus, en USB-lagerenhed eller en USB-printer.
7. DisplayPort® 1.4-udgangsstik	Send lyd- og videosignaler fra computeren til en anden lyd- eller videoenhed, f. eks. en skærm med høj ydeevne.
8. Stik til ledning	Slut vekselstrømsadapteren til computeren, så den kan få strøm.
9. Port til sikkerhedslås	Lås computeren til et skrivebord, et bord eller andre faste objekter med en kabellås i Kensington-stil.
10. Ekstra stik*	Afhængigt af computermodellen kan stikkene variere.

* for visse modeller

Faciliteter og specifikationer

Dimensioner	• Bredde: 37 mm • Højde: 179 mm • Dybde: 182,9 mm
Vægt (uden emballagen)	Maksimumkonfiguration ved levering: 1,4 kg
Hardwarekonfiguration	Skriv Enhedshåndtering i søgefeltet i Windows, og tryk derefter på Enter. Skriv administratorens adgangskode, eller angiv en bekræftelse, hvis du bliver bedt om det.
Strømforsyning	Computeren leveres med en af følgende strømforsyninger: • 170 W strømforsyning med automatisk spændingsvælger* • 230 W strømforsyning med automatisk spændingsvælger*
Elektrisk input	• Spænding: Fra 100 V til 240 V vekselstrøm • Inputfrekvens: 50/60 Hz
Hukommelse	Op til to DDR4 (Double Data Rate 4) ikke-ECC (non-Error Correction Code) SODIMM-moduler (Small Outline Dual In-line Memory Modules).
Lagerenhed	Op til to M.2 SSD-drev Skriv Diskhåndtering i søgefeltet i Windows, og tryk derefter på Enter for at få vist computerens lagerdrevkapacitet. Bemærk: Den ledige plads på lagerdrevet angivet af systemet er mindre end den nominelle kapacitet.
Videofunktioner	• Det indbyggede grafikkort understøtter: – DisplayPort-udgangsstik – HDMI-udgangsstik – USB-C-stik* (3.2 Gen 1) på bagpanel – VGA-udgangsstik* • Det valgfrie separate grafikkort giver en forbedret videooplevelse og udvidede funktioner.
Lydfunktioner	Det indbyggede lydkort understøtter: • Stik til headset • Intern højttaler
Udvidelsesmuligheder	• Hukommelsesporte • M.2 SSD-drevporte • Optisk drev*
Netværksfunktioner	• Ethernet LAN • Trådløst LAN* • Bluetooth*

* for visse modeller

Erklæring om USB-overførselshastighed

Den faktiske overførselshastighed via de forskellige USB-stik på enheden varierer og afhænger af mange faktorer, f.eks. værtens og eksterne enheders behandlingsegenskaber, filattributter og andre faktorer, der er relateret til systemkonfigurationen og driftsmiljøerne. Overførselshastigheden bliver langsommere end den datahastighed, der er angivet nedenfor for hver enhed.

USB-enhed	Datahastighed (Gbit/sek.)
3.2 Gen 1 / 3.1 Gen 1	5
3.2 Gen 2 / 3.1 Gen 2	10
3.2 Gen 2 × 2	20
Thunderbolt 3	40
Thunderbolt 4	40

Kapitel 2. Kom i gang med din computer

Opret forbindelse til netværk

Computeren hjælper dig med at oprette forbindelse til internettet via et traditionelt eller trådløst netværk.

Opret forbindelse til det almindelige Ethernet-netværk

Slut din computer til et lokalnetværk via Ethernet-stikket på din computer med et Ethernet-kabel.

Opret forbindelse til Wi-Fi-netværk (for visse modeller)

Hvis din computer har et trådløst LAN-modul, kan du slutte computeren til Wi-Fi®-netværk. Det trådløse LAN-modul på computeren understøtter muligvis forskellige standarder. I visse lande eller områder kan brug af 802.11ax blive deaktiveret i henhold til lokale bestemmelser.

1. Klik på netværksikonet i Windows-meddelelsesområdet. Der vises en liste over tilgængelige trådløse netværk.
2. Vælg et tilgængeligt netværk for at oprette forbindelse. Angiv de påkrævede oplysninger.

Brug Vantage-appen

Det forudinstallerede Vantage-app er en tilpasset løsning, som hjælper dig med at vedligeholde computeren med automatiske opdateringer og programrettelser, konfigurere hardwareindstillinger og få tilpasset support.

Du kan få adgang til Vantage-appen ved at skrive Vantage i søgefeltet i Windows.

Nøglefunktioner

Vantage-appen giver dig følgende muligheder:

- Finde enhedsstatus på en nem måde samt tilpasse enhedsindstillingerne.
- Downloade og installere opdateringer til UEFI BIOS, firmware og drivere for at holde din computer opdateret.
- Overvåge computerens tilstand og beskytte computeren mod udefrakommende trusler.
- Scan din computers hardware, og diagnosticer hardwareproblemer.
- Søg efter garantistatus (online).
- Få adgang til *Brugervejledning* og nyttige artikler.

Bemærkninger:

- De tilgængelige funktioner varierer afhængigt af computermodellen.
- Vantage-appen foretager periodiske opdateringer af funktioner for hele tiden at forbedre din oplevelse med computeren. Beskrivelsen af funktionerne kan afvige fra den aktuelle brugergrænseflade.

Brug multimedier

Brug computeren til arbejde eller underholdning med enhederne (f.eks. et kamera, en skærm eller højttalere).

Brug lyd

Slut højttalere, hovedtelefoner eller et headset til lydstikket for at forbedre lydoplevelsen.

Juster lydstyrken

1. Klik på ikonet Lydstyrke i Windows-meddelelsesområdet på proceslinjen.
2. Følg herefter vejledningen på skærmen for at justere lydstyrken. Klik på højttalerikonet for at slå lyden fra.

Rediger lydindstillingerne

1. Skriv Kontrolpanel i søgefeltet i Windows, og tryk derefter på Enter. Få vist efter kategori.
2. Klik på **Hardware og lyd → Lyd**.
3. Rediger indstillingerne efter behov.

Tilslut en ekstern skærm

Slut en projektor eller en computerskærm til computeren for at vise præsentationer eller for at udvide dit arbejdsområde.

Tilslut en trådløs skærm

Sørg for, at både computeren og den trådløse skærm understøtter Miracast®.

Tryk på Windows-logotasten + K, og vælg derefter den trådløse skærm, du vil oprette forbindelse til.

Skift skærmindstillinger

1. Højreklik på et tomt område på skrivebordet, og vælg skærmindstillinger.
2. Vælg den skærm, du vil konfigurere, og skift de skærmindstillinger, du ønsker.

Kapitel 3. Udforsk computeren

Strømstyring

Brug oplysningerne i dette afsnit til at opnå den bedste balance mellem ydeevne og strømeffektivitet.

Angiv funktionsmåde for tænd/sluk-knap

Du kan definere, hvad tænd/sluk-knappen gør, i forhold til dine præferencer. Ved at trykke på Tænd/sluk-knappen, kan du f.eks. slukke computeren eller sætte den i slumre- eller dvaletilstand.

Sådan ændrer du, hvad tænd/sluk-knappen gør:

1. Højreklik på ikonet for batteristatus, og vælg **Strømstyring** → **Skift tænd/sluk-knappernes funktion**.
2. Rediger indstillingerne efter behov.

Indstil strømstyringsplanen

For ENERGY STAR®-kompatible computere træder følgende strømstyringsplan i kraft, når dine computere har været inaktive i et angivet tidsrum:

Tabel 1. Standardstrømstyringsplan (når computeren er sluttet til netstrøm)

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Slukning af skærm: Efter 10 minutter• Computeren sættes i slumretilstand: Efter 25 minutter |
|--|

Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet for at genoptage normal drift fra slumretilstand.

Indstil strømstyringsplanen:

1. Højreklik på ikonet for batteristatus, og vælg **Strømstyring**.
2. Vælg eller tilpas en strømstyringsplan til dine behov.

Opret forbindelse til en Bluetooth-aktiveret enhed (for visse modeller)

Du kan slutte alle typer Bluetooth-aktiverede enheder til din computer, f.eks. et tastatur, en mus, en smartphone eller højttalere. Placer den enhed, du forsøger at oprette forbindelse til, mindre end 10 meter fra computeren.

1. Skriv Bluetooth i søgefeltet i Windows, og tryk derefter på Enter.
2. Slå Bluetooth til, hvis det er deaktiveret.
3. Vælg en Bluetooth-enhed, og følg vejledningen på skærmen.

Bluetooth-enheden og computeren opretter automatisk forbindelse, næste gang de to enheder er i nærheden af hinanden med Bluetooth slået til. Du kan bruge Bluetooth til dataoverførsel eller fjernstyring og kommunikation.

Brug med en Tiny-In-One-skærm

Bemærk: Når du installerer computeren sammen med TIO-skærmen, skal du sørge for at bruge den strømadapter, der følger med computeren.

Flytning af den primære videoskærms udgang

Computeren anvender som standard det indbyggede grafikkort, når den er installeret med TIO-skærmen. Du kan tænde eller slukke for computeren ved at trykke på afbryderen på TIO-skærmen. Andre enheder, der er tilsluttet TIO-skærmen, fungerer på samme måde, som når de er tilsluttet computeren.

Gør følgende for at flytte den primære videoskærms udgang fra det indbyggede grafikkort til det separate grafikkort:

1. Tænd eller genstart din computer.
2. Inden Windows starter, skal du trykke gentagne gange på F1 eller Fn+F1 (afhængigt af tastaturindstillinger), indtil programmet Setup Utility åbnes. Hvis der er angivet en BIOS-adgangskode, skal du angive den korrekte adgangskode, når du bliver bedt om det.
3. Find undermenuen **Select Active Video**, og vælg **PEG**. Tryk på derefter på F10 for at gemme ændringerne og afslutte.
4. Slut det separate grafikkortstik til computeren med TIO-skærmens DisplayPort- eller HDMI-stik ved hjælp af en passende dongle.
5. Tryk på TIO-skærmens tilstandsvælger for at ændre TIO-tilstanden til DP-tilstand eller HDMI-tilstand.

Når computeren kører med det separate grafikkort, er det kun TIO-skærmen, der tænder eller slukker, når der trykkes på tænd/sluk-knappen på TIO-skærmen. Enheder, der er tilsluttet TIO-skærmen, fungerer ikke på samme måde, som når de er tilsluttet computeren.

Intel Turbo Boost-teknologi

Intel Turbo-tilstanden er designet til at give processoren mulighed for at vurdere dens varme, strømforbrug og ydeevne, så den kan angive en dynamisk øvre grænse for dens frekvens. Det betyder, at processoren kan køre ved højere frekvenser end den annoncerede basisfrekvens, og den kan når som helst køre med enhver frekvens i intervallet mellem den maksimale turbofrekvens og den annoncerede basisfrekvens.

Hvis computerens mikroprocessor er i9-10900, i9-10900T, i7-10700, i7-10700T, i5-10600, i5-10600T, i5-10500, i5-10500T, i5-10400 eller i5-10400T, understøtter computeren ikke Intel Turbo-tilstand, når den er installeret med en af følgende TIO-skærme:

- ThinkCentre TIO27 (MT: 10YF)
- ThinkCentre 超级Q27 (MT: 10YF)
- ThinkCentre TIO27q (MT: 10YG)
- ThinkCentre Tiny-in-One 22
- ThinkCentre Tiny-in-One 24
- ThinkCentre TIO22Gen3
- ThinkCentre 超级Q22Gen3
- ThinkCentre TIO22Gen3Touch
- ThinkCentre 超级Q22Gen3Touch
- ThinkCentre TIO24Gen3
- ThinkCentre 超级Q24Gen3
- ThinkCentre TIO24Gen3Touch
- ThinkCentre 超级Q24Gen3Touch

Køb af tilbehør

Lenovo har hardwaretilbehør og -opgraderinger, som kan udvide computerens faciliteter. Ekstraudstyr omfatter hukommelsesmoduler, lagerenheder, netværkskort, strømadaptere, tastaturer, mus og andet.

Du kan handle hos Lenovo på <https://www.lenovo.com/accessories>.


Kapitel 4. Beskyt computeren og dine oplysninger

Lås computeren

Bemærk: Du er selv ansvarlig for vurdering, udvælgelse, montering og brug af låseudstyret og sikkerhedsfaciliteterne. Lenovo kommenterer og vurderer ikke og giver ingen garanti mht. funktioner, kvalitet eller sikkerhed, hvad angår låseudstyret og sikkerhedsfaciliteterne. Du kan købe computerlåse fra Lenovo.

Kensington-kabellås

Lås computeren til et skrivebord, et bord eller andre faste objekter med en Kensington-kabellås.

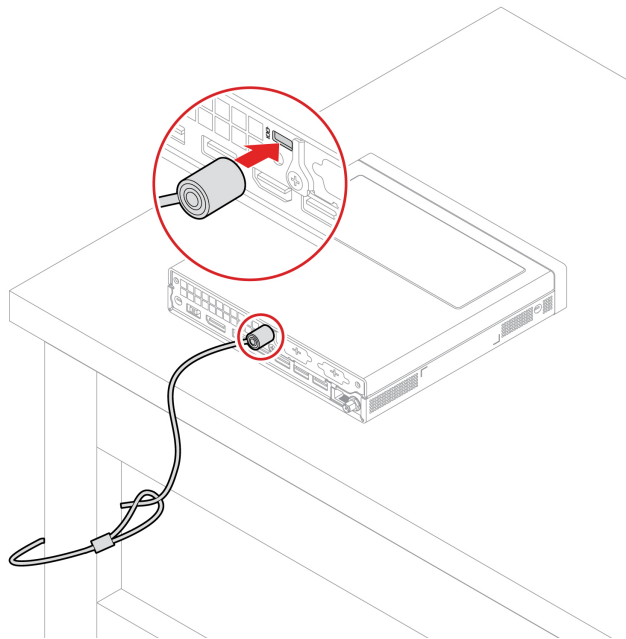

Brug adgangskoder

Adgangskodetyper

Du kan angive følgende adgangskoderne i UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) BIOS (Basic Input/Output System) for at forhindre uautoriseret adgang til din computer. Du bliver dog ikke bedt om at indtaste nogen UEFI BIOS-adgangskode, når computeren aktiveres fra slumretilstand.

- Startkodeord

Når der er angivet et startkodeord, bliver du bedt om at skrive et gyldigt kodeord, hver gang computeren tændes. Computeren kan altså ikke bruges, før der er skrevet et gyldigt kodeord.

- Administratorkodeord

Hvis der oprettes en administratoradgangskode, forhindrer det uautoriserede brugere i at ændre konfigurationsindstillingerne. Hvis du er ansvarlig for at vedligeholde konfigurationsindstillingerne på flere computere, kan det være en god idé at oprette en administratoradgangskode.

Når der er oprettet en administratoradgangskode, skal du angive en gyldig adgangskode, hver gang du starter BIOS-menuen.

Hvis der er angivet både en startadgangskode og en administratoradgangskode, skal du blot skrive én af dem. Hvis du vil ændre konfigurationsindstillingerne, skal du bruge administratoradgangskoden.

- **Harddiskkodeord**

Når der er angivet et harddiskkodeord, forhindrer det uautoriseret adgang til data på lagerdrevet. Når der er angivet en harddiskadgangskode, bliver du bedt om at skrive en gyldig adgangskode, hver gang du forsøger at få adgang til lagerdrevet.

Bemærk: Når du har angivet en harddiskadgangskode, er dine data på lagerdrevet beskyttet, selvom lagerdrevet fjernes fra én computer og installeres i en anden.

- **Adgangskode til systemstyring (for visse modeller)**

Du kan angive, at kodeordet for systemstyring skal have samme autoritet som administratorkodeordet til at styre sikkerhedsrelaterede funktioner. Sådan tilpasser du autoriteten for kodeordet for systemstyring via UEFI BIOS-menuen:

1. Genstart computeren. Når logoskærm billedet vises, skal du trykke på F1 eller Fn+F1.
2. Vælg **Security → System Management Password Access Control**.
3. Følg vejledningen på skærmen.

Hvis du både har angivet et administratorkodeord og et kodeord for systemstyring, tilsidesættes kodeordet for systemstyring af administratorkodeordet.

Angiv, rediger eller fjern en adgangskode

Udskriv denne vejledning, før du starter.

1. Genstart computeren. Når logoskærm billedet vises, skal du trykke på F1 eller Fn+F1.
2. Vælg **Security**.
3. Afhængigt af adgangskoden skal du vælge **Set Supervisor Password**, **Set Power-On Password**, **Set System Management Password** eller **Hard Disk Password** og trykke på Enter.
4. Følg vejledningen på skærmen for at angive, ændre eller fjerne en adgangskode.
5. Tryk på F10 eller Fn+F10 for at gemme ændringer og afslutte.

Du skal skrive adgangskoderne ned og gemme dem et sikkert sted. Hvis du glemmer adgangskoderne, skal du kontakte en Lenovo-autoriseret serviceudbyder for at få fjernet adgangskoderne.

Bemærk: Hvis harddiskens adgangskode bliver glemt, kan Lenovo ikke fjerne adgangskoden eller gendanne data fra lagerdrevet.

Brug softwaresikkerhedsløsninger

Dette afsnit indeholder softwareløsninger til at sikre din computer og dine oplysninger.

Brug af Windows firewalls

En firewall kan være hardware, software eller en kombination af begge dele, afhængigt af det ønskede sikkerhedsniveau. Firewalls bruger et sæt regler til at bestemme, hvilke indgående og udgående forbindelser der skal godkendes. Hvis computeren har et forudinstalleret firewallprogram, er det med til at beskytte mod uautoriseret adgang, hackerangreb og internetangreb. Det beskytter også dine personlige oplysninger. Hjælpen til firewallprogrammet indeholder flere oplysninger om, hvordan du bruger programmet.

Brug af Windows-firewalls:

1. Skriv Kontrolpanel i søgefeltet i Windows, og tryk derefter på Enter. Få vist efter store ikoner eller små ikoner.
2. Klik på **Windows Defender Firewall**, og følg derefter vejledningen på skærmen.

Brug Computrace Agent-softwaren, der er integreret i firmware (for visse modeller)

Programmet Computrace Agent er en løsning til styring af it-aktiver og retablering efter computertyveri. Programmet registrerer, om der er foretaget ændringer på computeren, f.eks. hardware, software eller det sted, computeren kalder op fra. Du skal evt. købe et abonnement for at kunne aktivere programmet Computrace Agent.

Brug af BIOS-sikkerhedsløsninger

Dette afsnit indeholder BIOS-løsninger til at sikre din computer og dine oplysninger.

Sletning af al data på lagerdrev

Det anbefales, at du sletter alle data på lagerdrevet, før du recirkulerer et lagerdrev eller computeren.

For at slette al data på lagerdrev:

1. Angiv en harddiskadgangskode for det lagerdrev, du vil recirkulere. Se "Brug adgangskoder" på side 13.
2. Genstart computeren. Når logoskærmbilledet vises, skal du trykke på F1 eller Fn+F1.
3. Vælg **Security → Hard Disk Password → Security Erase HDD Data**, og tryk på Enter.
4. Vælg det lagerdrev, du vil recirkulere, og tryk på Enter.
5. Der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at bekræfte handlingen. Vælg **Yes**, og tryk på Enter. Sletningen begynder.

Bemærk: Under sletningen deaktiveres tænd/sluk-knappen og tastaturet.

6. Når sletningen er fuldført, vises der en meddelelse, hvor du bliver bedt om at nulstille systemet. Vælg **Continue**.

Bemærk: Afhængigt af lagerdrevkapaciteten vil sletningen tage mellem en halv time og tre timer.

7. Når nulstillingsprocessen er fuldført, sker et af følgende:
 - Hvis dataene på systemlagerdrevet er slettet, får du vist en besked om, at der ikke er et tilgængeligt operativsystem.
 - Hvis dataene på et lagerdrev, der ikke er systemlagerdrev, slettes, genstartes computeren automatisk.

Brug af kontakten til registrering af dæksel

Kontakten til registrering af dækslet forhindrer, at computeren kan logge på styresystemet, når computerdækslet ikke er monteret eller lukket korrekt.

For at aktivere stikket til kontakten til registrering af dæksel på systemkortet:

1. Genstart computeren. Når logoskærmbilledet vises, skal du trykke på F1 eller Fn+F1.
2. Vælg **Security → Cover Tamper Detected**, og tryk på Enter.
3. Markér **Enabled**, og tryk på Enter.
4. Tryk på F10 eller Fn+F10 for at gemme ændringer og afslutte.

Hvis kontakten til registrering af dæksel er aktiveret, og computerens dæksel ikke er korrekt installeret eller lukket, når du tænder computeren, vises en fejlmeddelelse. For at omgå fejlmeddelelsen og logge på styresystemet:

1. Monter eller luk computerdækslet korrekt.
2. Åbn BIOS-menuen, gem og afslut.

Brug Intel BIOS Guard

Intel® BIOS Guard-modulet kontrollerer kryptografisk alle BIOS-opdateringer. Denne hardwarebaserede sikkerhed er med til at forhindre software- og malwareangreb på computerens BIOS.

Brug Smart USB Protection

Smart USB Protection funktionen er en sikkerhedsfunktion, som hjælper med at forhindre data i at blive kopieret til computerens USB-lagerenheder, som er tilsluttet computeren. Du kan indstille Smart USB Protection funktionen til en af følgende tilstande:

- **Disabled** (standardindstilling): Du kan bruge USB-lagerenhederne uden begrænsninger.
- **Read Only**: Du kan ikke kopiere data fra computeren til USB-lagerenhederne. Du kan dog læse eller redigere data på USB-lagerenhederne.
- **No Access**: Du kan ikke få adgang til USB-lagerenhederne fra computeren.

For at konfigurere Smart USB Protection funktionen:

1. Genstart computeren. Når logoskærmbilledet vises, skal du trykke på F1 eller Fn+F1.
2. Vælg **Security → Smart USB Protection**, og tryk på Enter.
3. Markér den ønskede indstilling, og tryk på Enter.
4. Tryk på F10 eller Fn+F10 for at gemme ændringer og afslutte.

Kapitel 5. UEFI BIOS

Dette kapitel indeholder oplysninger om konfiguration og opdatering af UEFI BIOS og sletning af CMOS.

Hvad er UEFI BIOS

Bemærk: Indstillinger i styresystemet kan imidlertid tilsidesætte lignende indstillinger i UEFI BIOS.

UEFI BIOS er det første program, som computeren kører, når den tændes. UEFI BIOS initialiserer hardwarekomponenterne og indlæser operativsystemet og andre programmer. Computeren leveres med et konfigurationsprogram, som du kan bruge til at ændre indstillingerne for UEFI BIOS.

Åbn BIOS-menuen

Genstart computeren. Tryk på F1 eller Fn+F1 for at åbne BIOS-menuen, når logoskærmbilledet vises.

Bemærk: Hvis der er angivet en BIOS-adgangskode, skal du angive den korrekte adgangskode, når du bliver bedt om det. Du kan også vælge **No** eller trykke på Esc for at springe adgangskodemeddelelsen over og åbne BIOS-menuen. Du kan dog ikke ændre de systemkonfigurationer, der er beskyttet af adgangskoder.

Naviger i BIOS-grænsefladen

Vigtigt: Standardkonfigurationerne er allerede optimeret til dig med **fed skrift**. Forkert ændring af konfigurationerne kan medføre uventede resultater.

Afhængigt af tastaturet, kan du navigere i BIOS-grænsefladen ved at trykke på følgende taster eller kombinationer af Fn og følgende taster:

F1 eller Fn+F1	Vis skærmbilledet General Help.
Esc eller Fn+Esc	Gå ud af undermenuen, og vend tilbage til hovedmenuen.
↑ ↓ eller Fn+↑ ↓	Find et element.
← → eller Fn+← →	Vælg en fane.
+/- eller Fn++/-	Skift til en højere eller lavere værdi.
Enter	Åbn den valgte fane eller undermenu.
F9 eller Fn+F9	Gendan til standardindstillingerne.
F10 eller Fn+F10	Gem konfigurationen, og afslut.

Ændring af visningssproget i UEFI BIOS

UEFI BIOS understøtter tre eller fire visningssprog: engelsk, fransk, russisk, forenklet kinesisk og russisk (for visse modeller).

Ændring af visningssproget i UEFI BIOS:

1. Vælg **Main** → **Language**, og tryk på Enter.
2. Indstil visningssprog efter ønske.

Ændring af skærmtilstanden i UEFI BIOS

Du kan UEFI BIOS i grafiktilstand eller teksttilstand afhængigt af dine behov.

Ændring af skærmtilstanden i UEFI BIOS.

1. Genstart computeren. Når logoskærmbilledet vises, skal du trykke på F1 eller Fn+F1.
2. Vælg **Main → Setup Mode Select**, og tryk på Enter.
3. Indstil skærmtilstanden efter ønske.

Angiv systemdato og -klokkeslæt

1. Genstart computeren. Når logoskærmbilledet vises, skal du trykke på F1 eller Fn+F1.
2. Vælg **Main → System Time & Date** og tryk på Enter.
3. Indstil systemdato og -klokkeslæt som ønsket.
4. Tryk på F10 eller Fn+F10 for at gemme ændringer og afslutte.

Skift startsekvens

Hvis computeren mod forventning ikke starter fra en enhed, kan du ændre startsekvensen for enheder permanent eller vælge en midlertidig startenhed.

Permanent ændring af startsekvensen for enheder

1. Gør et af følgende afhængigt af typen af lagerdrev:
 - Gå til trin 2, hvis lagerdrevet er internt.
 - Hvis lagerenheden er en disk, skal du kontrollere, at computeren er tændt eller tænde for computeren. Læg derefter disken i det optiske drev.
 - Hvis lagerenheden er en anden ekstern enhed end en disk, skal du slutte lagerdrevet til computeren.
2. Genstart computeren. Når logoskærmbilledet vises, skal du trykke på F1 eller Fn+F1.
3. Vælg **Startup**, og følg vejledningen, der vises på skærmen, for at ændre startsekvensen.
4. Tryk på F10 eller Fn+F10 for at gemme ændringer og afslutte.

Vælg en midlertidig startenhed

Bemærk: Ikke alle diske og lagerdrev er startbare.

1. Gør et af følgende afhængigt af typen af lagerdrev:
 - Gå til trin 2, hvis lagerdrevet er internt.
 - Hvis lagerenheden er en disk, skal du kontrollere, at computeren er tændt eller tænde for computeren. Læg derefter disken i det optiske drev.
 - Hvis lagerenheden er en anden ekstern enhed end en disk, skal du slutte lagerdrevet til computeren.
2. Genstart computeren. Når logoskærmbilledet vises, skal du trykke på F12 eller Fn+F12.
3. Markér den ønskede lagerenhed, og tryk på Enter.

Hvis du vil ændre startsekvensen af enheder permanent, skal du vælge **Enter Setup** i menuen Startup, og tryk på Enter for at starte programmet menuen BIOS.

Aktivering eller deaktivering af funktionen registrering af konfigurationsændring

Hvis du aktiverer funktionen registrering af konfigurationsændring, når POST registrerer konfigurationsændringerne af visse hardwareenheder (såsom lagerdrev eller hukommelsesmoduler), vises en fejlmeddelelse, når du starter computeren.

Aktivering eller deaktivering af funktionen registrering af konfigurationsændring:

1. Genstart computeren. Når logoskærmbilledet vises, skal du trykke på F1 eller Fn+F1.
2. Vælg **Security** → **Configuration Change Detection**, og tryk på Enter.
3. Aktivér eller deaktiver funktionen efter ønske.
4. Tryk på F10 eller Fn+F10 for at gemme ændringer og afslutte.

Tryk på F2 eller Fn+F2, or at omgå fejlmeddelelsen og logge på styresystemet. Du kan fjerne fejlmeddelelsen ved at åbne BIOS-menuen, gemme og derefter afslutte.

Aktivering eller deaktivering af automatisk tænd/sluk-funktion

Funktionen for automatisk start i UEFI BIOS giver forskellige muligheder til at få computeren til at starte automatisk.

Aktivering eller deaktivering af funktionen automatisk tænd/sluk.

1. Genstart computeren. Når logoskærmbilledet vises, skal du trykke på F1 eller Fn+F1.
2. Vælg **Power** → **Automatic Power On**, og tryk på Enter.
3. Markér den ønskede indstilling, og tryk på Enter.
4. Aktivér eller deaktiver funktionen efter ønske.
5. Tryk på F10 eller Fn+F10 for at gemme ændringer og afslutte.

Aktivering eller deaktivering af funktionen smart tænd/sluk

Kontrollér, at tastaturet er tilsluttet USB-stikket med, der understøtter smart start-funktionen. Hvis du aktiverer smart start-funktionen, kan du starte computeren eller vække den fra dvaletilstand ved at trykke på Alt+P.

Aktivering eller deaktivering af funktionen smart tænd/sluk:

1. Genstart computeren. Når logoskærmbilledet vises, skal du trykke på F1 eller Fn+F1.
2. Vælg **Power** → **Smart Power On**, og tryk på Enter.
3. Aktivér eller deaktiver funktionen efter ønske.
4. Tryk på F10 eller Fn+F10 for at gemme ændringer og afslutte.

Aktivér eller deaktiver ErP LPS-compliancetilstanden

Lenovo-computere opfylder ErP Lot 3-kravene vedrørende miljøvenligt design. Find flere oplysninger på: <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eco-declaration>

Du kan aktivere ErP LPS-compliancetilstanden for at reducere forbruget af elektricitet, når computeren er slukket eller i slumretilstand.

Aktivering eller deaktivering af ErP LPS-compliancetilstanden:

1. Genstart computeren. Når logoskærmbilledet vises, skal du trykke på F1 eller Fn+F1.
2. Markér **Power → Enhanced Power Saving Mode**, og tryk på Enter.
3. Gør et af følgende, afhængigt af om du vælger **Enabled** eller **Disabled**:
 - Hvis du vælger **Enabled**, skal du trykke på Enter. Vælg derefter **Power → Automatic Power On**, og tryk på Enter. Kontrollér, om funktionen Wake on LAN er deaktiveret automatisk. Hvis ikke skal du deaktivere den.
 - Hvis du vælger **Disabled**, skal du trykke på Enter. Gå derefter til næste trin.
4. Tryk på F10 eller Fn+F10 for at gemme ændringer og afslutte.

Når ErP LPS-compliancetilstanden er aktiveret, kan du vække computeren ved at gøre et af følgende:

- Tryk på afbryderknappen.
- Aktivér funktionen Wake up on Alarm for at få computeren til at vågne på et forudbestemt tidspunkt.

For at overholde kravet om, at den er slået fra i forhold til ErP-compliance skal du deaktivere funktionen Hurtig start.

1. Gå til **Kontrolpanel** for at se store ikoner eller små ikoner.
2. Klik på **Strømstyring → Vælg, hvad afbryderknapperne skal gøre → Skift indstillinger, der i øjeblikket ikke er tilgængelige**.
3. På listen under **Lukkeindstillinger** skal du fjerne markeringen i indstillingen **Aktivér hurtig start (anbefales)**.

Ændring af ITS-ydelsestilstanden

Du kan justere computerens akustiske ydelse og temperaturhåndtering ved at ændre ITS-ydelsestilstanden. Der findes tre muligheder:

- **Best Performance** (standardindstilling): Computeren kører med den bedste systemydeevne og med normalt støjniveau.
- **Best Experience**: Computeren fungerer med den bedste oplevelse med balance mellem støj og optimal ydeevne.
- **Full Speed**: Alle blæsere i computeren kører med fuld hastighed.

Sådan ændres ITS-ydelsestilstanden:

1. Genstart computeren. Når logoskærmbilledet vises, skal du trykke på F1 eller Fn+F1.
2. Vælg **Power → Intelligent Cooling**, og tryk på Enter.
3. Vælg **Performance Mode**, og tryk på Enter.
4. Indstil ydelsestilstanden efter ønske.
5. Tryk på F10 eller Fn+F10 for at gemme ændringer og afslutte.

Ændring af BIOS-indstillingerne, før du installerer et nyt styresystem

BIOS-indstillingerne varierer afhængigt af styresystemet. Ændr BIOS-indstillingerne, før du installerer et nyt styresystem.

Microsoft udsender løbende opdateringer til Windows-styresystemet. Inden du installerer en bestemt Windows-version, skal du kontrollere kompatibilitetslisten for Windows-versionen. Du kan finde flere oplysninger på:

<https://support.lenovo.com/us/en/solutions/windows-support>

Ændring af BIOS-indstillingerne:

1. Genstart computeren. Når logoskærmbilledet vises, skal du trykke på F1 eller Fn+F1.
2. Vælg **Security** → **Secure Boot** i hovedgrænsefladen, og tryk på Enter.
3. Gør et af følgende, afhængigt af hvilket styresystem der skal installeres:
 - Hvis du vil installere et Windows-styresystem, der understøtter Secure Boot, skal du vælge **Enabled** for **Secure Boot**.
 - Hvis du vil installere et styresystem, der ikke understøtter Secure Boot, f.eks. visse Linux-operativsystemer, skal du vælge **Disabled** for **Secure Boot**.
4. Tryk på F10 eller Fn+F10 for at gemme ændringer og afslutte.

Opdater UEFI BIOS

Når du installerer et nyt program, en enhedsdriver eller en hardwarekomponent, skal du måske opdatere UEFI BIOS. Du kan opdatere BIOS fra styresystemet eller fra en flash-opdateringsdisk (kun understøttet på nogle modeller).

Download og installér den seneste UEFI BIOS-opdateringspakke på en af disse måder:

- Via Vantage-appen:
Åbn Vantage-appen for at tjekke de tilgængelige opdateringspakker. Hvis den seneste UEFI BIOS-opdateringspakke er tilgængelig, skal du følge anvisningerne på skærmen for at downloade og installere pakken.
- Fra Lenovos supportwebsted:
 1. Gå til <https://pcsupport.lenovo.com>.
 2. Download flash BIOS-opdateringsdriveren til den aktuelle version styresystemet eller ISO-billedet (bruges til at oprette en flash-opdateringsdisk). Download derefter installationsvejledningen til den flash-BIOS-opdateringsdriver, du har downloadet.
 3. Udskriv installationsvejledningen, og følg vejledningen for at opdatere BIOS.

Genetablering efter fejl under BIOS-opdatering

1. Fjern alle medier fra drevene, og sluk alle tilsluttede enheder.
2. Indsæt BIOS-opdateringsdisken i det optiske drev, og sluk derefter computeren.
3. Tag alle netledninger ud af stikkontakterne. Fjern derefter alle dele, som forhindrer adgang til jumperen Nulstil CMOS/Recovery.
4. Flyt jumperen fra standardpositionen til vedligeholdelsespositionen.
5. Slut strømledningerne til computeren og skærmen til stikkontakterne.
6. Tænd for skærmen og computeren. Når computeren bipper, når genoprettelsesprocessen begynder.
7. Når genoprettelsesprocessen er afsluttet, slukkes computeren automatisk.

Bemærk: Afhængigt af computermodellen tager retableringen to til tre minutter.
8. Tag alle netledninger ud af stikkontakterne.
9. Flyt jumperen tilbage til standardpositionen.
10. Geninstaller alle de dele, som er fjernet. Slut derefter strømledningerne til computeren og skærmen til stikkontakterne igen.
11. Tænd for skærmen og computeren. Når logoskærmbilledet vises, skal du trykke på F1 eller Fn+F1.
12. For at forhindre datatab skal du sørge for, at BIOS-indstillinger gendannes til et tidligere punkt. Oplysninger om BIOS-konfigurationer finder du i Kapitel 5 "UEFI BIOS" på side 17.

Nulstil CMOS

1. Fjern alle medier fra drevene, og sluk alle tilsluttede enheder og selve computeren.
2. Tag alle netledninger ud af stikkontakterne. Fjern derefter alle dele, som forhindrer adgang til jumperen Nulstil CMOS/Recovery.
3. Flyt jumperen fra standardpositionen til vedligeholdelsespositionen.
4. Slut strømledningerne til computeren og skærmen til stikkontakterne.
5. Tænd for skærmen og computeren. Når computeren bipper, skal du vente i ca. 10 sekunder.
6. Sluk for computeren ved at holde tænd/sluk-knappen nede i ca. fire sekunder.
7. Tag alle netledninger ud af stikkontakterne.
8. Flyt jumperen tilbage til standardpositionen.
9. Geninstaller alle de dele, som er fjernet. Slut derefter strømledningerne til computeren og skærmen til stikkontakterne igen.
10. Tænd for skærmen og computeren. Når logoskærbilledet vises, skal du trykke på F1 eller Fn+F1.
11. For at forhindre datatab skal du sørge for, at BIOS-indstillinger gendannes til et tidligere punkt. Oplysninger om BIOS-konfigurationer finder du i Kapitel 5 "UEFI BIOS" på side 17.

Kapitel 6. RAID

Hvad er RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks) er en teknologi, der giver udvidede lagerfunktioner og pålidelighed gennem redundans. Det kan også forbedre datalagringspålidelighed og fejltolerance i forhold til lagersystemer med et enkelt drev. Datatab som følge af fejl på et drev kan forebygges ved at rekonstruere manglende data fra de resterende drev.

Når en gruppe uafhængige fysiske lagerdrev er indstillet til at bruge RAID-teknologi, er de i et RAID-array. Dette array distribuerer data på tværs af flere lagerdrev, men arrayet vises for værtscomputeren som én enkel lagerenhed. Oprettelse og brug af RAID-arrays giver høj ydeevne, som f.eks. den hurtigere I/O-ydeevne, fordi flere drev kan tilgås samtidigt.

RAID-niveau

Der skal som minimum være installeret dette antal SATA-lagerdrev i computeren for det understøttede RAID-niveau:

- RAID 0: Spredt diskarray
 - Består af mindst to SATA-lagerdrev
 - Understøttede stripstørrelser er: 4 KB, 8 KB, 16 KB, 32 KB, 64 KB eller 128 KB
 - Bedre ydelse uden fejltolerance
- RAID 1: Spejlet diskarray
 - Består af to SATA-lagerdrev
 - Forbedret læse-ydeevne og 100 % redundans

Konfiguration af system-BIOS til aktivering af SATA RAID

Sådan aktiverer du SATA RAID-funktionalitet:

1. Genstart computeren. Når logoskærmbilledet vises, skal du trykke på F1 eller Fn+F1.
2. Vælg **Devices → ATA Drive Setup**, og tryk på Enter.
3. Markér **Configure SATA as**, og tryk på Enter.
4. Vælg **RAID**, og tryk på Enter.
5. Tryk på F10 eller Fn+F10 for at gemme ændringer og afslutte.

Konfiguration af RAID i UEFI-tilstand

Dette afsnit indeholder vejledning i, hvordan du konfigurerer RAID i UEFI-tilstand.

Oprettelse af RAID-diskenheder i UEFI-tilstand

Vigtigt: Alle eksisterende data, som er gemt på de valgte drev, slettes, når RAID-diskenheden oprettes.

Oprettelse af RAID-diskenheder:

1. Genstart computeren. Når logoskærmbilledet vises, skal du trykke på F1 eller Fn+F1.
2. Vælg **Devices → ATA Drive Setup**, og tryk på Enter.

3. Vælg **Intel (R) Rapid Storage Technology**, og tryk på Enter.
4. Vælg **Create RAID Volume** og tryk på Enter.
5. Markér **Name**, og tryk på Enter. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste et passende navn til RAID-diskenheden i feltet.
6. Markér **RAID Level**, og tryk på Enter. Når du bliver bedt om det, du vælge et RAID-niveau i feltet.
7. Brug piltasterne og mellemrumstasten til at markere de enkelte fysiske lagerdrev, der skal føjes til RAID-diskenheden.
8. Markér **Strip Size**, og tryk på Enter. Når du bliver bedt om det, skal du vælge en stripstørrelse i feltet.
9. Vælg **Capacity**, og angiv en størrelse på diskenheden i feltet.
10. Vælg **Create Volume**, og tryk på Enter for at starte oprettelse af diskenheden.

Sådan sletter du RAID-diskenheder i UEFI-tilstand

Vigtigt: Alle eksisterende data, som er gemt på de valgte drev, slettes, når du sletter RAID-diskenheder.

Sletning af RAID-diskenheder:

1. Genstart computeren. Når logoskærm-billedet vises, skal du trykke på F1 eller Fn+F1.
2. Vælg **Devices → ATA Drive Setup**, og tryk på Enter.
3. Vælg **Intel (R) Rapid Storage Technology**, og tryk på Enter.
4. Vælg den RAID-diskenhed, der skal slettes, og tryk på Enter.
5. Vælg **Delete**, og tryk på Enter.
6. Vælg **Yes** for at slette den valgte RAID-diskenhed. Når du sletter en RAID-diskenhed, nulstilles lagerdrevene til ikke-RAID.

Nulstilling af lagerdrev til ikke-RAID in UEFI-tilstand

Nulstilling af lagerdrev til ikke-RAID:

1. Genstart computeren. Når logoskærm-billedet vises, skal du trykke på F1 eller Fn+F1.
2. Vælg **Devices → ATA Drive Setup**, og tryk på Enter.
3. Vælg **Intel (R) Rapid Storage Technology**, og tryk på Enter.
4. Vælg RAID-diskenhederne, og tryk på Enter for at få vist de detaljerede oplysninger. Vælg de lagerdrev, du vil nulstille til ikke-RAID, og tryk derefter på Enter.
5. Vælg **Reset to Non-RAID**, og tryk på Enter.
6. Vælg **Yes** for at nulstille opbevaring lagerdrevene til ikke-RAID.

Konfiguration af RAID i legacy-tilstand

Dette afsnit indeholder vejledning i, hvordan du konfigurerer RAID i legacy-tilstand.

Oprettelse af RAID-diskenheder i legacy-tilstand

Sådan opretter du RAID-diskenheder:

1. Tryk på Ctrl+I, når du bliver bedt om det, for at starte konfigurationsprogrammet Intel (R) Rapid Storage Technology under start af computeren.
2. Vælg **Create RAID Volume** vha. tasten Pil op- eller Pil, og tryk på Enter.
3. Angiv et navn til RAID-diskenheden i feltet **Name**, og tryk på tabulatortasten.
4. Brug piltasterne til at vælge RAID-niveau i feltet **RAID Level**, og tryk på tabulatortasten.

5. Brug piltasterne til at vælge stripe-størrelsen i feltet **Stripe Size**, hvis det er nødvendigt, og tryk på tabulatortasten.
6. Skriv størrelsen på diskenheden i feltet **Capacity**, og tryk på tabulatortasten.
7. Tryk på Enter for at starte oprettelsen af diskenheden.
8. Tryk på Y, når du bliver bedt om det, for at acceptere advarslen og oprette diskenheden.
9. Vend tilbage til trin 2 for at oprette flere RAID-diskenheder, eller vælg **Exit**, og tryk på Enter.
10. Tryk på Y, når du bliver bedt om at bekræfte, at du vil afslutte.

Sletning af RAID-diskenheder i legacy-tilstand

Sådan sletter du RAID-diskenheder:

1. Tryk på Ctrl+I, når du bliver bedt om det, for at starte konfigurationsprogrammet Intel (R) Rapid Storage Technology under start af computeren.
2. Vælg **Delete RAID Volume** vha. tasten Pil op- eller Pil ned, og tryk på Enter.
3. Brug piltasterne til at vælge den RAID-diskenhed, der skal slettes, og tryk på Delete.
4. Tryk på Y, når du bliver bedt om at bekræfte, at du vil slette den valgte RAID-diskenhed. Når du sletter en RAID-diskenhed, nulstilles lagerdrevene til ikke-RAID.

Nulstilling af lagerdrev til ikke-RAID in legacy-tilstand

Sådan nulstiller du lagerdrev til ikke-RAID:

1. Tryk på Ctrl+I, når du bliver bedt om det, for at starte konfigurationsprogrammet Intel (R) Rapid Storage Technology under start af computeren.
2. Vælg **Reset Disks to Non-RAID** vha. tasten Pil op- eller Pil ned, og tryk på Enter.
3. Brug piltasterne og mellemrumstasten til at markere de enkelte, fysiske lagerdrev, der skal nulstilles, og tryk derefter på Enter for at udføre nulstillingen.
4. Tryk på Y, når du bliver bedt om at bekræfte, at du vil nulstille.

Kapitel 7. Fejlfinding

Brug fejlfindingsprogrammet til også at teste hardwarekomponenter og rapportere om styresystemskontrollerede indstillinger, der forstyrrer den korrekte betjening af computeren.

Lenovo-fejlfindingsværktøjer

Du kan få oplysninger om Lenovo-fejlfindingsværktøjer på:
<https://pcsupport.lenovo.com/lenovodiagnosicsolutions>

Kapitel 8. Udskiftning af CRU

Hvad er CRU'er

Customer Replaceable Units (CRU'er) er dele, der kan opgraderes eller udskiftes af kunden. Lenovo-computere indeholder følgende typer CRU'er:

- **Self-service CRU'er:** Referer til dele, som kan installeres eller udskiftes nemt af kunderne eller uddannede serviceteknikere mod et ekstra gebyr.
- **Optional-service CRU'er:** Referer til dele, som kan installeres eller udskiftes af kunder med et højere færdighedsniveau. Uddannede serviceteknikere kan også yde installationsservices eller erstatte delene i henhold til garantitypen, som kundens maskine er dækket af.

Hvis du ønsker at installere en CRU, får du den tilsendt direkte fra Lenovo. Oplysninger om CRU-dele og udskiftningsvejledning leveres sammen med Deres produkt, men kan også fås ved henvendelse til Lenovo. Du kan blive bedt om at tilbagesende den defekte del, som CRU'en erstattet. Når Lenovo kræver, at delen returneres, så 1) vil du sammen med den nye CRU-del modtage returneringsanvisninger, en frankeret returmærkat samt returneringsemballage, og 2) du vil måske blive faktureret for den nye CRU, hvis Lenovo ikke har modtaget den defekte del senest 30 dage efter, at du har modtaget den nye CRU. Du kan finde alle oplysninger i dokumentationen for Lenovo Begrænset Garanti på:

https://www.lenovo.com/warranty/llw_02

Se følgende liste over CRU'er.

Self-service CRU'er

- Tastatur*
- Mus*
- Vekselstrømsadapter
- Ledning
- Bageste Wi-Fi-antenne*
- Lodret støtte*
- VESA®-monteringsramme*
- Eksternt optisk drev*
- Boks til eksternt optisk drev*
- Støvbeskyttelse*
- Computerdæksel
- Intern højttaler
- Nederste dæksel
- M.2 SSD-drev
- Hukommelsesmodul

Optional-service CRU'er

- Systemblæser
- Batteri
- PCIe-kort*
- PCIe-omformer*

- Wi-Fi-kort*
- Beskyttelsesplade til Wi-Fi-kort*

* for visse modeller

Udskift en CRU

Følg udskiftningsproceduren for at udskifte en CRU.


Vekselstrømsadapter og netledning

Forudsætning


Før du starter, skal du læse Tillæg B "Vigtige sikkerhedsforskrifter" på side 59 og udskrive nedenstående vejledning.

Udskiftningsprocedure


1. Sluk for computeren, og fjern alle tilsluttede enheder.
2. Tag computerens stik ud af stikkontakten, og frakobl alle tilsluttede kabler.
3. Fjern af vekselstrømsadapteren.

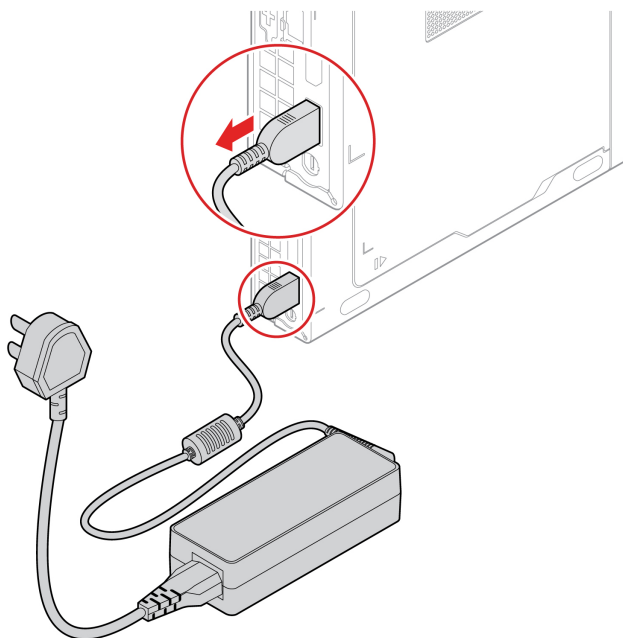


4. Afmonter ledningen.

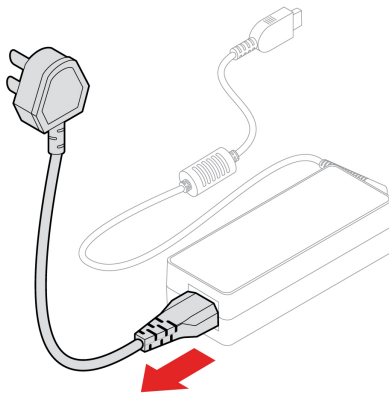

5. Installér ledningen.

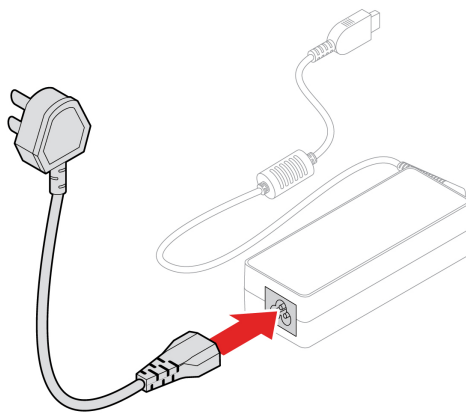

6. Monter vekselstrømsadapteren.

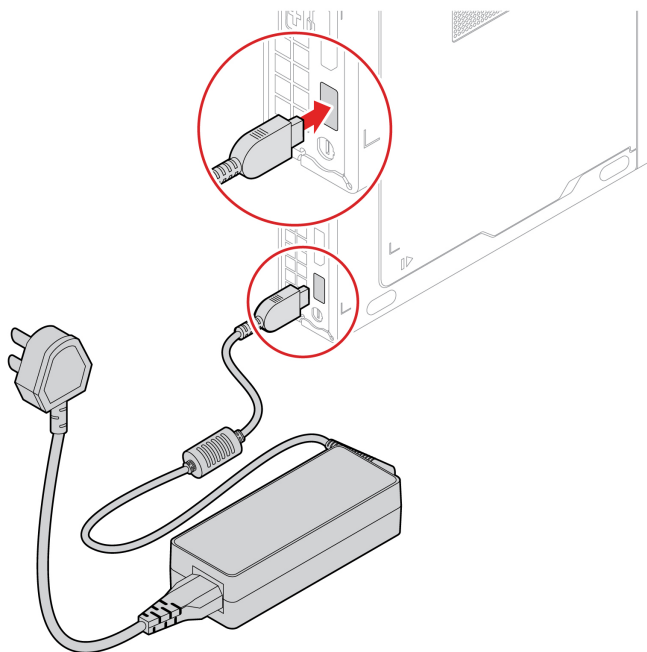

7. Tilslut igen de eksterne kabler til de tilsvarende stik på computeren, og tilslut derefter netledningen til stikkontakten igen.

Bageste Wi-Fi-antenne


Forudsætning

Før du starter, skal du læse Tillæg B "Vigtige sikkerhedsforskrifter" på side 59 og udskrive nedenstående vejledning.


Udskiftningsprocedure

1. Sluk for computeren, og fjern alle tilsluttede enheder.
2. Tag computerens stik ud af stikkontakten, og frakobl alle tilsluttede kabler.

3. Fjern den bageste Wi-Fi-antenne.

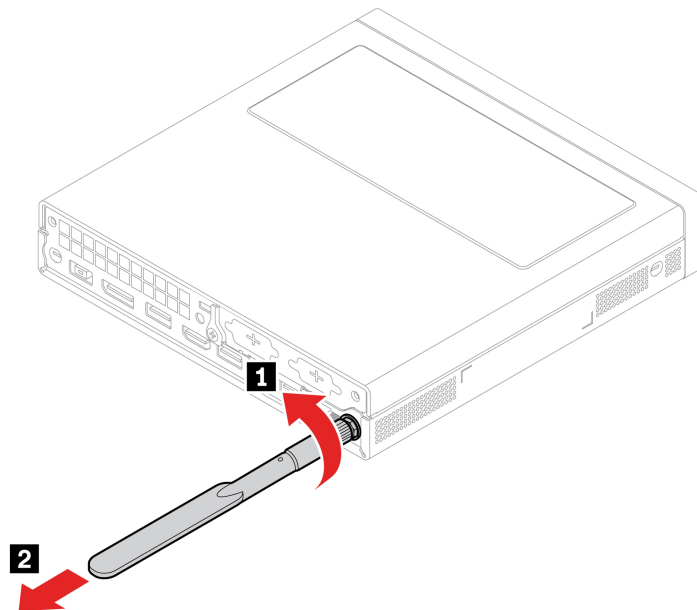

4. Monter af den bageste Wi-Fi-antenne.

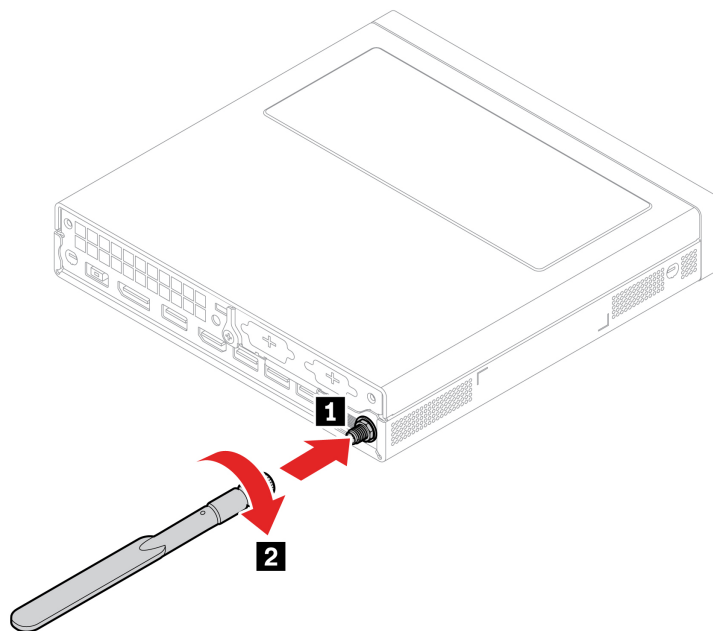

5. Tilslut igen de eksterne kabler til de tilsvarende stik på computeren, og tilslut derefter netledningen til stikkontakten igen.


Lodret støtte

Forudsætning


Før du starter, skal du læse Tillæg B "Vigtige sikkerhedsforskrifter" på side 59 og udskrive nedenstående vejledning.

Udskiftningsprocedure

1. Sluk for computeren, og fjern alle tilsluttede enheder.
2. Tag computerens stik ud af stikkontakten, og frakobl alle tilsluttede kabler.
3. Afmonter den lodrette støtte.

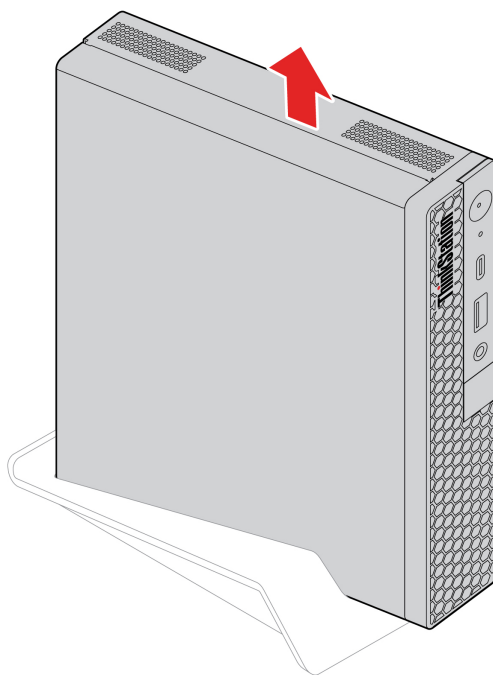

4. Installér den lodrette støtte.

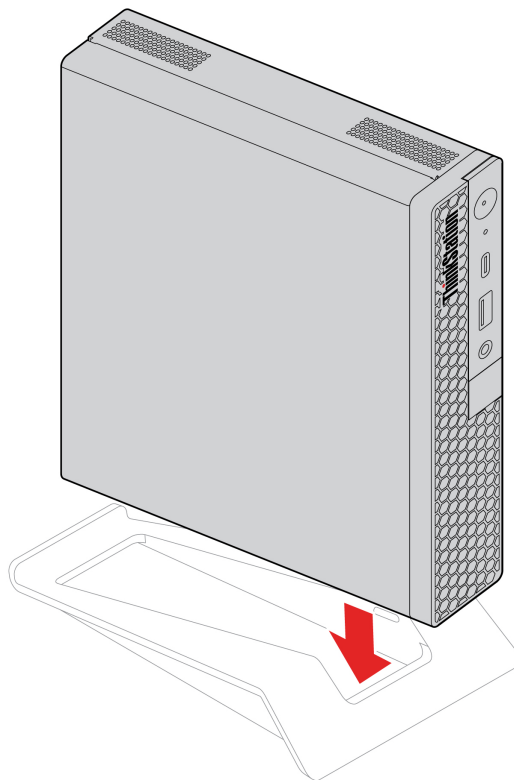

5. Tilslut igen de eksterne kabler til de tilsvarende stik på computeren, og tilslut derefter netledningen til stikkontakten igen.

VESA-monteringsramme


Forudsætning

Før du starter, skal du læse Tillæg B "Vigtige sikkerhedsforskrifter" på side 59 og udskrive nedenstående vejledning.


Udskiftningsprocedure

1. Sluk for computeren, og fjern alle tilsluttede enheder.
2. Tag computerens stik ud af stikkontakten, og frakobl alle tilsluttede kabler.

3. Fjern VESA-monteringsrammen.

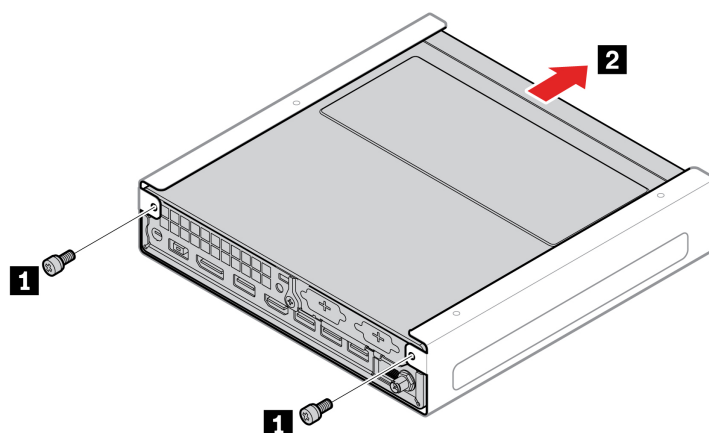

4. Monter VESA-monteringsrammen.

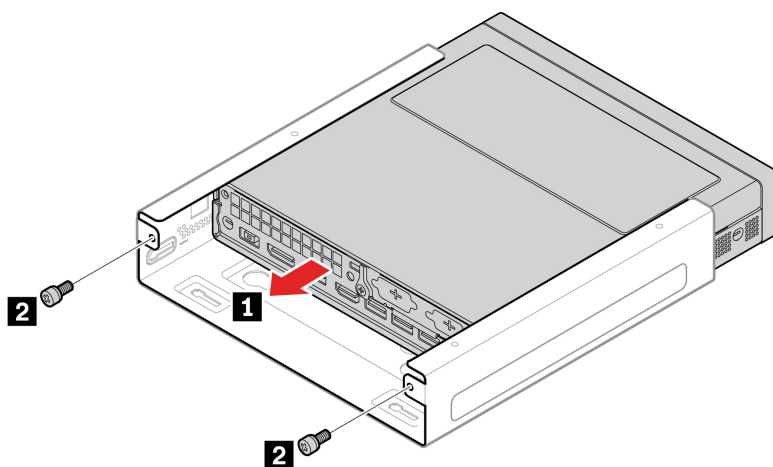

5. Tilslut igen de eksterne kabler til de tilsvarende stik på computeren, og tilslut derefter netledningen til stikkontakten igen.

Boks til eksternt optisk drev og eksternt optisk drev


Forudsætning

Før du starter, skal du læse Tillæg B "Vigtige sikkerhedsforskrifter" på side 59 og udskrive nedenstående vejledning.


Udskiftningsprocedure

1. Sluk for computeren, og fjern alle tilsluttede enheder.
2. Tag computerens stik ud af stikkontakten, og frakobl alle tilsluttede kabler.


3. Afmonter boksen til det eksterne optiske drev.

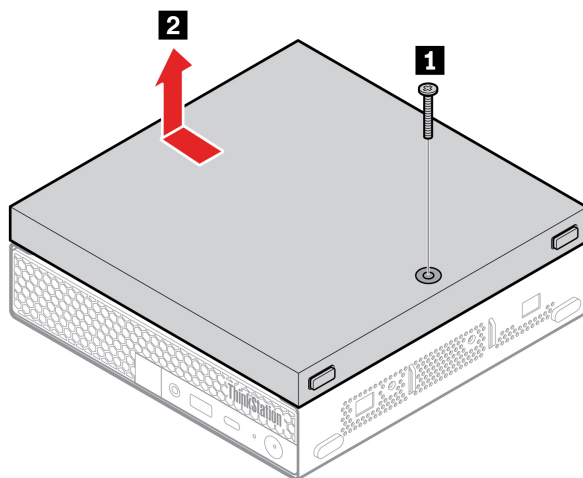


4. Afmonter det eksterne optiske drev.

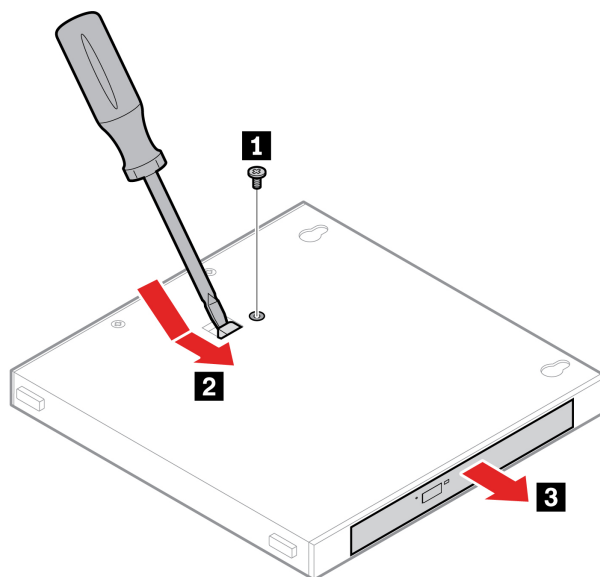

5. Installér det eksterne optiske drev.

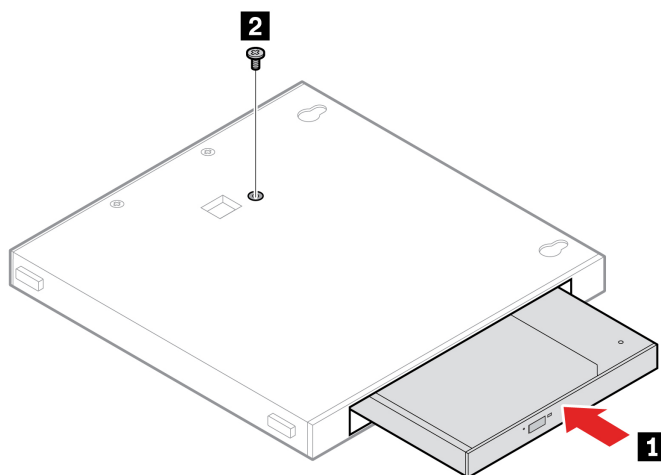

6. Installér boksen til det eksterne optiske drev.

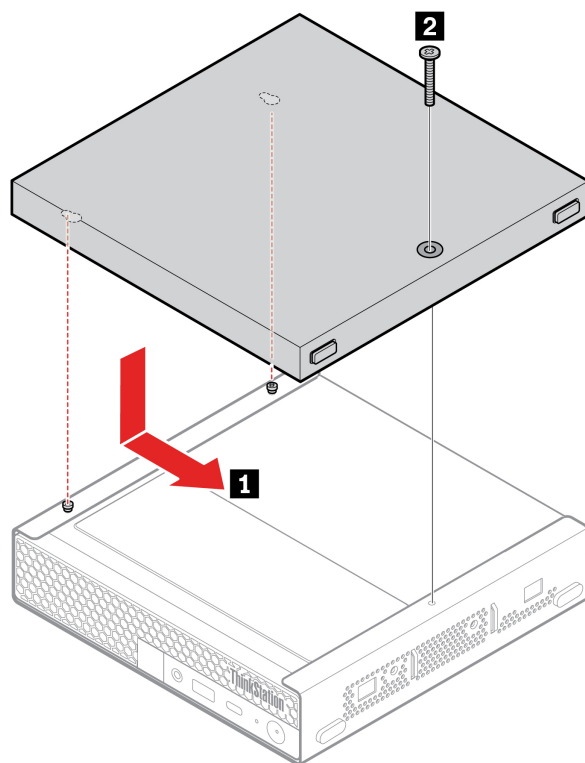

7. Tilslut igen de eksterne kabler til de tilsvarende stik på computeren, og tilslut derefter netledningen til stikkontakten igen.


Støvbeskyttelse

Forudsætning


Før du starter, skal du læse Tillæg B "Vigtige sikkerhedsforskrifter" på side 59 og udskrive nedenstående vejledning.

Udskiftningsprocedure

1. Sluk for computeren, og fjern alle tilsluttede enheder.
2. Tag computerens stik ud af stikkontakten, og frakobl alle tilsluttede kabler.
3. Afmonter støvbeskyttelsen.

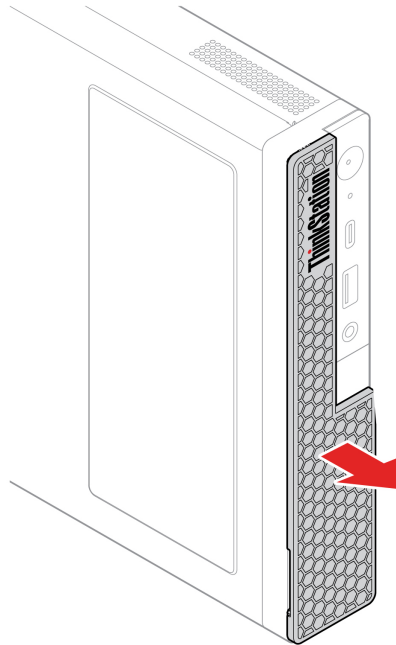

4. Monter støvbeskyttelsen.

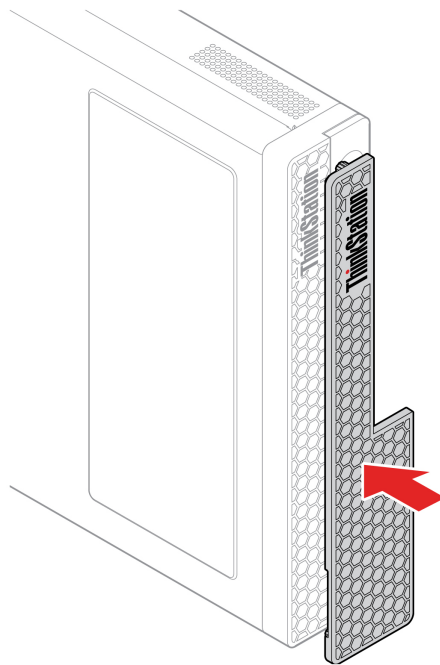

5. Tilslut igen de eksterne kabler til de tilsvarende stik på computeren, og tilslut derefter netledningen til stikkontakten igen.

Computerdæksel

Forudsætning


Før du starter, skal du læse Tillæg B "Vigtige sikkerhedsforskrifter" på side 59 og udskrive nedenstående vejledning.




Før du åbner computerdækslet, skal du slukke for computeren og vente i flere minutter, indtil computeren er kølet af.

Udskiftningsprocedure

1. Sluk for computeren, og fjern alle tilsluttede enheder.
2. Tag computerens stik ud af stikkontakten, og frakobl alle tilsluttede kabler.
3. Oplås alle låse, der sikrer computerdækslet.
4. Fjern den bagerste Wi-Fi-antenne, hvis der er nogen. Se "Bageste Wi-Fi-antenne" på side 32.
5. Afmonter den lodrette støtte, hvis der er nogen. Se "Lodret støtte" på side 34.
6. Fjern VESA-monteringsrammen, hvis der er nogen. Se "VESA-monteringsramme" på side 35.
7. Fjern boksen til det eksterne optiske drev og det eksterne optiske drev, hvis der er noget. Se "Boks til eksternt optisk drev og eksternt optisk drev" på side 36.
8. Afmonter støvbeskyttelsen, hvis der er nogen. Se "Støvbeskyttelse" på side 38.
9. Afmonter computerdækslet.

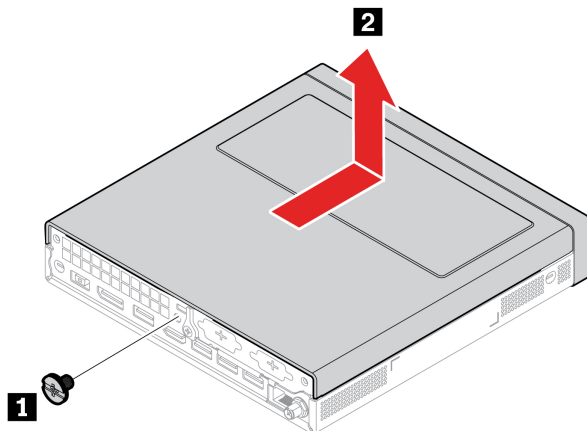

10. Monter computerdækslet.

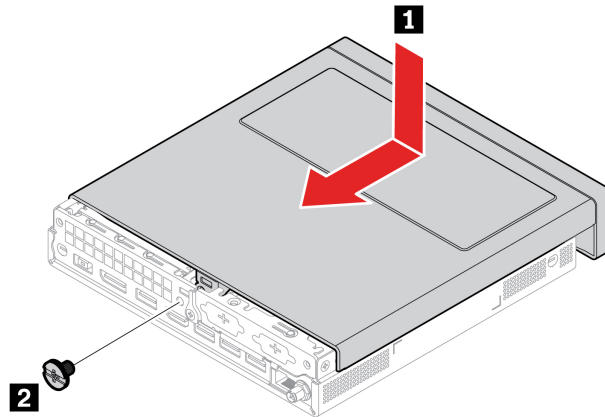

11. Geninstaller de afmonterede dele. Tilslut igen de eksterne kabler til de tilsvarende stik på computeren, og tilslut derefter netledningen til stikkontakten igen.


Intern højttaler

Forudsætning


Før du starter, skal du læse Tillæg B "Vigtige sikkerhedsforskrifter" på side 59 og udskrive nedenstående vejledning.

Udskiftningsprocedure

1. Afmonter computerdækslet. Se "Computerdæksel" på side 40.
2. Fjern kablet til den interne højttaler fra den stikket til den interne højttaler på systemkortet.
3. Afmonter den interne højttaler.

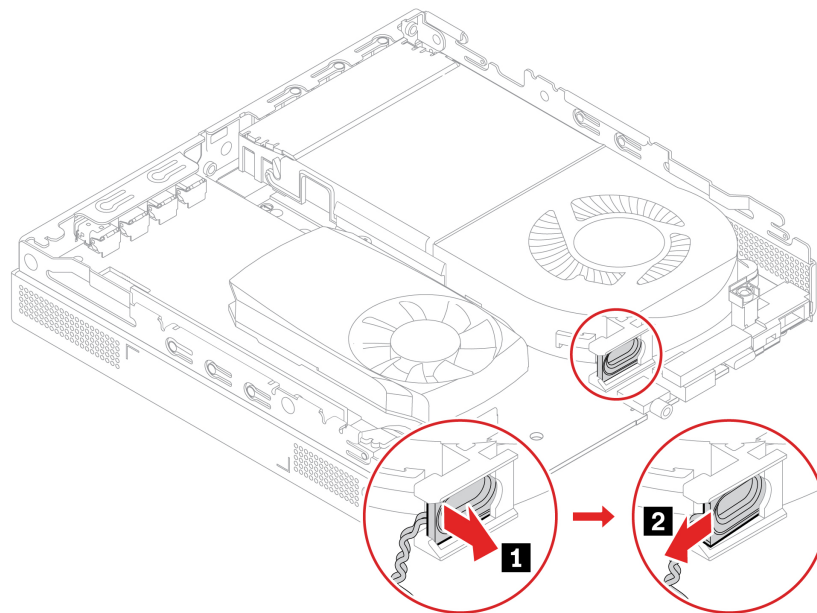

4. Installér den interne højttaler.

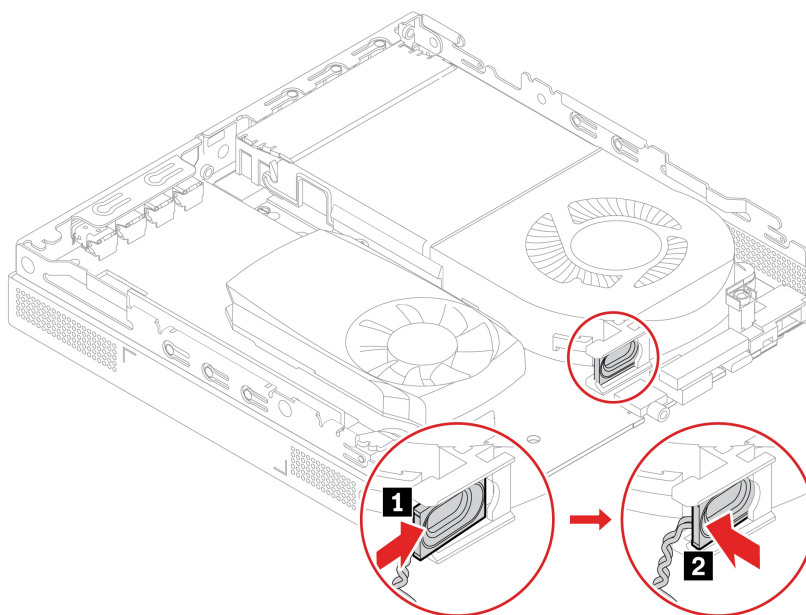

5. Slut kablet til den interne højttaler til stikket til den interne højttaler på systemkortet.
6. Geninstaller de afmonterede dele.


Systemblæser

Forudsætning


Før du starter, skal du læse Tillæg B "Vigtige sikkerhedsforskrifter" på side 59 og udskrive nedenstående vejledning.

Udskiftningsprocedure

1. Afmonter computerdækslet. Se "Computerdæksel" på side 40.
2. Afmonter den interne højttaler, hvis der er nogen. Se "Intern højttaler" på side 41.
3. Afmontér kablet til den systemblæseren fra stikket til systemblæseren på systemkortet.
4. Fjern systemblæseren.

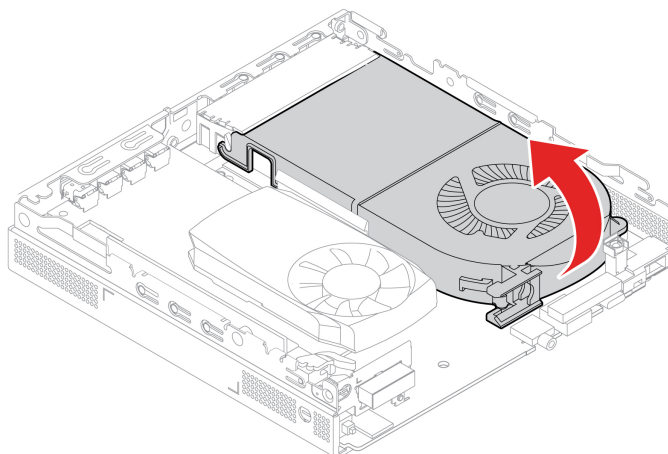

5. Installer systemblæseren.

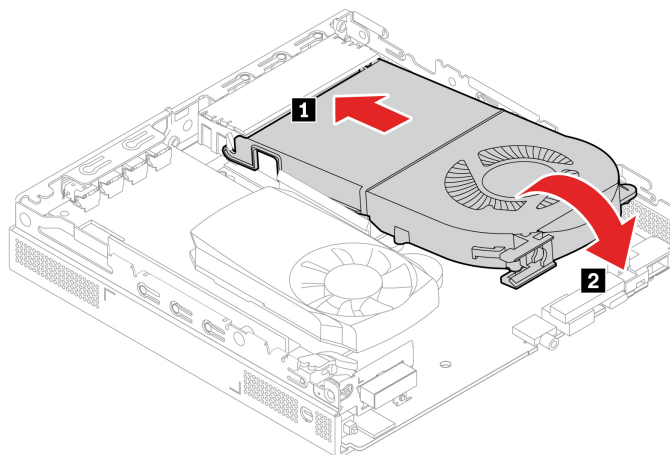

6. Slut kablet til systemblæseren til systemblæserstikket på systemkortet.

7. Geninstaller de afmonterede dele.

Batteri

Forudsætning


Før du starter, skal du læse Tillæg B "Vigtige sikkerhedsforskrifter" på side 59 og udskrive nedenstående vejledning.

Computeren har en særlig type hukommelse, som vedligeholder dato, klokkeslæt og indstillinger for de indbyggede funktioner, f.eks. tilknytninger af parallelle porte (konfigurationer). Et knapcellebatteri sørger for, at computeren husker disse oplysninger, når der er slukket for den.


Normalt skal du ikke oplade eller vedligeholde knapcellebatteriet. Imidlertid holder ingen knapcellebatterier evigt. Hvis knapcellebatteriet sætter ud, går oplysninger om dato og klokkeslæt tabt. Der vises en fejlmeddelelse, når du tænder for computeren.

Udskiftningsprocedure


1. Afmonter computerdækslet. Se "Computerdæksel" på side 40.
2. Fjern systemblæseren. Se "Systemblæser" på side 42.
3. Lås låsen op.

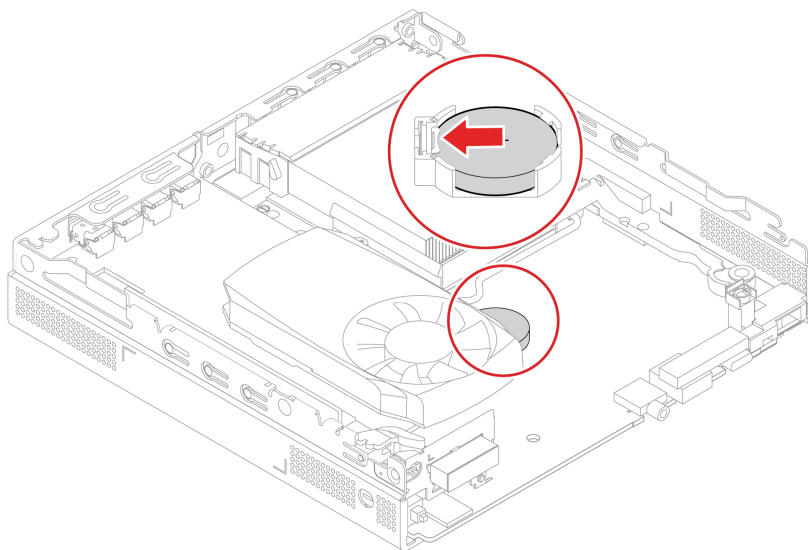


4. Fjern knapcellebatteriet.

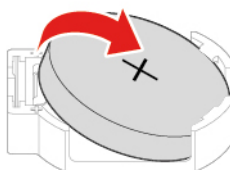

5. Installer knapcellebatteriet.

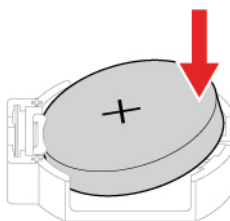

6. Fastgør knapcellebatteriet med låsen.

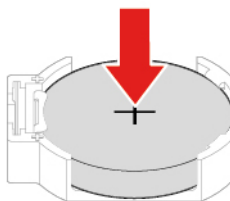

7. Geninstaller de afmonterede dele.

8. Nulstil systemdato og -tidspunkt i UEFI BIOS-menuen.

I forbindelse med bortskaffelse af knapcellebatteriet skal du læse "Bemærkning om litiumbatterier" i *Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger*.


PCle-kort og PCIe-omformer

Forudsætning


Før du starter, skal du læse Tillæg B "Vigtige sikkerhedsforskrifter" på side 59 og udskrive nedenstående vejledning.

Udskiftningsprocedure


1. Afmonter computerdækslet. Se "Computerdæksel" på side 40.
2. Fjern PCIe-kortet fra computeren.

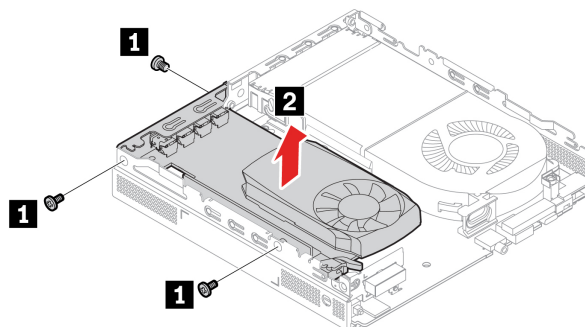


3. Fjern PCIe-omformeren fra PCIe-kortet.

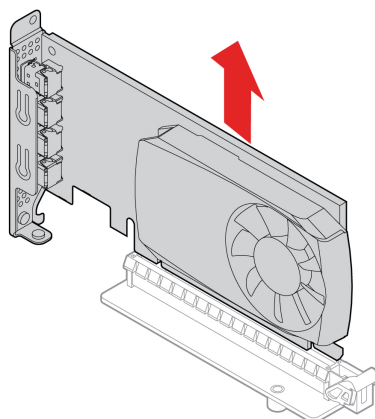

4. Udskift rammen til PCIe-kortet. Monter PCIe-omformeren på PCIe-kortet.

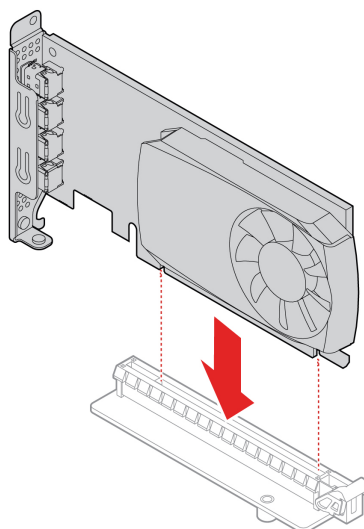

5. Monter PCIe-kortet i computeren.

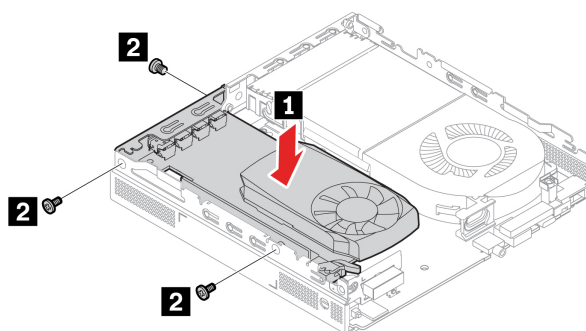

6. Geninstaller de afmonterede dele.

Wi-Fi-kort og afskærmning til Wi-Fi-kort


Forudsætning

Før du starter, skal du læse Tillæg B "Vigtige sikkerhedsforskrifter" på side 59 og udskrive nedenstående vejledning.


Udskiftningsprocedure

1. Afmonter computerdækslet. Se "Computerdæksel" på side 40.
2. Afmonter PCIe-kortet og PCIe-omformeren, hvis der er nogen. Se "PCIe-kort og PCIe-omformer" på side 45.


3. Afmonter Wi-Fi-kortet.

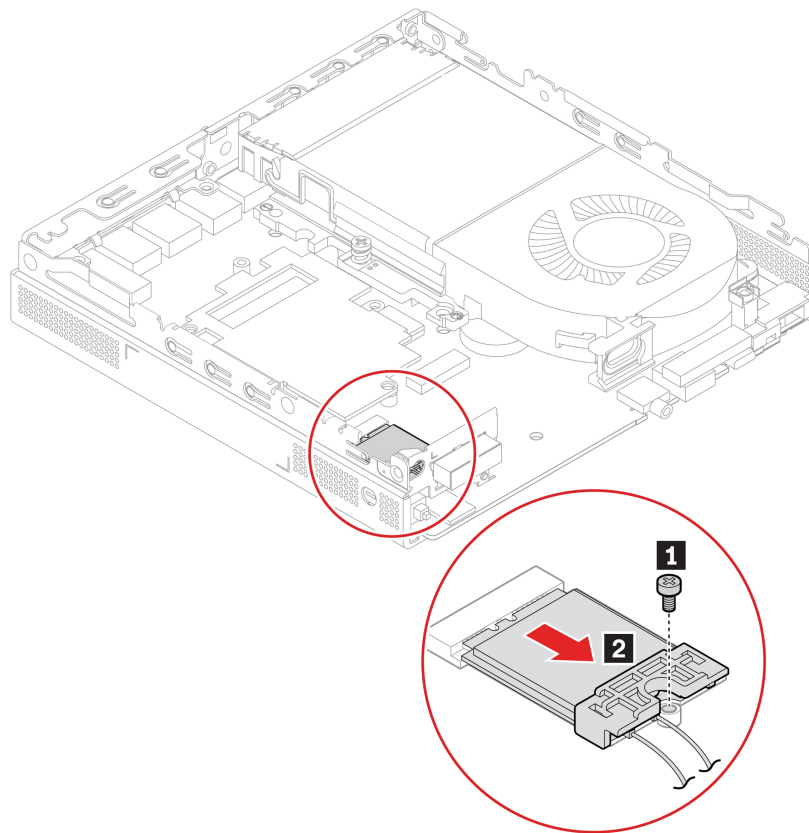


4. Afmonter beskyttelsespladen til Wi-Fi-kortet.

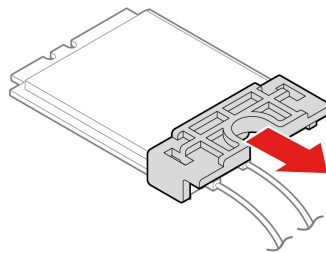


5. Kobl Wi-Fi-antennen fra Wi-Fi-kortet.

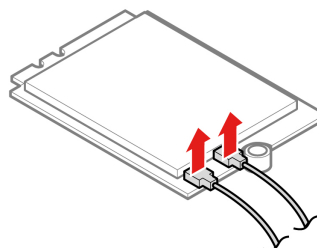


6. Slut Wi-Fi-antennen til Wi-Fi-kortet.

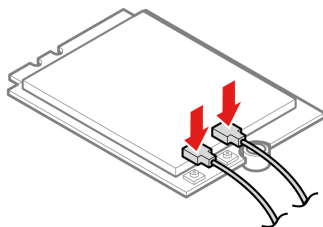

7. Monter beskyttelsespladen til Wi-Fi-kortet.

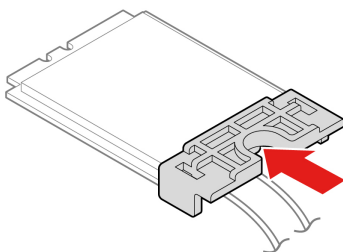

8. Installer Wi-Fi-kortet.

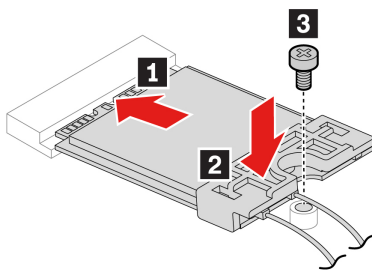

9. Geninstaller de afmonterede dele.

Nederste dæksel


Forudsætning

Før du starter, skal du læse Tillæg B "Vigtige sikkerhedsforskrifter" på side 59 og udskrive nedenstående vejledning.


Udskiftningsprocedure

1. Afmonter computerdækslet. Se "Computerdæksel" på side 40.
2. Vend computeren, så det nederste dæksel vender opad.

3. Fjern det nederste dæksel.

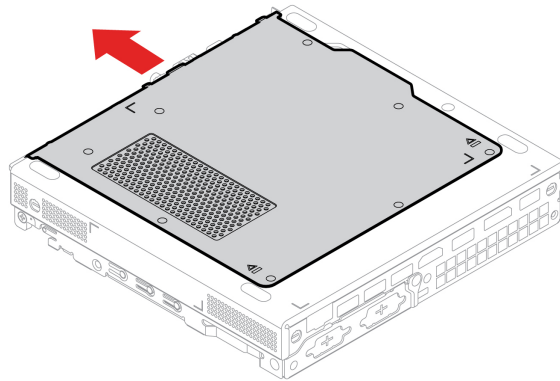

4. Monter det nederste dæksel.

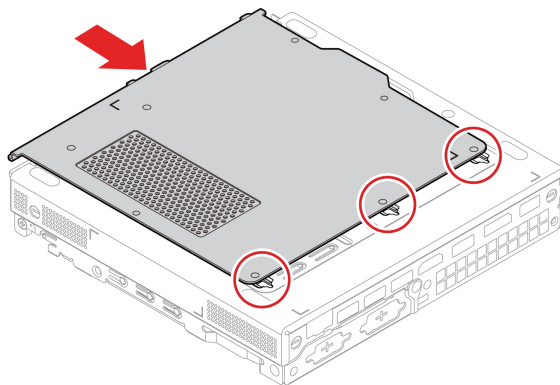

5. Vend computeren, så det nederste dæksel vender nedad.

6. Geninstaller de afmonterede dele.

M.2 SSD-drev

Forudsætning


Før du starter, skal du læse Tillæg B "Vigtige sikkerhedsforskrifter" på side 59 og udskrive nedenstående vejledning.

Vigtigt: M.2 SSD-drevet skal behandles med forsigtighed. Forkert håndtering kan betyde, at data på harddisken ødelægges eller går tabt. Når du håndterer M.2 SSD-drevet, skal du følge disse retningslinjer:


- Du skal kun udskifte M.2 SSD-drevet, hvis du vil have det opgraderet eller repareret. M.2 SSD-drevet er ikke beregnet til hyppige ændringer eller udskiftninger.
- Sørg for at tage en sikkerhedskopi af alle de data, du vil bevare, inden udskiftning af M.2 SSD-drevet.
- Rør ikke ved M.2-SSD-drevets kontaktflade. Ellers kan M.2 SSD-drevet blive beskadiget.
- Udsæt ikke M.2 SSD-drevet for tryk.
- Undgå at udsætte M.2 SSD-drevet for fysiske stød eller vibrationer. Placer M.2 SSD-drevet på et blødt materiale for at absorbere fysiske stød, f.eks. en blød klud.

Udskiftningsprocedure


1. Afmonter computerdækslet. Se "Computerdæksel" på side 40.
2. Fjern det nederste dæksel. Se "Nederste dæksel" på side 48.
3. Åbn håndtaget til fastholdelsesklinken.

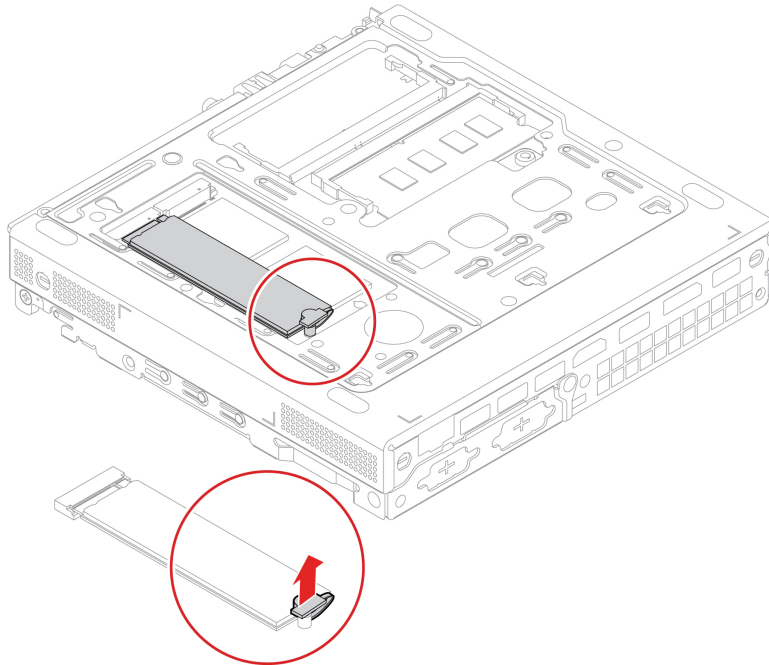


4. Fjern M.2 SSD-drevet.

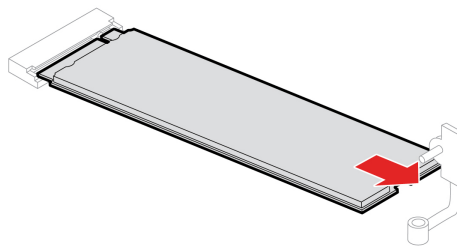

5. Monter M.2 SSD-drevet.

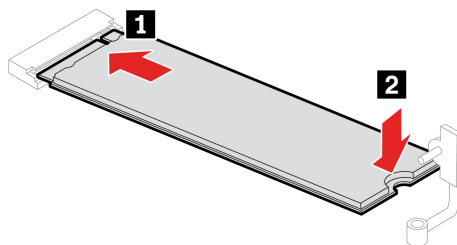

6. Luk håndtaget til fastholdelsesklinken.

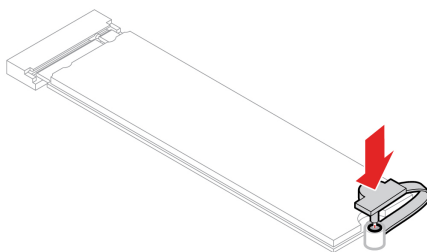

7. Geninstaller de afmonterede dele.


Hukommelsesmodul

Forudsætning


Før du starter, skal du læse Tillæg B "Vigtige sikkerhedsforskrifter" på side 59 og udskrive nedenstående vejledning.

Udskiftningsprocedure


1. Afmonter computerdækslet. Se "Computerdæksel" på side 40.
2. Fjern det nederste dæksel. Se "Nederste dæksel" på side 48.
3. Lås låsene op.

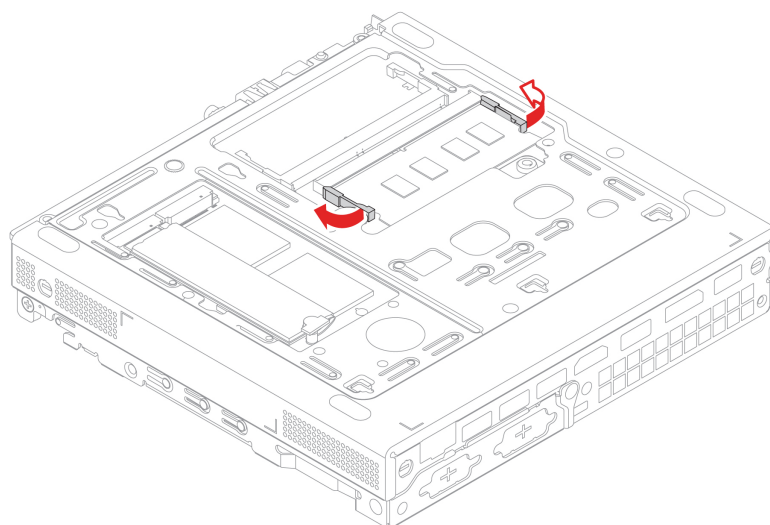


4. Afmonter hukommelsesmodulet.

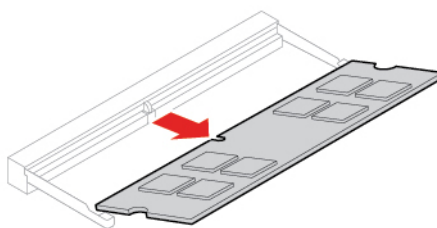

5. Installér hukommelsesmodulet.

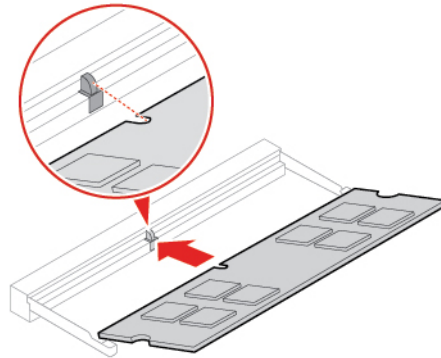

6. Fastgør hukommelsesmodulet med låsene.

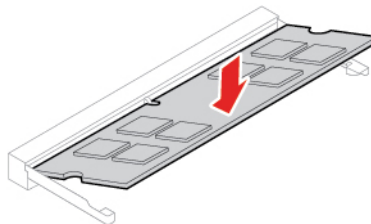

7. Geninstaller de afmonterede dele.

Kapitel 9. Hjælp og support

Ressourcer til selvhjælp

Brug følgende ressourcer til selvhjælp til at få flere oplysninger om computeren og løse problemer.

Ressourcer	Sådan får du adgang
Fejlfinding og ofte stillede spørgsmål	• https://www.lenovo.com/tips • https://forums.lenovo.com
Oplysninger om handicapvenlighed	https://www.lenovo.com/accessibility
Nulstil eller gendan Windows	• Brug Lenovo-retableringsmuligheder. 1. Gå til https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery. 2. Følg vejledningen på skærmen. • Brug genoprettelsesmulighederne i Windows. 1. Gå til https://pcsupport.lenovo.com. 2. Find din computer, eller vælg din computermodel manuelt. 3. Klik på Diagnostics (Fejlfinding) → Operating System Diagnostics (Fejlfinding af operativsystem), og følg vejledningen på skærmen.
Brug Vantage-appen til at gøre følgende: • Konfigurere enhedsindstillinger. • Downloade og installere opdateringer til UEFI BIOS, drivere og firmware. • Beskytte computeren mod udefrakommende trusler. • Diagnosticer hardwareproblemer. • Kontrollér status for garanti på computeren. • Få adgang til <i>Brugervejledning</i> og nyttige artikler.	Skriv <i>Vantage</i> i søgefeltet i Windows.
Bemærk: De tilgængelige funktioner varierer afhængigt af computermodellen.	
Produktdokumentation: • <i>Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger</i> • <i>Generelle bemærkninger om sikkerhed og overensstemmelse</i> • <i>Opsætningsvejledning</i> • Denne <i>brugervejledning</i> • <i>Regulatory Notice</i>	Gå til https://pcsupport.lenovo.com . Følg derefter vejledningen på skærmen for at filtrere på den ønskede dokumentation.

Ressourcer	Sådan får du adgang
Lenovos supportwebsted med de seneste supportoplysninger om følgende: • Styreprogrammer og programmer • Fejlfindingsløsninger • Produkt- og servicegaranti • Oplysninger om produkter og dele • Vidensdatabase og ofte stillede spørgsmål	https://pcsupport.lenovo.com
Hjælp til Windows	• Åbn menuen Start, og klik på Få Hjælp eller Tips. • Brug Windows Search eller den personlige assistent Cortana®. • Microsofts supportwebsted: https://support.microsoft.com

Ring til Lenovo

Hvis du selv har prøvet at løse problemet og stadig har brug for hjælp, kan du kontakte Lenovos kundesupportcenter.

Før du kontakter Lenovo

Hav følgende klar, før du kontakter Lenovo:


1. Registrer problemsymptomer og oplysninger:

- Hvad er problemet? Er det et fortløbende problem, eller er det periodisk?
- Er der en fejlmeddelelse eller en fejlkode?
- Hvilket styresystem bruger du? Hvilken version?
- Hvilke programmer var i brug, da problemet opstod?
- Kan problemet genskabes? Hvis ja, hvordan?

2. Registrer systemoplysningerne:

- Produktnavn
- Maskintype og serienummer

Illustrationen herunder viser, hvor du kan finde oplysninger om computerens maskintype og serienummer.

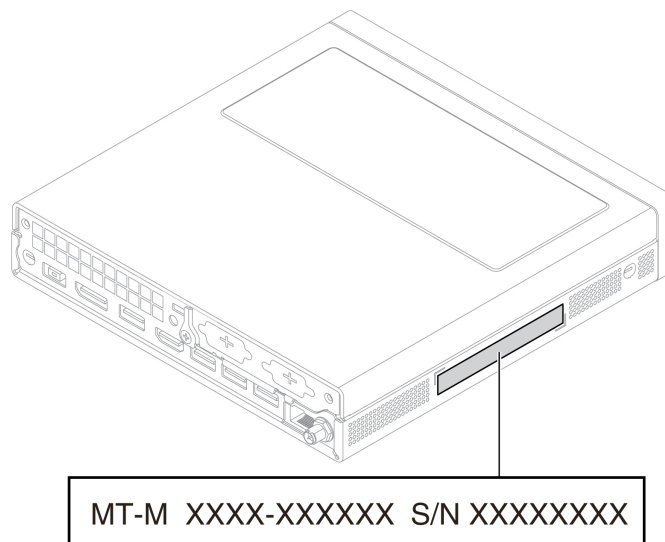

Lenovos kundesupportcenter

I garantiperioden kan du ringe til Lenovos kundesupportcenter for at få hjælp.

Telefonnumre

Du kan finde en oversigt over Lenovos supporttelefonnumre for dit land eller område på:

<https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>

Bemærk: Telefonnumre kan ændres uden forudgående varsel. Kontakt Lenovo-forhandleren, hvis der ikke er angivet et telefonnummer for det land eller område, som du bor i.

Serviceydelser, der tilbydes i garantiperioden

- Fejlfinding - Der stilles uddannet personale til rådighed, der kan assistere ved fejlfinding i forbindelse med hardwareproblemer og finde frem til den nødvendige løsning af problemet.
- Lenovo-hardwarereparation - Hvis et problem skyldes Lenovo-hardware, der er dækket af garanti, kan uddannede serviceteknikere yde service.
- Tekniske ændringer - Der kan undertiden forekomme ændringer til et produkt, efter det er blevet solgt. Lenovo eller en forhandler, der er autoriseret af Lenovo, stiller tekniske ændringer (EC'er), der gælder for din computers hardware, til rådighed.

Tjenester, der ikke er omfattet

- Udskiftning eller anvendelse af dele, der ikke er fremstillet af eller på vegne af Lenovo, eller af dele, der ikke ydes garanti for
- Identifikation af kilder til softwareproblemer
- Konfiguration af UEFI BIOS som en del af en installation eller opgradering
- Ændringer, tilpasninger eller opgraderinger af enhedsdrivere
- Installation og vedligeholdelse af netværksstyresystemer (NOS)
- Installation og vedligeholdelse af brugerprogrammer

De vilkår og betingelser for Lenovo Begrænset Garanti, der gælder for dette Lenovo-hardwareprodukt, findes i vejledningen *Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger*, som er leveret sammen med din computer.

Køb af flere serviceydelser

Under og efter garantiperioden kan du købe flere serviceydelser fra Lenovo på:
<https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade>

Tjenestetilgængelighed og tjenestenaavn kan variere alt efter land eller område.

Tillæg A. Systemhukommelses-hastighed

Processorfamilierne Intel Core™, der er kompatible med denne ThinkStation-computer, har en integreret hukommelsescontroller. Hukommelsescontrolleren giver processoren direkte adgang til systemhukommelsen. Derfor vil hastigheden på systemhukommelsen blive afgjort af hukommelsesmodultypen, frekvensen, størrelsen (kapaciteten), antallet af installerede hukommelsesmoduler samt processormodellen.

Bemærkninger:

- Den faktiske systemhukommelseshastighed for hukommelsesmodulerne varierer afhængigt af mikroprocessormodellen. Din computer leveres f.eks. med hukommelsesmoduler med 3200 MT/s, men mikroprocessoren understøtter kun hukommelsesmoduler med op til 2933 MT/s. Systemhukommelseshastigheden vil så ikke være hurtigere end 2933 MT/s.
- De mikroprocessormodeller, der understøttes på din computer, kan variere. Kontakt Lenovos kundesupportcenter for at få en liste over understøttede mikroprocessormodeller.

Se følgende oplysninger om systemhukommelseshastigheden:

- **Hukommelsesmodultyper:** DDR4 ikke-ECC SODIMM-moduler
- **Driftsspænding for hukommelsesmodul:** 1,2 V
- **Frekvens for hukommelsesmodul:** 3200 MT/s

Tillæg B. Vigtige sikkerhedsforskrifter

Sikkerhedsforskrifter

Disse oplysninger kan hjælpe dig til en sikker brug af din computer. Følg og opbevar alle de oplysninger, der leveres sammen med computeren. Oplysningerne i denne bog ændrer ikke vilkårene i købsaftalen eller Begrænset garanti. Få flere oplysninger på:

- https://www.lenovo.com/warranty/llw_02
- <https://pcsupport.lenovo.com/warrantylookup>

Kundesikkerhed er vigtig. Vores produkter er udviklet til at være sikre og effektive. Pc'er er imidlertid elektroniske enheder. Ledninger, strømadaptere og andet udstyr kan udgøre en mulig sikkerhedsrisiko, som kan medføre personskade eller anden ødelæggelse, især hvis det ikke bruges efter forskrifterne. Nedsæt denne risiko ved at følge den vejledning, der følger med produktet, overholde alle advarsler på produktet og i betjeningsvejledningen og nøje læse alle oplysninger i dette dokument. Hvis du omhyggeligt følger de oplysninger, der findes i dette dokument, og som leveres sammen med produktet, beskytter du dig selv mod alvorlige skader og får et sikkert arbejdsmiljø. Hvis computeren bruges på en måde, der ikke er specificeret af producenten, kan computerens beskyttelse blive forringet.

Bemærk: Disse oplysninger indeholder referencer til strømadaptere og batterier. Desuden leveres visse produkter, f.eks. højttalere og skærme, med eksterne strømadaptere. Hvis du har et sådant produkt, gælder disse oplysninger for dette produkt. Computeren indeholder også et internt batteri på størrelse med en mønt, som leverer strøm til systemuret, selv når computeren ikke er tilsluttet en stikkontakt. Derfor gælder sikkerhedsforskrifterne for batteriet for alle computerprodukter.

Forhold, der kræver øjeblikkelig handling

Produkter kan ødelægges som følge af forkert brug. Nogle produktødelæggelser er så alvorlige, at produktet ikke må benyttes, før det er blevet efterset og evt. repareret af en autoriseret tekniker.

Som ved alle elektroniske enheder skal du være forsigtig med at bruge produktet, når det er tændt.

I meget sjældne tilfælde kan der opstå lugtgener, eller der kommer røg eller gnister ud af produktet. Du hører måske også lyde som f.eks. knald, smæld eller syden. Det betyder måske blot, at der er problemer med en intern elektronisk komponent på en sikker og kontrolleret måde. Det kan dog også betyde, at der er sikkerhedsproblemer. Du må dog aldrig forsøge at løse disse problemer selv. Kontakt kundesupportcentret. Du kan se en oversigt over service- og supporttelefonnumre på følgende websted:

<https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>

Undersøg hyppigt computeren og dens komponenter for skader, slid eller tegn på fare. Hvis du er i tvivl om, at en komponent er i orden, må du ikke bruge produktet. Kontakt kundesupportcentret eller producenten for at få oplysninger om, hvordan du undersøger produktet og evt. får det repareret.

Hvis et af nedenstående forhold opstår, eller hvis du ikke er sikker på, om det er sikkert at bruge produktet, skal du holde op med at bruge det og afmontere det fra stikkontakten og telekommunikationslinjerne, indtil du har talt med kundesupportcentret.

- Ledninger, stik, strømadaptere, forlængerledninger, spændingsstabilisatorer eller strømforsyninger, der er knækkede, itu eller ødelagte.

- Tegn på overophedning, røg, gnister eller ild.
- Batteriet er beskadiget, det er f.eks. revnet, bøjet eller trykket, batteriet lækker, eller der er belægnings på batteriet.
- Der lyder knald, smæld eller syden fra produktet, eller der er lugtgener fra produktet.
- Der er tegn på, at der er spildt væske, eller at et objekt er faldet ned på computeren, ledningen eller strømadapteren.
- Computeren, ledningen eller strømadapteren er blevet våd.
- Produktet er tabt eller ødelagt.
- Produktet fungerer ikke korrekt, når du følger betjeningsvejledningen.

Bemærk: Hvis du bemærker disse forhold med et produkt (f.eks. en forlængerledning), der ikke er fremstillet af eller for Lenovo, skal du stoppe med at bruge produktet, indtil du kan kontakte producenten for at få flere oplysninger eller få et passende erstatningsprodukt.

Service og opgraderinger

Forsøg ikke selv at servicere et produkt, medmindre kundesupportcentret har bedt dig om at gøre det, eller hvis det er angivet i dokumentationen. Brug kun en serviceudbyder, der er godkendt til at reparere et bestemt produkt.

Bemærk: Nogle dele af computeren kan opgraderes eller udskiftes af kunden. Opgraderinger kaldes typisk for ekstraudstyr. Dele, der kan udskiftes af kunden, kaldes for CRU'er (Customer Replaceable Units). Lenovo leverer dokumentation med en vejledning, når kunden selv kan installere ekstraudstyr eller udskifte CRU'er. Du skal nøje følge vejledningen, når du selv installerer eller udskifter dele. Når tændt-lampen ikke lyser, betyder det ikke nødvendigvis, at der ikke er spænding i produktet. Kontrollér altid, at der er slukket for strømmen, og at produktet er afmonteret fra strømkilden, inden du fjerner dækslet fra et produkt med netledning. Kontakt kundesupportcentret, hvis du har spørgsmål.

Selvom der ikke er nogen dele, der bevæger sig i computeren, når ledningen er afmonteret, skal du alligevel være opmærksom på følgende advarsler.



Bevægelige dele:

Hold fingre og andre kropsdele væk fra farlige bevægelige dele. Hvis du bliver skadet, skal du søge læge øjeblikkeligt.



Varm overflade:

Undgå kontakt med varme komponenter inde i computeren. I drift kan visse komponenter blive varme nok til at forårsage forbrændinger på huden. Før du åbner computerdækslet, skal du slukke for computeren, slå strømforsyningen fra og vente i ca. 10 minutter på, at komponenterne køler ned.



Når du har erstattet en CRU, skal du geninstallere alle beskyttelsesdæksler, herunder computerdækslet, før du tilslutter strømforsyningen igen og anvender computeren. Denne handling er vigtig for at forhindre

uventede elektriske stød, og for at sikre indeslutning af en uventet brand, som kan forekomme under ekstremt sjældne forhold.



Skarpe kanter:

Ved udskiftning af CRU'er skal du passe på skarpe hjørner, som kan skade dig. Hvis du bliver skadet, skal du søge læge øjeblikkeligt.

Ledninger og strømadaptere



Fare!

Brug kun de netledninger og omformere, der leveres af producenten.

Netledningerne skal være sikkerhedsgodkendt. I Tyskland skal det være H03VV-F, 3G, 0,75 mm² eller bedre. I andre lande skal der tilsvarende benyttes passende typer.

Rul aldrig ledningen rundt om strømadapteren eller et andet objekt. Det kan flosse, knække eller bøje ledningen. Det kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

Placer altid ledningerne, så der ikke trædes på dem, eller så de ikke kommer i klemme.

Beskyt ledninger og strømadaptere mod væske. Du må f.eks. ikke placere ledningen eller strømadapteren i nærheden af håndvaske, badekar, toiletter eller på gulve, der bliver vasket med flydende rengøringsmidler. Væske kan forårsage kortslutning, især hvis ledningen eller strømadapteren er blevet beskadiget. Væske kan også gradvist tære stikket på ledningen og/eller stikket på strømadapteren, hvilket kan forårsage overophedning.

Sørg for, at alle ledningsstik sidder korrekt i stikkontakten.

Brug ikke omformere, hvor stikbenene er tærede, og/eller hvor der er tegn på overophedning, f.eks. ødelagt plastik.

Brug ikke ledninger, hvor de elektriske kontakter i begge ender viser tegn på tæring eller overophedning, eller hvor ledningen er ødelagt på nogen måde.

For at forhindre overophedning må strømadapteren ikke tildækkes med tøj eller andre genstande, når strømadapteren er tilsluttet en stikkontakt.

Netledninger

Bemærk: Strømkablet og adapteren, der fulgte med dette produkt, er kun tiltænkt at blive brugt sammen med dette produkt. Brug dem ikke sammen med andre produkter.

Undgå elektrisk stød: Af hensyn til sikkerheden leverer Lenovo computeren med en trepolet netledning. Sæt altid netledningen i en korrekt jordforbundet stikkontakt.

Strømledninger leveret af Lenovo i USA og Canada fremgår af listen fra Underwriter's Laboratories (UL) og er certificeret af Canadian Standards Association (CSA).

Vedrørende enheder, der er beregnet til drift ved 115 volt: Brug et UL-katalogiseret og CSA-certificeret ledningssæt, som består af mindst 18 AWG, type SVT eller SJT, en ledning med tre ledere, har en maksimumlængde på ca. 4,5 meter (15 fod), et parallelt blad og et jordet påsætningsstik mærket 10 ampere og 125 volt.

Vedrørende enheder, der er beregnet til drift ved 230 volt: Brug et UL-katalogiseret og CSA-certificeret ledningssæt, som består af mindst 18 AWG, type SVT eller SJT, en ledning med tre ledere, har en maksimumlængde på ca. 4,5 meter, et parallelt blad og et jordet påsætningsstik mærket 10 ampere og 250 volt.

Når det gælder enheder, der skal anvendes ved 230 volt (uden for USA), skal du bruge en ledning med et jordet påsætningsstik. Ledningssættet skal have de relevante sikkerhedsgodkendelser for det land, hvor udstyret skal installeres.

Netledninger, der leveres af Lenovo, til et bestemt land kan normalt kun købes i det pågældende land.

Udstyr, der skal benyttes i Tyskland: Strømkablerne skal være sikkerhedsgodkendt. I Tyskland skal det være H05VV-F, 3G, 0,75 mm² eller bedre. I andre lande skal der tilsvarende benyttes passende typer.

Når det gælder enheder, der skal anvendes i Danmark, skal du bruge en ledning med et jordet påsætningsstik. Ledningssættet skal have de relevante sikkerhedsgodkendelser for det land, hvor udstyret skal installeres.

Når det gælder enheder, der skal anvendes i Norge, Sverige og Finland, skal du bruge en ledning med et to-benet fastgørelsesstik. Ledningssættet skal have de relevante sikkerhedsgodkendelser for det land, hvor udstyret skal installeres.

Hvis du vil bruge din pc i et land eller område, der afviger fra ordrens placering, skal du købe et ekstra Lenovo-strømkabel for det land eller område, hvor pc'en skal bruges. Yderligere oplysninger findes i vejledningen om strømkabler, der findes på vores websted <https://pcsupport.lenovo.com>. Nogle lande og områder understøtter flere spændinger, så sørg for, at du bestiller det korrekte strømkabel til den relevante spænding.

Forlængerledninger og lignende udstyr

Kontrollér, at de forlængerledninger, de spændingsstabilisatorer, den UPS (Uninterruptible Power Supply) og de multistikdåser, som du bruger, kan håndtere produktets elektriske krav. Du må aldrig overfylde disse enheder. Hvis du bruger multistikdåser, må belastningen aldrig overstige multistikdåsens inputspecifikation. Kontakt en elektriker, hvis du har spørgsmål vedrørende belastninger, strømkrav og inputspecifikationer.

Stik og stikkontakter



Fare!

Hvis den stikkontakt, som du vil bruge sammen med computeren, er ødelagt eller tæret, må du ikke benytte den, før den er udskiftet af en autoriseret elektriker.

Du må ikke bøje eller ændre stikket. Hvis stikket er ødelagt, skal du kontakte producenten for at få et andet stik.

Brug ikke samme stikkontakt, som du bruger til andre apparater, der trækker store mængder strøm. Du risikerer, at ustabil spænding ødelægger computeren, data eller tilsluttede enheder.

Nogle produkter er udstyret med et 3-benet stik. Dette stik kan kun anvendes sammen med stikkontakter med jordforbindelse. Det er en sikkerhedsfacilitet. Du må ikke ignorere denne sikkerhedsfacilitet ved at prøve at indsætte stikket i en stikkontakt uden jordforbindelse. Hvis du ikke kan indsætte stikket i stikkontakten, skal du kontakte en elektriker for at få en godkendt stikkontaktadapter eller få udskiftet stikkontakten med en anden stikkontakt med denne sikkerhedsfacilitet. Du må aldrig overfylde en stikkontakt. Den generelle systembelastning må ikke overstige 80 % af grenens strømkapacitet. Kontakt en elektriker, hvis du har spørgsmål vedrørende belastninger og grenens kredsløbsspecifikation.

Kontrollér, at ledningsføringen til den stikkontakt, du bruger, er korrekt, at der er nem adgang til stikkontakten, og at den sidder tæt på udstyret. Du må ikke strække forlængerledningerne, så de bliver ødelagt.

Kontrollér, at stikkontakten leverer korrekt spænding og strøm til det produkt, du installerer.

Vær forsigtig, når du tilslutter og frakobler udstyr fra stikkontakten.

Sikkerhedsforskrifter for strømforsyning

Du må aldrig fjerne dækslet fra strømforsyningsenheden eller fra andre dele med denne mærkat.



Der er farlig spænding, strøm og farlige energiniveauer i alle komponenter, hvor denne mærkat sidder på. Der er ingen dele i disse komponenter, som kræver eftersyn. Kontakt en servicetekniker, hvis du mener, der er problemer med en af disse dele.

Eksterne enheder

Pas på:

De eneste kabler til eksterne enheder, du må tilslutte eller afmontere, mens computeren er tændt, er USB (Universal Serial Bus)- og 1394-kabler. Ellers risikerer du at beskadige computeren. Vent mindst fem sekunder, efter computeren er slukket, før du afmonterer eksterne enheder, for at undgå eventuel skade på tilsluttede enheder.

Bemærkning om litiumbatterier



Fare!

Fare for eksplosion, hvis batteriet ikke installeres korrekt.
--

Hvis knapcellebatteriet ikke er en CRU, skal du ikke forsøge at udskifte knapcellebatteriet. Udskiftning af batteriet skal udføres af et værksted eller en tekniker, der er godkendt af Lenovo.

Værksteder eller teknikere, der er godkendt af Lenovo, genanvender Lenovo-batterier i overensstemmelse med lokale regler og bestemmelser.



Udskift kun litiumbatteriet med et batteri af samme type eller en tilsvarende type, der anbefales af producenten. Batteriet indeholder litium og kan eksplodere, hvis det ikke bruges, håndteres eller kasseres korrekt. Hvis litium-knapcellebatteriet sluges, vil det forårsage kvælning eller alvorlige interne forbrændinger på kun to timer, og det kan endda medføre døden.

Hold batterier væk fra børn. Hvis litiumbatteriet sluges eller kommer ind i kroppen på nogen måde, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.

Du må ikke:

- Udsætte batteriet for vand
- Opvarme det til mere end 100 °C
- Åbne det eller forsøge at reparere det
- Efterlade det i et miljø med ekstremt lavt lufttryk
- Efterlade det i miljøer med ekstremt høje temperaturer
- Knuse, punktere, skære eller brænde

Batteriet skal kasseres i henhold til de lokale kommunale bestemmelser.

Følgende bemærkning gælder brugere i Californien, USA.

Oplysninger for Californien vedrørende perklorat:

Produkter, der indeholder litiumbatterier med mangan-dioxid, kan indeholde perklorat.

Perkloratmateriale – kræver muligvis særlig håndtering. Se <https://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

Varme og ventilation af produkt



Computere, vekselstrømsadapters og andet tilbehør genererer varme, når de er tændt, og når batteriet oplades. Følg altid disse grundlæggende forholdsregler:

- Lad ikke computeren, vekselstrømsadapteren eller tilbehør ligge i skødet eller andre steder på kroppen i en længere periode, mens computeren er i brug, eller mens batteriet oplades. Computeren,

vekselstrømsadapteren og meget tilbehør genererer varme under normal drift. Hvis computeren er i berøring med kroppen i længere tid, kan det give ubehag og i sidste ende forbrændinger.

- Du må ikke oplade batteriet eller bruge computeren, vekselsstrømsadapteren eller tilbehør nær ved brændbare materialer eller på steder, hvor der er risiko for eksplosion.
- Ventilationshuller, ventilatorer og køleplader leveres i produktet af sikkerheds-, komfort- og funktionsmæssige årsager. Disse kan måske blokeres ved et uheld, hvis du placerer produktet på en seng, en sofa, et tæppe eller en lignende overflade. Du må aldrig blokere, tildække eller deaktivere disse.

Undersøg computeren mindst én gang hver tredje måned for at se, om der har samlet sig støv i den. Før du undersøger computeren, skal du slukke for den og tage netstikket ud af stikkontakten. Fjern derefter støv fra luftgitre og huller i dækslet. Hvis der har samlet sig støv udvendigt, skal du også undersøge, om der er støv indvendigt, herunder på kølepladen og i luftgitre og blæsere. Fjern eventuelt støv. Du skal altid slukke for computeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du åbner dækslet. Du skal undgå at bruge computeren i områder, der ligger nærmere end 60 centimeter fra områder med meget trafik. Hvis du ikke kan undgå det, skal du undersøge computeren og rengøre den oftere.

Følg disse grundlæggende forholdsregler. Det øger din egen sikkerhed og forøger computerens ydeevne

- Sørg for, at dækslet er lukket, når computeren er sat til.
- Undersøg regelmæssigt computerens yderside for at se, om der har samlet sig støv.
- Fjern støv fra luftgitre og huller i dækslet. Det kan være nødvendigt at rengøre computeren oftere, hvis den er placeret på et sted, hvor der er meget støvet eller meget trafik.
- Undgå at blokere eller tildække ventilationshullerne.
- Benyt ikke computeren, mens den står i et skab eller lignende, da det kan øge risikoen for overophedning.
- Temperaturen på luftstrømmen ind i computeren må ikke overstige 35 °C.
- Installér ikke luftfiltreringsudstyr. Det kan forhindre korrekt køling.

Sikkerhedsforskrifter vedrørende elektrisk strøm



Fare!

Elektrisk strøm fra el-, telefon- og kommunikationsnedledninger kan være farlig.

Undgå elektrisk stød:

- Brug ikke computeren i tordenvejr.
- Tilslut eller fjern ikke nedledninger, og installér, vedligehold, eller omkonfigurer ikke computeren i tordenvejr.
- Slut alle netledninger til korrekt jordforbundne stikkontakter.
- Slut enhver enhed, der skal forbindes med dette produkt, til korrekt forbundne stikkontakter.
- Brug kun én hånd, når du skal tilslutte eller afmontere signalnedledninger.
- Tænd aldrig for udstyr på steder, hvor der er fare for brand og vand- eller bygningsskader.
- Medmindre installations- og konfigurationsvejledningen siger noget andet, skal du afmontere de tilsluttede ledninger, batteri og alle nedledningerne, inden du åbner enhedens dæksler.
- Brug ikke din computer, før alle de interne reservedelsrammer er sat på plads. Brug aldrig computeren, når de interne dele og kredsløb er utildækkede.



Fare!

Tilslut og afmonter nedledninger som beskrevet i det følgende ved installation eller flytning af produktet eller tilsluttet udstyr eller ved åbning af produktets eller udstyrets dæksler.

Ved tilslutning:

1. Sluk for alt udstyr.
2. Slut først alle nedledninger til enhederne.
3. Slut signalnedledningerne til stikkene.
4. Sæt ledningerne i stikkontakterne.
5. Tænd for enhederne.

Ved afmontering:

1. Sluk for alt udstyr.
2. Tag først ledningerne ud af stikkontakterne.
3. Tag signalnedledningerne ud af stikkene.
4. Tag alle nedledningerne ud af enhederne.

Tag netledningen ud af stikkontakten, før du slutter andre strømnedledninger til computeren.

Du må først sætte ledningen i stikkontakten igen, når alle andre strømnedledninger er sluttet til computeren.



Fare!

Tilslut og afmonter ikke telefonledningen i tordenvejr, og undgå også at udskifte noget.

Oplysninger om lasersikkerhed

Pas på:

Bemærk følgende, når laserprodukter (f.eks. CD-ROM'er, DVD-drev, fiberoptiske enheder eller sendere) er installeret:

- Fjern ikke dækslerne. Fjern ikke laserproduktets dæksler. Det kan resultere i alvorlig strålingsfare. Enheden indeholder ingen dele, der kan udskiftes eller repareres.
- Brug af justeringsknapper eller udførelse af justeringer eller andre procedurer end dem, der er beskrevet her, kan resultere i alvorlig strålingsfare.



Fare!

Visse laserprodukter indeholder en indbygget klasse 3B-laserdiode. Bemærk følgende: Når drevet åbnes, er der laserstråling. Se ikke direkte ind i laserstrålen, og benyt ikke optiske instrumenter til at se ind i laserstrålen. Undgå direkte laserstråling.

Erklæring om LCD (Liquid Crystal Display)



Fare!

Sådan undgås elektrisk stød:

- Fjern ikke dækslerne.
- Brug ikke dette produkt, medmindre foden er monteret.
- Tilslut eller afbryd ikke dette produkt i tordenvejr.
- Strømkablets stik skal sættes i en korrekt kablet og jordet stikkontakt.
- Udstyr, som dette produkt skal tilsluttes, skal også være forbundet til korrekt kablede og jordede stikkontakter.
- For at isolere skærmen fra strømforsyningen skal du fjerne stikket fra stikkontakten. Stikkontakten bør være nemt tilgængelig.

Håndtering:

- Hvis din skærm vejer mere end 18 kg, anbefaler vi, at den flyttes eller løftes af to personer.

Bortskaffelse af produkter (TFT-skærme):

- LCD-skærmens lysstofrør indeholder kviksølv og skal kasseres i henhold til de lokale bestemmelser.

Batteriadværsler:

- Risiko for eksplosion, hvis batteriet ikke installeres korrekt.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til vejledningen.

Brug af hovedsæt eller hovedtelefoner

- Hvis computeren både har et hovedtelefonstik og et lydudgangsstik, skal du altid bruge hovedtelefonstikket til hovedsæt eller hovedtelefoner. Hovedtelefonstikket understøtter dog ikke hovedsættets mikrofon.
- Hvis computeren både har et headset-stik og et lydudgangsstik, skal du altid bruge headset-stikket til høretelefoner, hovedtelefoner eller et headset.



Højt lydtryksniveau fra hovedtelefoner og hovedsæt kan være årsag til høretab. Hvis equalizeren indstilles til maksimum, forøges udgangsspændingen og lydtryksniveauet i hovedtelefoner og hovedsæt. Equalizeren skal derfor indstilles til et passende niveau for at beskytte din hørelse.

Det kan være farligt at bruge hovedtelefoner eller hovedsæt gennem længere tid med høj lydstyrke, hvis outputtet fra hovedtelefonerne eller hovedsættet ikke overholder specifikationerne i EN 50332-2. Computerens udgangsstik til hovedtelefon overholder EN 50332-2 underafsnit 7. Denne specifikation begrænser computerens maksimale RMS-udgangsspænding i det hørbare område til 150 mV. Som hjælp til at beskytte mod høretab skal du sikre, at de hovedtelefoner eller øretelefoner, du bruger, også overholder EN 50332-2 underafsnit 7 eller en nominel spænding på 75 mV i det hørbare område. Det kan være farligt at bruge hovedtelefoner, der ikke overholder EN 50332-2, på grund af højt lydtryksniveau.

Hvis Lenovo-computeren blev leveret med hovedtelefoner eller et hovedsæt i emballagen som en samlet pakke, overholder kombinationen af computer og hovedtelefoner eller hovedsæt allerede specifikationerne i EN 50332-1. Hvis du bruger andre hovedtelefoner eller hovedsæt, skal du sikre, at de overholder EN 50332-1 (afsnit 6.5 Limitation Values). Det kan være farligt at bruge hovedtelefoner, der ikke overholder EN 50332-1, på grund af højt lydtryksniveau.

Meddelelse om kvælningfare



KVÆLNINGSFARE – produktet indeholder små dele.

Hold batteriet væk fra børn under tre år.

Bemærkning om plasticposer



Plasticposer kan være farlige. Hold plasticposer uden for børns rækkevidde for at udgå risiko for kvælning.

Meddelelse om glasdele

Pas på:

Nogle dele af produktet kan være lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis produktet tabes på en hård overflade eller får et hårdt stød. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre ved det eller fjerne det. Undlad at bruge produktet, indtil glasset er blevet udskiftet af uddannet servicepersonale.

Meddelelser om computerplacering

Hvis computeren placeres det forkerte sted, kan den skade børn.

- Placer computeren på et solidt stykke lavt møblement eller møblement, som er blevet fastgjort.
- Placer ikke computeren på kanten af et møbel.
- Hold computerkablerne uden for børns rækkevidde.
- Visse ting, såsom legetøj, kan tiltrække børn. Hold denne slags ting væk fra computeren.

Overvåg børn i lokaler, hvor ovenstående sikkerhedsinstruktioner ikke kan følges fuldt ud.

Erklæring om farligt energiniveau



Tag alle ledninger ud af stikkontakter, før du fjerner computerdækslet eller enhver del, som ovenstående mærkat sidder på.

Du må IKKE skille komponenter ad, som ovenstående mærkat sidder på. Der er ingen dele i disse komponenter, som kræver eftersyn.

Dit produkt er designet til sikker brug. Men der er farlig spænding, strøm og farlige energiniveauer i alle komponenter, hvor denne mærkat sidder på. Hvis disse komponenter skilles ad, kan det forårsage brand eller endda medføre døden. Kontakt en servicetekniker, hvis du mener, der er problemer med en af disse dele.

Pas på:



Stærkt lys, mulig hud- eller øjenskade. Afbryd strømmen før servicering.

Pas på:



Infrarødt lys, mulig hud- eller øjenskade. Afbryd strømmen før serviceeftersyn.

Øjenkomfort

Skærmens egenskab i kombination med følgende noter resulterer i mindre øjenanstrengelse og bedre komfort.

Få tips til, hvordan du minimerer visuel anstrengelse, på <https://www.lenovo.com/us/en/safecomp/> "Minimering af visuel anstrengelse".

Meddelelse om forhindring af, at computeren vælter

Computeren kan skade børn, hvis den ikke er placeret et passende sted. Følg vejledningen nedenfor for at beskytte børn mod skader forårsaget af, at computeren vælter:

- Placer computere eller skærme på et solidt, lavt møbel eller et fastgjort møbel. Skub computere eller skærme så langt væk fra kanten som muligt.
- Hold fjernbetjeninger, legetøj og andet, der kan tiltrække børns opmærksomhed, væk fra computeren og skærmene.
- Hold computeren, kabler og ledninger uden for børns rækkevidde.
- Hold øje med børn i lokaler, hvor disse sikkerhedsråd ikke er fulgt.

Pas på:

Nogle dele af produktet kan være lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis produktet tabes på en hård overflade eller får et hårdt stød. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre ved det eller fjerne det. Undlad at bruge produktet, indtil glasset er blevet udskiftet af uddannet servicepersonale.

Undgå statisk elektricitet

Statisk elektricitet er ikke skadelig for mennesker. Imidlertid kan det beskadige computerens dele og udstyr. Dele, der er følsomme over for statisk elektricitet, kan blive beskadiget, hvis du ikke håndterer dem korrekt. Når du pakker ekstraudstyr eller en CRU ud, må du først åbne den antistatiske emballage, når du bliver bedt om det i vejledningen.

Følg disse forholdsregler for at undgå statisk elektricitet, når du håndterer ekstraudstyr eller CRU'er, eller når computeren er åben:

- Begræns dine bevægelser. Når du bevæger dig, skabes der statisk elektricitet omkring dig.
- Håndter altid komponenterne forsigtigt. Tag fat i kanten af adaptere, hukommelsesmoduler og andre kredsløbskort. Rør aldrig ved kredsløbene.
- Lad ikke andre røre ved komponenterne.
- Når du installerer en del, der er følsom over for statisk elektricitet, skal du lade den antistatiske emballage med delen i røre ved udvidelsesportens metaldæksel eller ved en anden umalet metalflade på computeren i mindst to sekunder. Det reducerer statisk elektricitet i emballagen og fra din krop.
- Hvis det er muligt, skal du installere den nye del direkte i computeren, når du har taget den ud af den antistatiske pose, uden at lægge delen fra dig. Hvis det ikke er muligt, skal du lægge den antistatiske pose på en plan overflade og lægge delen på posen.
- Du må ikke lægge delen på computerens dæksel eller på andet metallisk materiale.

Driftsbetingelser

Maksimal højde (uden tryk)

- I drift: Fra 0 m til 3048 m
- Opbevaring: Fra 0 m til 12192 m

Temperatur

- I drift: Fra 10 °C til 35 °C
- Opbevaring: Fra -40 °C til 60 °C

Relativ fugtighed

- I drift: 20 % til 80 % (ingen kondens)
- Opbevaring: 10 % til 90 % (ingen kondens)

Rengøring og vedligeholdelse

Med den rigtige vedligeholdelse vil din computer arbejde sikkert og pålideligt. Følgende emner indeholder oplysninger om, hvordan du vedligeholder din computer, så den fungerer optimalt.

Tip til grundlæggende vedligeholdelse

Her er nogle grundlæggende råd om, hvordan du skal håndtere computeren:

- Brug computeren i et rent og tørt miljø. Kontrollér, at computeren står på et plant og stabilt underlag.
- Undlad at dække ventilationshullerne. Disse ventilationshuller forhindrer computeren i at blive overophedet.
- Undgå at have elektriske apparater som f.eks. ventilatorer, radioer, forstærkede højtalere og mikroovne tæt på computeren, fordi de stærke magnetfelter, der genereres af disse apparater, kan beskadige skærmen og data på lagerdrevet.
- Hold mad- og drikkevarer væk fra computeren. Krummer og sjatter kan gøre tastaturet og musen klistrede og ubrugelige.
- Sørg for, at afbrydere og andre knapper ikke bliver våde. Fugt kan skade disse dele og give elektrisk stød.
- Tag altid ledninger ud ved at trække i stikket i stedet for ledningen.
- Hold computerens software, styreprogrammer og styresystem opdaterede.

- Tøm jævnligt papirkurven.
- Ryd jævnligt op i mapperne Indbakke, Sendt post og Slettet post i dit e-mailprogram.
- Ryd op i filer, og frigør lagerplads og hukommelse for at forhindre ydelsesproblemer.
- Brug en logbog. Her kan du f.eks. notere vigtige program- eller hardwareændringer, opdateringer af styreprogrammer, periodiske problemer, og hvordan du løste dem, og andre problemer, der er opstået på computeren. Et problem kan skyldes ændringer i hardwaren, ændringer i programmer eller andre handlinger, du kan have udført. Med en logbog kan du eller en Lenovo-tekniker nemmere finde årsagen til et problem.
- Tag regelmæssigt sikkerhedskopier af vigtige data på lagerdrevet. Du kan genoprette lagerdrevet fra en sikkerhedskopi.
- Opret et retableringsmedie så hurtigt som muligt. Du kan bruge retableringsmediet til at genoprette dit styresystem, selvom Windows ikke starter.
- Få de nyeste opdateringer og programrettelser til styresystemet, softwareprogrammer og enhedsdrivere.

Vedligeholdelsestip om flytning af computeren

Tag følgende forholdsregler, før du flytter computeren:

1. Tag sikkerhedskopier af dine data på lagerdrevet.
2. Fjern alle medier fra drevene, sluk for alle tilsluttede enheder, og sluk for computeren. Tag derefter alle netledninger ud af stikkontakterne, og afmonter alle kabler fra computeren.
3. Pak udstyret ned i den originale emballage, hvis du har gemt den. Hvis du bruger anden emballage, skal du fore den for at undgå at beskadige udstyret.

Når du tager computeren med til et andet land eller område, skal du tage højde for de lokale elektricitetsstandarder. Hvis stikkontakterne der, hvor du befinder dig, er anderledes end dem, du er vant til at bruge, skal kontakte Lenovos kundesupportcenter for at købe en stikadapter eller en ny ledning.

Rengør computeren

Pas på:

Fjern alle medier fra drevene, sluk for alle tilsluttede enheder, og sluk for computeren. Tag derefter alle netledninger ud af stikkontakterne, og afmonter alle kabler fra computeren.

Computeren skal rengøres med jævne mellemrum for at beskytte overfladerne og sikre fejlfri funktion.

Rengøring af computeren: Aftør den med en fnugfri klud, der er fugtet med en mild sæbevandsopløsning. Undgå at udsætte overfladet direkte for væske.

Rengør tastaturet: Aftør tasterne en ad gangen med en fnugfri klud, der er fugtet med en mild sæbevandsopløsning. Hvis du tørrer flere taster af på én gang, kan kluden hænge fast i en af dem og muligvis beskadige tasten. Sprøjt ikke rensedmidler direkte på tastaturet. Brug en linserenser med børste eller kold luft fra en hårtørret til at fjerne krummer eller støv, der ligger under tasterne.

Rengør computerskærmen: Ridser, olie, støv, kemikalier og ultraviolet lys kan påvirke din computerskærms ydeevne. Aftør skærmen forsigtigt med en blød, tør klud, der ikke fnugger. Hvis du kan se et mærke, der ligner en ridse, på skærmen, kan det være en plet snavs. Tør eller støv forsigtigt pletten af med en blød, tør klud. Hvis pletten ikke forsvinder, skal du fugte en blød klud, der ikke fnugger, med vand eller bruge en vådserviet til briller, men du må ikke lade computerskærmen komme i direkte kontakt med væske. Sørg for, at computerskærmen er tør, før du lukker den.

Tillæg C. Oplysninger om handicapvenlighed og ergonomi

Dette kapitel indeholder oplysninger om handicapvenlighed og ergonomi.

Oplysninger om handicapvenlighed

Lenovo vil give brugere med hørehandicap, synshandicap og andre former for handicap bedre adgang til informationer og teknologi. Du kan også få de mest opdaterede oplysninger om handicapvenlighed på <https://www.lenovo.com/accessibility>.

Hvis du har brug for yderligere support til de handicapvenlige funktioner, skal du gå til <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>, hvor du kan finde telefonnumrene til support for dit land eller område.

Oplysninger om ergonomi

Det er vigtigt at have gode vaner mht. ergonomi for at få mest muligt ud af computeren og undgå gener. Indret arbejdspladsen og det udstyr, du bruger, så det passer bedst til dit behov og det arbejde, du skal udføre. Sørg desuden for at have gode arbejdsvaner, så du yder mest muligt og har det så behageligt som muligt, når du bruger computeren.

Brug af den bærbare computer medfører ofte tilpasning til ændringer i omgivelserne. Tilpasning af belysningen, aktiv arbejdsstilling og placering af din computer i vid udstrækning hjælpe dig til at blive mere effektiv og opnå større velvære.

Dette eksempel viser en almindelig siddestilling. Selvom du ikke befinder dig i en tilsvarende situation, kan du følge mange af rådene. Hvis du udvikler gode vaner, minimeres risikoen for skader senere hen.



Normal arbejdsstilling: Skift jævnligt arbejdsstilling, så du undgår at få ubehag som følge af at sidde i den samme stilling i for lang tid. Hyppige, korte pauser fra arbejdet forhindrer også ubehag, som skyldes din arbejdsstilling.

Skærm: Hold en behagelig læseafstand på 510 mm til 760 mm. Undgå genskin og refleksion fra lyskilder oppefra eller udefra. Sørg for at holde skærmen ren, og indstil lysstyrken, så du kan se skærmen klart. Tryk på lysstyrketasterne for at justere skærmens lysstyrke.

Hovedets position: Hold hoved og nakke i en behagelig og neutral (lodret) position.

Stol: Brug en stol, der giver god støtte til ryggen. Juster stolen, så den giver dig den mest komfortable holdning.

Armenes og hændernes position: Brug stolens armlæn eller et område på skrivebordet til at give støtte til armene. Underarme, håndled og hænder skal holdes i en afslappet og neutral (horisontal) stilling. Skriv med et let tryk på tasterne.

Benenes position: Dine lår skal holdes parallelt med gulvet, og fødderne skal hvile fladt på gulvet eller på en fodskammel.

Tillæg D. Supplerende oplysninger om Ubuntu-styresystemet

I begrænsede lande eller regioner, tilbyder Lenovo sine kunder en mulighed for at bestille computere med det forudinstallerede Ubuntu®-styresystem.

Hvis Ubuntu-styresystemet er tilgængeligt på din computer, skal du læse den følgende information, før du bruger computeren. Ignorer al information relateret til Windows-baserede programmer, redskaber og forudinstallerede applikationer fra Lenovo, i denne dokumentation.

Adgang til Lenovo Begrænset garanti

Dette produkt er omfattet af vilkårene i Lenovo Begrænset garanti (LLW), version L505-0010-02 08/2011. Du kan læse LLW på en række sprog på følgende websted. Læs Lenovo Begrænset Garanti på:

https://www.lenovo.com/warranty/llw_02

Lenovo Begrænset garanti er forudinstalleret på computeren. Gå til følgende bibliotek for at få adgang til LLW:

/opt/Lenovo

Hvis du hverken kan se LLW på webstedet eller på computeren, kan du kontakte det lokale Lenovo-kontor eller den lokale Lenovo-forhandler for at få en trykt version af LLW.

Adgang til Ubuntu-hjælpesystemet

Ubuntu-hjælpesystemet giver oplysninger om, hvordan du bruger Ubuntu-styresystemet. Du kan få adgang til hjælpesystemet fra startskærmen ved at flytte din markør til startlinjen og derefter klikke på **Hjælp**-ikonet. Hvis du ikke kan finde **Hjælp**-ikonet fra startlinjen, så klik på **Søg**-ikonet nederst til venstre, og skriv Hjælp for at søge efter det.

Hvis du vil have flere oplysninger om Ubuntu-styresystemet, kan du gå til:

<https://www.ubuntu.com>

Hent supportoplysninger

Hvis du har brug for hjælp, service, teknisk assistance eller flere oplysninger om Ubuntu-styresystemet eller andre programmer, skal du kontakte udbyderen af Ubuntu-styresystemet eller udbyderen af programmet. Hvis du har brug for service og support til hardwarekomponenter leveret sammen med din computer, skal du kontakte Lenovo. for flere oplysninger om, hvordan du kontakter Lenovo, kan du se *brugervejledningen* og *Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger*.

Du kan få adgang til den nyeste *Brugervejledning* og de nyeste *Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger* på:

<https://pcsupport.lenovo.com>

Tillæg E. Oplysninger om overensstemmelse og TCO-certificering

Dette kapitel indeholder oplysninger om bestemmelser, miljø, RoHS og ENERGY STAR for Lenovo-produkter.

Erklæringer om overholdelse af radiofrekvens

Computermodeller, som er udstyret med trådløs kommunikation, overholder radiofrekvens- og sikkerhedsstandarderne i de lande og områder, hvor den er godkendt til trådløs brug.

Udover dette dokument skal du sørge for at læse *Regulatory Notice* for dit land eller område, før du bruger de trådløse enheder i computeren.

Find juridiske erklæringer for trådløs teknologi

Du kan finde oplysninger om juridiske erklæringer for trådløs teknologi i *Regulatory Notice* på:

<https://pcsupport.lenovo.com>

Den Europæiske Union (EU)/Storbritannien (UK) – overholdelse af regler for radioudstyr



Kontakt i EU: Lenovo (Slovakia), Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia



Kontakt i Storbritannien: Lenovo, Redwood, Crockford Lane, Basingstoke, RG24 8WQ, Storbritannien.

Dette produkt overholder alle kravene og de væsentligste standarder, der gælder Europarådets direktiv om radioudstyr 2014/53/EU om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende radioudstyr samt Storbritanniens regulativer SI 2017 nr. 1206 om radioudstyr.

Hele teksten vedrørende systemets overholdelse af EU's overensstemmelseserklæring er tilgængelig på:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>

Hele teksten til Storbritanniens overensstemmelseserklæring for systemet findes på:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>

Lenovo er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af beskyttelseskravene, der skyldes en ikke anbefalet ændring af produktet, herunder montering af kort fra en anden producent. Dette produkt er testet og overholder grænseværdierne for klasse B-udstyr i henhold til standarder om overholdelse og overensstemmelse i EU og Storbritannien. Grænseværdierne for klasse B-udstyr er angivet for typiske boligområder, så de yder tilstrækkelig beskyttelse mod interferens med certificerede kommunikationsenheder.

Brasilien


Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

This equipment is not protected against harmful interference and may not cause interference with duly authorized systems.

Mexico

Advertencia: En Mexico la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Singapore

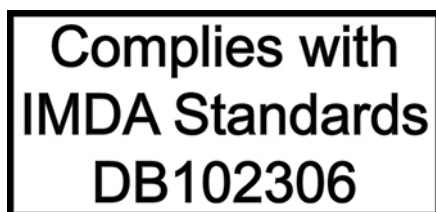

Korea

무선설비 전파 혼신 (사용주파수 2400 ~ 2483.5 , 5725 ~ 5825 무선제품해당)

해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

SAR 정보

본 장치는 전파 노출에 대한 가이드라인을 충족합니다.

본 장치는 무선 송수신기입니다. 본 장치는 국제 가이드라인으로 권장되는 전파 노출에 대한 제한을 초과하지 않도록 설계되었습니다. 장치 액세서리 및 최신 부품을 사용할 경우 SAR 값이 달라질 수 있습니다. SAR 값은 국가 보고 및 테스트 요구 사항과 네트워크 대역에 따라 다를 수 있습니다. 본 장치는 사람의 신체에서 20mm 이상의 거리에서 사용할 수 있습니다.

Miljømæssige oplysninger for lande og områder

Dette afsnit indeholder oplysninger om miljø, genanvendelse og RoHS for Lenovo-produkter.

Oplysninger om genanvendelse og miljø

Lenovo opfordrer ejere af (IT)-udstyr til at aflevere udstyret til genbrug på ansvarlig vis, når der ikke længere er brug for udstyret. Lenovo tilbyder en række programmer og serviceydelser, der kan hjælpe med genbrug af IT-produkter. Du kan finde oplysninger om genbrug af Lenovo-produkter på:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/recycling>

De seneste miljørelaterede oplysninger om vores produkter findes på:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eco-declaration>

Vigtige oplysninger om genbrug af batterier og affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Oplysninger om returnering og genbrug for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og batterier/akkumulatorer i EU og Storbritannien



Mærket med en overstreget affaldsbeholder på hjul gælder kun for lande med WEEE- og batteriaffaldsregler, herunder Den Europæiske Union (EU) og Storbritannien (UK).

Udstyr og batterier/akkumulatorer er mærket i overensstemmelse med lokale regulativer for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og brugte batterier og akkumulatorer. Disse regulativer fastlægger de rammer, der gælder for returnering og genbrug af brugt udstyr og brugte batterier/akkumulatorer i de enkelte områder. Mærkatene på sættes forskellige produkter for at angive, at produktet ikke må smides væk, når det er udtjent, men skal genvindes i etablerede offentlige genbrugssystemer.

Mærkatene på batteriet kan også indeholde et kemisk symbol for det pågældende metal i batteriet (Pb for bly, Hg for kviksølv, og Cd for cadmium).

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) og brugere af batterier/akkumulatorer, der er mærket med den overstregede affaldsbeholder på hjul, må ikke bortskaffe brugte produkter som usorteret husholdningsaffald, men skal bruge den indsamlingsordning, der er etableret, så affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og brugte batterier/akkumulatorer kan returneres, genbruges eller genvindes. Formålet er at minimere den eventuelle påvirkning af miljøet og menneskers sundhed som følge af tilstedeværelsen af skadelige stoffer i WEEE og batterier.

Elektronisk og elektrisk udstyr (EEE) fra Lenovo kan indeholde dele og komponenter, der efter endt levetid muligvis er klassificeret som farligt affald.

EEE og affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) kan indleveres gratis til købsstedet eller enhver distributør, der sælger elektrisk og elektronisk udstyr af samme type og funktion som de anvendte EEE eller WEEE.

Før elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) kasseres eller indleveres til en indsamlingssted, skal slutbrugeren af udstyr, der indeholder batterier og/eller akkumulatorer, fjerne sådanne batterier og akkumulatorer, så de kan indsamles særskilt.

Bortskaffelse af litiumbatterier og batteripakker fra Lenovo-produkter:

Der er muligvis monteret et litiumbatteri af knapcelletypen i dit Lenovo-produkt. Du kan finde oplysninger om batteriet i produktdokumentationen. Hvis det er nødvendigt at udskifte batteriet, skal du kontakte købsstedet eller Lenovo for at få udført service. Hvis du skal bortskaffe et litiumbatteri, skal du forsegle det med vinyltape, kontakte købsstedet eller en genbrugsstation og følge deres anvisninger.

Din Lenovo-enhed indeholder muligvis en litiumionbatteripakke eller en nikkelmethylhydridbatteripakke. Du kan finde oplysninger om batteripakken i produktdokumentationen. Hvis du skal bortskaffe en batteripakke, skal du forsegle den med vinyltape, kontakte Lenovos salgs- eller serviceafdeling, købsstedet eller en genbrugsstation, og følge deres vejledning. Du kan også læse de anvisninger, der findes i brugervejledningen til dit produkt.

Der findes oplysninger om korrekt indsamling og behandling på:

<https://www.lenovo.com/environment>

Der er flere oplysninger om WEEE på adressen:

<https://www.lenovo.com/recycling>

WEEE-oplysninger for Ungarn

Lenovo afholder som producent omkostningerne i forbindelse med opfyldelsen af Lenovos forpligtelser i henhold til ungarsk lov nr. 197/2014 (VIII.1) underafsnit (1)-(5) til afsnit 12.

Japanske erklæringer om genanvendelse

Collect and recycle a disused Lenovo computer or monitor

If you are a company employee and need to dispose of a Lenovo computer or monitor that is the property of the company, you must do so in accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources. Computers and monitors are categorized as industrial waste and should be properly disposed of by an industrial waste disposal contractor certified by a local government. In accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, Lenovo Japan provides, through its PC Collecting and Recycling Services, for the collecting, reuse, and recycling of disused computers and monitors. For details, visit the Lenovo Web site at:

https://www.lenovo.com/us/en/social_responsibility/sustainability/ptb_japan

Pursuant to the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, the collecting and recycling of home-used computers and monitors by the manufacturer was begun on October 1, 2003. This service is provided free of charge for home-used computers sold after October 1, 2003. For details, go to:

https://www.lenovo.com/us/en/social_responsibility/sustainability/ptb_japan

Dispose of Lenovo computer components

Some Lenovo computer products sold in Japan may have components that contain heavy metals or other environmental sensitive substances. To properly dispose of disused components, such as a printed circuit board or drive, use the methods described above for collecting and recycling a disused computer or monitor.

Dispose of disused lithium batteries from Lenovo computers

A button-shaped lithium battery is installed inside your Lenovo computer to provide power to the computer clock while the computer is off or disconnected from the main power source. If you need to replace it with a new one, contact your place of purchase or contact Lenovo for service. If you need to dispose of a disused lithium battery, insulate it with vinyl tape, contact your place of purchase or an industrial-waste-disposal operator, and follow their instructions.

Disposal of a lithium battery must comply with local ordinances and regulations.

Oplysninger vedrørende genindvinding i Brasilien

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso

Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local.

A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Oplysninger vedrørende genbrug for Folkerepublikken Kina

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请点击进入<http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm>

Oplysninger vedrørende genbrug af batterier for Taiwan



廢電池請回收

Direktiv vedrørende begrænsning af farlige stoffer (RoHS) for lande og områder

De seneste miljømæssige oplysninger om Lenovos produkter findes på:

<https://www.lenovo.com/ecodeclaration>

Den Europæiske Union (EU)/Storbritannien (UK), RoHS

Dette Lenovo-produkt med inkluderede dele (kabler, ledninger osv.) opfylder kravene i EU-direktiv 2011/65/EU (ændret ved direktiv 2015/863/EU) og Storbritanniens SI 2012 nr. 3032 vedrørende begrænsningen af brugen af bestemte farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr ("RoHS recast" eller "RoHS 2").

Hvis du vil vide mere om Lenovos overholdelse af RoHS-direktivet på verdensplan, kan du gå til:

<https://www.lenovo.com/rohs-communication>

RoHS, Tyrkiet

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Turkish WEEE/RoHS

Türkiye AEEE yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine (AEEE)" uygundur.

AEEE yönetmeliğine Uygundur.

RoHS, Ukraine

Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

RoHS, Indien

RoHS compliant as per E-Waste (Management) Rules.

Folkerepublikken Kina, RoHS

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	X	O	O	O	O	O
硬盘	X	O	O	O	O	O
光驱	X	O	O	O	O	O
内存	X	O	O	O	O	O
电脑I/O 附件	X	O	O	O	O	O
电源	X	O	O	O	O	O
键盘	X	O	O	O	O	O
鼠标	X	O	O	O	O	O
机箱/ 附件	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

注：表中标记“×”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

印刷电路板组件*：包括印刷电路板及其零部件、电容和连接器

根据型号的不同，可能不会含有以上的所有部件，请以实际购买机型为准



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的产品的环保使用期限

RoHS, Taiwan

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板組件	—	○	○	○	○	○
硬碟	—	○	○	○	○	○
光碟機(選配件)	—	○	○	○	○	○
記憶體	—	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
鍵盤(選配件)	—	○	○	○	○	○
滑鼠(選配件)	—	○	○	○	○	○
機殼	—	○	○	○	○	○
配件(電源線)	—	○	○	○	○	○
散熱模組	—	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

Bemærkninger vedrørende elektromagnetisk stråling

FCC (Federal Communications Commission)- leverandøroverensstemmelseserklæring

Bemærkninger:

- The statements below regarding FCC are only valid for products that are shipping to the United States.
- Refer to the product label information to identify the specific model name and number of your product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated
7001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
Email: FCC@lenovo.com



Erklæring om overholdelse af canadiske industristandard

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Den Europæiske Union/Storbritannien (UK) – overholdelse

Den Europæiske Union (EU)/Storbritannien (UK) – overholdelse af elektromagnetisk kompatibilitet

Dette produkt overholder kravene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet fastsat i EU-direktiv 2014/30/EU om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende grænserne for elektromagnetisk kompatibilitet for udstyr i klasse B samt Storbritanniens SI 2016 nr. 1091 med ændringer. Disse klasse B-krav er beregnet til at tilbyde tilstrækkelig beskyttelse til transmissionstjenester i boligområder.

EU's ErP-direktiv (om miljøvenligt design) (2009/125/EU) – eksterne strømadaptere (regulativ (EU) 2019/1782), Storbritanniens regulativer for miljøvenligt design for energirelaterede produkter 2010 – SI 2010 nr. 2617 (ekstern strømforsyning), SI 2020 nr. 485 (netværk, standby), SI 2014 nr. 1290 med ændringer

Lenovo-produkter overholder EU's ErP-direktiv (om miljøvenligt design) og Storbritanniens regulativer for miljøvenligt design for energirelaterede produkter. Se følgende websteder for at få flere oplysninger. For EU henvises der til systemerklæringen på <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>, og for Storbritannien henvises der til systemerklæringen på <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>.

Tysk VCCI Class B Compliance-erklæring

Hinweis zur Einhaltung der Klasse B zur elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der Klasse B der Norm gemäß Richtlinie.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EU Richtlinie 2014/30/EU, der EU Richtlinie 2014/53/EU Artikel 3.1b), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart.

Japanisk VCCI Class B Compliance-erklæring

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Japanisk erklæring for overholdelse af standard gældende for produkter, der slutes til hovedstrøm på under eller lig med 20 A pr. fase

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Bemærkning vedrørende ledning for Japan

The ac power cord shipped with your product can be used only for this specific product. Do not use the ac power cord for other devices.

本製品およびオプションに電源コード・セットが付属する場合は、それぞれ専用のものになっていますので他の電気機器には使用しないでください。

Andre oplysninger om overensstemmelse og TCO-certificering for lande og områder

Dette afsnit indeholder andre oplysninger om overholdelse for Lenovo-produkter.

Oplysninger vedrørende certificering

Produktnavn: ThinkStation P340 Tiny

Maskintyper: 30DE, 30DF, 30DG, 30DR, 30DS, 30DU, 30DT, 30DX, 30DW, 30DV

De seneste overensstemmelsesoplysninger findes på:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance>

TCO-certificeret

Udvalgte modeller er TCO-certificerede og forsynet med logoet for TCO-certificeret.

Bemærk: TCO-certificering er en international tredjepartscertificering for bæredygtighed for it-produkter. Nærmere oplysninger finder du på <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/tco>.

Bemærkning om eksportklassificering

Dette produkt er underlagt United States Export Administration Regulations (EAR) og har ECCN-nr. (Export Classification Control Number) 5A992.c. Produktet må ikke reeksporteres til nogen af de lande, der står på EAR E1-landelisten (lande under embargo).

Lenovo-produktserviceoplysninger for Taiwan

委製商/進口商名稱: 荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司
進口商地址: 台北市中山區樂群三路128號16樓
進口商電話: 0800-000-702 (代表號)

Meddelelse om Taiwan-visionsforholdsregel

警語：使用過度恐傷害視力

注意事項：

- 使用30分鐘請休息10分鐘。
- 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

Erklæring om musens og tastaturets overholdelse af angivne standarder for Taiwan

本產品隨貨附已取得經濟部標準檢驗局認可之PS/2或USB的鍵盤與滑鼠一組

Eurasian compliance-mærke



Meddelelse om lyd for Brasilien

Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.

Oplysninger om ENERGY STAR-model



ENERGY STAR er et fælles program fra U.S. Environmental Protection Agency og U.S. Department of Energy, der sigter på at spare penge og beskytte miljøet gennem effektive produkter og vaner.

Lenovo tilbyder produkter, der overholder ENERGY STAR-kravene. Lenovo-computere er (forudsat de har et ENERGY STAR-mærke) designet og testet, så de overholder kravene til computere i ENERGY STAR-programmet, der er fastsat af U.S. Environmental Protection Agency. Et ENERGY STAR-mærke kan være fastgjort på produktet eller produktemballagen eller vises elektronisk på E-mærkeskærmen eller på grænsefladen med strømindstillinger.

Ved at bruge produkter, der overholder ENERGY STAR-kravene, og ved at udnytte din computers strømstyringsfunktioner hjælper du med til at reducere elforbruget. Når du bruger mindre strøm, sparer du penge, og du bidrager til et renere miljø og til at formindske udslippet af drivhusgasser. Der er flere oplysninger om ENERGY STAR på <https://www.energystar.gov>.

Lenovo opfordrer dig til at have et effektivt energiforbrug som en integreret del af dit daglige arbejde. For at hjælpe dig har Lenovo forudindstillet en standardstrømplan. Du kan se, hvordan du ændrer strømstyringsplanen, under "Indstil strømstyringsplanen" på side 9.

Tillæg F. Bemærkninger og varemærker

Bemærkninger

Lenovo tilbyder muligvis ikke de produkter eller serviceydelser eller det udstyr, der omtales i dette dokument, i alle lande. Kontakt en Lenovo-forhandler for at få oplysninger om de produkter og serviceydelser, der findes i dit land. Henvisninger til et Lenovo-produkt, -program eller en Lenovo-serviceydelse skal ikke betyde, at det kun er Lenovos produkt, program eller ydelse, der kan anvendes. Alle funktionelt tilsvarende produkter, programmer og serviceydelser, der ikke krænker Lenovos immaterialrettigheder, kan anvendes. Det er brugerens ansvar at vurdere og kontrollere andre produkters, programmers og serviceydelsers funktion.

Lenovo kan have patenter eller udestående patentprogrammer inden for det område, dette dokument dækker. De opnår ikke licens til disse patenter eller patentansøgninger ved at være i besiddelse af dokumentet. Forespørgsler om licens kan sendes til:

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO LEVERER DENNE BOG, SOM DEN ER OG FOREFINDES, UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. LENOVO PÅTAGER SIG INGEN FORPLIGTELSE, UANSET EVENTUELLE FORVENTNINGER VEDRØRENDE EGNETHED ELLER ANVENDELSE. Visse landes lovgivning tillader ikke fraskrivelse eller begrænsninger vedrørende udtrykkelige eller underforståede garantier. Ovennævnte fraskrivelse gælder derfor muligvis ikke Dem.

Oplysningerne opdateres regelmæssigt, og ændringerne indsættes i nye udgaver af dokumentet. Lenovo forbeholder sig retten til at forbedre eller ændre produkter og programmer, som er beskrevet i de manualer, der følger med computeren, samt indhold i manualen uden yderligere varsel for at yde bedre service.

Softwarens grænseflade og funktioner og hardwarekonfigurationen, der beskrives i manualerne, som følger med computeren, svarer måske ikke helt til den faktiske konfiguration af den computer, du køber. Produktkonfigurationen er beskrevet i den relaterede kontrakt (hvis den findes) eller på produktets pakkedokumentation. Ellers kan du kontakte forhandleren. Lenovo må anvende eller videregive oplysninger fra Dem på en måde, som Lenovo finder passende, uden at pådrage sig nogen forpligtelser over for Dem.

De produkter, der beskrives i dette dokument, er ikke beregnet til brug i systemer, der anvendes til livsopretholdelse, herunder implantater, hvor programfejl kan resultere i personskade eller død. De oplysninger, der findes i dette dokument, påvirker eller ændrer ikke Lenovo-produktspecifikationer eller -vilkår. Intet i dette dokument fungerer som en udtrykkelig eller implicit licens eller skadesløsholdelse under Lenovos eller tredjeparts immaterielle rettigheder. Alle oplysningerne i dette dokument er opnået i bestemte miljøer og tjener kun som en illustration. Resultater, der er opnået i andre IT-miljøer, kan være forskellige.

Lenovo må anvende eller videregive oplysninger fra Dem på en måde, som Lenovo finder passende, uden at pådrage sig nogen forpligtelser over for Dem.

Henvisninger til ikke-Lenovo-websteder er kun til orientering og fungerer på ingen måde som en godkendelse af disse websteder. Materialet på disse websteder er ikke en del af materialet til dette Lenovo-produkt, og eventuel brug af disse websteder sker på eget ansvar.

Alle ydelsesdata heri er beregnet i et kontrolleret miljø. Derfor kan resultater, der er indhentet i andre driftsmiljøer, variere betydeligt. Nogle målinger er udført på systemer på udviklingsniveau, og der er ingen

garanti for, at disse målinger vil være de samme på tilgængelige systemer. Desuden kan visse målinger være beregnet via ekstrapolation. De faktiske resultater kan variere. Brugere af denne bog skal kontrollere de relevante data for deres specielle driftsmiljø.

Dette dokument er ophavsretligt beskyttet af Lenovo og er ikke omfattet af nogen open source-licens, herunder eventuelle Linux-aftaler, som kan ledsage software, der følger med dette produkt. Lenovo kan opdatere dette dokument til enhver tid uden varsel.

Hvis du ønsker at få de seneste oplysninger, eller hvis du har spørgsmål eller kommentarer, bedes du kontakte eller besøge Lenovos websted:

<https://pcsupport.lenovo.com>

Varemærker

LENOVO, LENOVO-logoet, THINKSTATION og THINKSTATION-logoet er varemærker tilhørende Lenovo. Intel, Optane og Core er varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Microsoft, Windows og Cortana er varemærker tilhørende gruppen af virksomheder under Microsoft. DisplayPort og VESA er varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association. Termene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. De registrerede varemærker Wi-Fi og Miracast tilhører Wi-Fi Alliance. USB-C er et registreret varemærke tilhørende USB Implementers Forum. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Lenovo