


ThinkCentre M75t Gen 5

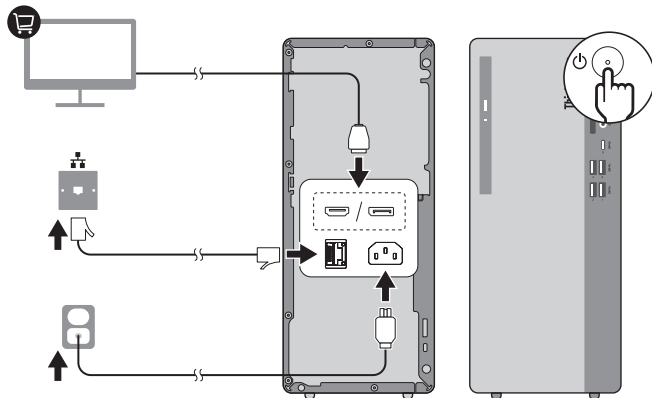

Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. To access the *User Guide*, see the methods mentioned in the *User Guide Access* section.

请参阅《用户指南》中的 USB 传输速率声明。要访问《用户指南》，请参阅访问《用户指南》部分中所述的方法。

i 請閱讀使用手冊中有關 USB 傳輸率的聲明。如果要存取使用手冊，請參閱存取使用手冊一節提到的方法。

ユーザー・ガイドの USB の転送速度に関する声明をお読みください。ユーザー・ガイドにアクセスするには、「ユーザー・ガイドへのアクセス」セクションに記載されている方法を参照してください。


사용 설명서에서 USB 전송 속도에 대한 설명을 읽으십시오. 사용 설명서에 액세스하려면 사용 설명서 액세스 섹션에 언급된 방법을 참조하십시오.

* For selected models | 适用于特定型号 | 選配 | 一部のモデル | 일부 모델의 경우



User Guide Access

《用户指南》访问！使用手册存取！ユーザー・ガイドへのアクセス！사용 설명서 액세스

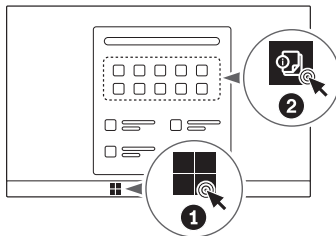

First Edition (August 2024)

© Copyright Lenovo 2024.

LENOVO, LENOVO logo, ThinkCentre, and ThinkCentre logo are trademarks of Lenovo.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce

Reuse

Recycle



For FSC Mix logo only