
# Lenovo. ThinkPad.®

ハードウェア保守マニュアル
ThinkPad X1 Carbon および X1 Yoga

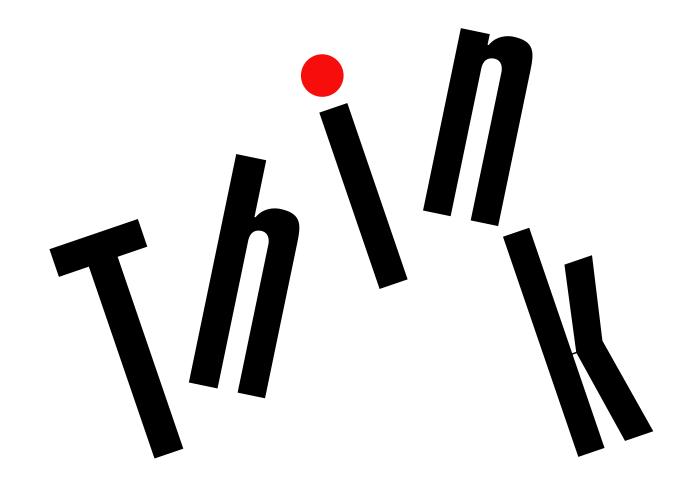

マシン・タイプ番号: 20FB、20FC、20FQ および 20FR

注:本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、113 ページの 付録 A「特記事項」に記載されている情報をお読みください。
第 4版 (2019 年 10 月) © Copyright Lenovo 2016, 2019.
制限付き権利に関する通知: データまたはソフトウェアが米国一般調達局 (GSA: General Services Administration) 契約に準じて提供される場合、使用、複製、または開示は契約番号 GS-35F-05925 に規定された制限に従うものとします。

# 目次

本書について	iii	ハードディスク・パスワードを解除する方	
第1音 ウムトの沿き	1	法	
第1章. 安全上の注意		省電力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
一般的な安全上の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		スクリーン・ブランク・モード (Windows 7 オペレーティング・システムのみ)	34
電気に関する安全上の注意事項		スリープ状態	34
安全検査ガイド		休止状態	35
		FRU 故障判別リスト	
接地要件		数値エラー・コード	
安全上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 4	エラー・メッセージ	
第2章. 重要な保守情報	19	ビープ音の症状	
FRU 交換時の心得	19	ビープ音以外の症状	
M.2 ソリッド・ステート・ドライブ交換時の		LCD (液晶ディスプレイ) 関連の症状	
注意	19	再現性の低い問題	
システム・ボード交換時の重要な注意事項	20	未解決問題	
エラー・メッセージの使い方......	20		
CTO、特別な価格設定モデル、および標準モデル		第 5 章 . 場所	41
用のFRU交換時の心得	20	コンピューターのコントロール、コネクターおよ	
製品定義	20	びインジケーターの位置	
FRU 識別	21	前面.....................................	
第3章 . 全般の検査	22	底面	
<b>おう早・主放の快直・・・・・・・</b> 最初に行うこと		背面	
		状況インジケーター	
保守の手順	24	FRU および CRU の位置..........	
Denovo Solution Center	24	主要なFRU	
クイック・デスト・フログラム UEFI 診断プログラム	24	LCD FRU	
UEFI おめプログラム	25 25	その他のパーツとその他の FRU	
電源システムの検査	25	コネクターおよびケーブル・ガイド	
<b>AC</b> 電源アダプターの確認	26 26	FRU 情報の検索	58
AC 電像プタプターの確認	26 27	第6章. FRU の交換に関する注意事	
ハッチリーと動作中元电の検査	27	項	59
コイン空电池のチェック・・・・・・・・	21	共通の保守ツール	
第4章.関連の保守情報	29	ねじに関する注意事項	
製品のリカバリー・ディスク・セットを使用した		センサーのキャリブレーション	
工場出荷時コンテンツの復元	29	シリアル番号の保存	
Windows 10 オペレーティング・システムのリカ		システム・ユニットのシリアル番号の復元。	61
バリーの概要	30	UUID の保存	62
コンピューターのリセット	30	ECA 情報の読み取りまたは書き込み	62
PC の起動オプションの使用	30	ECA 情報の説の取りまたは音さ込み	02
Windows 10 が起動しない場合のオペレーティ	21	第7章.FRUの取り外しと交換	65
ング・システムの復元	31	一般的なガイドライン	65
	31	ThinkPad の保守を行う前に	66
パスワード	32 32	外付けデバイスの取り外し	66
ハリーォン・ハスリート		内蔵バッテリーの無効化	
ハートディスク・ハスワート	32	マイクロ SIM カードの取り外し	
パワーオン・パスワードを解除する方法	32	ThinkPad Pen Pro の取り外し	
ハソーオン・ハムソートを脾味りる刀法	33		

© Copyright Lenovo 2016, 2019

i

主要な FRU を取り外す	67	LCD FRU の取り外し (ThinkPad X1 Carbon の場	
1010 ベース・カバー・アセンブリー	67	合)	91
1020 M.2 SSD	69	2010 LCD ベゼル・アセンブリー	91
1030 WLAN カード	70	2020 ヒンジ	92
1040 WWAN カード	71	2030 LCD パネル・アセンブリーと LCD ケー	0.0
1050 コイン型電池	72	ブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	93
1060 サーマル・ファン・アセンブリー	73	2040 センサー・カード	94
1070 スピーカー・アセンブリー	74	2050 カメラ/マイクロホン・カード	95
		2060 WiGig ケーブルおよびアンテナ・キッ	
1080 バッテリー	76	h	96
1090 指紋センサー・アセンブリーおよび指 紋センサー・ケーブル	77	2070 カメラ/LED ケーブル・アセンブリー .	100
	77	LCD FRU の取り外し (ThinkPad X1 Yoga の場	
1100 トラックパッド・ケーブル、トラック パッド保持ブラケット、およびトラックパッ		合)	100
ド・アセンブリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	79	3010 ストライプ・カバー	100
1110 NFC モジュール、NFC ケーブル、NFC	,,	3020 LCD パネル・アセンブリーと LCD ケー	
アンテナ (ThinkPad X1 Yoga 専用)	80	ブル.....................................	101
1120 ペン・チャージャー (ThinkPad X1 Yoga		3030 カメラ/マイクロホン・カードおよびセ	
専用)	81	ンサー・カード	104
1130システム・ボード・アセンブリー	81	3040 ヒンジ	106
1140 電源ボタン・カードおよび電源ボタン・	-	3050 WiGig ケーブルおよびアンテナ・キッ	
カード・ケーブル	84	h	107
1150 LCD ユニット	86	3060 LED ケーブル・アセンブリー	111
1160 キーボード・アセンブリー (ThinkPad X1 Yoga 専用)	89	付録 A. 特記事項	113

# 本書について

本書には、以下の ThinkPad® 製品に関する保守情報および参照情報が記載されています。

ThinkPad X1 Carbon マシン・タイプ番号 (MT): 20FB および 20FC

ThinkPad X1 Yoga MT: 20FQ および 20FR

本書を拡張診断テストと併用して、問題のトラブルシューティングを行ってください。

重要:本書は、ThinkPad 製品に精通した専門の保守技術担当者を対象としています。本書を拡張診断テストと併用して、効率的に問題のトラブルシューティングを行ってください。ThinkPad 製品の保守を行う前に、必ず、1 ページの第1章「安全上の注意」および19 ページの第2章「重要な保守情報」をお読みください。

# 第1章 安全上の注意

この章では、ThinkPad ノートブック・コンピューターの保守を行う前によく理解しておく必要のある、安全上の注意を記載します。

- 1ページの「一般的な安全上の注意事項」
- 1ページの「電気に関する安全上の注意事項」
- 2ページの「安全検査ガイド」
- 3ページの「静電気放電の影響を受けやすい装置の取り扱い」
- 4ページの「接地要件」
- 4ページの「安全上の注意」

# 一般的な安全上の注意事項

次の規則に従って、一般的な安全確保に努めてください。

- 保守の最中および保守の後、マシンのある領域の整理整とんをしてください。
- 重い物を持ち上げるときは、次のようにします。
  - 1. 滑らないように、しっかりと立っていられるようにします。
  - 2. 足の間でオブジェクトの重量が同量になるよう分散します。
  - 3. ゆっくりとした持ち上げる力を使用します。持ち上げる時に、急な移動あるいはねじったりは絶対にしないでください。
  - 4. 立ち上がることによって、または足の筋肉で押し上げることによって持ち上げます。この動作は、背中の筋肉の負担を除去します。 *重量が 16 kg を超える物、または自分 1 人で持ち上げるには 重過ぎると感じる物を持ち上げようとしないでください。*
- お客様の危険につながる作業や、装置の安全を損なうような作業は行わないでください。
- マシンを起動する前に、必ず、他の保守技術担当者やお客様側のスタッフが危険な場所にいない か確かめます。
- マシンの保守を行う間、取り外したカバーを安全な場所で、すべての関係者から離れた場所に置きます。
- ツール・ケースを歩行領域から遠ざけて、他の人がつまずかないようにします。
- 緩い服を着用しないでください。マシンの動いている部分に引っかかる可能性があります。そでは、きちんと留めておくか、ひじの上までまくり上げておきます。髪が長い場合は、縛ってください。
- ネクタイやスカーフの端は衣服の中に入れておくか、不伝導性のクリップを使って、端から約8cmのところで留めておきます。
- 宝石、チェーン、金属フレームの眼鏡、または金属のファスナーが付いている服は着用しないでください。

注意:金属のオブジェクトは電気の伝導体に適しています。

- ハンマーやドリルを使った作業、はんだ付け、ワイヤーの切断、スプリングの接続、溶剤の使用、そしてその他目に危険が及ぶ可能性のある作業を行うときは、安全眼鏡をかけてください。
- 保守の後は、すべての安全シールド、ガード、ラベル、および接地ワイヤーを再取り付けします。古くなっていたり障害のある安全装置は交換してください。
- マシンをお客様に返却する前に、すべてのカバーを正しく取り付けます。
- ファン放熱孔はマシンの内部部品に空気を循環させ、高熱になることを防ぎます。ファン放熱孔をふさがないように気を付けてください。

# 電気に関する安全上の注意事項

電気機器を取り扱うときは、次の規則を守ってください。

**重要:**承認済みのツールおよびテスト装置を使用してください。工具の中には、握りや柄の部分のソフト・カバーが感電防止のための絶縁性を持たないものがあります。お客様の多くは、装置のそばに、静電

気の放電を減らす小さな導電ファイバーを含むゴム製のフロア・マットをお持ちになっておられるでしょう。このタイプのマットを感電の保護として使用しないでください。

- 部屋の緊急電源オフ (EPO) スイッチを見つけて、スイッチまたは電気コンセントを切り離してください。電気事故が発生した場合は、スイッチを操作するか、または電源コードのプラグを素早く抜きます。
- 危険な状態、または危険な電圧を持つ装置のそばで、1人で作業しないでください。
- 次の作業を行う前には、すべての電源をすべて切り離してください。
  - 機械的検査の実行
  - 電源装置のそばでの作業
  - 主な装置の取り外しまたは取り付け
- マシンで作業を開始する前に、電源コードのプラグを抜きます。プラグを抜くことができない場合は、お客様に依頼して、マシンに電源を供給している電源ボックスの電源を切り、電源ボックスをオフ位置にロックします。
- 露出した電気回路を持つマシンで作業する必要があるときは、次の注意事項を守ってください。
  - 電源オフ制御に慣れている別の人がそばにいることを確認してください。

注意:別の人は、必要な場合に、電源のスイッチを切るためにその場にいる必要があります。

- 電源オンした電気機器を扱うときは、1つの手のみを使用します。もう一方の手はポケットに入れておくか、後ろにしておきます。

**注意:**感電は、完全な回路ができた場合にだけ起こります。上記の規則を遵守することにより、電流が体を通過するのを防ぐことができます。

- テスターを使用する時は、制御を正しく設定し、テスター用の承認済みプローブ・リードおよび付属品を使用します。
- 適切なゴム製のマットの上に立ち(必要であれば、ローカルに取得)、金属フロア・ストリップおよびマシン・フレームといった接地からユーザーを絶縁します。

非常に高電圧の場所での作業のときは、特殊な安全上の注意を守ってください。これらの指示は保守情報の安全に関する節に記載されています。高電圧の測定時には、細心の注意を払ってください。

- 安全な操作状態のために電気ハンド・ツールを規則的に検査および保守してください。
- 使い古されたり、壊れているツールおよびテスターを使用しないでください。
- 回路から電源が切断されていることをあらかじめ想定することは、*絶対にしないでください*。最初に、 回路の電源がオフになっているか必ず*チェック*します。
- 作業域で起こりうる危険を常に注意してください。これらの危険の例は、湿ったフロア、接地されていない延長ケーブル、電源の過電流および安全接地の欠落などです。
- 電流の通じている回路にプラスチック・デンタル・ミラーの反射面で触らないでください。面は導電性があるので、触ると身体障害およびマシン損傷を引き起こす可能性があります。
- 次のパーツは、マシン内でそれらの通常の操作場所から取り外すとき、*電源をオンにしたまま*保守作業を行わないでください:
  - 電源機構 (パワー・サプライ) 装置
  - ポンプ
  - 送風器およびファン
  - モーター・ジェネレーター
  - 上記に掲載されたものと同様の装置
  - この実践は装置の接地を確実にします。
- 電気事故が起こった場合:
  - 用心して、ユーザー自身が被害にあわないようにしましょう。
  - 電源をオフに切り替えます。
  - 別の人を医療補助を呼びに行かせます。

# 安全検査ガイド

この検査ガイドの目的は、危険性が潜む状態を識別できるようにすることです。マシンの設計および製作段階において、ユーザーと保守技術担当者を傷害から守るために必要な安全品目が取り付けられています。このガイドはそれらのアイテムのみを対象としています。この検査ガイドで紹介していない

ThinkPad 以外の機構またはオプションを接続したことによる危険性の識別については、各自が適切な判 断を行う必要があります。

危険な状態がある場合は、まずその危険の重大性を判別し、問題点を訂正せずに続行してよいかどう か判断してください。

次の状態と、その状態が示す危険性について考慮してください。

- 電気の危険性、特に1次電源(フレーム上の1次電圧は重大または致命的な感電事故を起こすお それがあります)
- 爆発の危険性 (損傷した CRT 表面やコンデンサーの膨張など)
- 機械的な危険性(ハードウェアの緩み、欠落など)

危険が潜む状態があるかどうかを判別するには、どの保守作業を始めるときにも次のチェックリストを使 用してください。検査は、電源オフ、および電源コードの切断から始めてください。

### チェックリスト:

- 1. 外側のカバーに損傷(緩み、破損、またはエッジのとがり)がないか検査します。
- 2. コンピューターの電源をオフにします。電源コードを取り外します。
- 3. 次の点について、電源コードを検査します。
  - a. 第3配線のアース・コネクターの状態が良好であるか。メーターを使って、外部アース・ピンと フレーム・アースの間のアース線の導通が 0.1 オーム以下であるか測定します。
  - b. 電源コードには、必ず、ご使用のコンピューターで指定されているタイプを使用してください。 http://www.lenovo.com/serviceparts-lookup にアクセスしてください。
  - c. 絶縁体が摩耗していてはいけません。
- 4. バッテリーのひび割れまたは膨張があるか検査します。
- 5. カバーを取り外します。
- 6. 明らかに ThinkPad 以外のパーツが使われている部分を検査します。ThinkPad 以外のパーツの使用 の安全性について、的確な判断を下します。
- 7. 装置内部に明らかに危険な状態がないか(例えば、金属の切りくず、汚染、水などの液体、火また は煙による損傷の兆候など)を検査します。
- 8. ケーブルが摩耗していたり、はさまれていないか検査します。
- 9. 電源機構カバーのファスナー(ねじまたはリベット)が、外れていたり、損傷していないか検査します。

# 静電気放電の影響を受けやすい装置の取り扱い

トランジスターまたは集積回路 (IC) を含むコンピューターの部分は、静電気の放電 (ESD) の影響を受けや すいことを知っておく必要があります。ESD による損傷は、物体間に帯電の差があるときに起こりま す。帯電を平均化して、マシン、パーツ、作業マット、およびそのパーツを取り扱う人の帯電がすべ て同じになるようにして、ESD による損傷 を防止してください。

- 1. ESD が下記に示す要件を超えたときは、その製品特定の ESD 手順を 実行してください。
- 2. 使用する ESD 保護装置が、完全に有効であると承認 (ISO 9000) されたものであることを確認して ください。

ESDの影響を受けやすいパーツを取り扱う際は、次の点に注意してください。

- パーツは、製品に挿入するまでに静電防止袋に入れたままにしておきます。
- 他の人に触れないようにします。
- 身体の静電気を除去するために、自分の肌に対して接地されたリスト・ストラップを着用します。
- パーツが、自分の衣服に触れないようにします。ほとんどの衣服は絶縁性になっており、リスト・スト ラップを付けていても帯電したままになっています。

- 接地された作業マットを使って、静電気のない作業面を作ります。このマットは、ESD の影響を受け やすい装置を取り扱う際には特に便利です。
- 下記にリストしたような接地システムを選択し、特定の保守要件に合った保護を可能にします。

注: ESD による損傷を防止するには、できれば接地システムを使用することが望ましいのですが、必須ではありません。

- ESD アース・クリップをフレーム・アース、アース・ブレード、または 緑色の配線のアース に接続します。
- 二重絶縁のシステムまたはバッテリー駆動システムで作業するときは、ESD 共通アースまたは参照点を使います。これらのシステムでは、同軸またはコネクター外部シェルが使えます。
- 交流電源で動作するコンピューターでは、AC プラグの丸いアース端子を使います。

# 接地要件

オペレーターの安全確保とシステム機能の正常実行のためには、コンピューターの接地が必要です。電源コンセントが適切に接地してあるかどうかの確認は、資格のある電気技師が行います。

# 安全上の注意

このセクションの安全上の注意は、以下の言語で記載されています。

- 英語
- アラビア語
- ブラジル・ポルトガル語
- フランス語
- ドイツ語
- ヘブライ語
- 日本語
- 韓国語
- スペイン語
- 中国語 (繁体字)



### **DANGER**

Before the computer is powered on after FRU replacement, make sure that all screws, springs, and other small parts are in place and are not left loose inside the computer. Verify this by shaking the computer and listening for rattling sounds. Metallic parts or metal flakes can cause electrical short circuits.



### **DANGER**

Some standby batteries contain a small amount of nickel and cadmium. Do not disassemble a standby battery, recharge it, throw it into fire or water, or short-circuit it. Dispose of the battery as required by local ordinances or regulations. Use only the battery in the appropriate parts listing. Use of an incorrect battery can result in ignition or explosion of the battery.



# **DANGER**

The battery pack contains small amounts of nickel. Do not disassemble it, throw it into fire or water, or short-circuit it. Dispose of the battery pack as required by local ordinances or regulations. Use only the battery in the appropriate parts listing when replacing the battery pack. Use of an incorrect battery can result in ignition or explosion of the battery.



### **DANGER**

The lithium battery can cause a fire, an explosion, or a severe burn. Do not recharge it, remove its polarized connector, disassemble it, heat it above 100°C (212°F), incinerate it, or expose its cell contents to water. Dispose of the battery as required by local ordinances or regulations. Use only the battery in the appropriate parts listing. Use of an incorrect battery can result in ignition or explosion of the battery.



### **DANGER**

If the LCD breaks and the fluid from inside the LCD gets into your eyes or on your hands, immediately wash the affected areas with water for at least 15 minutes. Seek medical care if any symptoms from the fluid are present after washing.



### **DANGER**

To avoid shock, do not remove the plastic cover that protects the lower part of the inverter card.



## **DANGER**

Though the main batteries have low voltage, a short-circuited or grounded battery can produce enough current to burn personnel or combustible materials.



### **DANGER**

Unless hot swap is allowed for the FRU being replaced, do as follows before removing it: power off the computer, unplug all power cords from electrical outlets, remove the battery pack, and disconnect any interconnecting cables.



قبل اعادة تشغيل الحاسب بعد الانتهاء من استبدال FRU، تأكد من أنه قد تم اعادة كل من المسامير و السوست وكل الأجزاء الصغيرة الأخرى في أماكنهم ولم يتم فقدهم داخل الحاسب. ويمكن التحقق من ذلك عن طريق هز الحاسب والاستماع لأي صوت صاخب يصدر منه. قد تؤدى الأجزاء أو الرقائق المعنية الى حدوث دائرة قصر.



تحتوي بعض البطاريات الاحتياطية على كمية صغيرة من مادتي النيكل والكادميوم. لا تقم بقك أو اعادة شحن البطارية الاحتياطية ولا تقم أيضا بالقاءها في النار أو الماء ولا تتسبب في احداث دائرة قصر بها. قم بالتخلص من البطارية كما هو موضح في القوانين المحلية. استخدم نوع البطارية المحدد والذي يوصى باستخدامه. حيث أنه قد يؤدي استخدام نوع بطارية غير صحيح الى اشتعالها أو انفجارها.



تحتوى حزمة البطارية على كمية صغيرة من مادة النيكل. لا تقم بفكها أو القاءها في النار أو الماء ولا تتسبب في احداث دائرة قصر بها. تخلص من حزمة البطارية وفقا لما هو موضح في القوانين المحلية. قم، عند استبدال حزمة البطارية، باستخدام الأنواع المحددة فقط والتي يوصى باستخدامها. حيث أنه قد يؤدي استخدام نوع بطارية غير صحيح الى اشتعالها أو اتفجارها.



قد تتسبب بطارية الليثيوم في حدوث حريق أو انفجار أو حدوث حروق شديدة. لا تقم باعادة شحن البطارية أو ازالة موصل الاستقطاب الخاص بها ولا تحاول أيضا فكها أو تسخينها لأكثر من ١٠٠ درجة منوية (٢١٢١ فهرنهايت) أو حرقها أو تعريض محتويات الخاتة الخاصة بها للماء. قم بالتخلص من البطارية وفقا لما هو موضح في القوانين المحلية. استخدم نوع البطارية المحدد والذي يوصى باستخدامه. حيث أنه قد يؤدي استخدام نوع بطارية غير صحيح الى اشتعالها أو انفجارها.



اذا ما انكسرت شاشة LCD ولامس السائل الداخلي عينيك أو يديك، قم في الحال بغسلهما بالماء لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة. اذا ما وجدت أي أعراض بعد الغسل اطلب عندنذ المساعدة الطبية.



لتجنب التعرض لأي صدمات، لا تقم بازالة الغطاء البلاستيكي الذي يحمي الجزء الأسفل من بطاقة العاكس.



على الرغم من أن البطاريات الرئيسية يكون لها جهد منخفض، الا أنه قد تقوم البطاريات التي حدث قصور بها أو التي تم توصيلها أرضيا باصدار تيار يكفي لحدوث حروق للأفراد أو تعرض المواد القابلة للاشتعال للحريق.



ما لم يتم السماح بالتبديل الفوري لأي FRU الجاري استبداله بدون ضرورة اغلاق النظام، قم بتنفيذ ما يلي قبل ازالته. قم بايقاف تشغيل الحاسب ونزع كل أسلاك الطاقة من المخارج الكهربائية وقم أيضا بازالة حزمة البطارية ثم قم بفصل أي كابلات متصلة.



# **PERIGO**

Antes de ligar o computador após a substituição da FRU, certifique-se de que todos os parafusos, molas e outras peças pequenas estejam no lugar e não estejam soltos dentro do computador. Verifique isso sacudindo o computador e procurando ouvir sons de peças soltas. Peças metálicas ou lascas de metal podem causar curto-circuito.



# **PERIGO**

Algumas baterias reserva contêm uma pequena quantidade de níquel e cádmio. Não desmonte uma bateria reserva, recarregue-a, jogue-a no fogo ou na água, ou deixe-a entrar em curto-circuito. Descarte a bateria conforme requerido pelas leis ou regulamentos locais. Use somente a bateria nas partes listadas apropriadas. O uso de uma bateria incorreta pode resultar em combustão ou explosão da bateria.



# **PERIGO**

O pacote da bateria contém uma pequena quantidade de níquel. Não o desmonte, jogue-o no fogo ou na água, ou deixe-o entrar em curto-circuito. Descarte o pacote da bateria conforme requerido pelas leis ou regulamentos locais. Use somente a bateria nas partes listadas apropriadas ao substituir o pacote da bateria. O uso de uma bateria incorreta pode resultar em combustão ou explosão da bateria.



### **PERIGO**

A bateria de lítio pode causar incêndio, explosão ou graves queimaduras. Não a recarregue, remova seu conector polarizado, desmonte-a, aqueça-a acima de 100°C (212°F), incinere-a, ou exponha o conteúdo de sua célula à água. Descarte a bateria conforme requerido pelas leis ou regulamentos locais. Use somente a bateria nas partes listadas apropriadas. O uso de uma bateria incorreta pode resultar em combustão ou explosão da bateria.



### **PERIGO**

Se o LCD quebrar e o fluido de dentro dele entrar em contato com seus olhos ou com suas mãos, lave as áreas afetadas imediatamente com água durante pelo menos 15 minutos. Procure cuidados médicos se algum sintoma causado pelo fluido surgir após a lavagem.



### **PERIGO**

Para evitar choque elétrico, não remova a capa plástica que protege a parte inferior da placa inversora.



# **PERIGO**

Embora as principais baterias possuam baixa voltagem, uma bateria em curto-circuito ou aterrada pode produzir corrente o bastante para queimar materiais de pessoal ou inflamáveis.



### **PERIGO**

A menos que uma hot swap seja permitida para a FRU que está sendo substituída, faça o seguinte antes de removê-la: desligue o computador, desconecte todos os cabos de energia das tomadas, remova o pacote de baterias e desconecte quaisquer cabos de interconexão.



# **DANGER**

Avant de remettre l'ordinateur sous tension après remplacement d'une unité en clientèle, vérifiez que tous les ressorts, vis et autres pièces sont bien en place et bien fixées. Pour ce faire, secouez l'unité et assurez-vous qu'aucun bruit suspect ne se produit. Des pièces métalliques ou des copeaux de métal pourraient causer un court-circuit.



### **DANGER**

Certaines batteries de secours contiennent du nickel et du cadmium. Ne les démontez pas, ne les rechargez pas, ne les exposez ni au feu ni à l'eau. Ne les mettez pas en court-circuit. Pour les mettre au rebut, conformez-vous à la réglementation en vigueur. Lorsque vous remplacez la pile de sauvegarde ou celle de l'horloge temps réel, veillez à n'utiliser que les modèles cités dans la liste de pièces détachées adéquate. Une batterie ou une pile inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser.



### **DANGER**

La batterie contient du nickel. Ne la démontez pas, ne l'exposez ni au feu ni à l'eau. Ne la mettez pas en court-circuit. Pour la mettre au rebut, conformez-vous à la réglementation en vigueur. Lorsque vous remplacez la batterie, veillez à n'utiliser que les modèles cités dans la liste de pièces détachées adéquate. En effet, une batterie inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser.



### **DANGER**

La pile de sauvegarde contient du lithium. Elle présente des risques d'incendie, d'explosion ou de brûlures graves. Ne la rechargez pas, ne retirez pas son connecteur polarisé et ne la démontez pas. Ne l'exposez pas à une temperature supérieure à 100°C, ne la faites pas brûler et n'en exposez pas le contenu à l'eau. Mettez la pile au rebut conformément à la réglementation en vigueur. Une pile inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser.



### **DANGER**

Si le panneau d'affichage à cristaux liquides se brise et que vous recevez dans les yeux ou sur les mains une partie du fluide, rincez-les abondamment pendant au moins quinze minutes. Consultez un médecin si des symptômes persistent après le lavage.



### **DANGER**

Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne retirez pas le cache en plastique protégeant la partie inférieure de la carte d'alimentation.



### DANGER

Bien que le voltage des batteries principales soit peu élevé, le court-circuit ou la mise à la masse d'une batterie peut produire suffisamment de courant pour brûler des matériaux combustibles ou causer des brûlures corporelles graves.



### **DANGER**

Si le remplacement à chaud n'est pas autorisé pour l'unité remplacable sur site que vous remplacez, procédez comme suit avant de retirer l'unité : mettez l'ordinateur hors tension, débranchez tous les cordons d'alimentation des prises de courant, retirez le bloc de batterie et déconnectez tous les câbles d'interconnexion.



### **VORSICHT**

Bevor nach einem FRU-Austausch der Computer wieder angeschlossen wird, muß sichergestellt werden, daß keine Schrauben, Federn oder andere Kleinteile fehlen oder im Gehäuse vergessen wurden. Der Computer muß geschüttelt und auf Klappergeräusche geprüft werden. Metallteile oder-splitter können Kurzschlüsse erzeugen.



# **VORSICHT**

Die Bereitschaftsbatterie, die sich unter dem Diskettenlaufwerk befindet, kann geringe Mengen Nickel und Cadmium enthalten. Sie darf nur durch die Verkaufsstelle oder den IBM Kundendienst ausgetauscht werden. Sie darf nicht zerlegt, wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, oder Feuer oder Wasser ausgesetzt werden. Die Batterie kann schwere Verbrennungen oder Verätzungen verursachen. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen der Bereitschafts-oder Systembatterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen.



### **VORSICHT**

Akkus enthalten geringe Mengen von Nickel. Sie dürfen nicht zerlegt, wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, oder Feuer oder Wasser ausgesetzt werden. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen der Batterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen.



### **VORSICHT**

Die Systembatterie ist eine Lithiumbatterie. Sie kann sich entzünden, explodieren oder schwere Verbrennungen hervorrufen. Batterien dieses Typs dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, über 100°C erhitzt oder verbrannt werden. Auch darf ihr Inhalt nicht mit Wasser in Verbindung gebracht oder der zur richtigen Polung angebrachte Verbindungsstecker entfernt werden. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen der Batterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen.



### **VORSICHT**

Die Leuchtstoffröhre im LCD-Bildschirm enthält Quecksilber. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Der LCD-Bildschirm besteht aus Glas und kann zerbrechen, wenn er unsachgemäß behandelt wird oder der Computer auf den Boden fällt. Wenn der Bildschirm beschädigt ist und die darin befindliche Flüssigkeit in Kontakt mit Haut und Augen gerät, sollten die betroffenen Stellen mindestens 15 Minuten mit Wasser abgespült und bei Beschwerden anschließend ein Arzt aufgesucht werden.



# **VORSICHT**

Aus Sicherheitsgründen die Kunststoffabdeckung, die den unteren Teil der Spannungswandlerplatine umgibt, nicht entfernen.



# **VORSICHT**

Obwohl Hauptbatterien eine niedrige Spannung haben, können sie doch bei Kurzschluß oder Erdung genug Strom abgeben, um brennbare Materialien zu entzünden oder Verletzungen bei Personen hervorzurufen.



# **VORSICHT**

Wenn ein Austausch der FRU bei laufendem Betrieb nicht erlaubt ist, gehen Sie beim Austausch der FRU wie folgt vor: Schalten Sie den Computer aus, ziehen Sie alle Netzkabel von den Netzsteckdosen ab, entfernen Sie den Akku und ziehen Sie alle miteinander verbundenen Kabel ab.



סכנה

לפני הפעלת המחשב לאחר החלפת FRU יש לוודא שכל הברגים, הקפיצים, וחלקים קטנים אחרים נמצאים במקומם ואינם חופשיים לזוז בתוך המחשב. כדי לוודא זאת, יש לטלטל את חמחשב ולחקשיב לגילוי קולות שקשוק. חלקי או שבבי מתכת עלולים לגרום לקצרים חשמליים.



סוללות חמתנת מסוימות מכילות כמות קטנה של ניקל וקדמיום. אין לפרק סוללת חמתנה, לטעון אותה מחדש, להשליך אותה לאש או למים או לקצר אותה. יש לסלק את הסוללה כנדרש על ידי התקנות והחוקים המקומיים. יש להשתמש רק בסוללה המופיעה ברשימת החלקים המתאימה. שימוש בסוללה לא מתאימה עלול לגרום להצתח או התפוצצות של הסוללה.



סכנה

מארז הסוללה מכיל כמות קטנה של ניקל וקדמיום. אין לפרק את מארז הסוללה, להשליך אותו לאש או למים או לקצר אותו. יש לסלק את מארז הסוללה הסוללה כנדרש על ידי התקנות והחוקים המקומיים. יש להשתמש רק בסוללה המופיעה ברשימת החלקים המתאימה בזמן החלפת מארז הסוללה. שימוש בסוללה לא מתאימה עלול לגרום להצתה או התפוצצות של



סכנה

סוללת חליתיום עלולה לגרום לשריפה, להתפוצצות או לכוויות קשות. אין לטעון אותה מחדש, לסלק את המחבר המקוטב שלה, לפרק אותה או לחמם אותה לטמפרטורה העולה על 100 מעלות צלזיוס. אין לשרוף את הסוללה ואין לחשוף את תוכן התא למים. יש לסלק את הסוללה כנדרש בתקנות ובחוקים המקומיים. יש להשתמש רק בסוללה המופיעה ברשימת החלקים המתאימים. שימוש בסוללה אחרת עלול לגרום לסכנת שריפה או התפוצצות.



סכנה

אם מסך חגביש חנוזלי (LCD) נשבר וחנוזל מתוך חמסך בא במגע עם עיניכם או ידיכם, שטפו את תאזורים הנגועים מיד במים במשך 15 דקות לפחות. פנו לקבלת עזרה רפואית אם תסמינים הנובעים מחמגע עם הנוזל נמשכים לאחר השטיפה.



סכנה

כדי למנוע התחשמלות, אין להסיר את מכסה הפלסטיק המגן על חלקו התחתון של הכרטיס תתפוך.



סכנה

אף שהסוללות הראשיות הן בעלות מתח נמוך, סוללה מקוצרת או מוארקת עלולה להפיק זרם מספיק לגרימת כוויות או להצתת חומרים דליקים.



סכנה

אלא אם כן מותרת יהחלפה חמחי של ה-FRU המוחלף, פעלו כדלהלן לפני הסרתו: כבו את המחשב, נתקו את כל כבלי החשמל מהשקעים, הוציאו את מארז הסוללות ונתקו את כל הכבלים חמחוברים.



FRU の交換後、 ThinkPad の電源を入れる前に、ねじ、バネ、その他の小さな部 品がすべて正しい位置にあり、また ThinkPad の内部で緩んでいないことを確認し てください。

これを確認するには、 ThinkPad を振って、カチャカチャと音がしないか確かめま す。金属部品や金属破片はショートの原因になることがあります。



予備バッテリーの中には少量のニッケルとカドミウムが含まれているものがあり まず。したがって、予備バッテリーの分解、再充電、火または水の中への投棄、またはショートさせることは決して行わないでください。バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。適切なパーツ・リストにあるバッテリーだけを使用してください。誤ったバッテリーを使用すると、バッテリーが発火したり、爆発したりすることがあります。



バッテリー・パックには少量のニッケルが含まれています。バッテリー・パックを分解したり、火または水の中に投げ込んだり、ショートさせないでください。バッテリー・パックの廃棄にあたっては、地方自治体の条例または規則に従ってください。バッテリー・パックを交換するときは、適切なパーツ・リストにあるバッテリーだけを使用してください。誤ったバッテリーを使用すると、バッテリーが発火したり、爆発したりすることがあります。



リチウム・バッテリーは、火災、爆発、または重症のやけどを引き起こすことがあります。バックアップ・バッテリーの充電、その極性コネクターの取り外し、バッテリー本体の分解、 ハックック・マードのカイト 100℃(212°F)以上への加熱、焼却、電池の中身を水に浸すことはしないでください。バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。適切な パーツ・リストにあるバッテリーだけを使用してください。誤ったバッテリーを 使用すると、バッテリーが発火したり、爆発したりすることがあります。



# 危険

LCD が破損し、 LCD の中の液体が目に入ったり、手に触れたりした場合は、液体が触れた部分を少なくとも 15 分間洗い流してください。洗い流した後に、液体によって何らかの症状が現れた場合は、医師の治療を受けてください。



感電を防ぐため、インバーター・カードの下部を保護しているプラスチック・カバーを外さないでください。



メイン・バッテリーの電圧は低くても、ショートしたり、接地したバッテリーが、作業者にやけどを負わせたり、可燃物を燃やすだけの電流を発生させる場合があります。



危険

交換しようとしている FRU がホット・スワップに対応していない場合、それを取り外す前に、コンピューターの電源をオフにし、すべての電源コードをコンセントから抜き、バッテリー・パックを取り外して、相互接続しているケーブルをすべて切り離してください。



FRU를 교체하고 나서 컴퓨터 전원을 켜기 전에 모든 나사, 스프링 및 기타 작은 부품들이 올바른 위치에 있는지, 컴퓨터 내부에 단단하게 연결되어 있 는지 확인하십시오. 컴퓨터를 흔들어 달깍거리는 소리가 나지 않는지 확인하 십시오. 금속 부품 또는 금속 조각은 누전을 일으킬 수 있습니다.



일부 보조 배터리에는 소량의 니켈 및 카트뮴이 포함되어 있습니다. 보조 배터리를 분해하거나, 다시 충전하거나, 불 또는 물에 던지거나, 단락시키지 마십시오. 배터리 팩을 폐기할 때에는 해당 지역의 법률 규정을 따르십시오. 배터리 팩을 교체할 때에는 올바른 배터리만 사용하십시오. 올바르지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 발화되거나 폭발할 수 있습니다.



배터리 팩에는 소량의 니켈이 포함되어 있습니다. 배터리 팩을 분해하거나, 불 또는 물에 던지거나, 단락시키지 마십시오. 배터리 팩을 폐기할 때에는 해당 지역의 법률 규정을 따르십시오. 배터리 팩을 교체할 때에는 올바른 배터 리만 사용하십시오. 올바르지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 발화되거나 폭발할 수 있습니다.



만 사용하십시오. 올바르지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 발화되거나 폭 발할 수 있습니다.



LCD가 파손되어 LCD 내부의 액체가 눈에 들어가거나 손에 묻으면 즉시 깨끗한 물로 15분 이상 닦아 내십시오. 썻은 후에 조금이라도 이상을 느끼면 즉시 병원에 가서 의사의 진찰을 받아야 합니다.



전기적 위험을 방지하려면 인버터 카드의 아래 부분을 보호하는 플라스틱 덮개를 제거하지 마십시오.



기본 배터리의 전압은 낮지만, 단락되거나 접지된 배터리는 화상을 입히기에 충분한 전류와 가연성 물질을 발생시킬 수 있습니다.



FRU 교체 시 Hot Swap이 지원되지 않는 경우, FRU를 제거하기 전에 컴퓨터의 전원을 끄고, 전기 콘센트에서 전원 코드를 분리하고, 배터리를 제거한 후, 연결된 모든 케이블을 분리하십시오.



**PELIGRO** 

Antes de encender el sistema despues de sustituir una FRU, compruebe que todos los tornillos, muelles y demás piezas pequeñas se encuentran en su sitio y no se encuentran sueltas dentro del sistema. Compruébelo agitando el sistema y escuchando los posibles ruidos que provocarían. Las piezas metálicas pueden causar cortocircuitos eléctricos.



**PELIGRO** 

Algunas baterías de reserva contienen una pequeña cantidad de níquel y cadmio. No las desmonte, ni recargue, ni las eche al fuego o al agua ni las cortocircuite. Deséchelas tal como dispone la normativa local. Utilice sólo baterías que se encuentren en la lista de piezas. La utilización de una batería no apropiada puede provocar la ignición o explosión de la misma.



**PELIGRO** 

Las baterías contienen pequeñas cantidades de níquel. No las desmonte, ni recargue, ni las eche al fuego o al agua ni las cortocircuite. Deséchelas tal como dispone la normativa local. Utilice sólo baterías que se encuentren en la lista de piezas al sustituir la batería. La utilización de una batería no apropiada puede provocar la ignición o explosión de la misma.



**PELIGRO** 

La batería de repuesto es una batería de litio y puede provocar incendios, explosiones o quemaduras graves. No la recargue, ni quite el conector polarizado, ni la desmonte, ni caliente por encima de los 100°C (212°F), ni la incinere ni exponga el contenido de sus celdas al agua. Deséchela tal como dispone la normativa local.



**PELIGRO** 

Si la LCD se rompe y el fluido de su interior entra en contacto con sus ojos o sus manos, lave inmediatamente las áreas afectadas con agua durante 15 minutos como mínimo. Obtenga atención medica si se presenta algún síntoma del fluido despues de lavarse.



**PELIGRO** 

Para evitar descargas, no quite la cubierta de plástico que rodea la parte baja de la tarjeta invertida.



**PELIGRO** 

Aunque las baterías principales tienen un voltaje bajo, una batería cortocircuitada o con contacto a tierra puede producir la corriente suficiente como para quemar material combustible o provocar quemaduras en el personal.



**PELIGRO** 

Salvo que se permita el intercambio en caliente para la unidad sustituible localmente, realice lo siguiente antes de extraerla: apague el sistema, desconecte todos los cables de alimentación de las tomas de alimentación eléctrica, extraiga la batería y desconecte los cables de interconexión.



完成 FRU 更換之後,在開啟電腦的電源之前,請確定所有螺絲、彈簧及其他小零件都已歸位,沒有遺留在電腦內部。 若要確認這一點,請搖晃電腦,聽聽看是否有卡嗒的聲響。 金屬零件或儀錶的火花會造成電線短路。



部分備用電池含有微量的鎳和鎘。請勿拆開備用電池、再充電、丟入火或水中, 或使其形成短路。請按照當地法令或規定來棄置電池。

僅限使用零件清單中的電池。使用不適當的電池會導致電池起火或爆炸。



危險

電池套件含有微量的鎳。請勿拆開電池套件、丟入火或水中,或使其形成短路。 請按照當地法令或規定來棄置電池套件。

更換電池套件時,僅限使用零件清單中的電池。使用不適當的電池會導致電池 起火或爆炸。



危險

鋰電池會導致起火、爆炸或嚴重燒傷。請勿再充電、拔除其電極接頭、拆開、 加熱超過 100°C (212°F)、焚燒,或讓電池組成物浸到水。請按照當地法 令或規定來棄置電池。

僅限使用零件清單中的電池。使用不適當的電池會導致電池起火或爆炸。



危險

如果 LCD 破裂導致 LCD 流出的液體沾到您的眼睛或手,請立即以清水沖洗沾 染部位至少 15 分鐘。如果在清洗後出現該液體所造成的任何症狀,請就醫治



危險

為避免電擊,請勿拆下轉換卡下面的塑膠護蓋。



危險

雖然主電池的電壓很低,但短路或接地電池所產生的電流,仍足以使人燒傷或使可燃物質起火。



除非 FRU 允許以熱抽换來替换,否則請依下列方式將其移除:將電腦關機,拔除插座上所有電源線,移除電池包,並拔開任何交互連接的線材。

# 第2章 重要な保守情報

この章では、この資料でサポートされているすべてのマシン・タイプに適用される、以下の重要な保守情報を提供します。

- 19ページの「FRU 交換時の心得」
  - 19ページの「M.2 ソリッド・ステート・ドライブ交換時の注意 |
  - 20ページの「システム・ボード交換時の重要な注意事項」
  - 20ページの「エラー・メッセージの使い方」
- 20ページの「CTO、特別な価格設定モデル、および標準モデル用のFRU交換時の心得」
  - 20ページの「製品定義」
  - 21 ページの「FRU 識別」

### 重要:

- お客様に、Lenovo® サポート Web サイト http://www.lenovo.com/support をご案内し、ソフトウェアの修正 を参照してドライバーをダウンロードし、画面の指示に従ってドライバーをインストールするようにアドバイスします。さらにお手伝いが必要な場合は、お客様に Lenovo スマートセンターにご連絡いただ く場合があります。Lenovo スマートセンターの電話番号については、http://www.lenovo.com/support/phone をご覧ください。
- Lenovo 認定保守技術担当者向けのサービス・トレーニング資料は、以下のWeb サイトで入手できます。FRU の取り外し手順および交換手順を紹介している逆アセンブリー/再アセンブリーのビデオについては、http://www.lenovoservicetraining.com の資料をご覧ください。

# FRU 交換時の心得

# パーツを交換する前に

本書にリストしている FRU を交換する前に、必ずソフトウェアの修正、ドライバー、および UEFI BIOS ダウンロードをすべてインストールしてください。

システム・ボードが交換された後、システム・ボードに最新の UEFI BIOS がロードされていることを確認してから保守アクションを完了してください。

ソフトウェアの修正、ドライバー、および UEFI BIOS をダウンロードするには、Web サイト http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers にアクセスし、画面の指示に従います。

不要な FRU 交換や保守の出費をなくすため、次の心得を守ってください。

- FRU を交換するように指示され、交換を行なっても問題が修復されない場合、次の段階に進む前に元の FRU を取り付け直してください。
- 一部のコンピューターには、プロセッサー・ボードとシステム・ボードの両方が備えられています。 プロセッサー・ボードまたはシステム・ボードを交換するように指示された場合、一方のボードを 交換しても問題がなくならないときは、そのボードを取り付け直してから、もう一方のボードを 交換してください。
- アダプターまたは装置に複数の FRU が含まれている場合、それらの FRU のどれかがエラーの原因である可能性があります。アダプターまたは装置を交換する前に、FRU を1つずつ取り外して、症状が変化するかどうかを見ます。症状の変化した FRU だけを交換してください。

# M.2 ソリッド・ステート・ドライブ交換時の注意

M.2 ソリッド・ステート・ドライブ (SSD) を交換する前に、必ず低レベル・フォーマットの実行を試みてください。フォーマットを実行すると、M.2 SSD 上のお客様のデータはすべて失われることになります。お客様がデータの現行バックアップを取っていることを確認した上で、この作業を行ってください。

19

注意:保守しようとしているコンピューターのドライブ起動順序が変更されている可能性があります。コ ピー、保存、フォーマットなどの書き込み操作時には特に注意してください。ドライブを間違って選択す ると、データやプログラムが上書きされてしまうことがあります。

# システム・ボード交換時の重要な注意事項

システム・ボード上に取り付けられているコンポーネントの中には、非常に敏感なものがあります。 システム・ボードの取り扱いが不適切な場合、こうしたコンポーネントが損傷するおそれがあり、シ ステムの誤動作にもつながります。

注意:システム・ボードを取り扱う際は、次のようにしてください。

- システム・ボードを落としたり、強い力をかけないでください。
- いかなる場合にも乱暴な取り扱いはしないでください。
- 各 BGA (Ball Grid Array) チップ・セットに割れが生じないように、システム・ボードを曲げたり、強く 押すことは避けてください。
- システムボードを交換した後、https://support.lenovo.com/us/en/solutions/HT506954 にアクセスして、コン ピューターのモデルタイプ、シリアル番号、およびブランド ID を入力します。

# エラー・メッセージの使い方

画面に表示されるエラー・コードを使用して、エラーを診断します。複数のエラー・コードが表示された 場合は、最初のエラー・コードから診断を開始します。最初のエラー・コードの原因が何であっても、そ れに起因して誤ったエラー・コードが出される場合があります。エラー・コードが表示されない場合 には、そのエラーの症状が、保守を行なっているコンピューターの「FRU 故障判別リスト」に記載さ れているかどうか調べてください。

# CTO、特別な価格設定モデル、および標準モデル用の FRU 交換時の心得

このトピックでは、モデル・タイプと FRU 識別に関する情報を示します。

# 製品定義

このトピックでは、さまざまなモデル・タイプと各タイプの特定方法について説明します。

## Dynamic Configure To Order (CTO) 動的受注構成モデル

このモデルでは、お客様が Web サイトから Lenovo ソリューションを構成できるようにいたします。 また、この構成をお客様に直接ビルドまたはシップするフルフィルメント・センターに送るようにす ることもできます。マシン・ラベルおよび eSupport には、これらの製品の4文字のMT、4文字のモデ ル、および2文字の国コードが記載されます。ここで、モデル=「CTO1」、デフォルトの国別コード= 「WW」 (例: 20A7CTO1WW) です。

## 特別な価格設定モデル

お客様と Lenovo の間で契約された、独自の構成モデルです。固有のマシン・タイプ・モデル (MTM) は 4 文字の MT、4 文字のモデル、および 2 文字の国別コードで構成され、お客様が発注する際に表示されま す(例: 20A7000955)。割り当てられる国別コードは数値であり、特定の国や地域を示すものではありませ ん。MTM 用のカスタム・モデル・ファクトシートには、特別な価格設定の MTM がセットアップされて いる国が記載されています。特別な価格設定は一般には公表されません。

### 標準モデル

標準モデル(構成を修正)は発表され、すべてのお客様が購入可能です。マシン・ラベルの MTM 部分は、 4文字のMT、4文字のモデル、2文字の国別コードで構成されています。割り当てられる国別コードは 英字であり、特定の国や地域を示しています(例: 20A70009UK)。

# FRU 識別

主要な FRU、FRU 部品番号、および製品の FRU 記述を MT、シリアル番号レベルで特定するには、 Lenovo eSupport をご利用ください。主要な FRU としては、ハードディスク・ドライブ、システム・ボー ド、液晶ディスプレイ (LCD) などがあります。

製品の主要な FRU を調べるには、次のようにします。

- 1. <a href="http://support.lenovo.com/ibasepartslookup">http://support.lenovo.com/ibasepartslookup</a> にアクセスします。
- 2. 対応するフィールドにマシン・タイプとシリアル番号を入力します。
- 3. 「Submit (送信)」をクリックします。

eSupport では、製品の一般的な FRU リストもご覧いただけます。FRU リストはコンポーネントの一般的な リストで、特定のモデルの情報は含まれていません。

製品の一般的な FRU リストを確認するには、次のようにします。

- 1. <a href="http://www.lenovo.com/support">http://www.lenovo.com/support</a> にアクセスします。
- 2. 画面の指示に従って、製品を選択します。
- 3. 「**Product & Parts** (製品 & 部品)」タブをクリックします。
- 4. 「System Service Parts (システム保守部品)」を選択して一般的な FRU のリストを表示します。

# 第3章 全般の検査

この章では、以下の情報を提供します。

- 23 ページの「最初に行うこと」
- 24ページの「保守の手順」
  - 24 ページの 「Lenovo Solution Center」
  - 24 ページの「クイック・テスト・プログラム」
  - 25 ページの「UEFI 診断プログラム」
  - 25ページの「起動可能な診断プログラム」
- 26ページの「電源システムの検査」

保守を行う前に、必ず、次の重要な注意事項をお読みください。

# 重要な注意事項:

- コンピューターの保守は、訓練を受けた有資格者だけが行ってください。
- FRU を何か交換する前に、FRU の取り外しおよび交換に関する全ページをお読みください。
- FRU を交換するときは、新しいナイロン被覆ねじを使用することをお勧めします。
- コピー、保存、フォーマットなどの書き込み操作時には特に注意してください。保守を行っているコンピューターでは、ドライブの起動順序が変更されていることがあります。ドライブを間違って選択すると、データやプログラムが上書きされてしまうことがあります。
- FRU は、正しいモデルの別の FRU とだけ交換してください。FRU を交換するときは、Web サイト <a href="http://www.lenovo.com/serviceparts-lookup">http://www.lenovo.com/serviceparts-lookup</a> を参照して、コンピューターのモデルと FRU の部品番号が正しいことを確認してください。
- 一時的で再現性のないエラーを理由に FRU を交換しないでください。一時的なエラーは、ハードウェアの欠陥とは関係のないさまざまな理由で生じることがあります。例えば、宇宙線による影響、静電気の放電、またはソフトウェア・エラーなどです。 FRU の交換は、問題が繰り返して起こる場合にだけ検討してください。それでも FRU に欠陥があると思われる場合は、エラー・ログをクリアして、もう一度テストを実行してください。エラーが再発生しない場合は FRU を交換しないでください。
- 正常な FRU を交換しないように注意してください。

# 最初に行うこと

FRU を返却する場合は、FRU に添付するパーツ交換表またはパーツ返却表に、以下のことを記述する必要があります。

- 1. 保守技術担当者の名前と電話番号
- 2. 保守作業日
- 3. マシンが故障した日付
- 4. ThinkPad の購入日付
- 5. エラーの現象、画面に表示されているエラー・コード、ビープ音
- 6. FRU を交換するに至った過程と、参考にしたページ
- 7. 問題のFRUと、そのパーツ番号
- 8. マシン・タイプ、モデル番号、シリアル番号
- 9. お客様の名前と住所

注:コンピューターの故障の原因が、お客様の誤使用、不注意、ご自身によるシステム構成の変更、または物理的に不適切な環境や操作環境、あるいはお客様自身の保守によるものである場合は、保証期間内であっても、修理は有償になることがあります。以下にリストするのは、修理期間内であってもサービスの対象にならない項目と、通常の使用方法ではかからない圧力をかけたためにシステムが示す異常状況です。

© Copyright Lenovo 2016, 2019

コンピューターの問題を調べる前に、次のリストを参照し、保証期間内のサービスが適用されるか どうか検討してください。

### 保証期間内のサービスが適用されない場合。

- 圧力をかけたり、落としたりしたことによる LCD のひび割れ
- 部品の損傷(引っかき傷や染みなど表面的なもの)
- 表面部品のゆがみ、変形、または変色
- 過度の力を加えたことによる、プラスチック・パーツ、ラッチ、ピン、またはコネクターのひび 割れまたは破損
- システムに水などの液体をこぼして生じた故障
- PC カードを不適切なスロットに挿入したり、互換性のないカードを挿入したりすることによって 生じた故障
- 不適切なディスクの挿入または光学式ドライブの不適切な使用
- サポートされていない装置を接続してヒューズが切れた場合
- コンピューターのパスワードを忘れた場合(コンピューターを使用できない)
- キーボードに液体をこぼしたことによるキーの固着
- ThinkPad で正しくない AC 電源アダプターを使用

# 次のような場合も、保証期間サービスは適用されません。

- 不当な保守や修正によって部品が紛失している場合。
- ハードディスク・ドライブに明らかな損傷がないか確認します。ハードディスク・ドライブのスピンドルが雑音を発生するようになった場合、落とされたか、過度な力が加えられた可能性があります。

# 保守の手順

次の手順は、ThinkPad ノートブック・コンピューターに関する問題を識別して修復する際のガイドとして使用します。

注:診断テストの対象となるのは、ThinkPad 製品だけです。ThinkPad 以外の製品、プロトタイプ・カード、または改造されたオプションを使用している場合は、エラー表示が正しくなかったり、無効なシステム応答が返されたりすることがあります。

- 1. エラーをできるだけ詳細に識別する。
- 2. 状況を確認する。診断テストを実行するか同じ操作を繰り返して、エラーを再発させます。

# Lenovo Solution Center

Lenovo Solution Center プログラムを使用すると、コンピューターに関連した問題のトラブルシューティングと解決を行うことができます。最大限のシステム・パフォーマンスを実現するためのヒントに加えて、診断テスト、システム情報収集、セキュリティー状況、およびサポート情報を兼ね備えています。

Lenovo Solution Center プログラムは http://www.lenovo.com/diags からダウンロードできます。

Lenovo Solution Center プログラムを実行するには、「コントロール パネル」に移動し、「システムとセキュリティ」 → 「Lenovo - システム正常性および診断」の順にクリックし、画面の指示に従います。

Lenovo Solution Center プログラムについて詳しくは、プログラムのヘルプ情報システムを参照してください。

# クイック・テスト・プログラム

特に、コンピューターに Lenovo Solution Center プログラムがインストールされていない場合、Lenovo では、コンピューターの問題をトラブルシューティングして解決するためのさまざまなクイック・テスト・プログラムを用意しています。

クイック・テスト・プログラムをダウンロードするには、http://www.lenovo.com/diags にアクセスし、 Web サイトに表示される指示に従ってください。

クイック・テスト・プログラムを使用してテストを実行するには、次のようにします。

- 1. C:\SWTOOLS\ldiag ディレクトリーに移動します。
- 2. gui lsc lite.exe ファイルをダブルクリックします。
- 3. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが開いたら、「はい」をクリックします。
- 4. テストするデバイス・クラスを選択します。
- 5. テストするデバイスを選択します。
- 6. 実行するテストを選択します。
- 7. 画面の指示に従って、テストを開始します。問題が検出された場合は、情報メッセージが表示されま す。メッセージを参照し、問題のトラブルシューティングを行います。

# UEFI 診断プログラム

UEFI 診断プログラムは、コンピューターに初期インストールされています。このプログラムを使用する と、内部ストレージ・デバイスのテスト、システム情報の確認、内部ストレージ・デバイス上の不良セク ターの確認および復元を行うことができます。

UEFI 診断プログラムを実行するには、次のようにします。

- 1. ThinkPad の電源をオンにします。コンピューターの電源をオンにできない場合は、26ページの「電 源システムの検査」に進んで、電源をチェックします。エラー・コードが表示される場合は、35 ページの 「FRU 故障判別リスト」でエラー・コードの説明とトラブルシューティングのヒントを 参照してください。
- 2. ThinkPad ロゴが表示されたら、繰り返し F10 キーを押したり放したりします。UEFI 診断プログ ラムのメイン画面が表示されます。
- 3. 画面の指示に従って、診断プログラムを使用します。

# 起動可能な診断プログラム

保守を行っているコンピューターに UEFI 診断プログラムがインストールされていない場合は、Lenovo サ ポート Web サイトから起動可能な診断プログラムをダウンロードできます。起動可能な診断プログラム を使用すると、コンピューターのメモリーや内部ストレージ・デバイスのテスト、システム情報の表示、 内部ストレージ・デバイスの確認および復元を行うことができます。起動可能な診断プログラムを使用す るために、USB デバイスまたは CD に起動可能な診断メディアを作成できます。

起動可能な診断メディアを作成するには、次のようにします。

- 1. http://www.lenovo.com/diags にアクセスします。
- 2. 「Lenovo Bootable Diagnostics」をクリックします。
- 3. Web サイトの指示に従って、USB デバイスまたは CD に起動可能な診断メディアを作成します。

作成した診断メディアを使用するには、次のいずれかを実行します。

- 起動可能な診断メディアを USB デバイスに作成した場合は、次のようにします。
  - 1. USB デバイスをコンピューターに接続します。
  - 2. ThinkPad の電源をオンにします。コンピューターの電源をオンにできない場合は、26ページの 「電源システムの検査」に進んで、電源をチェックします。エラー・コードが表示される場合 は、35ページの「FRU 故障判別リスト」でエラー・コードの説明とトラブルシューティン グのヒントを参照してください。
  - 3. ThinkPad ロゴが表示されたら、繰り返し F12 キーを押したり放したりします。「Boot Menu」 ウィンドウが開いたら、F12 キーを放します。

- 4. 矢印キーを使用して「USB HDD」を選択し、Enter キーを押します。診断プログラムが自動的に起動します。
- 5. 画面の指示に従って、診断プログラムを使用します。
- 起動可能な診断メディアを CD に作成した場合は、次のようにします。
  - 1. ThinkPad の電源をオンにします。コンピューターの電源をオンにできない場合は、26 ページの「電源システムの検査」に進んで、電源をチェックします。エラー・コードが表示される場合は、35 ページの「FRU 故障判別リスト」でエラー・コードの説明とトラブルシューティングのヒントを参照してください。
  - 2. CD を外付け光学式ドライブに挿入します。
  - 3. コンピューターを再起動します。
  - 4. ThinkPad ロゴが表示されたら、繰り返し F12 キーを押したり放したりします。「Boot Menu」 ウィンドウが開いたら、F12 キーを放します。
  - 5. 矢印キーを使用して「ATAPI CDx」 (x: 0, 1, ...) を選択し、Enter キーを押します。診断プログラムが自動的に起動します。
  - 6. 画面の指示に従って、診断プログラムを使用します。

# 電源システムの検査

バッテリーと AC 電源アダプターが機能することを確認するには、次のようにします。

- 1. コンピューターの電源をオフにします。
- 2. AC電源アダプターを接続する。
- 3. ThinkPad の電源をオンにします。コンピューターの電源をオンにできる場合は、バッテリーまたは AC 電源アダプターが機能しています。
- 4. まっすぐに伸ばしたペーパー・クリップを緊急用リセット・ホールに挿入して、コンピューターをリセットします。コンピューターの電源がまだ入っている場合は、AC電源アダプターが機能しています。
- 5. コンピューターの電源をオフにします。
- 6. AC電源アダプターを取り外して、コンピューターの電源をオンにします。コンピューターの電源をオンにできる場合は、バッテリーが機能しています。

問題の原因が電源にあると考えられる場合は、次の電源機構検査のうち該当するものを参照してください。

- 26ページの「AC電源アダプターの確認」
- 27ページの「バッテリーと動作中充電の検査」
- 27ページの「コイン型電池のチェック」

# AC 電源アダプターの確認

この手順を使用する条件としては、AC電源アダプター使用時に限定して、コンピューターで障害が発生した場合です。

- AC電源を接続したときにシステム状況インジケーターが3回点滅しない場合は、AC電源アダプターの電源コードが正しく接続されていることと、正しく取り付けられていることを確認します。
- コンピューターが動作中に充電を行わない場合は、27ページの「バッテリーと動作中充電の検査」に進みます。

AC 電源アダプターを確認するには、次のようにします。

- 1. AC 電源アダプター・ケーブルのプラグをコンピューターから抜き取ります。
- 2. AC 電源アダプター・ケーブルのプラグの出力電圧を測定します。下図を参照してください。



ピン	電圧 (V DC)
1	+20
2	0
3	アース

注:AC電源アダプターのピン番号2の出力電圧は、お客様が保守しているものと異なる場合が あります。

- 3. 電圧が正しくない場合は、AC電源アダプターを交換する。
- 4. 電圧が許容範囲内にある場合は、システム・ボードを交換します。

注:AC電源アダプターからのノイズは、必ずしも障害を示すものではありません。

# バッテリーと動作中充電の検査

# バッテリーの検査

このシステムは、本システム向けに設計され、Lenovo または認定された業者によって製造されたバッテ リーのみをサポートします。このシステムでは、認定されていないバッテリー、または他のシステム向け に設計されたバッテリーはサポートしません。認定されていないバッテリー、または他のシステム向けに 設計されたバッテリーを取り付けても、システムは充電されません。

注意:Lenovo は、無許可のバッテリーのパフォーマンスおよび安全性について責任を負うものではありま せん。また、使用に起因するエラーや損害について一切保証いたしません。

ポインターを Windows® の通知領域のバッテリー状況アイコンに移動させてバッテリー状況を確認しま す。バッテリー状況アイコンには、バッテリー電源の残量のパーセンテージおよび充電が必要になるまで のコンピューターの使用可能時間が表示されます。

### 動作中充電の検査

動作中にバッテリーが正常に充電されているかどうか確認するには、次のようにします。

- 1. バッテリー電源の残量が50%未満になるまでバッテリーを放電します。
- 2. 動作中充電を行います。詳細なバッテリー情報を表示するには、Windows の通知領域にあるバッテ リー状況アイコンをクリックします。バッテリーが充電されていないことを示している場合は、 バッテリーを交換します。
- 3. バッテリー状況を再度確認します。同じエラーが引き続き発生する場合は、システム・ボード を交換します。

# コイン型電池のチェック

コイン型電池をチェックするには、次のようにします。

- 1. 内蔵バッテリーを無効にします。66ページの「内蔵バッテリーの無効化」を参照してください。
- 2. コイン型電池を取り外します。81 ページの「1130 システム・ボード・アセンブリー」を参照 してください。.
- 3. コイン型電池の電圧を測定します。下図を参照してください。



ワイヤー	電圧 (V DC)
赤	+ 2.5 から + 3.2
黒	アース

- 電圧が正しい場合は、システム・ボードを交換する。
- 電圧が正しくない場合は、コイン型電池を交換する。
- 交換後もコイン型電池がすぐに放電する場合は、システム・ボードを交換する。

# 第4章 関連の保守情報

本章では、以下の情報について説明します。

- 29ページの「製品のリカバリー・ディスク・セットを使用した工場出荷時コンテンツの復元」
- 30 ページの「Windows 10 オペレーティング・システムのリカバリーの概要」
- 32 ページの「パスワード」
- 34 ページの「省電力」
- 35 ページの「FRU 故障判別リスト」

Service Web サイト: 最新の保守用ディスケットやシステム・プログラム・ディスケットが入手可能になると、お知らせが Web サイト http://www.lenovo.com/support に掲載されます。

# 製品のリカバリー・ディスク・セットを使用した工場出荷時コンテンツの復元

故障などの理由でメインのストレージ・ドライブを交換すると、新しいドライブには Product Recovery プログラムが入っていません。この場合は、リカバリー・ディスク・セットを使用してコンピューターを回復する必要があります。新しいドライブのインストール後にリカバリー・ディスク・セットを使用して工場出荷時の状態にコンピューターを戻せるように、リカバリー・ディスク・セットとドライブを同時に注文してください。注文するディスクに関する情報については、以下の Web サイトを参照してください。http://www.lenovo.com/serviceparts-lookup

モデルによって、リカバリー・ディスク・セットに含まれるリカバリー・ディスクの数が異なります。製品のリカバリー・ディスク・セットを使用して工場出荷時のコンテンツを復元するには、次のようにします。

### 注:

- リカバリー処理の間に、ドライブ上のデータはすべて削除されます。可能な限り、リカバリー処理を開始する前に、保存しておきたい重要なデータや個人用ファイルを取り外し可能メディアやネットワーク・ドライブにコピーしておいてください。
- リカバリー処理は1~2時間で完了します。所要時間は、使用する方法により異なります。製品のリカバリー・ディスク・セットを使用した場合のリカバリー処理の所要時間は約2時間です。
  - 1. 外付け CD/DVD ドライブを接続します。
- 2. 以下の手順を使用して、CD/DVDドライブを起動順序の中で最初の起動デバイスに設定します。
  - a. ThinkPad Setup プログラムを開き、「Startup」 → 「Boot」を選択します。
  - b. CD/DVD ドライブを「1st Boot Device」として選択します。
- 3. 起動可能なリカバリー・ディスクを CD/DVD ドライブに挿入します。
- 4. 外付け CD/DVD ドライブからコンピューターを起動します。
- 5. プロンプトが表示されたら、使用言語を選択して、「Next」をクリックします。
- 6. 使用許諾契約書を読み、これに同意します。そして、画面の指示に従います。
- 7. リカバリー・ディスク・セットに *Supplemental Recovery Disc* がある場合は、プロンプト指示が出た時点でそれを挿入し、「Yes」 をクリックします。

注:出荷時に、Supplemental Recovery Disc と一緒にすべてのリカバリー・ディスクが付属しているわけではありません。Supplemental Recovery Disc がある場合は、はっきりとそのようなマークが付けられています。

8. セット内の最後のディスクからすべてのデータがコピーされ、処理されたら、外付け CD/DVD ドライブを取り外してからコンピューターを再起動します。画面の指示に従って、リカバリーを完了します。

© Copyright Lenovo 2016, 2019

注:リカバリー処理の残りの部分は完全に自動化されているので、お客様が処置を行う必要はありません。コンピューターが再起動して何回か Microsoft® Windows のデスクトップが表示され、この数分間に画面に何も表示されないことがあります。これは問題ありません。

- 9. リカバリー処理が完了すると、「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されます。画面に表示される指示に従って、Windows のセットアップを実施します。
- 10. Windows セットアップが完了した後、起動順序を初期設定に戻すことができます。ThinkPad Setup プログラムを開始し、F9 を押すとデフォルト設定に戻ります。F10 キーを押して、変更内容を保存し、ThinkPad Setup プログラムを終了する。

注:ドライブを工場出荷時の状態に復元すると、一部のデバイス・ドライバーの再インストールが必要になる場合があります。

# Windows 10 オペレーティング・システムのリカバリーの概要

Windows 回復プログラムを使用して、ご使用のコンピューターのリセットや高度な起動オプションの使用ができます。

リカバリー USB ドライブはできるだけ早く作成することをお勧めします。リカバリー USB ドライブはバックアップとして保存するか、または Windows 回復プログラムと交換してください。

詳しくは、31ページの「リカバリー USB ドライブの作成および使用」を参照してください。

# コンピューターのリセット

コンピューターの調子がよくない場合、コンピューターのリセットを検討する場合があります。リセット処理では、ファイルを保存するか削除するかを選択して Windows オペレーティング・システムを再インストールできます。

コンピューターをリセットするには、次のようにします。

注:オペレーティング・システムのグラフィカル・ユーザー・インターフェース (GUI) 項目は予告なしに変更される場合があります。

- 1. 「スタート」メニューを開き、「**設定**」をクリックします。「**設定**」が表示されない場合は、「**すべてのアプリ**」をクリックしてすべてのプログラムを表示し、「**設定**」 → 「**更新とセキュリティ**」 → 「回復」をクリックします。
- 2. 「この PC を初期状態に戻す」セクションで、「開始する」をクリックします。
- 3. 画面の指示に従って、コンピューターをリセットします。

# PC の起動オプションの使用

PC の起動オプションを使用すると、コンピューターのファームウェア設定の変更、Windows オペレーティング・システムの起動設定の変更、外部デバイスからのコンピューターの起動、システム・イメージからの Windows オペレーティング・システムの復元を行うことができます。

PC の起動オプションを使用するには、次のようにします。

注:オペレーティング・システムの GUI 項目は予告なしに変更される場合があります。

- 1. 「スタート」メニューを開き、「**設定**」をクリックします。「**設定**」が表示されない場合は、「**すべてのアプリ**」をクリックしてすべてのプログラムを表示し、「**設定**」 → 「**更新とセキュリティ**」 → 「**回復**」をクリックします。
- 「PC の起動をカスタマイズする」セクションで、「今すぐ再起動する」 → 「トラブルシューティング」 → 「詳細オプション」の順にクリックします。
- 3. 目的の起動オプションを選択し、画面の指示に従います。

#### Windows 10 が起動しない場合のオペレーティング・システムの復元

コンピューターの Windows 回復環境は、Windows 10 オペレーティング・システムから独立して稼働 させることができます。このため、Windows 10 オペレーティング・システムが起動しない場合でも、 オペレーティング・システムをリカバリーまたは修復できます。

2回連続してブートに失敗した場合、Windows 回復環境は自動的に開始されます。画面に表示される指 示に従って、修復およびリカバリーのオプションを選択します。

注:リカバリー処理中は、コンピューターが AC 電源に接続されていることを確認します。

#### リカバリー USB ドライブの作成および使用

Windows 回復プログラムのバックアップとして、リカバリー USB ドライブを作成できます。リカバリー USB ドライブを使用すると、初期インストールされている Windows の回復プログラムに損傷があって も、問題のトラブルシューティングと修正を行うことができます。

#### リカバリー USB ドライブの作成

リカバリー USB ドライブの作成に使用するドライブは、16 GB 以上のストレージが必要です。実際に必要 な USB の容量は、リカバリー・イメージのサイズによって異なります。

注意:作成処理で USB ドライブに保存されていたデータはすべて削除されます。データ損失を防ぐため には、保存しておきたいすべてのデータのバックアップ・コピーを作成してください。

新しいリカバリー USB ドライブを作成するには、次のようにします。

注:以下の処理中は、コンピューターがAC電源に接続されていることを確認します。

- 1. 適切な USB ドライブ (ストレージが 16 GB 以上) を接続します。
- 2. タスクバーの検索ボックスに「recovery」と入力します。次に、「回復ドライブの作成」をク リックします。
- 3. 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウで「はい」をクリックすると、Recovery Media Creator ブ ログラムを起動できます。
- 4. 「回復ドライブ」ウィンドウで、画面の指示に従ってリカバリー USB ドライブを作成します。

#### リカバリー USB ドライブの使用

コンピューターを起動できない場合は、リカバリー USB ドライブを使用してコンピューターをリカ バリーします。

リカバリー USB ドライブを使用するには、以下のようにします。

注:コンピューターが AC 電源に接続されていることを確認します。

- 1. コンピューターにリカバリー USB ドライブを接続します。
- 2. コンピューターの電源をオンにするか、再起動します。Windows オペレーティング・システムが起動 する前に、F12 キーを繰り返し押します。「Boot Menu」ウィンドウが開きます。
- 3. 起動デバイスとしてリカバリー USB ドライブを選択します。
- 4. 優先するキーボードのレイアウトを選択します。
- 5. 「**トラブルシューティング**」をクリックして、オプションのリカバリー方法を表示します。
- 6. 状況に応じて、対応するリカバリー・ソリューションを選択します。画面の指示に従って、処理 を完了します。

#### パスワード

ThinkPad ノートブック・コンピューターには3つのパスワードが必要になることがあります。これらは、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、およびスーパーバイザー・パスワードです。

これらのパスワードのいずれかが設定されていると、ThinkPadの電源がオンになるたびに画面にパスワード・プロンプトが表示されます。コンピューターは、パスワードを入力するまで起動しません。

**注:**スーパーバイザー・パスワードのみが設定されている場合は、オペレーティング・システムの起動時 にパスワード・プロンプトは表示されません。

#### パワーオン・パスワード

パワーオン・パスワードは、許可されていない人がシステムの電源を入れないように保護します。このパスワードを入力しないと、オペレーティング・システムを起動できません。パワーオン・パスワードを解除する方法については、33ページの「パワーオン・パスワードを解除する方法」を参照してください。

#### ハードディスク・パスワード

ハードディスク・パスワードには次の2種類があります。

- ユーザー・ハードディスク・パスワード ユーザー用。
- マスター・ハードディスク・パスワード システム管理者用。システム管理者は、ユーザーがユーザー・ハードディスク・パスワードを変更した場合でも、このパスワードを使ってハードディスクにアクセスできます。

注:ハードディスク・パスワードには、「User only」と「Master + User」の2つのモードがあります。「Master + User」モードでは、2つのハードディスク・パスワードが必要です。システム管理者は、この2つを同じ操作で入力します。システム管理者は、その後でシステム・ユーザーにユーザー・ハードディスク・パスワードを渡します。

注意:ユーザー・ハードディスク・パスワードを忘れてしまった場合は、マスター・ハードディスク・パスワードが設定されているかどうか調べてください。これが設定されていれば、マスター HDP を使ってハードディスク・ドライブにアクセスできます。マスター・ハードディスク・パスワードが使えない場合、Lenovo または Lenovo 認定保守技術担当者は、ユーザー・ハードディスク・パスワードまたはマスター・ハードディスク・パスワードのどちらかをリセットするサービスも、ハードディスクからデータをリカバリーするサービスも行いません。ハードディスク・ドライブは、有償で交換できます。

ハードディスク・パスワードを解除する方法については、33 ページの「ハードディスク・パスワードを解除する方法」を参照してください。

### スーパーバイザー・パスワード

スーパーバイザー・パスワードは、ThinkPad Setup プログラムに保存されているシステム情報の保護に使用されます。このパスワードには次のセキュリティー機能があります。

- スーパーバイザー・パスワードのみが設定されている場合は、ThinkPad Setup プログラムを開始しよう としたときにパスワード・プロンプトが表示されます。許可されていないユーザーは、パスワードがな ければ、ThinkPad Setup プログラム内のほとんどのシステム構成オプションを変更できません。
- システム管理者は、コンピューターのユーザーがパワーオン・パスワードを設定していても、スーパーバイザー・パスワードを使用してコンピューターにアクセスできます。スーパーバイザー・パスワードがパワーオン・パスワードを一時的に無効にします。
- システム管理者は、管理を容易にするために、多くの ThinkPad ノートブック・コンピューターに同じスーパーバイザー・パスワードを設定することができます。

注意:スーパーバイザー・パスワードを忘れてしまって、保守技術担当者にスーパーバイザー・パス ワードを提供できない場合は、パスワードをリセットする保守手順はありません。システム・ボー ドを規定料金で交換してください。

#### パワーオン・パスワードを解除する方法

パワーオン・パスワードを解除するには、次のようにします。

スーパーバイザー・パスワードを設定していない場合に、パワーオン・パスワードを解除するには、次の ようにします。

- 1. コンピューターの電源をオフにして、AC電源を取り外します。
- 2. 内蔵バッテリーを無効にします。66ページの「内蔵バッテリーの無効化」を参照してください。
- 3. ベース・カバー・アセンブリーを取り外します。67ページの「1010ベース・カバー・アセンブ リー」を参照してください。
- 4. 内蔵バッテリー・パックを取り外します。76ページの「1080バッテリー」を参照してください。
- 5. コイン型電池を取り外します。72ページの「1050 コイン型電池」を参照してください。
- 6. コイン型電池を取り付け直します。
- 7. 内蔵バッテリー・パックを再度取り付けます。
- 8. ベース・カバー・アセンブリーを取り付け直します。
- 9. AC 電源を再接続します。
- 10. コンピューターの電源をオンにし、POSTが終了するまで待ちます。POSTが終了しても、パスワー ド・プロンプトは表示されません。これで、パワーオン・パスワードが解除されました。

スーパーバイザー・パスワードを設定していて、保守技術担当者がそれを知っている場合に、パワーオ ン・パスワードを解除するには、次のようにします。

- 1. ThinkPad の電源をオンにします。
- 2. ThinkPad ロゴが表示されたらすぐに、F1 キーを押す。
- 3. スーパーバイザー・パスワードを入力し、ThinkPad Setup プログラムを開始する。
- 4. 「Security (セキュリティ)」を選択する。
- 5. 「**Password (パスワード)**」を選択する。
- 6. 「Power-On Password (パワーオン・パスワード)」を選択する。
- 7. 「Enter Current Password (現行パスワードの入力)」フィールドに、現行スーパーバイザー・パス ワードを入力する。次に「Enter New Password (新規パスワードの入力)」フィールドは空白のまま にして Enter キーを 2 回押します。
- 8. 「Changes have been saved (変更が保存されました)」ウィンドウで Enter キーを押します。
- 9. F10 キーを押して、変更内容を保存し、ThinkPad Setup プログラムを終了する。これで、パワーオ ン・パスワードが解除されました。

### ハードディスク・パスワードを解除する方法

注意:「User only (ユーザーのみ)」モードが選択されているときに、ユーザー・ハードディスク・パス ワードを忘れてしまい保守技術担当者にそれを提示できない場合、Lenovo またはLenovo 認定保守技術担 当者は、ユーザー・ハードディスク・パスワードをリセットするサービスも、ハードディスクからデータ をリカバリーするサービスも行いません。システムを稼働状態に戻す唯一の Lenovo および Lenovo 認定の サービス・ソリューションは、規定料金でのハードディスク・ドライブ (HDD) または SSD の交換です。

スーパーバイザー・パスワードおよびマスター・ハードディスク・パスワードが分かっているときに、忘 れてしまったユーザー・ハードディスク・パスワードを解除するには、次のようにします。

1. ThinkPad の電源をオンにします。

- 2. ThinkPad ロゴが表示されたら、すぐに F1 を押すと、ThinkPad Setup プログラムに入ります。パワーオン・パスワードのアイコンが画面に表示されたら、パワーオン・パスワードまたはスーパーバイザー・パスワードを入力します。
- 3. ユーザー・ハードディスク・パスワードのアイコンが画面に表示されたら、F1 を押します。マスター・ハードディスク・パスワードのアイコンが表示されます。
- 4. マスター・ハードディスク・パスワードを入力して、ThinkPad Setup プログラムを起動します。
- 5. 「Security (セキュリティ)」を選択する。
- 6. 「Password (パスワード)」を選択する。
- 7. 「Hard-disk x password (ハードディスク x パスワード)」を選択する。ここで、x はハードディスク・ドライブのドライブ名です。ポップアップ・ウィンドウが開きます。
- 8. 「Master hard disk password (マスター・ハードディスク・パスワード)」を選択します。
- 9. 「Enter Current Password」フィールドに現在のマスター・ハードディスク・パスワードを入力する。次に「Enter New Password (新規パスワードの入力)」フィールドは空白のままにして Enter キーを 2 回押します。
- 10. F10 キーを押して、変更内容を保存し、ThinkPad Setup プログラムを終了する。これで、ユーザー・ハードディスク・パスワードおよびマスター・ハードディスク・パスワードが解除されました。

#### 省電力

電力消費量を減らすために、コンピューターには、スクリーン・ブランク、スリープ、および休止状態の3つの省電力モードが備わっています。

# スクリーン・ブランク・モード (Windows 7 オペレーティング・システムのみ)

オペレーティング・システムの「モニターの電源を切る」タイマーで設定された時間が経過すると、LCD バックライトがオフになります。

ThinkPad をスクリーン・ブランク・モードにするには、次のようにします。

- 1. タスクバーのバッテリー・ゲージを右クリックします。
- 2. 「ディスプレイの電源をオフにする」を選択します。

スクリーン・ブランク・モードを終了して通常の動作に復帰するには、任意のキーを押します。

# スリープ状態

コンピューターがスリープ状態になると、スクリーン・ブランク・モードの状況に加え、次の状態になります。

- LCD ディスプレイの電源オフ。
- ストレージ・ドライブの電源オフ。
- マイクロプロセッサーの停止。

スリープ状態にするには、Fn+4キーを押すか、次のようにします。

- Windows 7 の場合: 「スタート」メニューを開き、「シャットダウン」ボタンの横にある矢印をクリックします。 表示されるメニューから「**スリープ**」をクリックします。
- Windows 10 の場合: 「スタート」メニューを開き、**○** 「電源」をクリックし、次に「**スリープ**」 をクリックします。

次の状況では、ThinkPad は自動的にスリープ状態になります。

- 電源プランの設定に指定された時間にわたって非アクティブ状況が続いた場合
- バッテリー電源の残量が少なくなっている場合

コンピューターをスリープ状態から通常の動作状態に戻すには、電源ボタンを押します。

また、次のいずれかのイベントでも、ThinkPad はスリープ状態から自動的に戻って操作を再開します。

- シリアル・デバイスまたは PC カード・デバイスから呼び出し通知 (RI) 信号が出された。
- レジューム・タイマーで設定された時間が経過する。

注:スリープ状態に入った直後は、ThinkPad はすべての入力を受け付けなくなります。通常の操作状 態に再び入ってアクションをとる前に、数秒間待機してください。

#### 休止状態

休止状態では、コンピューターは次のような状態になります。

- システムの状態、RAM、VRAM、およびセットアップ・データがハードディスクに保存される。
- システムの電源がオフになる。

注:コンピューターがドッキング・ステーションにドッキングしている間に休止モードに入った場合は、 通常の操作を再開する前にドッキング解除しないでください。ドッキング解除してから通常の操作を再開 しようとすると、エラー・メッセージが表示され、システムを再起動しなければならなくなります。

システムを休止状態にするイベントとして次のいずれかのアクションを定義している場合は、その アクションを実行します。

- ふたを閉じる。
- 電源ボタンを押す。

また、電源プランの設定に指定された時間にわたって非アクティブ状況が続くと、コンピューターは自動 的に休止状態になります。

電源がオンになると、コンピューターは休止状態から戻り、操作を再開します。ハードディスク・ド ライブ上の起動レコードの中にある休止状態の活動記録が読み込まれ、ハードディスク・ドライブ からシステム状況が復元されます。

#### FRU 故障判別リスト

ここでは、以下の情報を記載します。

- 36ページの「数値エラー・コード」
- 37ページの「エラー・メッセージ」
- 37ページの「ビープ音の症状」
- 37ページの「ビープ音以外の症状」
- 38 ページの「LCD (液晶ディスプレイ) 関連の症状」
- 38ページの「再現性の低い問題」
- 39ページの「未解決問題」

このセクションの FRU 故障判別リストには、症状やエラー、および考えられる原因が示されています。 最も確率の高い原因(太字体で示しています)から順にリストしてあります。

注:FRU の交換などの処置は、「FRU または処置」欄に表示されている順に実行してください。 FRU を交換しても問題が解決されない場合は、元の FRU をコンピューターに戻してください。正常 な FRU を交換しないように注意してください。

定期保守の際に、この判別リストを使用して、次回交換する必要がありそうな FRU を判別するこ ともできます。

POST またはシステム動作時に検出されたそれぞれのエラーごとに、数字のエラー・コードが表示されま す。示されているエラー・コードの中のnは、不特定の数字を表します。

数字コードが表示されない場合、症状の説明をチェックしてください。その症状に当てはまる説明がない 場合は、38ページの「再現性の低い問題」に進みます。

注:ThinkPad ノートブック・コンピューターの診断コードでサポートされていないデバイスについては、そのデバイスのマニュアルを参照してください。

# 数値エラー・コード

#### 表 1. 数値エラー・コード

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
0177 Bad SVP data, stop POST task—The checksum of the supervisor password in the EEPROM is not correct.	システム・ボード
0183 Bad CRC of Security Settings in EFI Variable. Enter the ThinkPad Setup program.	<ol> <li>ThinkPad Setup プログラムを実行してから、F10 を押して現行設定値を保存する。</li> <li>システム・ボード</li> </ol>
0187 EAIA data access error—The access to EEPROM is failed.	システム・ボード
0188 Invalid RFID Serialization Information Area.	システム・ボード
0189 Invalid RFID configuration information area—The EEPROM checksum is not correct.	システム・ボード
0190 Critical low-battery error	<ol> <li>バッテリーを充電する。</li> <li>バッテリー</li> </ol>
0191 System Security—Invalid Remote Change requested.	<ol> <li>ThinkPad Setup プログラムを実行してから、F10 を押して現行設定値を保存する。</li> <li>システム・ボード</li> </ol>
0199 System Security— Security password retry count exceeded.	<ol> <li>ThinkPad Setup プログラムを実行してから、F10 を押して現行設定値を保存する。</li> <li>システム・ボード</li> </ol>
0270 Real Time Clock Error— System Real Time Clock is not functional.	コンピューターの修理を依頼する。
0271 Check Date and Time settings— Neither the date nor the time is set in the computer.	ThinkPad Setup を使用して、日付と時刻を設定します。
1802 Unauthorized network card is plugged in—Turn off and remove the network card.	<ol> <li>ワイヤレス・ネットワーク・カードを取り外す。</li> <li>システム・ボード</li> </ol>
1820 More than one external fingerprint reader is attached. Power off and remove all but the reader that you set up within your main operating system.	認証用にセットアップした指紋センサーを除く、すべての指紋センサーを取り外す。
2100 Detection error on HDD0 (Main HDD)	<ol> <li>ハードディスクを取り付け直す。</li> <li>メイン・ハードディスク・ドライブ</li> <li>システム・ボード</li> </ol>
2110 Read error on HDD0 (Main HDD)	<ol> <li>ハードディスクを取り付け直す。</li> <li>メイン・ハードディスク・ドライブ</li> <li>システム・ボード</li> </ol>

#### 表 1. 数値エラー・コード (続き)

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
2200 Machine Type and Serial Number are invalid.	システム・ボード
2201 Machine UUID is invalid	システム・ボード

# エラー・メッセージ

### 表 2. エラー・メッセージ

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
ファン・エラー	<ol> <li>ファン</li> <li>熱伝導グリース</li> <li>システム・ボード</li> </ol>
温度センサー・エラー	システム・ボード

# ビープ音の症状

#### 表 3. ビープ音の症状

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
短いビープ音が $1 回 \rightarrow -$ 時停止 $\rightarrow$ 短いビープ音が $3 回 \rightarrow -$ 時停止 $\rightarrow$ 短いビープ音が $3 回 \rightarrow -$ 時停止 $\rightarrow$ 短いビープ音がさらに $1 回 (1-3-3-1 ビープ音)$	<b>メモリー・モジュールを取り付け直してください。</b> システム・ボードを交換する。
長いビープ音1回と短いビープ音2回	システム・ボードを交換する。
短いビープ音が $3 回 \rightarrow -$ 時停止 $\rightarrow$ 短いビープ音が $1 回 \rightarrow -$ 時停止 $\rightarrow$ 短いビープ音が $1 回 \rightarrow -$ 時停止 $\rightarrow$ 短いビープ音がさらに $3 回 (3-1-1-3 ビープ音)$	PCI リソースの問題です
短いビープ音が4回鳴り、それが4回繰り返される	システム・ボードを交換する。
短いビープ音が5回	システム・ボードを交換する。
短いビープ音が $5 回 \rightarrow $ 一時停止 $\rightarrow$ 短いビープ音がさらに $5 回 \rightarrow $ 一時停止	システム・ボードを交換する。

# ビープ音以外の症状

### 表 4. ビープ音以外の症状

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
ビープ音が鳴らず、システム状況インジケーターがオンになるが、LCD ディスプレイには何も表示されず、POST は行われない。	<ol> <li>各コネクターがしっかりと正しく接続されているか確認します。</li> <li>メモリー・モジュールを取り付け直します。</li> <li>システム・ボードを交換する。</li> </ol>
POST 時に、ビープ音が鳴らず、システム状況インジケーターがオンになるが、LCD ディスプレイには何も表示されない。	<b>メモリー・モジュールを取り付け直してください。</b> システム・ボードを交換する。

#### 表 4. ビープ音以外の症状 (続き)

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
パワーオン・パスワード・プロンプトが表示される。	パワーオン・パスワードまたはスーパーバイザー・ パスワードが設定されています。パスワードを入力 して、「Enter」キーを押す。
ハードディスク・パスワード・プロンプトが表示さ れる。	ハードディスク・パスワードが設定されています。 パスワードを入力して、「Enter」 キーを押す。

### LCD (液晶ディスプレイ) 関連の症状

**重要:** ThinkPad の TFT LCD (液晶ディスプレイ) モデルでは、多数の薄膜トランジスター (TFT) が使われています。少数のドットが、欠落する、色が付かない、または光ったままになるのは TFT LCD テクノロジーの特性ですが、こういったドットが多すぎると、画面が見にくくなります。保守している LCD で、目に見える不良ピクセルが 2 個以下の場合は、欠陥とは見なされません。ただし、LCD に目に見える不良ピクセルが 3 個以上ある場合は、Lenovo はその LCD を不良と見なし、交換します。

#### 注:

- この方針は、2008年1月1日以降に購入されたすべての ThinkPad ノートブックに適用されます。
- LCD が仕様範囲内の場合、LCD を取り替えても不良ピクセルの数量をゼロにすることを保証できないため、Lenovo は交換を保証いたしません。
- 1つのピクセルは、R、G、Bのサブピクセルで構成されています。

#### 表 5. LCD (液晶ディスプレイ) 関連の症状

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
POST 時に、ビープ音が鳴らず、電源ランプがオンになるが、LCD には何も表示されない。	システム・ボードを交換する。
<ul> <li>LCD のバックライトが作動しない。</li> <li>LCD が暗すぎる。</li> <li>LCD の輝度が調節できない。</li> <li>LCD のコントラストが調節できない。</li> </ul>	<ol> <li>LCD のコネクターを差し込み直す。</li> <li>LCD アセンブリーを交換する。</li> <li>システム・ボードを交換する。</li> </ol>
<ul><li>LCD 画面が読み取れない。</li><li>文字のドットが欠落している。</li><li>画面に異常がある。</li><li>誤った色が表示される。</li></ul>	<ol> <li>「LCD (液晶ディスプレイ) 関連の症状」の重要な注記を参照。</li> <li>LCD のコネクターを差し込み直す。</li> <li>LCD アセンブリーを交換する。</li> <li>システム・ボードを交換する。</li> </ol>
LCD に、水平方向または垂直方向に余分な線が表示される。	LCD アセンブリーを交換する。

### 再現性の低い問題

再現性のない (断続的に起こる) システム停止の問題は、ハードウェアの欠陥とは関係のないさまざまな原因でも起こります。例えば、宇宙線の影響、静電気の放電、またはソフトウェアのエラーなどです。 問題が繰り返し起こる場合にだけ FRU の交換を考えてください。

断続的に起こる問題を分析するには、次のようにします。

- 1. システム・ボードに対して診断テストをループ・モードで「少なくとも 10 回」実行する。
- 2. エラーが検出されなければ、どのFRUも交換しない。
- 3. エラーが検出された場合は、FRU コードで示された FRU を交換する。テストを再度実行して、エラーが出ないことを確認する。

#### 未解決問題

診断テストではアダプターまたは装置の障害が識別されなかった場合、正しくない装置がインストールさ れた場合、または単にシステムが作動しない場合、次の手順に従って問題の原因となっている FRU を突 き止めてください(正常な FRU を交換しないよう気を付けてください)。

接続されているすべてのデバイスがコンピューターでサポートされているか確認してください。

エラー発生時に使用されていた電源機構が正常に作動するか確認してください。26ページの「電源シス テムの検査」を参照してください。

- 1. コンピューターの電源をオフにします。
- 2. 損傷がないかどうか、各 FRU を目視検査する。損傷のある FRU を交換する。
- 3. 次の装置をすべて取り外すか、切り離す。
  - a. ThinkPad 以外の装置
  - b. プリンター、マウス、その他の外付け装置
  - c. 外付けディスケット・ドライブまたは光学式ドライブ
  - d. ワイヤレス・カード
- 4. ThinkPad の電源をオンにします。
- 5. 問題が解決されたかどうかを判別する。 6. 問題が再発しなければ、取り外した装置を1つずつ接続し直して、問題の原因となっているFRUを 判別する。
- 7. 問題が解決しない場合は、次の FRU を 1 つずつ交換する (正常な FRU を交換しないよう気を付け てください)。
  - a. システム・ボード
  - b. LCD アセンブリー

# 第5章 場所


この章では、コンピューターのハードウェア・コンポーネントの位置を説明します。

# コンピューターのコントロール、コネクターおよびインジケーターの位置

このトピックでは、コンピューターのコントロール、コネクターおよびインジケーターの位置について説明します。

### 前面


#### ThinkPad X1 Carbon

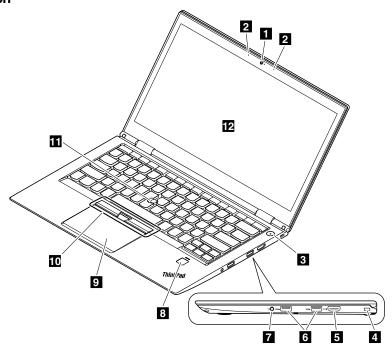

- 1 カメラ
- 3 電源ボタン
- **5** HDMI™ コネクター
- 7 オーディオ・コネクター
- 9 ThinkPad トラックパッド
- 11 TrackPoint ポインティング・スティック

- 2 マイクロホン
- 4 セキュリティー・ロック・スロット
- 6 USB 3.0 コネクター
- 8 指紋センサー
- **10** TrackPoint® ボタン
- 12 画面


#### ThinkPad X1 Yoga

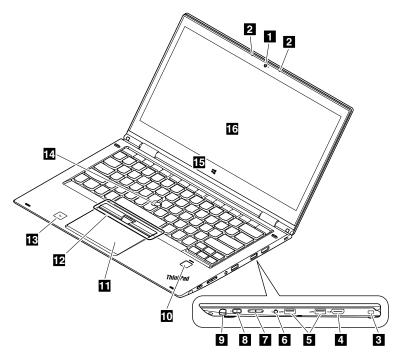

- 1 カメラ
- 3 セキュリティー・ロック・スロット
- 5 USB 3.0 コネクター
- 7 ボリューム・コントロール・ボタン
- 9 ペン・スロット
- 11 ThinkPad トラックパッド
- 13 NFC ラベル (一部のモデルで使用可能)
- **15** Windows ボタン

- 2 マイクロホン
- 4 HDMI コネクター
- 6 オーディオ・コネクター
- 8 電源ボタン
- 10 指紋センサー
- **12** TrackPoint® ボタン
- 14 TrackPoint ポインティング・スティック
- 16 マルチタッチ・スクリーン


# 底面

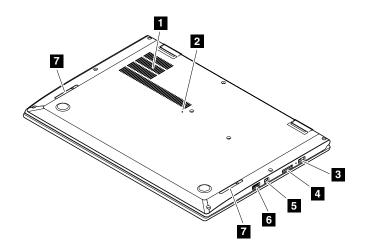

- 1 ファン放熱孔
- 3 電源アダプター・コネクター
- 5 Mini DisplayPort® コネクター
- 7 スピーカー

- 2 緊急用リセット・ホール
- 4 OneLink+ コネクター
- 6 Always On USB 3.0 コネクター


# 背面

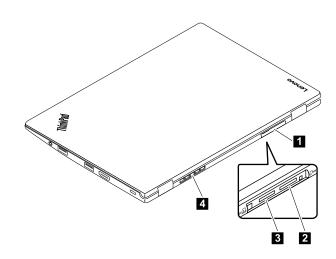


- 1 マイクロ SD カード・ドア
- 3 マイクロ SD カード・スロット

- 2 マイクロ SIM カード・スロット
- 4 ファン放熱孔

# 状況インジケーター

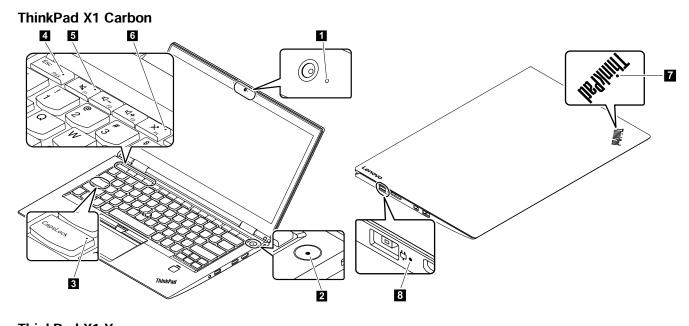

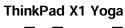

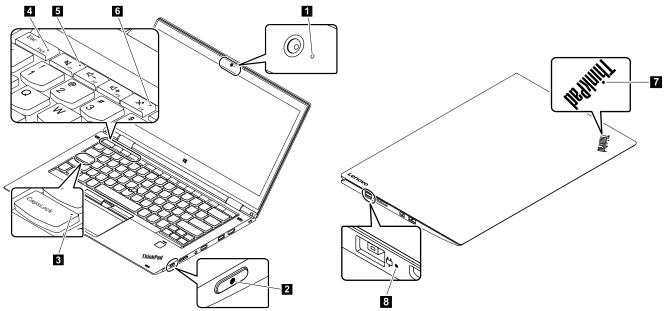


表 6. 状況インジケーター

インジケーター	意味
1 カメラ状況インジケーター	<b>オン</b> : カメラは使用中です。
2 7 システム状況インジケーター	3回点滅: コンピューターは電源に接続されています。
	点灯: コンピューターはオン(通常モード)になっています。
	遅い点滅: コンピューターはスリープ状態です。
	速い点滅: コンピューターはスリープ状態または休止状態に移行中です。

インジケーター	意味
	<b>オフ</b> : コンピューターは、オフか休止状態です。
3 Caps Lock インジケーター	<b>オン</b> : Caps Lock モードが有効です。すべての英字 (A-Z) を大文字で直接入力できます。
4 Fn Lock インジケーター	オフ: Fn Lock 機能は無効になっています。各キーの特殊機能を起動するには、対応するファンクション・キーを直接押します。F1 ~ F12 を入力するには、Fn キーを押してから、対応するファンクション・キーを押します。
	オン: Fn Lock 機能は有効になっています。F1 ~ F12 を入力するには、対応するファンクション・キーを直接押します。各キーの特殊機能を起動するには、Fn キーと対応するファンクション・キーを押す必要があります。
<b>5</b> スピーカーの消音インジケー ター	オン: スピーカーが消音になっています。
6 マイクロホンの消音インジ ケーター	オン: マイクロホンが消音になっています。
8 AC 電源状況インジケーター	AC 電源状況インジケーターは、コンピューターの AC 電源の充電状況を示します。 <b>緑色</b> : AC 電源に接続しています (80% ~ 100% 充電)
	黄色: AC 電源に接続しています (1% ~ 80% 充電) 消灯: AC 電源に接続していません (充電していない)

#### FRU および CRU の位置

このトピックでは、次のサービス部品について説明します。

- 47ページの「主要な FRU」
- 51ページの「LCD FRU」
- 54 ページの「その他のパーツとその他の FRU」

#### 注:

- ◆ 特別の定めがない限り、各 FRU はすべてのタイプまたはモデルについて入手可能です。
- お客様用の CRU について:


製品に発生した問題によっては、お客様自身で導入する交換用部品を使用して解決できるものがありま す。このような部品は、「お客様での取替え可能部品」または「CRU」と言います。CRUには、 Self-service CRU として指定されているものと、Optional-service CRU として指定されているものがあり ます。Self-service CRU の導入はお客様ご自身の責任で行っていただきます。Optional-service CRU につ いては、お客様ご自身でCRUを取り付けていただくか、または対象の製品に指定された保証サービス に基づき、サービス提供者に CRU の取り付けを要請することもできます。 お客様ご自身で CRU を取り 付けていただく場合は、Lenovo からお客様に CRU を出荷します。CRU についての情報および交換手順 のご案内は、製品と一緒に出荷されます。また、お客様はこれらをいつでも Lenovo に要求し、入手す ることができます。ご使用の製品に対応した CRU のリストは、この「ハードウェア保守マニュア u」に記載しています。本マニュアルの電子版は、http://www.lenovo.com/support に掲載されています。 「Guides & Manuals (マニュアル)」をクリックし、画面の指示に従って、該当する製品マニュアル を探してください。新しい CRU と交換した障害のある部品については、返却を求められる場合が あります。返却が必要な場合は、(1)返却の指示、送料前払いの返却用出荷ラベル、および返送用 梱包材が交換用 CRU に付属しています。(2) お客様が交換用 CRU を受領した日から 30 日以内に、 障害のある CRU が Lenovo に届かない場合、交換用 CRU の代金を請求させていただく場合があり ます。詳細については、Lenovo 保証規定を参照してください。

ThinkPad コンピューターには、以下のタイプの CRU および FRU が装備されています。

- Self-service CRU: お客様自身または専門の保守技術担当者(追加料金あり)が簡単に取り付けま たは交換できる部品を指します。
- Optional-service CRU: スキル・レベルがより高いお客様が取り付けまたは交換できる部品を指しま す。専門の保守技術担当者は、お客様のマシンに指定された保証タイプが対象とする部品の 取り付けおよび交換サービスも提供します。
- FRU: 専門の保守技術担当者のみが取り付けまたは交換を行う必要がある部品を指します。お客様自 身が FRU を交換すると、製品保証に影響する場合があります。
- Self-service CRU は、CRU ID 欄に「\*」とあるものです。Optional-service CRU は、「\*\*」とあるもので す。「N」とあるものは CRU ではありません。
- OP が付いている FRU は、オプションとして入手可能です。

# 主要な FRU


### ThinkPad X1 Carbon

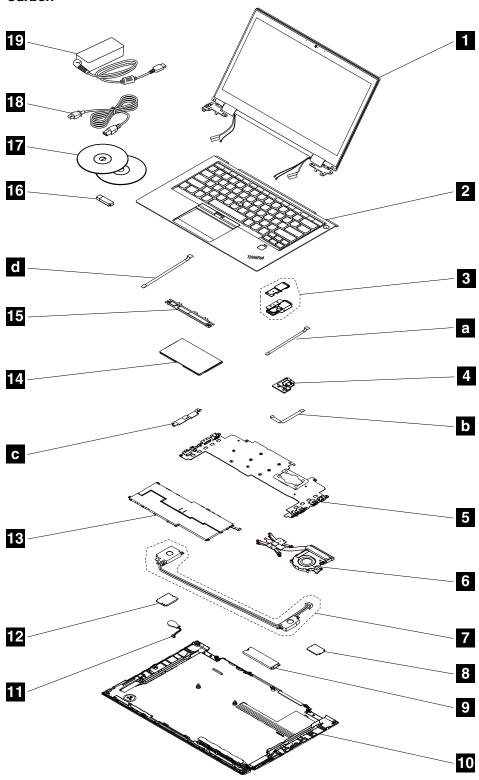

#### 表 7. ThinkPad X1 Carbon 主要 FRU

番号	FRU 記述	CRU ID
1	LCD ユニット (51 ページの 「LCD FRU」を参照。)	×
2	キーボード付きキーボード・ベゼル・アセンブリー	×
3	指紋センサー・アセンブリー	×
a	指紋センサー・ケーブル (54 ページの 「 <b>その他のパーツとその他の FRU</b> 」を参照してください。)	×
4	電源ボタン・カード	×
b	電源ボタン・カード・ケーブル (54 ページの 「 <b>その他のパーツとその他の FRU</b> 」を参 照してください。)	×
5	システム・ボード	×
6	サーマル・ファン・アセンブリー	×
7	スピーカー・アセンブリー	**
8	ワイヤレス LAN (WLAN) カード	*
9	M.2 SSD	*
10	ベース・カバー・アセンブリー	*
11	コイン型電池	*
12	ワイヤレス WAN (WWAN) カード (一部のモデルで使用可能)	*
13	バッテリー	×
c	DC 入力保持ブラケット (54 ページの 「 <b>その他のパーツとその他の FRU</b> 」 を参照してください。)	×
14	トラックパッド・アセンブリー	×
15	トラックパッド保持ブラケット	×
d	トラックパッド・ケーブル (54 ページの 「 <b>その他のパーツとその他の FRU</b> 」を参照してください。)	×
16	リカバリー USB	×
17	リカバリー DVD	×
18	電源コード	*
19	電源アダプター	*

### ThinkPad X1 Yoga

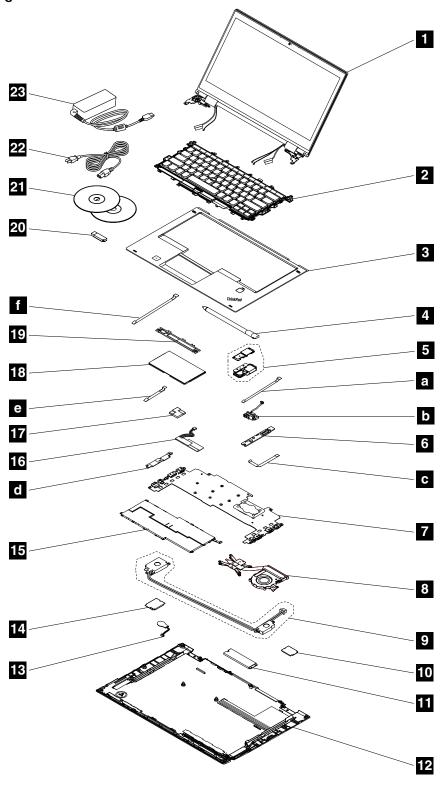


#### 表 8. ThinkPad X1 Yoga 主要 FRU

番号	FRU 記述	CRU ID
1	LCD ユニット (51 ページの 「LCD FRU」を参照。)	×
2	スライド部品付きキーボード・アセンブリー	×
3	キーボード・ベゼル・アセンブリー	×
4	ThinkPad Pen Pro op (一部のモデルで使用可能)	*
5	指紋センサー・アセンブリー	×
a	指紋センサー・ケーブル (54 ページの 「 <b>その他のパーツとその他の FRU</b> 」を参照してください。)	×
b	ペン・チャージャー (54 ページの 「 <b>その他のパーツとその他の FRU</b> 」を参照してく ださい。)	×
6	電源ボタン・カード	×
С	電源ボタン・カード・ケーブル (54 ページの 「 <b>その他のパーツとその他の FRU</b> 」を参 照してください。)	×
7	システム・ボード	×
8	サーマル・ファン・アセンブリー	×
9	スピーカー・アセンブリー	**
10	ワイヤレス LAN (WLAN) カード	*
11	M.2 SSD	*
12	ベース・カバー・アセンブリー	*
13	コイン型電池	*
14	ワイヤレス WAN (WWAN) カード (一部のモデルで使用可能)	*
15	バッテリー	×
d	DC 入力保持ブラケット (54 ページの 「 <b>その他のパーツとその他の FRU</b> 」 を参照してください。)	×
16	NFC アンテナ (一部のモデルで使用可能)	×
17	NFC モジュール (一部のモデルで使用可能)	×
e	NFC ケーブル (54 ページの 「 <b>その他のパーツとその他の FRU</b> 」を参照してください。)	×
18	トラックパッド・アセンブリー	×
19	トラックパッド保持ブラケット	×
f	トラックパッド・ケーブル (54 ページの 「 <b>その他のパーツとその他の FRU</b> 」を参照してください。)	×
20	リカバリー USB	×
21	リカバリー DVD	×
22	電源コード	*
23	電源アダプター	*

# LCD FRU

### ThinkPad X1 Carbon

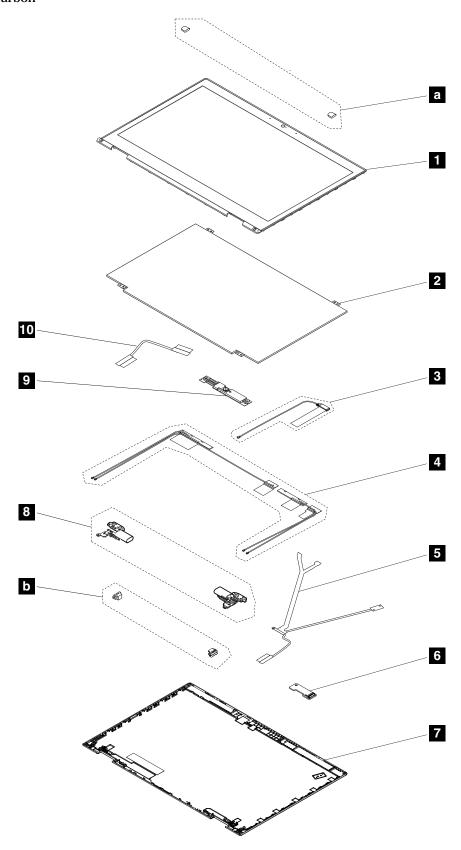

#### 表 9. ThinkPad X1 Carbon LCD FRU

番号	FRU 記述	CRU ID
a	ねじキャップ (54 ページの 「 <b>その他のパーツとその他の FRU</b> 」を参照してください。)	×
1	LCD ベゼル・アセンブリー	×
2	LCD パネル・アセンブリー	×
3	WiGig ケーブル	×
4	アンテナ・キット	×
5	カメラ/LED ケーブル・アセンブリー	×
6	センサー・カード	×
7	LCD 背面カバー・アセンブリー	×
b	ヒンジ内部ラバー(54ページの「 <b>その他のパーツとその他の FRU</b> 」を参照してください。)	×
8	ヒンジ	×
9	カメラ/マイクロホン・カード	×
10	LCD ケーブル	×

### ThinkPad X1 Yoga

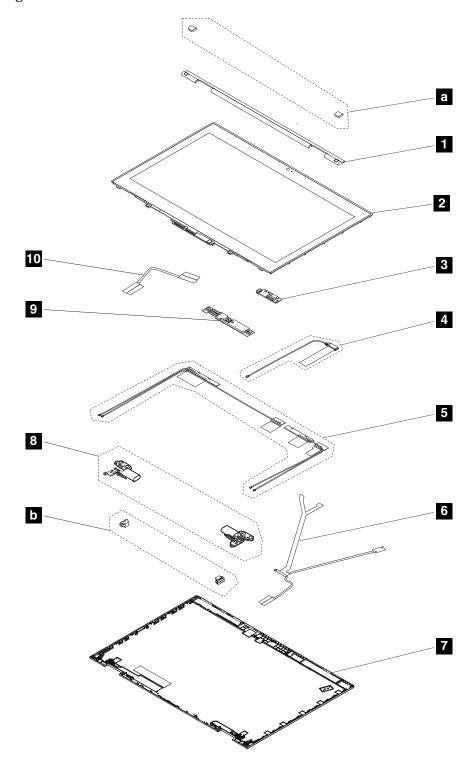


表 10. ThinkPad X1 Yoga LCD FRU

番号	FRU 記述	CRU ID
a	ねじキャップ (54 ページの 「 <b>その他のパーツとその他の FRU</b> 」を参照してください。)	×
1	LCD ストライプ・カバー	×

番号	FRU 記述	CRU ID
2	LCD パネル・アセンブリー	×
3	センサー・カード	×
4	WiGig ケーブル	×
5	アンテナ・キット	×
6	カメラ/LED ケーブル・アセンブリー	×
7	LCD 背面カバー・アセンブリー	×
b	ヒンジ内部ラバー(54ページの「 <b>その他のパーツとその他の FRU</b> 」を参照してください。)	×
8	ヒンジ	×
9	カメラ/マイクロホン・カード	×
10	LCD ケーブル	×

# その他のパーツとその他の FRU

	T
FRU 記述	Self-service CRU
ねじキット (ThinkPad X1 Carbon 用)  • M2.0 x L1.8、厚頭、黒色 (12)  • M2.0 x L2.5、平頭、黒色 (69)  • M2.0 x L2.0、大平頭、銀色 (33)  • M2.0 x L5.0、黒色 (36)  • M2.0 x L2.0、特大平頭、黒色、ヒンジ用 (12)  • M2.0 x L4.0、平頭、黒色、ヒンジ用 (6)  • M2.0 x L4.5、中平頭、黒色、システム・ボード用 (9)  • M2.5 x L4.5、銀色 (12)  • M1.2 x L2.4、ベース・カバー・フック用 (36)  • M1.2 x L1.8 (171)	×
ねじキット (ThinkPad X1 Yoga 用)  M2.0 x L1.8、厚頭、黒色 (12)  M2.0 x L2.5、平頭、黒色 (72)  M2.0 x L2.0、大平頭、銀色 (21)  M2.0 x L5.0、黒色 (39)  M2.0 x L1.8、大平頭、黒色 (18)  M2.0 x L2.0、特大平頭、黒色 (上ンジ用 (12)  M2.0 x L4.0、平頭、黒色、ヒンジ用 (6)  M2.0 x L2.5、中平頭、黒色、システム・ボード用 (9)  M2.5 x L4.5、銀色 (6)  M1.2 x L2.4、ベース・カバー・フック用 (36)	×
ベース・カバーのその他のキット (ThinkPad X1 Carbon 用)  • ベース・カバー・アセンブリーのフック (6)  • 電源ボタン (1)  • マイクロ SD カード・ドア (1)  • a 指紋センサー・ケーブル (1)  • b 電源ボタン・カード・ケーブル (1)  • d トラックパッド・ケーブル (1)	×


FRU 記述	Self-service CRU
ベース・カバーのその他のキット (ThinkPad X1 Yoga 用)  • ベース・カバー・アセンブリーのフック (6)  • 電源およびボリューム・ボタン (1)  • マイクロ SD カード・ドア (1)  • 園 指紋センサー・ケーブル (1)  • 園 NFC ケーブル (1)  • <b>g</b> NFC ケーブル (1)  • <b>f</b> トラックパッド・ケーブル (1)  • ゴム製持ち上げフット (2)	×
LCD のその他のキット (ThinkPad X1 Carbon 用)   マグネット (1)	×
LCD のその他のキット (ThinkPad X1 Yoga 用)      マグネット (1)     a ねじキャップ (2)     b ヒンジ内部ラバー (2)     マイクロホン・カード・ラバー (2)     導電性テープ (カメラ用) (1)     導電性テープ (センサー・ボード用) (1)     導電性テープ (ヒンジ用) (2)     グラファイト・シート (WiGig 用) (1)     銅板 (WiGig 用) (1)	×
システム・ボードのその他のキット (ThinkPad X1 Carbon 用)  ・ サーマル・ファン保持ブラケット (1)  ・ CPU 保持ブラケット (1)  ・ QDC 入力保持ブラケット (1)  ・ 保護シート (バッテリー・コネクター用) (1)  ・ 吸水シート・アセンブリー (1)  ・ 保護シート (安全用) (1)  ・ WLAN カードおよび M.2 SSD の外観図 (1)	×
システム・ボードのその他のキット (ThinkPad X1 Yoga 用)  • サーマル・ファン保持ブラケット (1)  • CPU 保持ブラケット (1)  • d DC 入力保持ブラケット (1)  • 保護シート (バッテリー・コネクター用) (1)  • 吸水シート・アセンブリー (1)  • 保護シート (安全用) (1)  • WLAN カードおよび M.2 SSD の外観図 (1)  • M.2 SSD シールド・カバー (1)  • メモリー・モジュール・シールド・カバー (1)	×

# コネクターおよびケーブル・ガイド

ここでは、Lenovo 認定保守技術担当者向けに、交換を目的としたコネクターおよびケーブルの識別方法を説明します。コンピューターの各 FRU および分解図を参照するには、47 ページの「主要な FRU」および51 ページの「LCD FRU」を参照してください。

注:モデルによっては、一部のコネクターまたはケーブルを使用できないことがあります。


システム・ボードのコネクターおよびケーブル

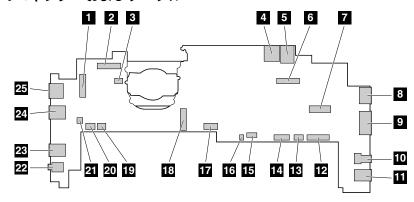

番号	コネクター/機能	ケーブル/必要な部品
1	WLAN カード・コネクター	WLAN カードはシステム・ボードに直接接続します。
2	カメラ/LED コネクター	カメラ/LED ケーブル・アセンブリー、カメラ/マイクロホン・ カードに接続
3	サーマル・ファン・コネクター	ケーブル付きサーマル・ファン・アセンブリー
4	マイクロ SD カード・スロット	マイクロ SD カード
5	マイクロ SIM カード・スロット	マイクロ SIM カード
6	LCD コネクター	LCD ケーブル、LCD パネル・アセンブリーに接続
7	WWAN カード・コネクター	WWAN カードはシステム・ボードに直接接続します。
8	AC 電源コネクター	なし。内蔵
9	OneLink+ コネクター	なし。内蔵
10	Mini DisplayPort コネクター	なし。内蔵
11	Always On USB 3.0 コネクター	なし。内蔵
12	キーボード・コネクター	ケーブル付きキーボード・アセンブリー
13	NFC コネクター	NFC ケーブル (ベース・カバーのその他のキットに含まれる)、NFC モジュールに接続、ThinkPad X1 Yoga のみで使用可能
14	TrackPoint コネクター	ケーブル付きキーボード・アセンブリー
15	トラックパッド・コネクター	トラックパッド・ケーブル (ベース・カバーのその他のキットに含まれる)、トラックパッド・アセンブリーに接続
16	コイン型電池コネクター	ケーブル付きコイン型電池
17	バッテリー・コネクター	ケーブル付きバッテリー
18	M.2 SSD コネクター	M.2 SSD はシステム・ボードに直接接続します
19	指紋センサー・コネクター	指紋センサー・ケーブル(ベース・カバーのその他のキットに含まれる)、指紋センサー・アセンブリーに接続
20	電源ボタン・カード・コネクター	電源ボタン・カード・ケーブル(ベース・カバーのその他のキットに含まれる)、電源ボタン・カードに接続
21	スピーカー・コネクター	ケーブル付きスピーカー・アセンブリー
22	オーディオ・コネクター	なし。内蔵
23	USB 3.0 コネクター	なし。内蔵

番号	コネクター/機能	ケーブル/必要な部品
24	USB 3.0 コネクター	なし。内蔵
25	HDMI コネクター	なし。内蔵

#### カメラ/マイクロホン・カード・コネクターおよびケーブル

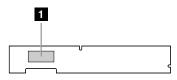


番号	コネクター/機能	必要な内部ケーブル
1	カメラ/LED コネクター	カメラ/LED ケーブル・アセンブリー、システム・ボードに接続

#### NFC モジュール・コネクターおよびケーブル




番号	コネクター/機能	必要な内部ケーブル
1	NFC アンテナ・コネクター	NFC アンテナ
2	NFC コネクター	NFC ケーブル、システム・ボードに接続

#### 電源ボタン・カード・コネクターおよびケーブル — ThinkPad X1 Carbon

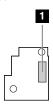


番号	コネクター/機能	必要な内部ケーブル
1	電源ボタン・カード・コネクター	電源ボタン・カード・ケーブル、システム・ボードに接続

# 電源ボタン・カード・コネクターおよびケーブル — ThinkPad X1 Yoga

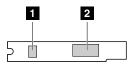

番号	コネクター/機能	必要な内部ケーブル
1	ペン・チャージャー・コネクター	ケーブル付きペン・チャージャー (ベース・カバーのその他の キットに含まれる)
1	電源ボタン・カード・コネクター	電源ボタン・カード・ケーブル、システム・ボードに接続

#### 指紋センサー・カード・コネクターおよびケーブル

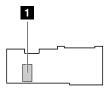


番号	コネクター/機能	必要な内部ケーブル
1	指紋センサー・コネクター	指紋センサー・ケーブル (ベース・カバーのその他のキットに含まれる)、システム・ボードに接続

#### センサー・カード・コネクターおよびケーブル — ThinkPad X1 Carbon



番号	コネクター/機能	必要な内部ケーブル
1	センサー・カード・コネクター	カメラ/LED ケーブル・アセンブリー、システム・ボードに接続

#### センサー・カード・コネクターおよびケーブル — ThinkPad X1 Yoga

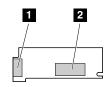

番号	コネクター/機能	必要な内部ケーブル
1	P型センサー・コネクター	WWAN アンテナ・キット、WWAN カードに接続
2	センサー・カード・コネクター	カメラ/LED ケーブル・アセンブリー、システム・ボードに接続

# FRU 情報の検索

部品番号、説明、交換部品番号などの詳細な FRU 情報については、<a href="http://www.lenovo.com/serviceparts-lookup">http://www.lenovo.com/serviceparts-lookup</a> を参照してください。

# 第6章 FRU の交換に関する注意事項

この章では、パーツの取り外しと取り付けに関連する注意事項を記載します。FRU の交換は、この章の内容を注意深く読んでから行ってください。

#### お客様用の CRU について:

製品に発生した問題によっては、お客様自身で導入する交換用部品を使用して解決できるものがあります。このような部品は、「お客様での取替え可能部品」または「CRU」と言います。CRU には、Self-service CRU として指定されているものと、Optional-service CRU として指定されているものがあります。Self-service CRU の導入はお客様ご自身の責任で行っていただきます。Optional-service CRU については、お客様ご自身でCRUを取り付けていただくか、または対象の製品に指定された保証サービスに基づき、サービス提供者に CRU の取り付けを要請することもできます。お客様ご自身で CRU を取り付けていただく場合は、Lenovo からお客様に CRU を出荷します。CRU についての情報および交換手順のご案内は、製品と一緒に出荷されます。また、お客様はこれらをいつでも Lenovo に要求し、入手することができます。ご使用の製品に対応した CRU のリストは、この「ハードウェア保守マニュアル」に記載しています。本マニュアルの電子版は、http://www.lenovo.com/support に掲載されています。「Guides & Manuals (マニュアル)」をクリックし、画面の指示に従って、該当する製品マニュアルを探してください。新しい CRUと交換した障害のある部品については、返却を求められる場合があります。返却が必要な場合は、(1) 返却の指示、送料前払いの返却用出荷ラベル、および返送用梱包材が交換用 CRU に付属しています。(2) お客様が交換用 CRU を受領した日から 30 日以内に、障害のある CRU が Lenovo に届かない場合、交換用 CRU の代金を請求させていただく場合があります。詳細については、Lenovo 保証規定を参照してください。

### 共通の保守ツール

以下のリストは、コンピューターの保守中に必要になる場合がある共通の保守ツールを示しています。

- ドライバー・キット
- 1/4" ドライブ・スピナー・ハンドル
- 1/4"4角から1/4"6角へのトルク・アダプター
- TR7-TR-10 不正開封防止トルク・セット
- 取り外しツール・アンテナ RF コネクター
- USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM コンボ・ドライブ II
- USB ケーブル
- USB 保守用キー
- USB フロッピー・ディスケット・ドライブ、保守ディスケット用
- USB フロッピー・ディスケット・ドライブ・ツールキット
- 内蔵 Smart Card 用のテスト・カード
- LENOVO ThinkPad 保守用ディスケット・バージョン 1.76 以降

注:ファイルは、次の Web サイトからダウンロードできます。 http://www.lenovo.com/support

# ねじに関する注意事項

ねじが緩むと、信頼性が低下する可能性があります。ThinkPad ノートブック・コンピューターでは、次の特性をもつ特殊なナイロン被覆ねじを使用して、この問題を解決しています。

- しっかり留める。
- 衝撃や振動などがあっても簡単には緩まない。
- 締めるのに力がいる。


このマシンを保守するには、次のことが必要です。

• ねじキットが必要。ねじキットの部品番号については、<a href="http://www.lenovo.com/serviceparts-lookup">http://www.lenovo.com/serviceparts-lookup</a> を照してください。


- 新しいねじを使用することをお勧めします。
- それぞれのねじは、1回だけ使用することをお勧めします。

ねじを締める際は次のようにします。

• プラスチックとプラスチックを締め付ける場合 ねじの頭がプラスチック部品の表面に接した後、90 度余分にねじを締め付けます。

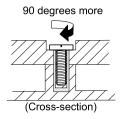

• **論理カードとプラスチックを締め付ける場合** ねじの頭が論理カードの表面に接した後、180 度余分にねじを締め付けます。

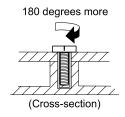

#### 注:

- 必ず、正しいねじを使用してください。交換するときは、新しいねじを使用することをお勧めします。トルク・ドライバーを使用する場合、すべてのねじは、各ステップのねじ情報の表に指定されたトルクで締め付けてください。
- トルク・ドライバーが国の規格に従って正しく調整されているか確認してください。

# センサーのキャリブレーション


システムボードまたは LCD ユニットが交換されている場合は、次のようにセンサーのキャリブレーションを行います。

- 1. https://support.lenovo.com から Windows センサーのキャリブレーション ツールをダウンロードします。
- 2. ツールをローカルのドライブ (D:\WinCalibration など) に展開します。
- 3. 「WindowsCalibrationTool.exe -calibrate a -minimal -updateiss -primaryonly」と入力して、図で示されているように Update.bat ファイルを作成します。次に、このファイルを Windows センサーのキャリブレーション ツールと同じフォルダーにコピーします。
  - 🗐 Update.bat Notepad

File Edit Format View Help

WindowsCalibrationTool.exe –calibrate a –minimal –updateiss –primaryonly

- 4. Update.bat ファイルを管理者として実行します。
- 5. 図のように LCD パネルを上に向けて置き、コンピューターの電源をオンにしてから、画面の指示に 従ってキャリブレーション プロセスを開始します。

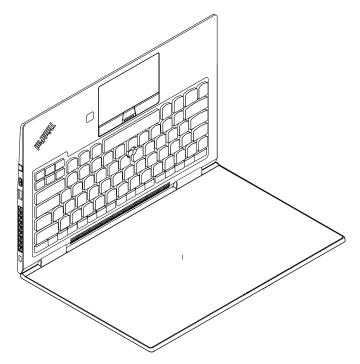

6. コンピューターをタブレットモードに回転させてから、画面の指示に従ってキャリブレーションプ ロセスを完了します。(X1 Yoga 用)

注:すべての側面でLCD表示を回転させて、YOGA モードが正しく動作することを確認する必 要がある場合があります。

### シリアル番号の保存

ここには、以下の説明が記載されています。

- 61ページの「システム・ユニットのシリアル番号の復元」
- 62 ページの「UUID の保存」
- 62 ページの「ECA 情報の読み取りまたは書き込み」

# システム・ユニットのシリアル番号の復元

コンピューターを製造するときには、システム・ボード上の EEPROM にシステムと主なすべてのコ ンポーネントの各シリアル番号をロードします。シリアル番号は、コンピューターを廃棄するまで不 変にする必要があります。

システム・ボードを交換したときは、システム・ユニットのシリアル番号を元の値に復元する必要が あります。

システム・ユニットのシリアル番号は、コンピューター底面のラベルにも記載されています。

コンピューター底面にシステム・ユニットのシリアル番号が見つからない場合は、次の方法で番号 を取得してください。

注:操作を実行する前に、ThinkPad Setup プログラムの「Startup」メニュー内の「UEFI/Legacy」設定が 「UEFI Only」に設定されていることを確認してください。

- 1. コンピューターに USB メモリー・キーを接続します。
- 2. http://www.lenovo.com/maintenanceutilities にアクセスし、画面に表示される指示に従って保守用キー を作成します。

注:上記の Web サイトにアクセスできるのは Lenovo 認定保守技術担当者だけです。

- 3. コンピューターを再起動します。
- 4. ロゴが表示されているときに、Esc キーを押します。ThinkPad Config Information Update Utility インターフェースが表示されます。
- 5. 「Enter the action desired」の下に「1」と入力し、Enter キーを押します。「ThinkPad Serial Number Update Utility for Asset ID」画面が表示されます。
- 6. 「Enter the action desired」の下に「2」と入力し、Enter キーを押します。ご使用のコンピューターの各デバイスのシリアル番号が表示されます。システム・ユニットのシリアル番号は次のようにリストされます。
  - 20- Serial number (シリアル番号)
- 7. システム・ユニットのシリアル番号を書き留めてください。

システム・ボードを交換した後は、次のようにしてシステム・ユニットのシリアル番号を復元して ください。

- 1. コンピューターに保守用キーを接続します。
- 2. ロゴが表示されているときに、Esc キーを押します。ThinkPad Config Information Update Utility インターフェースが表示されます。
- 3. 「Enter the action desired」の下に「1」と入力し、Enter キーを押します。「ThinkPad Serial Number Update Utility for Asset ID」画面が表示されます。
- 4. 「Enter the action desired」の下に「1」と入力し、Enter キーを押します。画面の指示に従ってシステム・ユニットのシリアル番号を復元します。

#### UUID の保存

世界固有識別子 (UUID) は、製造時に各 ThinkPad に割り当てられた固有の 128 ビットの番号で、システム・ボードの EEPROM に保存されています。

番号を生成するアルゴリズムは、西暦 3400 年まで固有の ID を提供できるように設計されています。世界中にあるコンピューターのうち、番号が同じものはありません。

システム・ボードを交換する場合、そのシステム・ボードに UUID がないときは、次の手順を実行して新しい UUID を作成してください。

注:操作を実行する前に、ThinkPad Setup プログラムの「Startup」メニュー内の「UEFI/Legacy」設定が「UEFI Only」に設定されていることを確認してください。

- 1. コンピューターに USB メモリー・キーを接続します。
- 2. <a href="http://www.lenovo.com/maintenanceutilities">http://www.lenovo.com/maintenanceutilities</a> にアクセスし、画面に表示される指示に従って保守用キーを作成します。

注:上記の Web サイトにアクセスできるのは Lenovo 認定保守技術担当者だけです。

- 3. コンピューターを再起動します。
- 4. ロゴ画面が表示されたら、Esc キーを押します。ThinkPad Config Information Update Utility インターフェースが表示されます。
- 5. 「Enter the action desired」の下に「2」と入力し、Enter キーを押します。Auto UUID generation utility インターフェースが表示されます。
- 6. 「Change UUID.OK?[Y/N]」の下に「y」と入力し、Enter キーを押します。新しい UUID が作成され、書き込まれます。有効な UUID がすでに存在する場合、UUID は上書きされません。

# ECA 情報の読み取りまたは書き込み

Engineering Change Announcements (技術/設計変更発表: ECA) 情報は、システム・ボードの EEPROM に保存されています。これにより、ECA がこのマシンに以前適用されたかを簡単に確認できます。ECA の適用をチェックするためにマシンを分解する必要はありません。

どの ECA がマシンに適用されているか確認するには、USB 保守用キーにある ECA 情報の読み取り/書 き込み機能を使用します。

- 1. 保守用キーを挿入し、コンピューターを再起動します。
- 2. メインメニューで「6. Set ECA Information (ECA 情報の設定)」を選択する。
- 3. ECA 情報を読み取るには、「2. Read ECA/rework number from EEPROM (ECA を読み取る/EEPROM から番号を書き直す)」を選択し、画面の指示に従う。
- 4. ボックスのビルド日を読み取るには、「5. Read box build date from EEPROM (EEPROM からボッ クスのビルド日を読み取る)」を選択し、画面の指示に従う。

ECA をマシンに適用した後、ECA の適用を反映するために EEPROM を更新する必要があります。保 守用キーを使用して、EEPROM を更新します。

注:EEPROMには、ECA番号のみが保存されています。ECAのマシン・タイプは、ECAが適用されてい るコンピューターのマシン・タイプと同じと仮定します。

- 1. 保守用キーを挿入し、コンピューターを再起動します。
- 2. メインメニューで「6. Set ECA Information (ECA 情報の設定)」を選択する。
- 3. ECA 情報を書き込むには、「1. Write ECA/rework number from EEPROM (ECA を書き込む/EEPROM から番号を書き直す)」を選択し、画面の指示に従う。
- 4. ボックスのビルド日を書き込むには、「4. Write box build date from EEPROM (EEPROM からボッ クスのビルド日を書き込む)」を選択し、画面の指示に従う。

システム・ボードが交換されている場合は、古いシステム・ボードの ECA 情報を読み取ってから、 新しいシステム・ボードに情報を転送してください。システム・ボードが作動しない場合は、ECA 情報を読み取ることはできません。

# 第7章 FRUの取り外しと交換

この章では、FRUの取り外しまたは交換を行う方法について説明します。

#### お客様用の CRU について:

製品に発生した問題によっては、お客様自身で導入する交換用部品を使用して解決できるものがありま す。このような部品は、「お客様での取替え可能部品」または「CRU」と言います。CRUには、 Self-service CRU として指定されているものと、Optional-service CRU として指定されているものがありま す。Self-service CRU の導入はお客様ご自身の責任で行っていただきます。Optional-service CRU について は、お客様ご自身でCRUを取り付けていただくか、または対象の製品に指定された保証サービスに基づ き、サービス提供者に CRU の取り付けを要請することもできます。お客様ご自身で CRU を取り付けてい ただく場合は、Lenovoからお客様に CRU を出荷します。CRU についての情報および交換手順のご案内 は、製品と一緒に出荷されます。また、お客様はこれらをいつでも Lenovo に要求し、入手することがで きます。ご使用の製品に対応した CRU のリストは、この「ハードウェア保守マニュアル」に記載してい ます。本マニュアルの電子版は、http://www.lenovo.com/support からダウンロードできます。故障した CRU を返却するように求められる場合があります。返却が必要な場合は、(1)返却の指示、送料前払いの返却 用出荷ラベル、および返送用梱包材が交換用 CRU に付属しています。(2) お客様が交換用 CRU を受領し た日から30日以内に、障害のあるCRUがLenovoに届かない場合、交換用CRUの代金を請求させていた だく場合があります。詳細については、Lenovo 保証規定を参照してください。

#### 一般的なガイドライン

FRU の取り外しまたは交換を行うときは、必ず、以下の一般的なガイドラインに従ってください。

- 1. 訓練を受けた有資格者以外は、コンピューターの保守を行わないでください。訓練を受けていない方 が行うと、パーツを損傷する危険があります。
- 2. FRU を交換する前に、59 ページの 第6章「FRU の交換に関する注意事項」をよくお読みください。
- 3. 故障している FRU を交換する前に、取り外す必要のある FRU を最初に取り外します。対象とな る FRU は、各 FRU 交換セクションの最初にリストされています。それらの FRU は、リストの順 番どおりに取り外します。
- 4. FRU の取り外し手順は、正しい順序(図面の中の四角で囲まれた番号のとおり)に従って行います。
- 5. ねじを回す際には、図面で矢印で示される方向に回します。
- 6. FRU を取り外す際には、図面にある矢印が示す方向に動かします。
- 7. 新しい FRU を取り付けるには、取り外し手順の逆を行います。取り付けに関する注意書きがあ る場合は、それを守ってください。
- 8. FRU を交換するときには、交換手順に示された正しいねじを使用してください。



FRU を取り外す前に、コンピューターの電源を切って、すべての電源コードをコンセントから外してく ださい。次に、相互接続ケーブルを取り外し、内蔵バッテリーを無効にしてください。

注意:FRU の交換後、ねじ、バネ、その他の小さな部品がすべて正しい位置にあり、またコンピューター の内部でそれらが緩んでいないことを確認するまで、コンピューターの電源を入れないでください。これ を確認するには、コンピューターを静かに振って、カチャカチャと音がしないか確認します。金属部品や 金属破片はショートの原因になることがあります。

注意:システム・ボードは静電気放電(ESD)の影響を受けやすく、それによって破損することがあり ます。システム・ボードに触れる前に、片手でアース・ポイントに触れるか、ESD ストラップを使用 することにより人体の静電気を放電させます。

#### ThinkPad の保守を行う前に

コンピューターの保守を行う前に、このトピックをよくお読みください。

#### 外付けデバイスの取り外し

保守を開始する前に、お客様によって取り付けられているすべての外付けデバイス (マイクロSDカー ド、ドック、外付けディスプレイなど)を取り外してください。


# 内蔵バッテリーの無効化

FRU を交換する前に、次のようにして、内蔵バッテリーを無効にしていることを確認します。

- 1. コンピューターの電源をオフにし、AC電源アダプターやケーブル類をすべて取り外します。
- 2. コンピューターの電源をオンにします。ロゴ画面が表示されたら、すぐに F1 を押すと、ThinkPad Setup に入ります。
- 3. 「Config」 → 「Power」を選択します。「Power」サブメニューが表示されます。
- 4. 「Disable Built-in Battery」を選択し、Enter キーを押します。
- 5. 「Setup Confirmation」ウィンドウで、「Yes」を選択します。内蔵バッテリーが無効になり、コン ピューターの電源が自動的に切れます。3分から5分間、コンピューターの温度が下がるまでお 待ちください。

#### マイクロ SIM カードの取り外し


コンピューターにマイクロ SIM カードが取り付けられている場合は、保守を開始する前にマイクロ SIM カードを取り外してください。

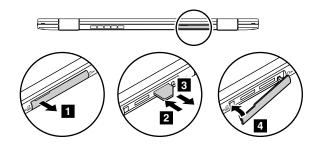

保守が終了したら、マイクロ SIM カード (ある場合) をコンピューターに元のとおりに取り付けて ください。

### ThinkPad Pen Pro の取り外し

コンピューターに ThinkPad Pen Pro が装備されている場合は、保守を開始する前にペンを取り外して ください。

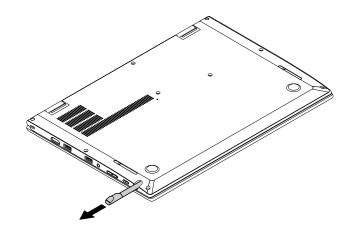


# 主要な FRU を取り外す

ここでは、主要な FRU を取り外す方法について説明します。


# 1010 ベース・カバー・アセンブリー

ベース・カバー・アセンブリーの取り外し手順

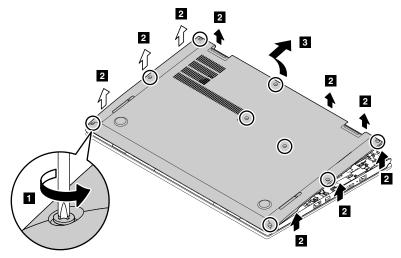


### 取り付け時の注意:

1. ベース・カバー・アセンブリーを元の位置に配置します。

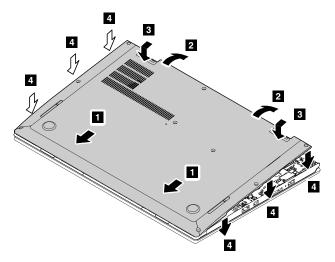


2. ベース・カバー・アセンブリーのプラスチック製フック a の位置を確認し、フック部分 5 を押しま す。次に、昇順にねじを締めます。

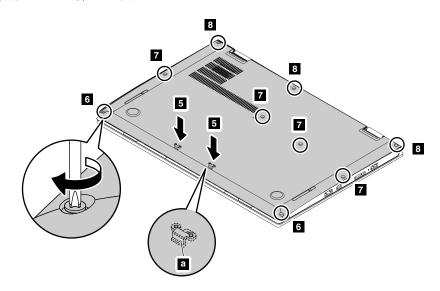

#### ベース・カバーへのラベルの貼り付け:

新しいベース・カバー・アセンブリーは、数種類のラベルが入っているキットと共に出荷されます。 ベース・カバー・アセンブリーを交換するとき、以下に示すラベルを貼り付けます。新しいベース・カ バー・アセンブリーに付属していないラベルについては、古いベース・カバー・アセンブリーからはがし て、新しいベース・カバー・アセンブリーに貼り付けてください。

次の図は、各ラベルの位置を示しています。

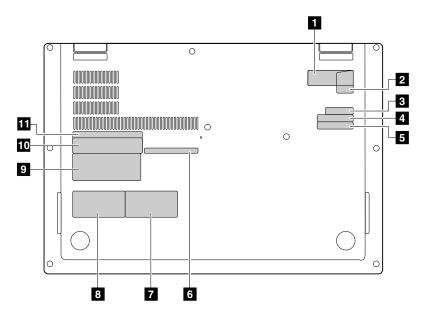

1 Certificate of Authenticity ラベル

3 IMEI ラベル

5 S/N ラベル

7 アセット・タグ

2 純正 Microsoft ラベル

4 CECP ラベル

6 FCC ID/IC ラベル

8 国ラベル

#### 1020 M.2 SSD


作業のために、この FRU を取り外します。

• 67 ページの 「1010 ベース・カバー・アセンブリー」


#### 重要:

- ドライブは落としたり、物理的な衝撃を与えないでください。ドライブは、物理的な衝撃の影響を受け やすく。扱い方を誤ると、破損したり、データが失われたりすることがあります。
- ドライブを取り外す前に、できるだけユーザーにドライブ上のすべての情報のバックアップ・コ ピーを作成してもらってください。
- システムが稼働中、またはスタンバイ状態のときは、絶対にドライブを取り外さないでください。

#### M.2 SSD の取り外し手順

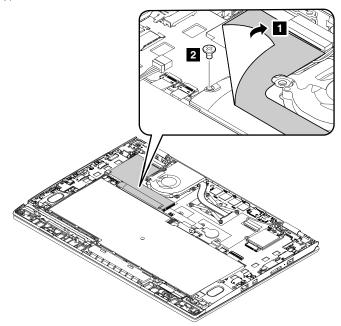

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2	M2×L2.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

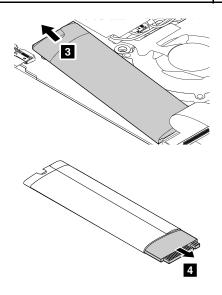


# 1030 WLAN カード

注:この情報は、ユーザーによる交換が可能なモジュールにのみ適用されます。


作業のために、この FRU を取り外します。
• 67 ページの「1010 ベース・カバー・アセンブリー」

#### WLAN カードの取り外し手順

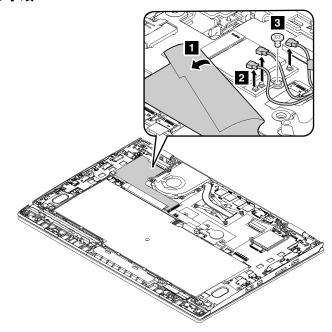

注:図はWiGig機能を搭載したWLANカード用です。WiGig機能を搭載していないWLANカードの場合 は、カードのアンテナ・コネクターは2つのみです。

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
3	M2×L2.5 mm、平頭、ナイロン被覆(1)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

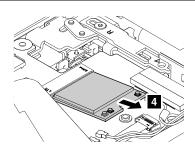

取り付け時の注意: 灰色のケーブルはメインのコネクターに、黒色のケーブルは補助コネクターに接 続してください。WiGig 機能を搭載している WLAN カードの場合は、カードの3つめのコネクターに WiGig ケーブルも接続します。


## 1040 WWAN カード

注:この情報は、ユーザーによる交換が可能なモジュールにのみ適用されます。


作業のために、この FRU を取り外します。

• 67 ページの 「1010 ベース・カバー・アセンブリー」

#### WWAN カードの取り外し手順

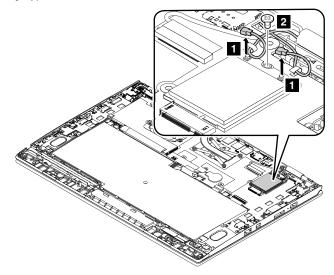

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2	M2×L2.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

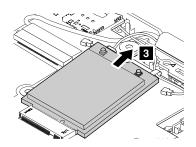


取り付け時の注意: 赤いケーブルをメインのコネクターに、青いケーブルを補助コネクターに接続 してください。

# 1050 コイン型電池

作業のために、この FRU を取り外します。
• 67ページの「1010ベース・カバー・アセンブリー」

#### コイン型電池の取り外し手順

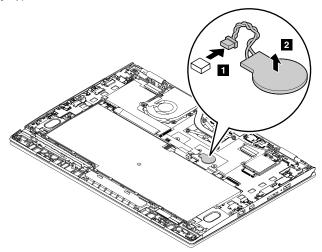



## 1060 サーマル・ファン・アセンブリー

作業のために、この FRU を取り外します。

• 67 ページの 「1010 ベース・カバー・アセンブリー」


### サーマル・ファン・アセンブリーの取り外し手順

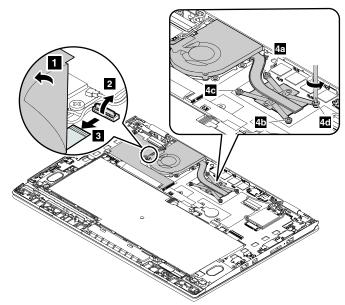

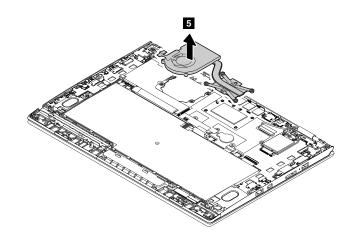


#### 取り付け時の注意:

• 次の図で a とマークされた上面と裏面の部分には手を触れないでください。

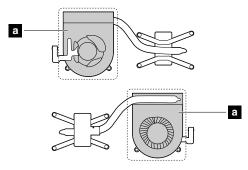

• 2つの金属端子がサーマル・ファン・アセンブリーの下に取り付けられるようにします。

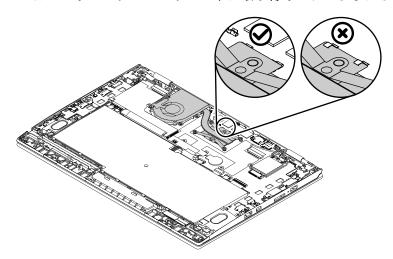


• 各ねじの横に印されている数字に従って昇順にねじを締めます。順番に従わないと、システム・ ボードが損傷する恐れがあります。

# 1070 スピーカー・アセンブリー

作業のために、この FRU を取り外します。

• 67 ページの 「1010 ベース・カバー・アセンブリー」

スピーカー・アセンブリーの取り外し手順

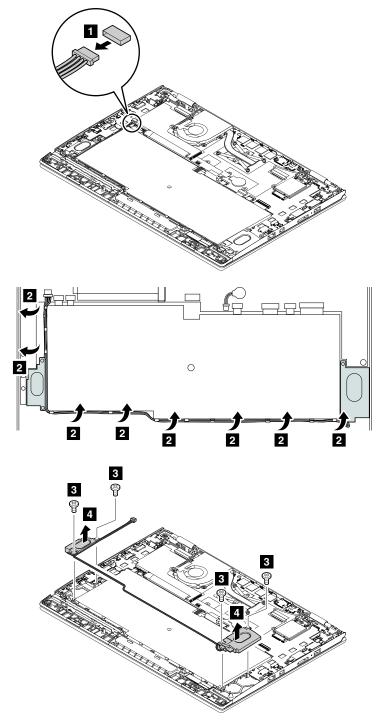

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
3	M2×L5 mm、肩付き平頭、ナイロン被覆 (4)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

### 1080 バッテリー

#### バッテリー交換時の重要な注意事項

注意:Lenovo は、無許可のバッテリーのパフォーマンスおよび安全性について責任を負うものではありま せん。また、使用に起因するエラーや損害について一切保証いたしません。

Lenovo Solution Center プログラムは、バッテリーに欠陥があるかどうかを判別するバッテリー自動診断テ ストを提供します。バッテリー FRU は、この診断テストでバッテリーに欠陥があると示されない限 り交換しないでください。ただし、バッテリーに物理的な損傷がある場合、または安全上の問題が考 えられるとお客様が報告した場合を除きます。

Lenovo Solution Center プログラムがコンピューターにインストールされていない場合は、必ずこのプロ グラムをダウンロードおよびインストールしてバッテリーを診断してから、物理的に損傷を受けてい ないバッテリーを交換してください。物理的な損傷を受けたバッテリーの交換は保証の対象ではない ことに注意してください。

作業のために、この FRU を取り外します。


- 67 ページの 「1010 ベース・カバー・アセンブリー」
- 74ページの「1070スピーカー・アセンブリー」

#### バッテリーの取り外し手順




危险


必ず、ご使用のコンピューターで指定されているバッテリーを使用してください。それ以外のバッテ リーでは、発火または爆発が生じるおそれがあります。

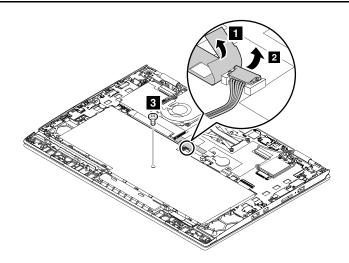


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
3	M2×L5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

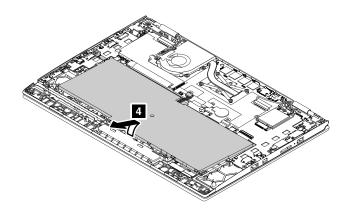

### バッテリーの取り付け

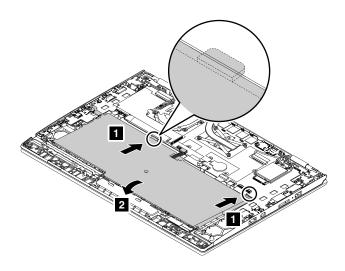


注:2つのバッテリー・タブがシステム・ボードの下に挿入されていることを確認します。

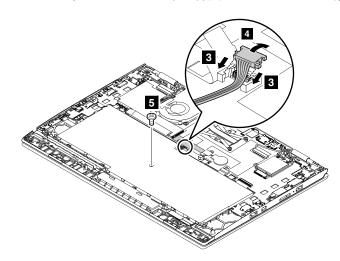

# 1090 指紋センサー・アセンブリーおよび指紋センサー・ケーブル

- 67 ページの 「1010 ベース・カバー・アセンブリー」
- 74ページの「1070スピーカー・アセンブリー」
- 76 ページの 「1080 バッテリー」

指紋センサー・アセンブリーおよび指紋センサー・ケーブルの取り外し手順

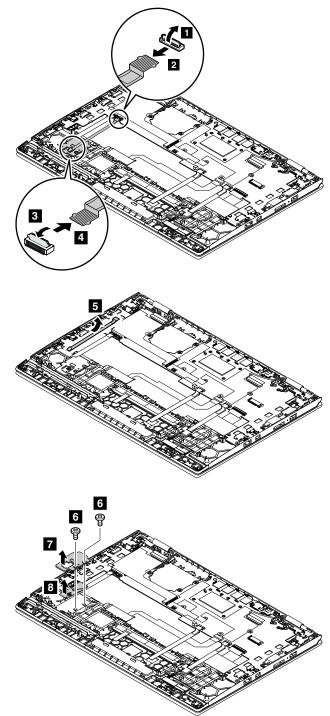


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
6	M2×L2.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)


## 1100 トラックパッド・ケーブル、トラックパッド保持ブラケット、およ びトラックパッド・アセンブリー

作業のために、この FRU を取り外します。

- 67 ページの「1010 ベース・カバー・アセンブリー」
- 74ページの「1070スピーカー・アセンブリー」
- 76ページの「1080バッテリー」

トラックパッド・ケーブル、トラックパッド保持ブラケット、およびトラックパッド・アセンブリー の取り外し手順

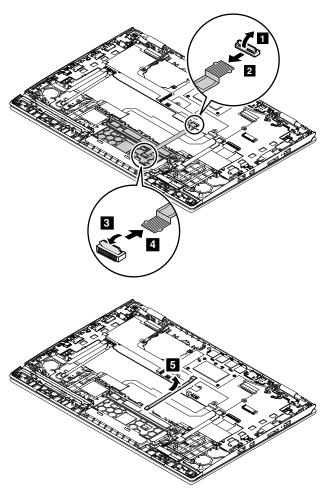

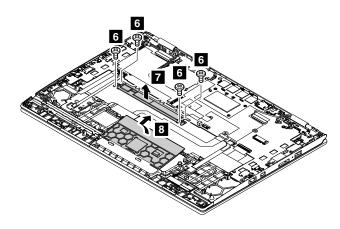


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
6	M2×L2 mm、平頭、ナイロン被覆 (4)		0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

# 1110 NFC モジュール、NFC ケーブル、NFC アンテナ (ThinkPad X1 Yoga 専用)

作業のために、この FRU を取り外します。

- 67 ページの 「1010 ベース・カバー・アセンブリー」
- 74ページの「1070スピーカー・アセンブリー」
- 76ページの「1080 バッテリー」

#### NFC モジュール、NFC ケーブルおよび NFC アンテナの取り外し手順

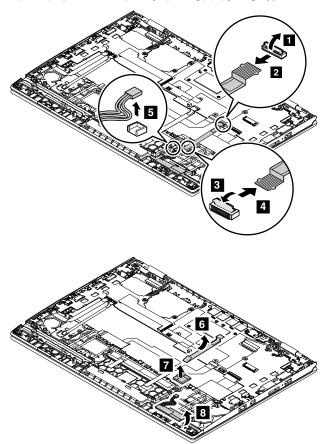


## 1120 ペン・チャージャー (ThinkPad X1 Yoga 専用)

作業のために、この FRU を取り外します。

- 67 ページの 「1010 ベース・カバー・アセンブリー」
- 74ページの「1070スピーカー・アセンブリー」

#### ペン・チャージャーの取り外し手順

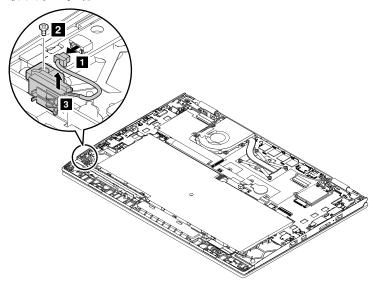

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2	M2×L5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

## 1130 システム・ボード・アセンブリー

注:システムボードを交換する場合は、センサーのキャリブレーションを行ってください。詳しくは、60 ページの「センサーのキャリブレーション」を参照してください。

#### システム・ボード取り扱い時の重要な注意事項

システム・ボードの取り扱い時には、以下をお読みください。

システム・ボードには加速度計が付いていますが、これに数千の重力加速度が加わると壊れる可能 性があります。


注:システム・ボードを6インチ(15 cm)程度の高さからフラット状態で硬い場所に落下させると、こ の加速度計には6,000 Gと同程度の衝撃がかかる可能性があります。

- 硬い表面(金属、木材、または複合材料など)を持つ作業台の上にシステム・ボードを落下させないよ うに気を付けてください。
- いかなる場合にも乱暴な取り扱いはしないでください。
- プロセス中のいかなる時点でも、システム・ボードを落下させたり、積み重ねたりしないでください。
- システム・ボードを下に置く場合、必ず ESD マットなどの詰め物をした表面または導電性の波形 材の上に置いてください。


- 67 ページの 「1010 ベース・カバー・アセンブリー」
- 69 ページの「1020 M.2 SSD」
- 70ページの「1030 WLAN カード」


- 71 ページの 「1040 WWAN カード」
- 72ページの「1050コイン型電池」
- 73ページの「1060サーマル・ファン・アセンブリー」
- 74ページの「1070スピーカー・アセンブリー」76ページの「1080バッテリー」

### システム・ボード・アセンブリーの取り外し手順

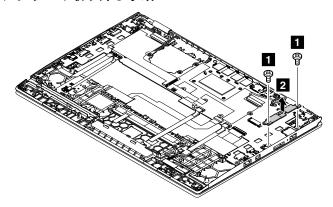


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2×L5 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

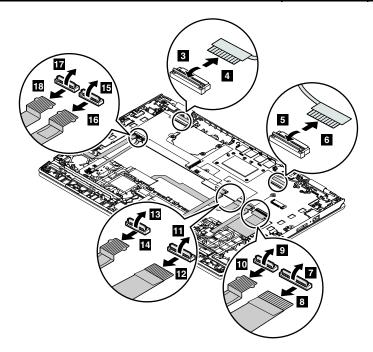

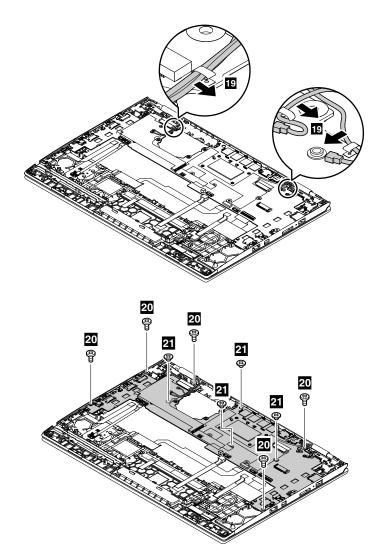

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
20	M2×L5 mm、平頭、ナイロン被覆 (5)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)
21	M2×L2.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (4)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

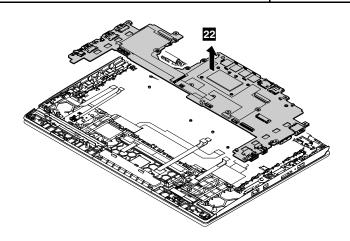


## 1140 電源ボタン・カードおよび電源ボタン・カード・ケーブル

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 67 ページの 「1010 ベース・カバー・アセンブリー」
- 69ページの「1020 M.2 SSD」
- 70ページの「1030 WLAN カード」
- 71 ページの「1040 WWAN カード」
- 72ページの「1050コイン型電池」
- 73ページの「1060サーマル・ファン・アセンブリー」
- 74ページの「1070スピーカー・アセンブリー」76ページの「1080バッテリー」
- 81 ページの「1130 システム・ボード・アセンブリー」

### 電源ボタン・カードおよび電源ボタン・カード・ケーブルの取り外し手順


#### ThinkPad X1 Carbon

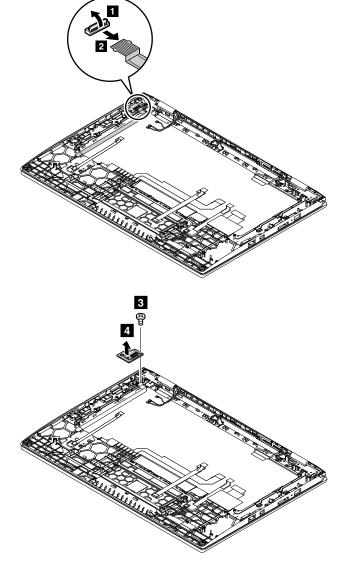


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
3	M2×L5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	7111	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

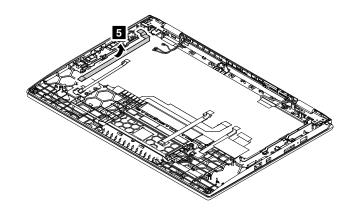

## ThinkPad X1 Yoga

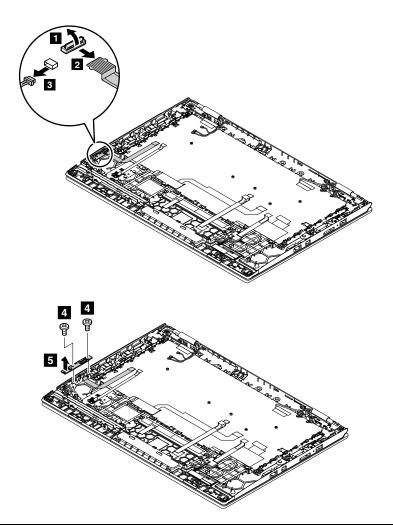

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
4	M2×L2.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

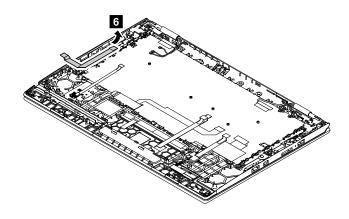

## 1150 LCD ユニット


注:LCD ユニットを交換する場合は、センサーのキャリブレーションを行ってください。詳しくは、60 ページの「センサーのキャリブレーション」を参照してください。

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 67 ページの「1010 ベース・カバー・アセンブリー」
   74 ページの「1070 スピーカー・アセンブリー」76 ページの「1080 バッテリー」
- 81 ページの「1130 システム・ボード・アセンブリー」

#### LCD ユニットの取り外し手順


### ThinkPad X1 Carbon

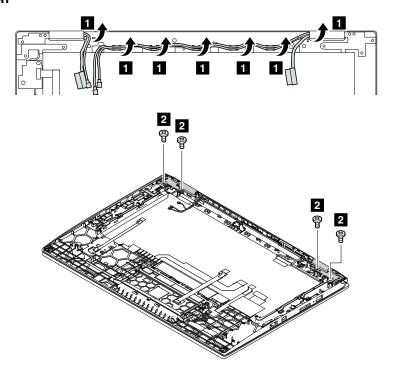


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2	M2.5 × L4.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (4)	銀色	0.392 Nm (4.0 kgf-cm)

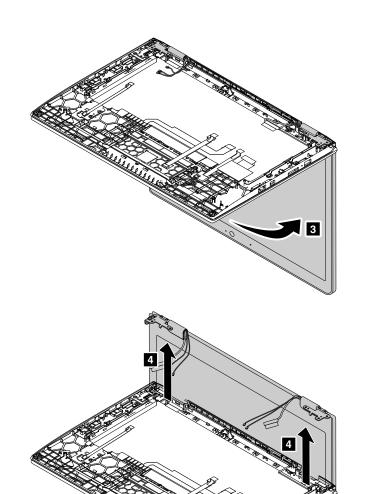


ThinkPad X1 Yoga

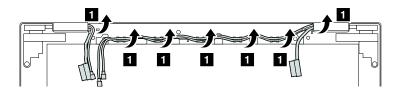

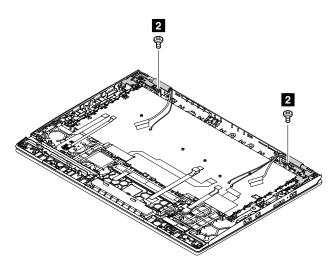

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2	M2.5×L4.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)		0.392 Nm (4.0 kgf-cm)

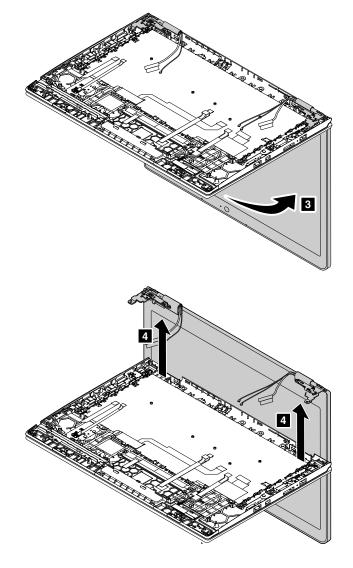


# 1160 キーボード・アセンブリー (ThinkPad X1 Yoga 専用)


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 67 ページの「1010 ベース・カバー・アセンブリー」
   74 ページの「1070 スピーカー・アセンブリー」76 ページの「1080 バッテリー」
- 81ページの「1130システム・ボード・アセンブリー」
- 86 ページの「1150 LCD ユニット」


#### キーボード・アセンブリーの取り外し手順

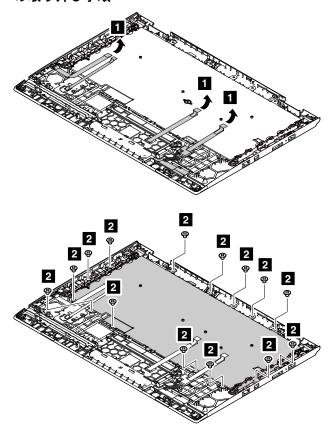


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2	M2×L2.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (14)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

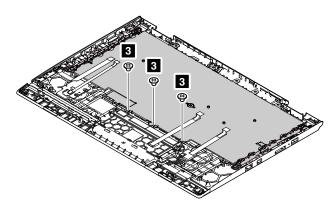


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
3	M2×L2 mm、平頭、ナイロン被覆 (3)	銀色	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

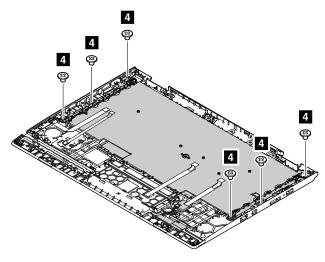

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
4	M2×L1.8 mm、平頭、ナイロン被覆 (6)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

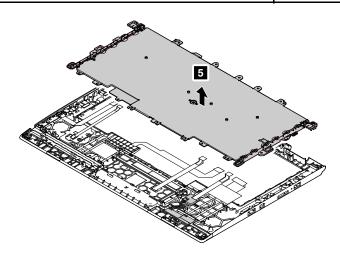

取り付け時の注意:次の図に示すように、キーボードの金属製のタブがプラスチック製フックの下に 挿入されるようにします。

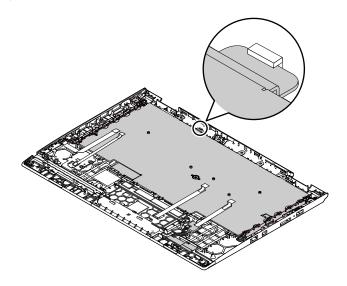

## LCD FRU の取り外し (ThinkPad X1 Carbon の場合)


ここでは、LCD FRU (ThinkPad X1 Carbon 用) を取り外す方法について説明します。

## 2010 LCD ベゼル・アセンブリー

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 67 ページの 「1010 ベース・カバー・アセンブリー」
- 74ページの「1070スピーカー・アセンブリー」
- 76ページの「1080バッテリー」
- 81 ページの「1130 システム・ボード・アセンブリー」
- 86 ページの「1150 LCD ユニット」

#### LCD ベゼル・アセンブリーの取り外し手順

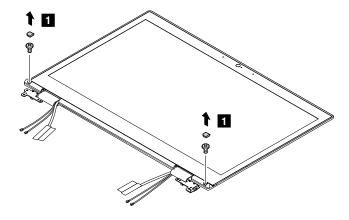

取り付け時の注意: LCD ベゼル・アセンブリーは、取り外すと二度と使用できなくなります。新しい LCD ベゼル・アセンブリーと交換する必要があります。

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × L4 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

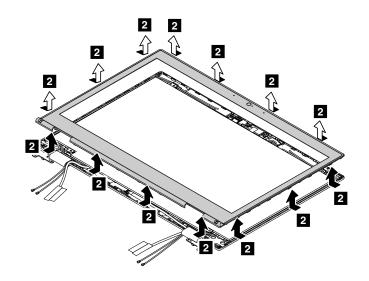



## 2020 ヒンジ

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 67 ページの 「1010 ベース・カバー・アセンブリー」
- 74ページの「1070スピーカー・アセンブリー」
- 76ページの「1080バッテリー」
- 81ページの「1130システム・ボード・アセンブリー」
- 86ページの「1150 LCD ユニット」
- 91 ページの「2010 LCD ベゼル・アセンブリー」

### ヒンジの取り外し手順

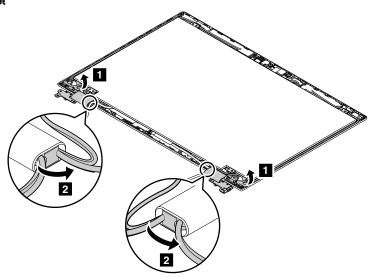

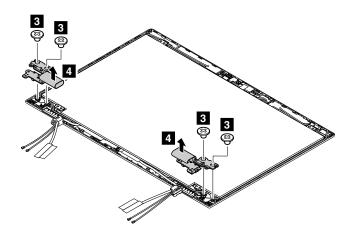


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
3	M2 × L2 mm、大頭、ナイロン被覆 (4)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)


# 2030 LCD パネル・アセンブリーと LCD ケーブル

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 67 ページの 「1010 ベース・カバー・アセンブリー」
- 74ページの「1070スピーカー・アセンブリー」
- 76ページの「1080バッテリー」
- 81ページの「1130システム・ボード・アセンブリー」
- 86 ページの「1150 LCD ユニット」
- 91 ページの「2010 LCD ベゼル・アセンブリー」


#### LCD パネル・アセンブリーの取り外し手順

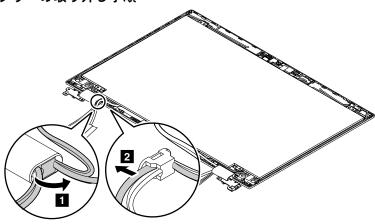

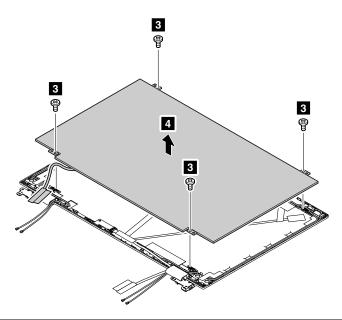

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
3	M2 × L2 mm、平頭、ナイロン被覆 (4)	銀色	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)


#### LCD ケーブルの取り外し手順

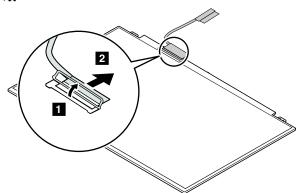

# 2040 センサー・カード

- 67ページの「1010ベース・カバー・アセンブリー」
- 74ページの「1070スピーカー・アセンブリー」
- 76ページの「1080バッテリー」
- 81ページの「1130システム・ボード・アセンブリー」
- 86ページの「1150 LCD ユニット」
- 91 ページの「2010 LCD ベゼル・アセンブリー」


#### センサー・ボードの取り外し手順

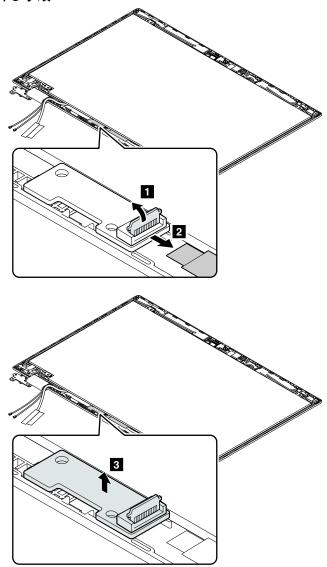

## 2050 カメラ/マイクロホン・カード

- 67 ページの 「1010 ベース・カバー・アセンブリー」
- 74ページの「1070スピーカー・アセンブリー」
- 76ページの「1080バッテリー」
- 81ページの「1130システム・ボード・アセンブリー」
- 86 ページの 「1150 LCD ユニット」
- 91 ページの「2010 LCD ベゼル・アセンブリー」


#### カメラ/マイクロホン・カードの取り外し手順

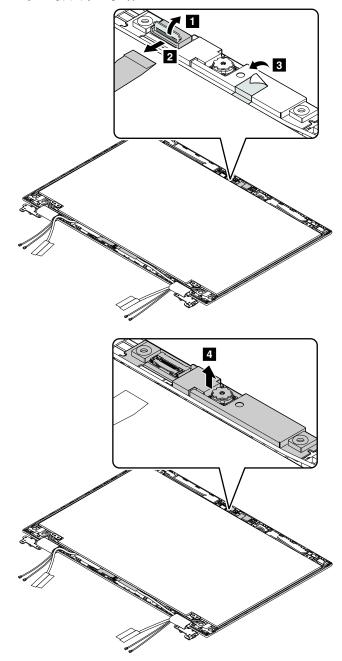


# 2060 WiGig ケーブルおよびアンテナ・キット


- 67 ページの 「1010 ベース・カバー・アセンブリー」
- 74ページの「1070スピーカー・アセンブリー」
- 76ページの「1080バッテリー」
- 81ページの「1130システム・ボード・アセンブリー」
- 86 ページの「1150 LCD ユニット」
- 91 ページの「2010 LCD ベゼル・アセンブリー」
- 93 ページの「2030 LCD パネル・アセンブリーと LCD ケーブル」

WiGig ケーブルの取り外し手順

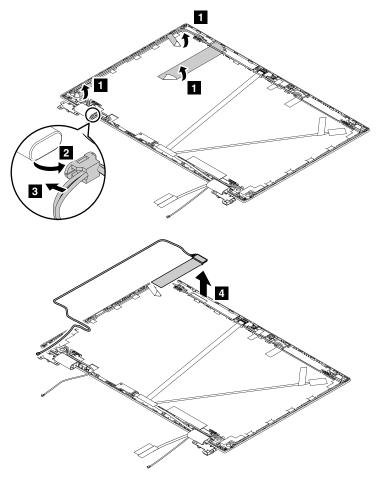


WiGig 機能搭載モデル向けアンテナ・キット取り外し手順

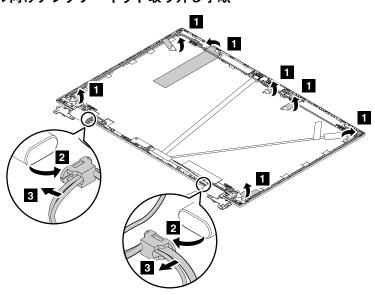


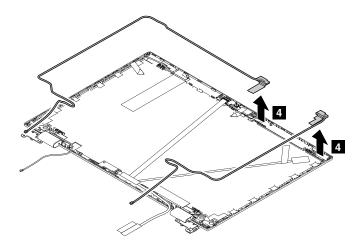

WiGig 機能非搭載モデル向けアンテナ・キット取り外し手順

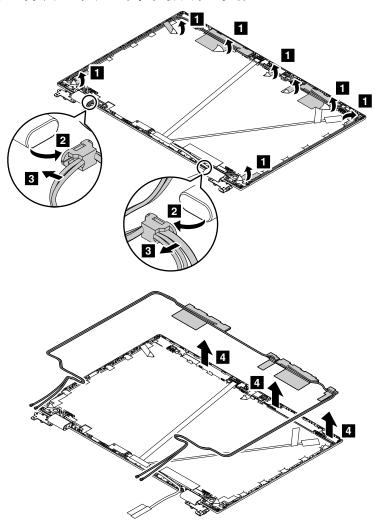


### WiGig 機能非搭載モデルのアンテナ位置

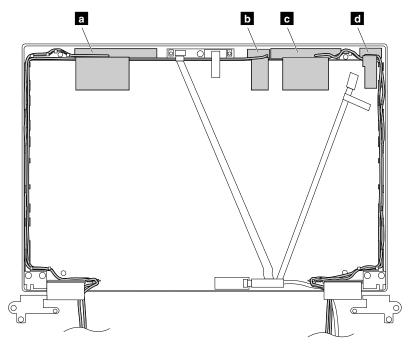

- a WWAN メイン・アンテナ(赤色)
- b WLAN メイン・アンテナ (灰色)
- c WWAN 補助アンテナ (青色)
- d WLAN 補助アンテナ (黒色)

## WiGig 機能搭載モデルのアンテナ位置

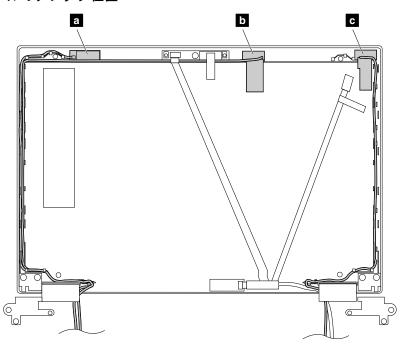

a WiGig アンテナ (黒色)


- b WLAN メイン・アンテナ (灰色)
- c WLAN 補助アンテナ(黒色)

### 2070 カメラ/LED ケーブル・アセンブリー

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 67 ページの 「1010 ベース・カバー・アセンブリー」
- 74ページの「1070スピーカー・アセンブリー」
- 76ページの「1080バッテリー」
- 81 ページの「1130 システム・ボード・アセンブリー」
- 86 ページの 「1150 LCD ユニット」
- 91 ページの 「2010 LCD ベゼル・アセンブリー」
- 93 ページの「2030 LCD パネル・アセンブリーと LCD ケーブル」
- 96 ページの「2060 WiGig ケーブルおよびアンテナ・キット」

#### カメラ/LED ケーブル・アセンブリーの取り外し手順

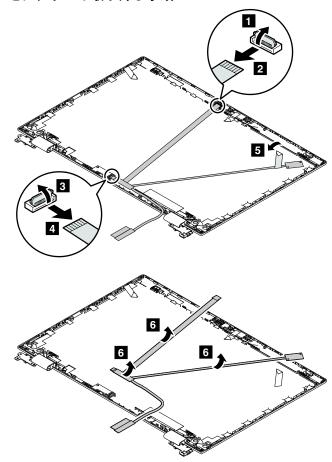

## LCD FRU の取り外し (ThinkPad X1 Yoga の場合)


ここでは、LCD FRU (ThinkPad X1 Yoga 用) を取り外す方法について説明します。

## 3010 ストライプ・カバー


- 67ページの「1010ベース・カバー・アセンブリー」
- 74ページの「1070スピーカー・アセンブリー」

- 76ページの「1080バッテリー」
- 81 ページの「1130 システム・ボード・アセンブリー」
- 86 ページの「1150 LCD ユニット」

### ストライプ・カバーの取り外し手順

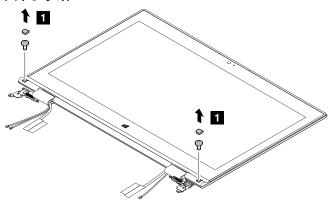


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × L4 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

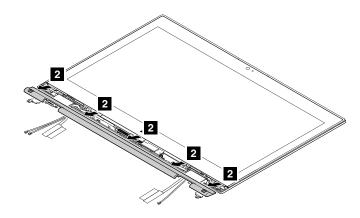


## 3020 LCD パネル・アセンブリーと LCD ケーブル


- 67 ページの 「1010 ベース・カバー・アセンブリー」
- 74ページの「1070スピーカー・アセンブリー」
- 76ページの「1080バッテリー」
- 81ページの「1130システム・ボード・アセンブリー」
- 86ページの「1150 LCD ユニット」
- 100ページの「3010ストライプ・カバー」

LCD パネル・アセンブリーの取り外し手順

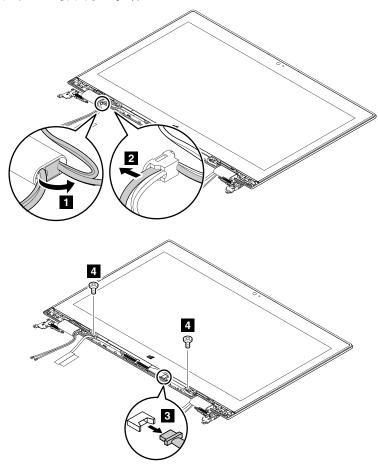


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
4	M2×L3 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

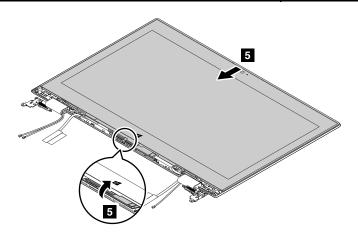


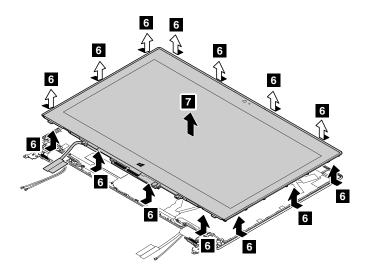

取り付け時の注意: LCD パネル・アセンブリーが、次の図に示すように所定の位置にフックで固定さ れていることを確認してください。

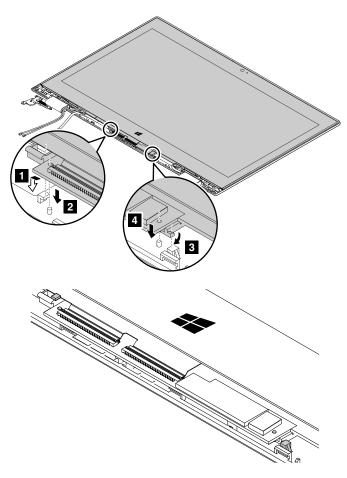

#### LCD ケーブルの取り外し手順

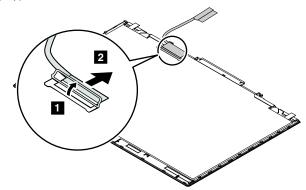



## 3030 カメラ/マイクロホン・カードおよびセンサー・カード

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 67 ページの 「1010 ベース・カバー・アセンブリー」
- 74ページの「1070スピーカー・アセンブリー」
- 76ページの「1080 バッテリー」
- 81ページの「1130システム・ボード・アセンブリー」
- 86ページの「1150 LCD ユニット」
- 100ページの「3010ストライプ・カバー」
- 101 ページの「3020 LCD パネル・アセンブリーと LCD ケーブル」


#### カメラ/マイクロホン・カードの取り外し手順

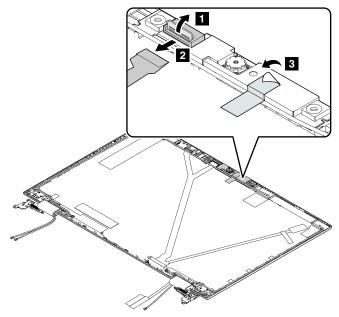

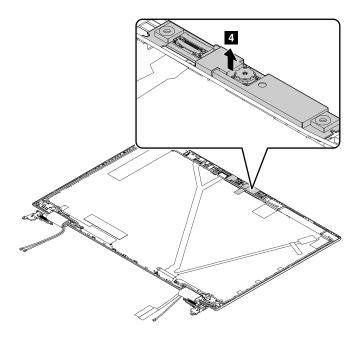

センサー・カードの取り外し手順

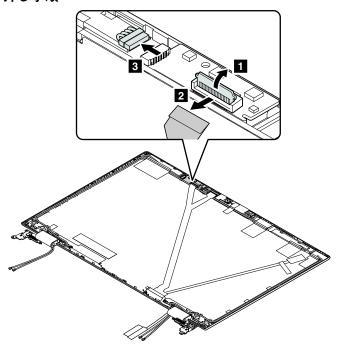

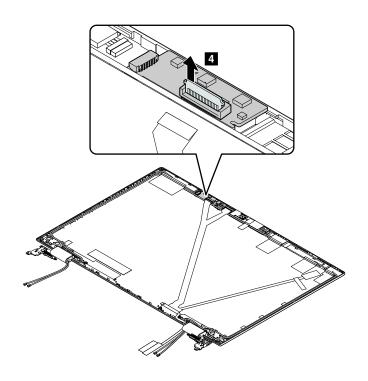



## 3040 ヒンジ

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 67 ページの 「1010 ベース・カバー・アセンブリー」
- 74ページの「1070スピーカー・アセンブリー」
- 76ページの「1080 バッテリー」
- 81 ページの「1130 システム・ボード・アセンブリー」
- 86 ページの 「1150 LCD ユニット」
- 100ページの「3010ストライプ・カバー」
- 101 ページの「3020 LCD パネル・アセンブリーと LCD ケーブル」

#### ヒンジの取り外し手順

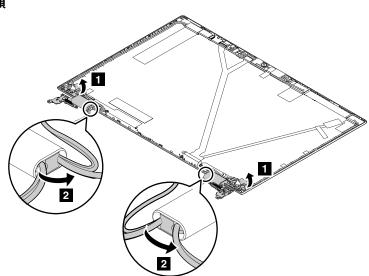

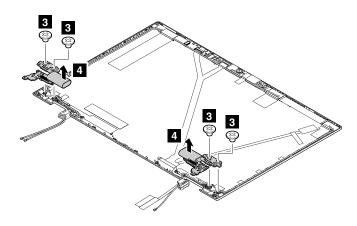


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
3	M2×L2 mm、大頭、ナイロン被覆 (4)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)


# 3050 WiGig ケーブルおよびアンテナ・キット

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 67 ページの 「1010 ベース・カバー・アセンブリー」
- 74ページの「1070スピーカー・アセンブリー」
- 76ページの「1080 バッテリー」
- 81ページの「1130システム・ボード・アセンブリー」
- 86ページの「1150 LCD ユニット」
- 100ページの「3010ストライプ・カバー」
- 101 ページの「3020 LCD パネル・アセンブリーと LCD ケーブル」

#### WiGig ケーブルの取り外し手順

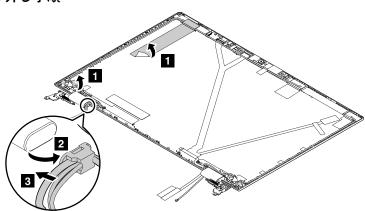


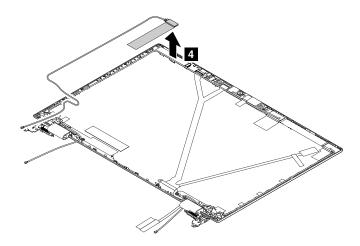


WiGig 機能非搭載モデル向けアンテナ・キット取り外し手順

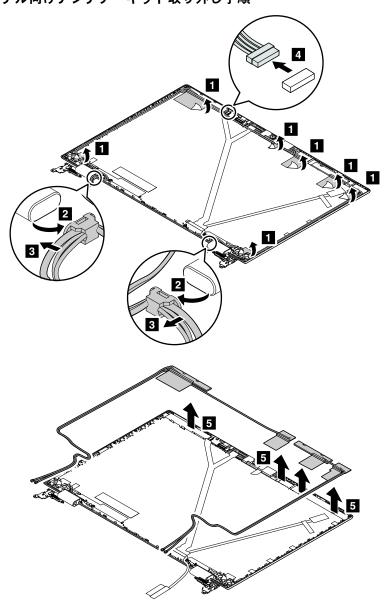

WiGig 機能搭載モデル向けアンテナ・キット取り外し手順

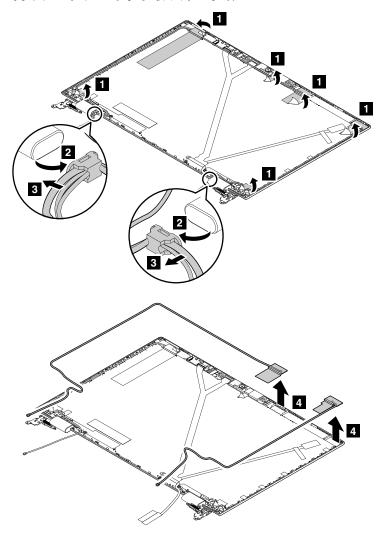


#### WiGig 機能非搭載モデルのアンテナ位置

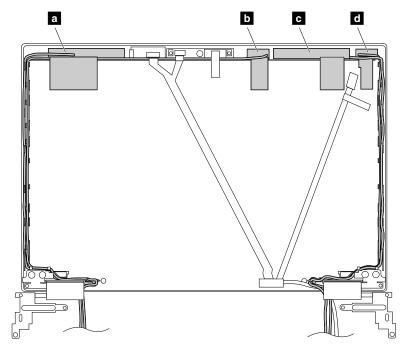

- a WWAN メイン・アンテナ(赤色)
- b WLAN メイン・アンテナ (灰色)
- c WWAN 補助アンテナ (青色)
- d WLAN 補助アンテナ(黒色)

# WiGig 機能搭載モデルのアンテナ位置

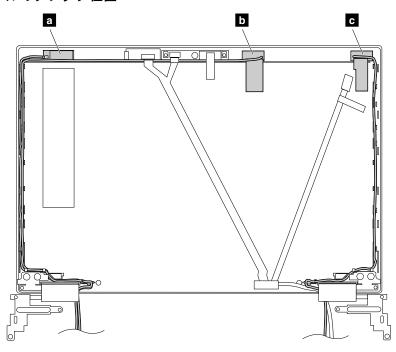

a WiGig アンテナ (黒色)


- b WLAN メイン・アンテナ (灰色)
- c WLAN 補助アンテナ (黒色)

## 3060 LED ケーブル・アセンブリー

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 67 ページの 「1010 ベース・カバー・アセンブリー」
- 74ページの「1070スピーカー・アセンブリー」
- 76ページの「1080バッテリー」
- 81ページの「1130システム・ボード・アセンブリー」
- 86 ページの 「1150 LCD ユニット」
- 100ページの「3010ストライプ・カバー」
- 101 ページの「3020 LCD パネル・アセンブリーと LCD ケーブル」
- 107 ページの 「3050 WiGig ケーブルおよびアンテナ・キット」

#### LED ケーブル・アセンブリーの取り外し手順

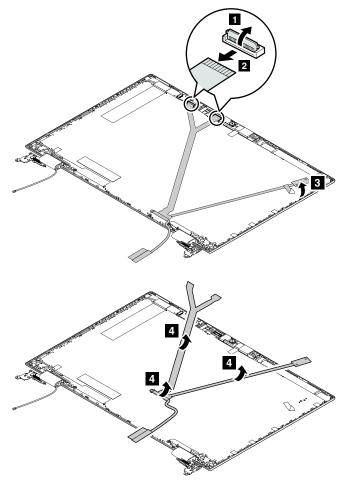

# 付録 A 特記事項

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、レノボ・ジャパンの営業担当員にお尋ねください。本書でLenovo 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、そのLenovo 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、Lenovo の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、Lenovo 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

Lenovo は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について 実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

Lenovo (United States), Inc. 1009 Think Place - Building One Morrisville, NC 27560 U.S.A. Attention: Lenovo Director of Licensing

Lenovo およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。Lenovo は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、 改良または変更を行うことがあります。

本書で説明される製品は、誤動作により人的な傷害または死亡を招く可能性のある移植またはその他の生命維持アプリケーションで使用されることを意図していません。本書に記載される情報が、Lenovo 製品仕様または保証に影響を与える、またはこれらを変更することはありません。本書におけるいかなる記述も、Lenovo あるいは第三者の知的所有権に基づく明示または黙示の使用許諾と補償を意味するものではありません。本書に記載されるすべての情報は、特定の環境において得られたものであり、例として提示されます。他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。

Lenovo は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、 自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本書において Lenovo 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この Lenovo 製品の資料の 一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

© Copyright Lenovo 2016, 2019

## 電磁波放出の注記

クラスBデジタル・デバイスの電子放出に関する情報については、「ユーザー・ガイド」の該当する 箇所を参照してください。



#### 商標

以下は、Lenovo の米国およびその他の国における商標です。

ThinkPad

TrackPoint

Microsoft、Windows、および Windows Server は Microsoft グループの商標です。

Intel は、Intel Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Mini DisplayPort (mDP) および DisplayPort は Video Electronics Standards Association の商標です。

HDMI および HDMI (ハイディフィニション・マルチメディア・インターフェース) という用語は、米国お よびその他の国の HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

# Lenovo

部品番号: SP40J72016\_03\_ja

Printed in

(1P) P/N: SP40J72016\_03\_ja

